

XTOOL | Dual Station

クイックガイド



説明	01
----	----

内容物一覧	01
-------	----

概要	02
----	----

Dual Stationを取り付ける	02
--------------------	----

Dual Stationを使用する	09
-------------------	----

説明

xTool製品へようこそ!

製品の利用体験を向上させるために、本製品を初めて使用する場合は製品に付属するすべての資料をよくお読みください。取扱説明書の説明や要求事項に従って製品を使用しなかった場合、または誤解などにより製品を誤操作した場合、適用される法令で認められる範囲において、当社はそれによって生じたいかなる損失についても責任を負わないものとします。

当社は、本書の内容を厳密かつ慎重に照合しておりますが、誤字や脱字が残っている場合があります。


当社は、製品の機能とサービスの品質を継続的に改善することに専念しており、本書に記載されている製品またはソフトウェア、および本書の内容について、いつでも変更する権利を留保します。

本書は、ユーザーが製品を適切に使用することを目的とし、ハードウェアおよびソフトウェアの構成に関する説明は含まれていません。製品の構成については、マニュアルを参照してください。本書の画像は参照用であり、実際の製品と異なる場合があります。


本マニュアルは、著作権法および規制によって保護されているため、当社の書面による事前の許可なしに、本書をいかなる手段によっても複製、転写したり、いかなる有線または無線ネットワークでいかなる方法によっても送信したり、いかなる言語に翻訳したり、いかなる内容、写真、レイアウトなどの変更を行ったりすることを禁じます。

当社は製品や関連資材の継続的な改良に取り組んでいます。製品やマニュアルは変更されることがあります。更新情報は、jp.xtool.comで参照できます。


内容物一覧

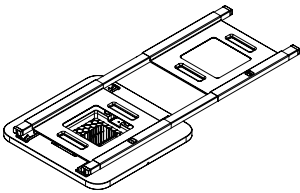

Dual Stationベース

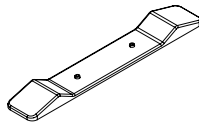

安定ブラケット

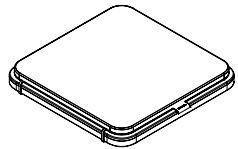

Heat Press Module



サムスクリュー1



サムスクリュー2



クイックガイド

概要

xTool Dual Stationは、xTool WonderPressとの組み合わせでのみ使用できます。2つのHeat Press Moduleを同時に設置でき、1つは熱圧加工用、もう1つは加工前処理用として使用できるため、量産加工の速度を向上できます。

ご使用前に、xTool WonderPressの『安全上のご注意』および『クイックガイド』をよくお読みください。


Dual Stationを取り付ける

1 電源を切り、加熱プレートが冷却されるまで待つ

xTool WonderPressの電源スイッチを押して電源を切ります。加熱プレートが冷却されるまで待ってから次の操作を行ってください。




xTool WonderPress（別売）

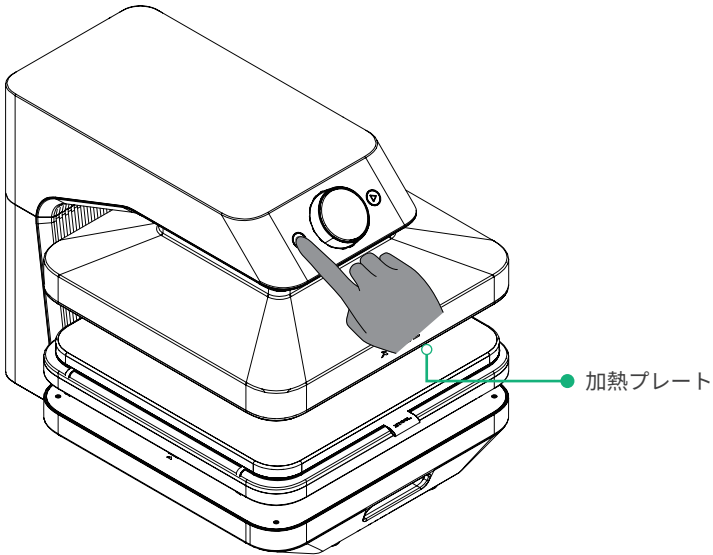


2 現在取り付けられているモジュールを取り外す

(1) ハンドルを引いてベースを外に引き出す。

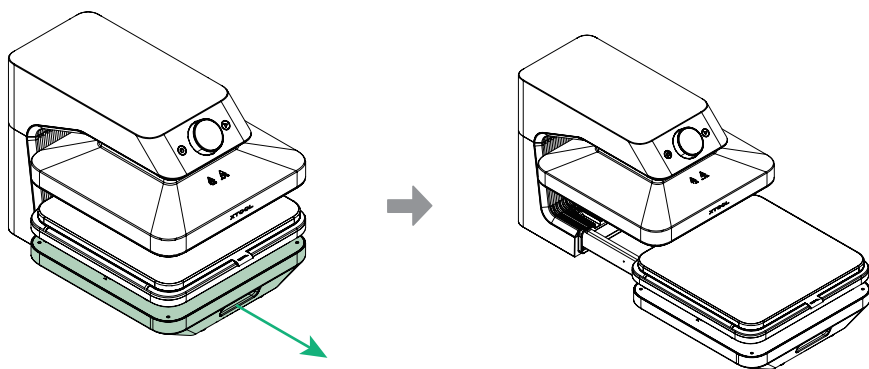






(2) 現在取り付けられているモジュールを取り外し、ベースを元に戻す。

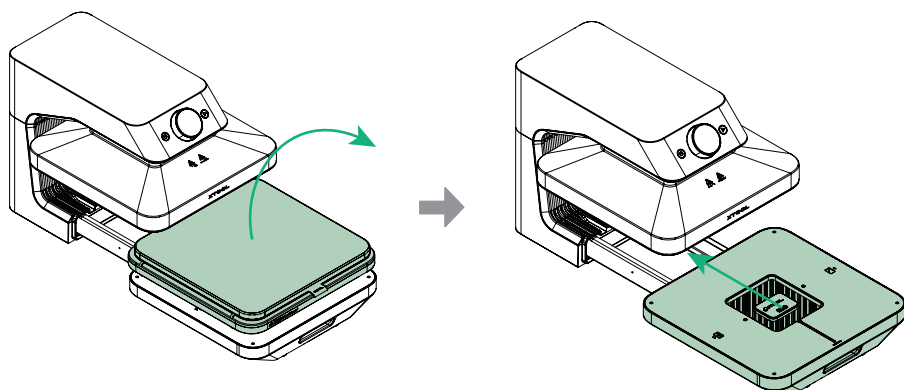

3 安定ブラケットを取り付ける


xTool WonderPressを90度回転させ、その底部に安定用ブラケットを取り付ける。

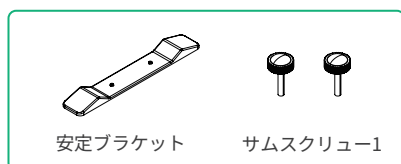

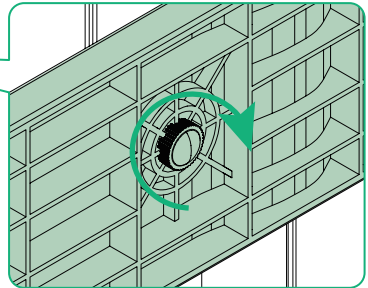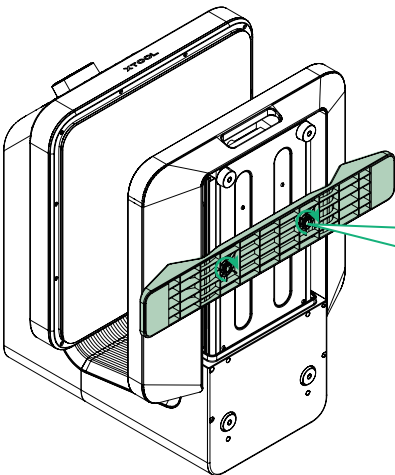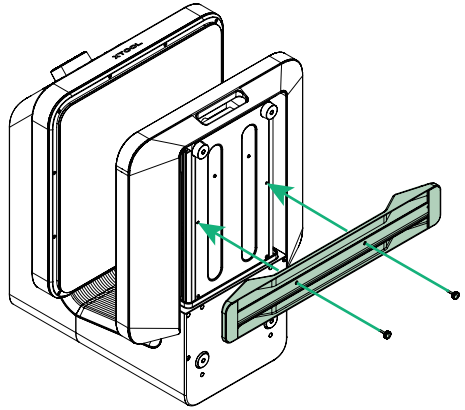
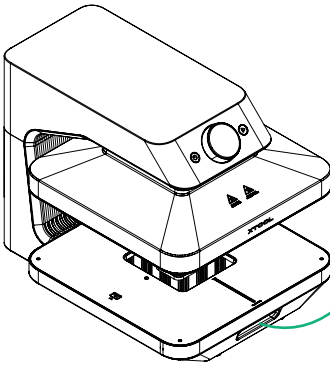


4 Dual Stationベースを取り付ける


(1) ハンドルを引いてベースを外に引き出す。

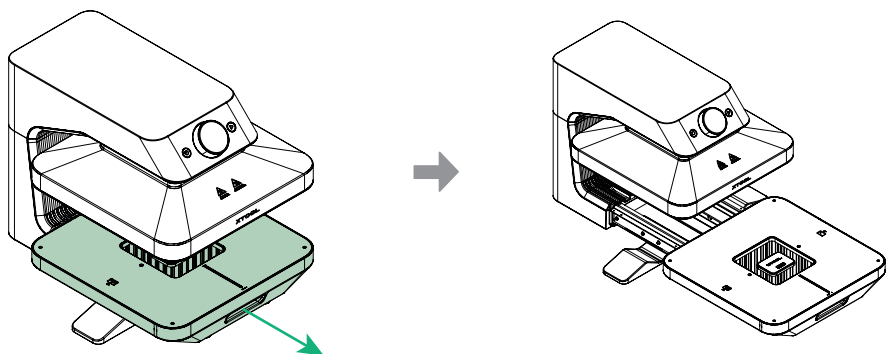

(2) スライディングレールを中央に移動する。

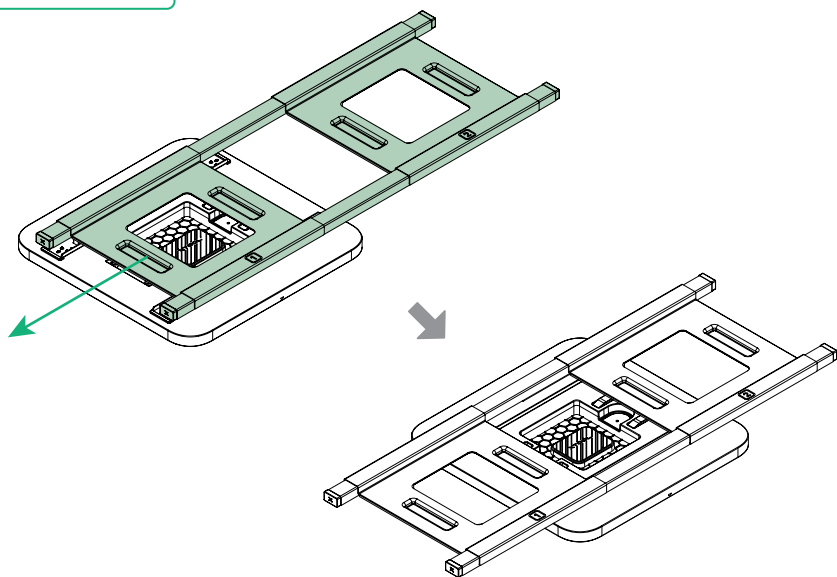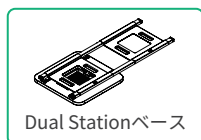





(3) Dual Stationベースを本体のベースに設置する。

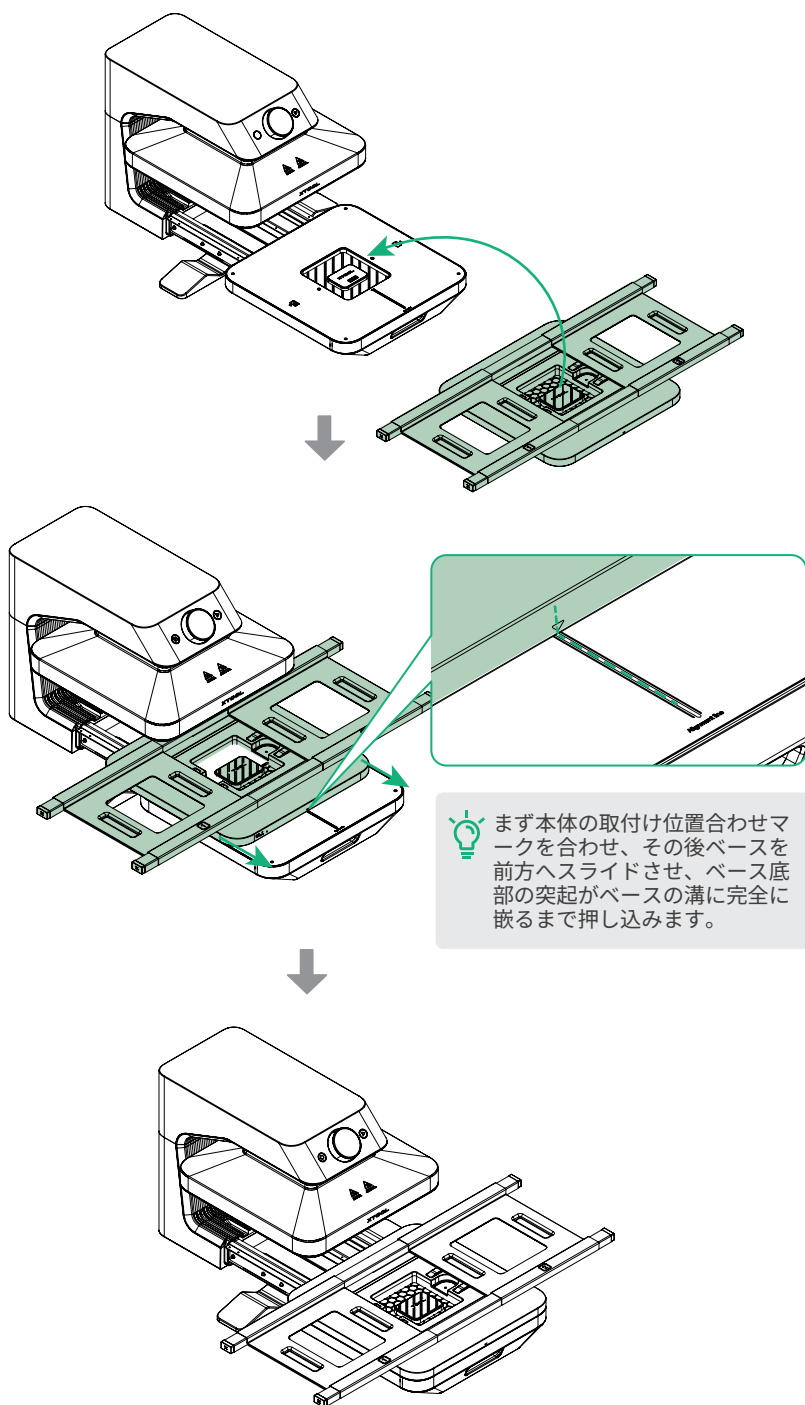

(4) スライドレールの位置を調整して2つのねじ穴を露出させ、ねじを締めてデュアルステーションベースを固定する。



サムスクリュー2

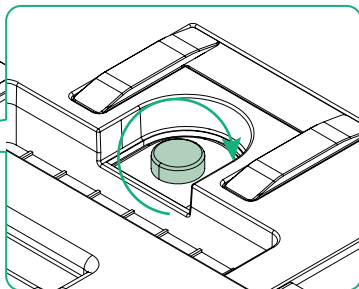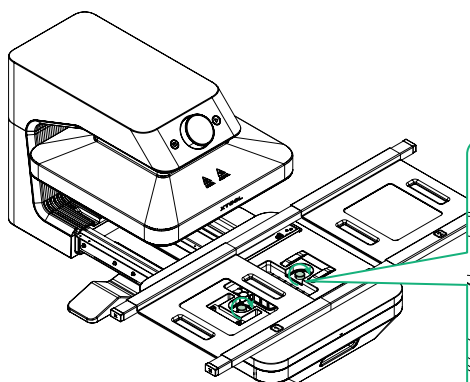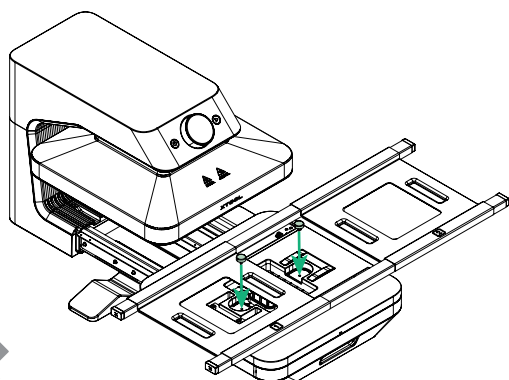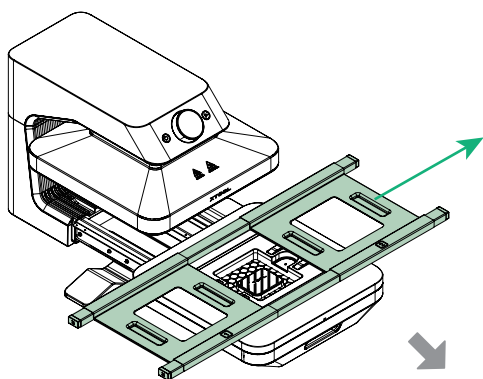

5 Heat Press Moduleを取り付ける


Dual Stationベースの2つのステーションそれぞれにHeat Press Moduleを設置する。





Heat Press Module
(xTool WonderPressと同梱)




Heat Press Module
(xTool Dual Stationと同梱)

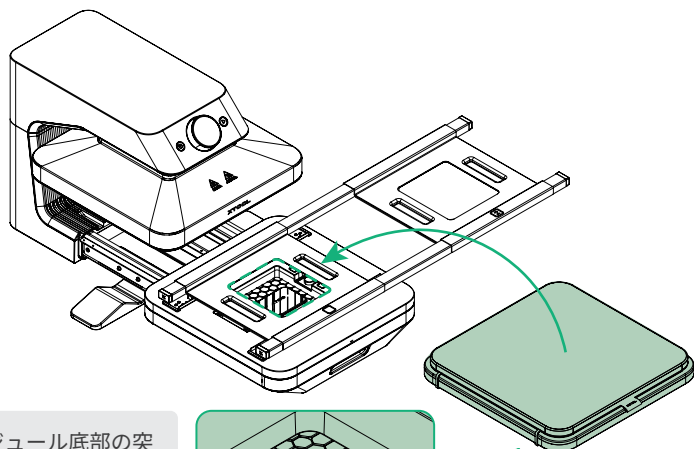

モジュール底部の突出部をステーションの溝に正しく合わせてください。

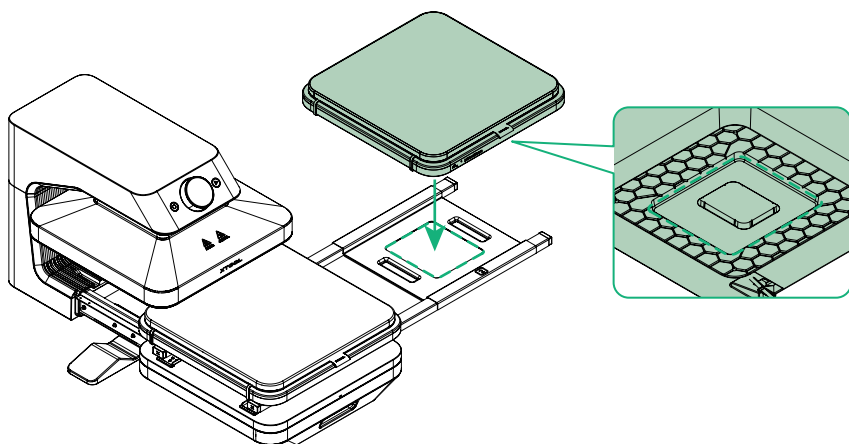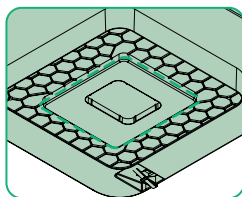

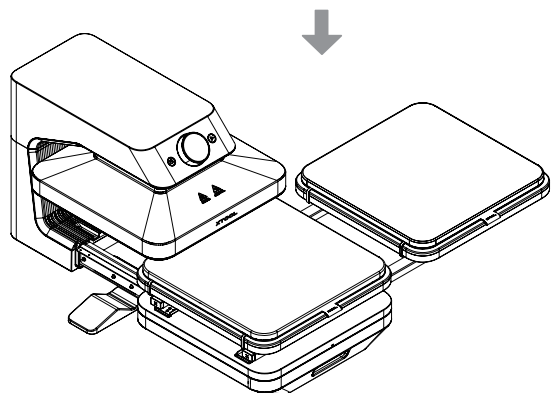


Dual Stationを使用する

1 一つのステーションで熱圧を開始する




■ 熱圧加工の詳細な操作方法については、xTool WonderPressの『クイックガイド』を参照してください。

■ Dual Stationは自動モードをサポートしていません。加工を開始するには、開始ボタンを押す必要があります。

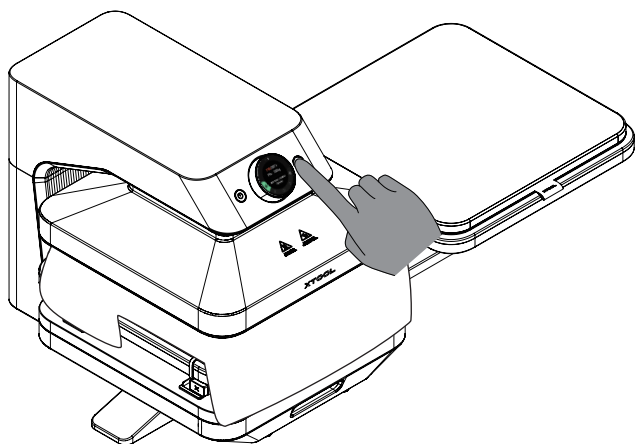


2 別のステーションで次の加工の準備を行う

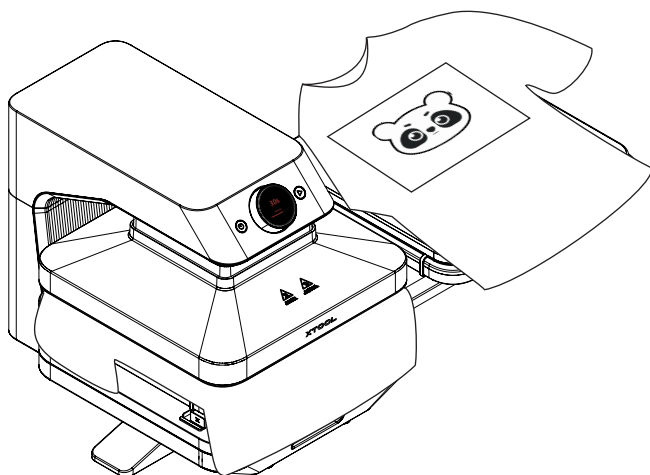


3 ステーションを切り替え、次の加工作業を続ける


(1) 前のステーションの加工が完了すると、加熱板は自動的に上昇する。

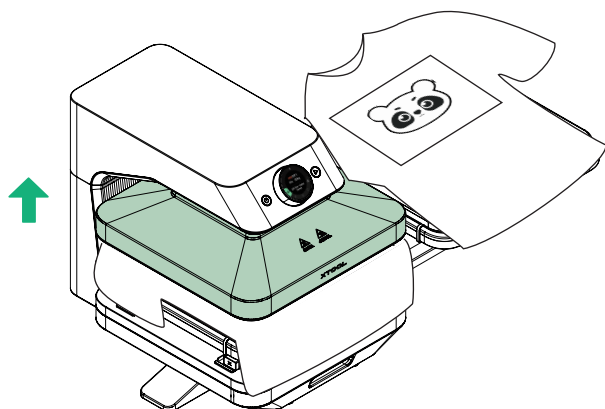


(2) スライディングレールを押して、もう一つのステーションを加熱プレートの真下に移動する。

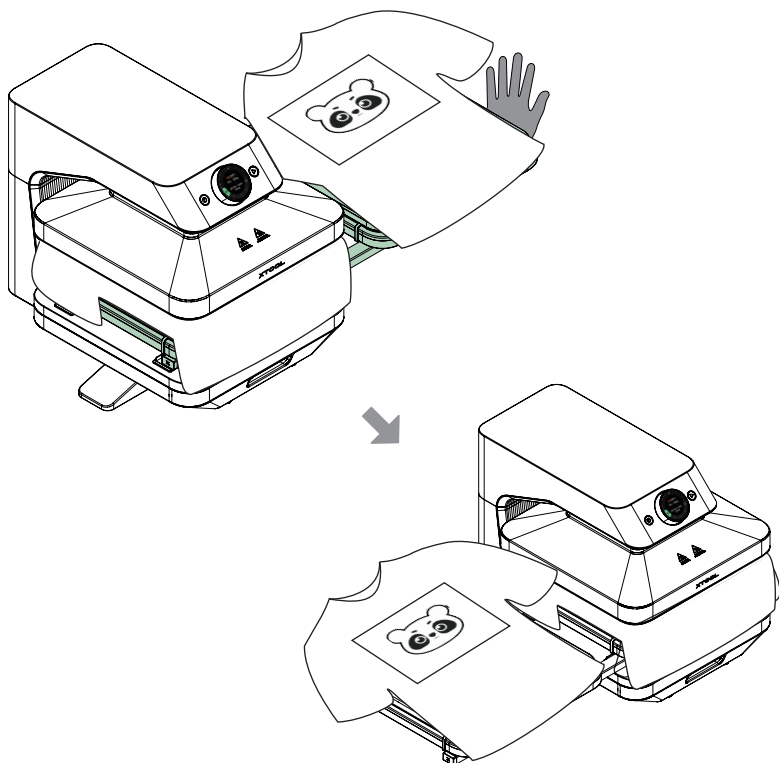

(3) 次の衣類の処理を開始するために開始／停止ボタンを押す。

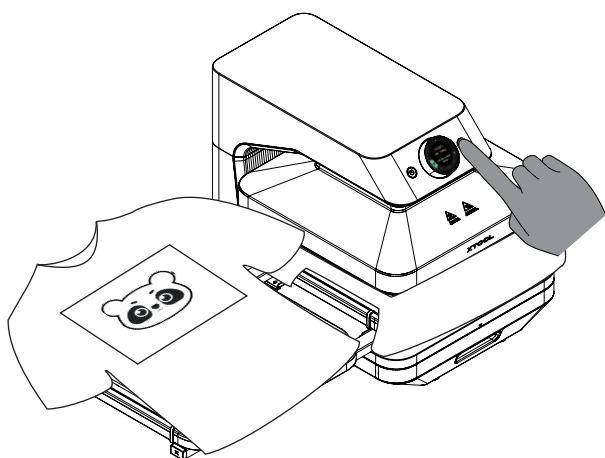

(4) 加工済みの衣類を取り外し、十分に冷却した後、DTFフィルムを剥がす。

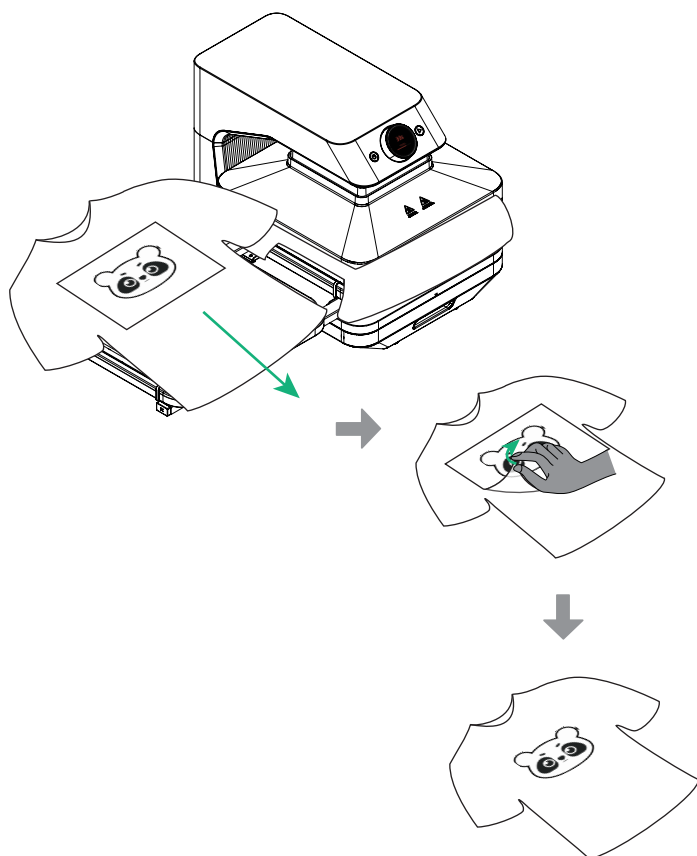

さらに衣類の加工を続けるには、前述の手順を繰り返し、衣類の準備、ステーションの切り替え、加工の開始を行ってください。

XTOOL