

XTOOL | Dual Station

Guía de inicio rápido



Declaración	- - - - -	01
Lista de elementos	- - - - -	01
Introducción	- - - - -	02
Instalar Dual Station	- - - - -	02
Usar Dual Station	- - - - -	09

Declaración

¡Bienvenido al uso de los productos xTool!

Si está utilizando este producto por primera vez, lea cuidadosamente todo el material que lo acompaña para mejorar la experiencia con el producto. Si no utiliza este producto de acuerdo con las instrucciones y requisitos del Manual u opera el producto de manera errónea, etc., en la medida en que lo permita la legislación aplicable, la empresa no se hará responsable de ningún daño.

La empresa ha cotejado el contenido del manual de manera rigurosa; sin embargo, pueden llegar a quedar algunos errores u omisiones.


La empresa se compromete a seguir mejorando las funciones de sus productos y la calidad de sus servicios y, por lo tanto, se reserva el derecho de cambiar cualquier producto o software descrito en el Manual, así como también el contenido del Manual en cualquier momento.

La función de este Manual es la de ayudarlo a utilizar este producto de manera apropiada y no incluye ninguna descripción de la configuración del hardware o software. Para ver la configuración del producto, revise el contrato relacionado (si existe) y la lista de embalaje, o consulte al distribuidor. Las imágenes en el Manual son únicamente de referencia y pueden variar con respecto al producto real.


El manual está protegido por las leyes y reglamentos sobre derechos de autor y no podrá reproducirse ni transcribirse en ningún modo, ni transmitirse por ninguna red alámbrica o inalámbrica de ninguna forma, ni traducirse a ningún idioma, ni modificarse en modo alguno en su contenido, imagen o maquetación, sin la autorización previa por escrito de la empresa.

La empresa se compromete a mejorar de forma continua el producto y los materiales relacionados. El producto y el manual están sujetos a modificaciones, y las actualizaciones están disponibles en xtool.com.


Lista de elementos

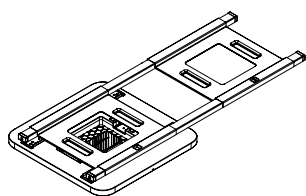

Base de Dual Station

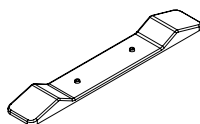

Soporte estabilizador

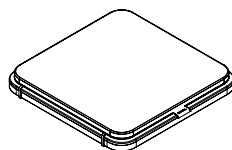

Heat Press Module



Tornillo de mariposa 1



Tornillo de mariposa 2



Guía de inicio rápido

Introducción

xTool Dual Station está destinada únicamente para usarse con xTool WonderPress. Soporta dos Heat Press Module, uno para prensado en caliente y otro para la preparación del proceso, lo que mejora la eficiencia en la producción por lotes.

Antes de usar, lea y siga las Instrucciones de Seguridad y la Guía de inicio rápido de xTool WonderPress.


Instalar Dual Station

1 Apague xTool WonderPress y espere a que la placa calefactora se enfríe.

Pulse el botón de encendido en la máquina de prensa térmica para apagarla. Espere hasta que la placa calefactora se haya enfriado antes de continuar.




xTool WonderPress
(se vende por separado)

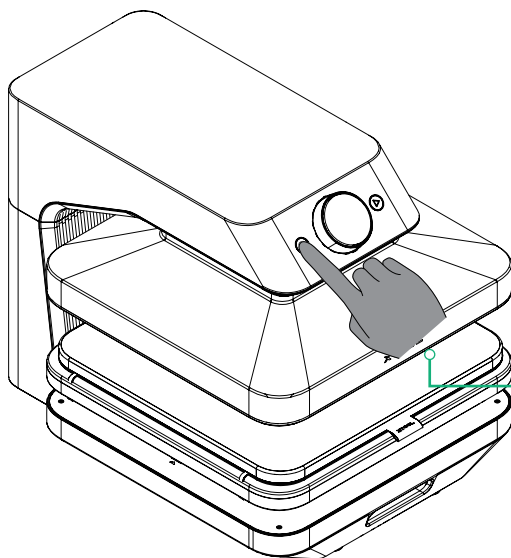


Placa calefactora

2 Elimine el módulo instalado actualmente

(1) Tire de la base por el asa.

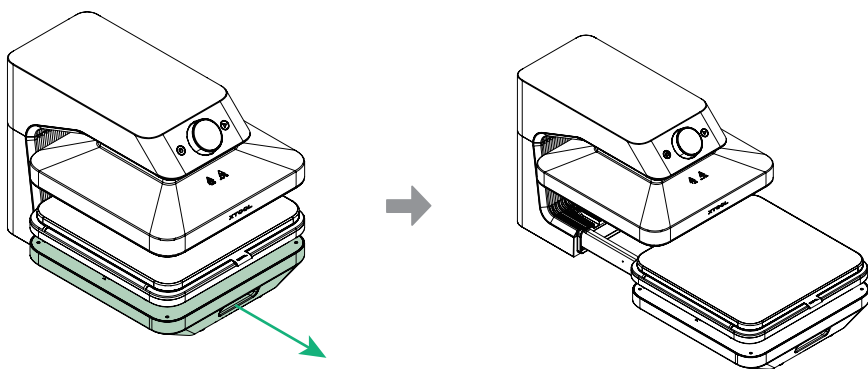


(2) Quite el módulo instalado actualmente, luego empuje la base hacia atrás.

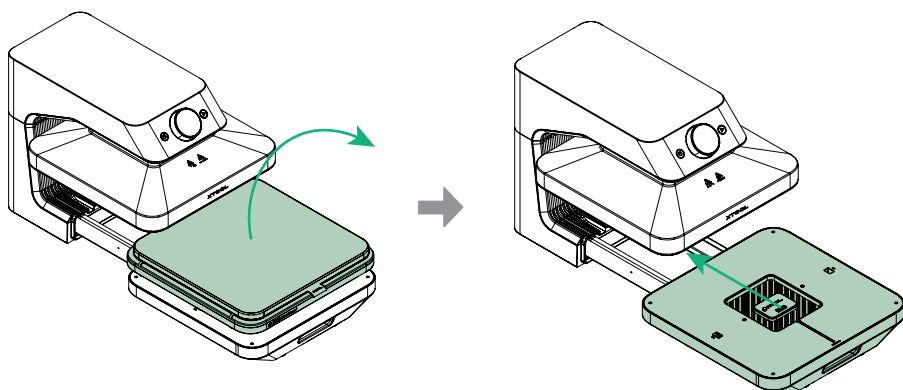

3 Instale el soporte estabilizador





Gire la prensa térmica 90°, luego instale el soporte estabilizador en su parte inferior.



Soporte estabilizador




Tornillo de mariposa 1

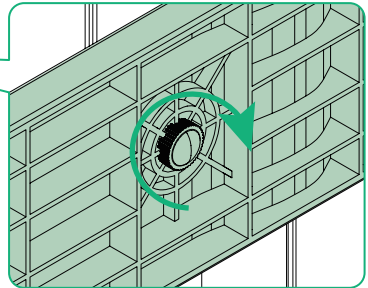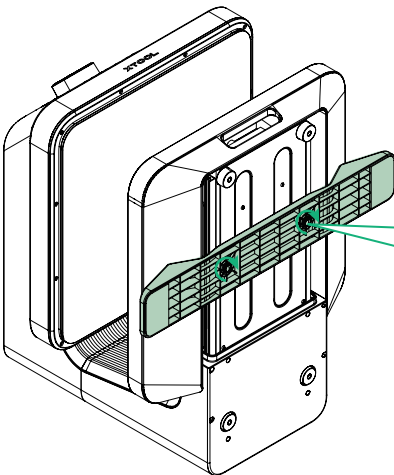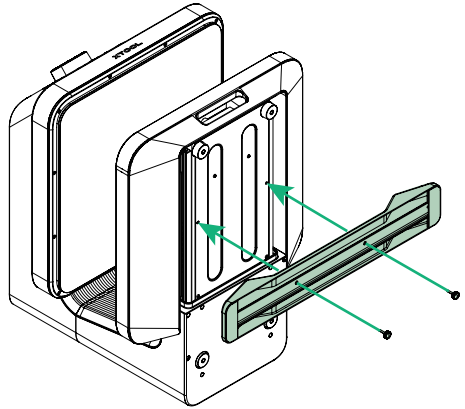
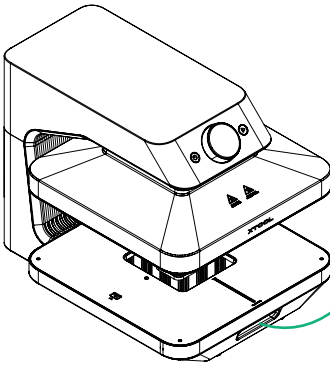


4 Instale la base de Dual Station


(1) Tire de la base por el asa.

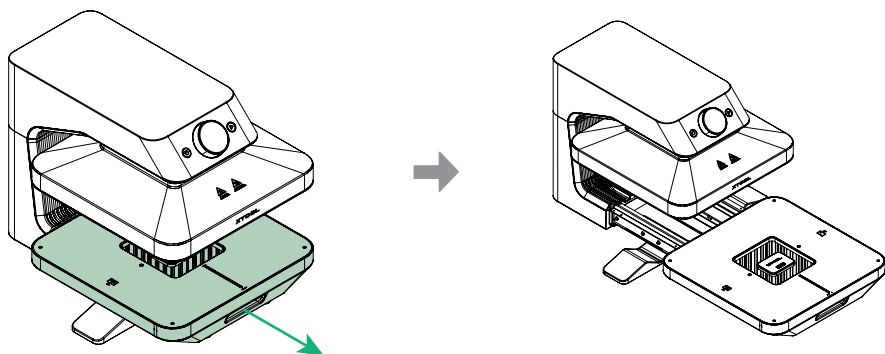

(2) Mueva el soporte deslizante al medio.

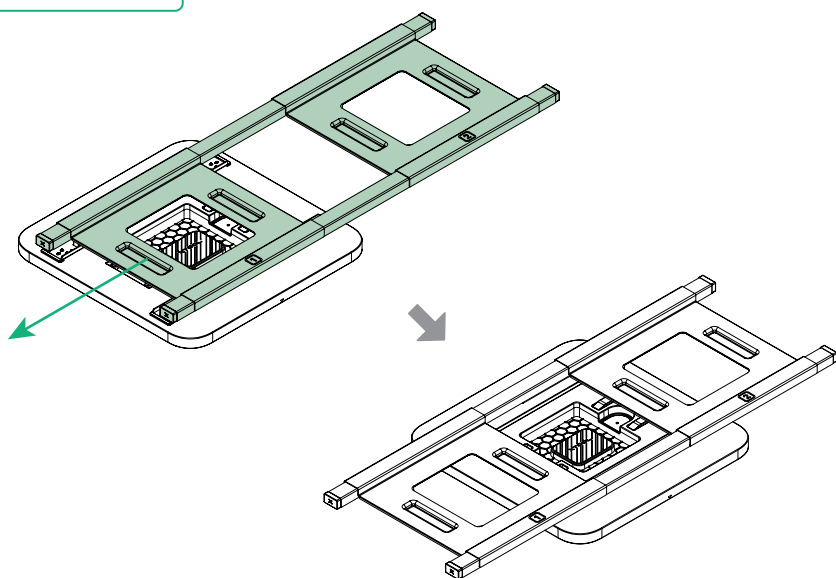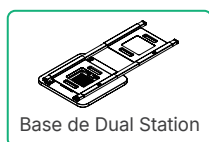


(3) Coloque la base de Dual Station en la base de la unidad principal.

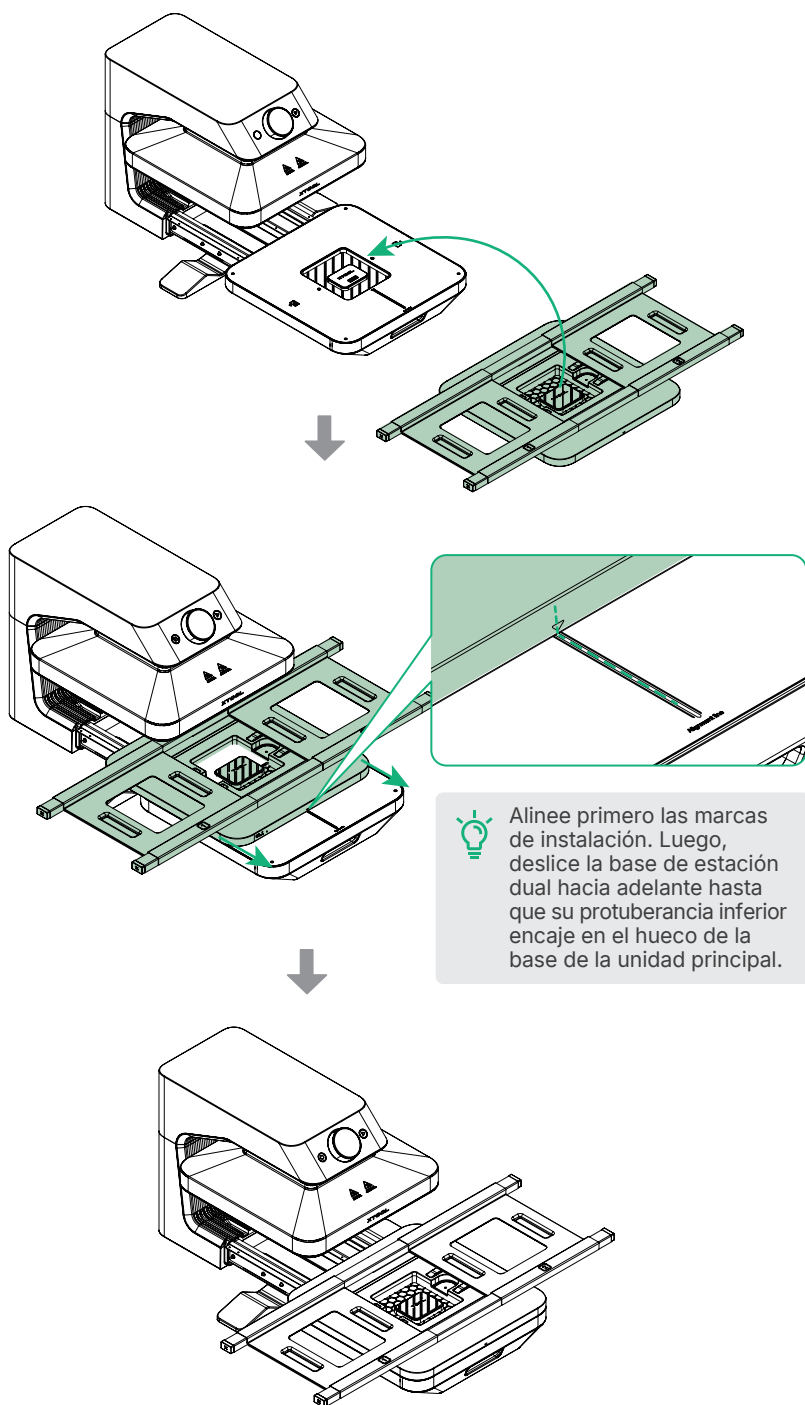

(4) Ajuste la posición del soporte deslizante para exponer los dos agujeros de los tornillos, luego apriete los tornillos para asegurar la base de doble estación.



Tornillo de mariposa 2

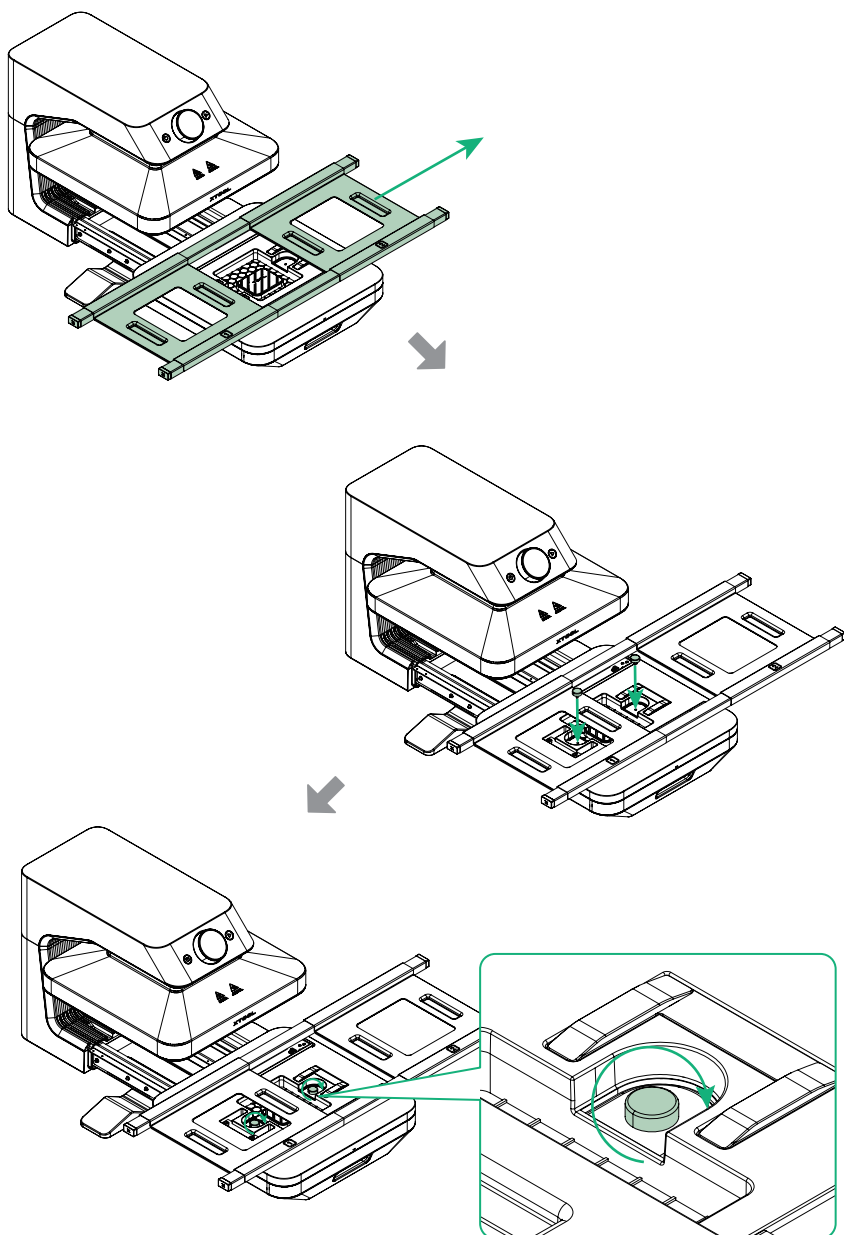

5 Instale los Heat Press Modules


Coloque un Heat Press Module en cada una de las dos estaciones en la base de Dual Station.






Heat Press Module
(incluido en el paquete
de xTool WonderPress)




Heat Press Module
(incluido en el paquete
de xTool Dual Station)

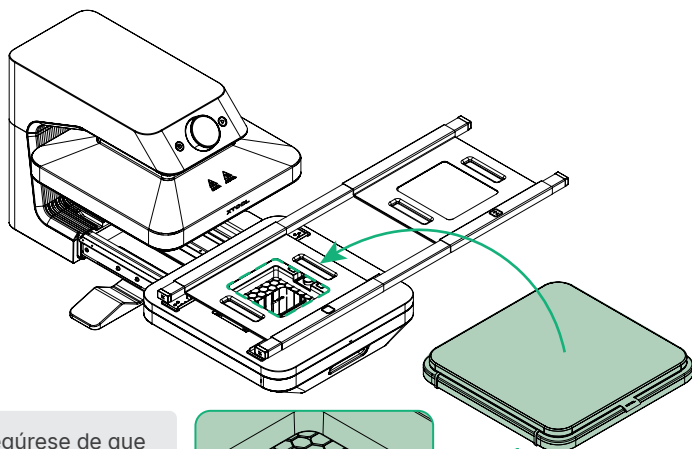

Asegúrese de que
la protuberancia en
la parte inferior del
módulo encaje en
la cavidad de la
estación.

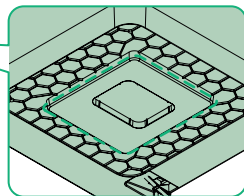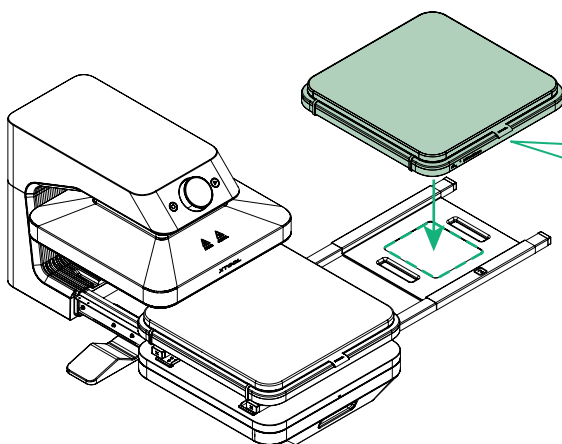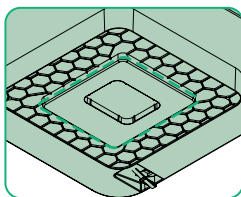

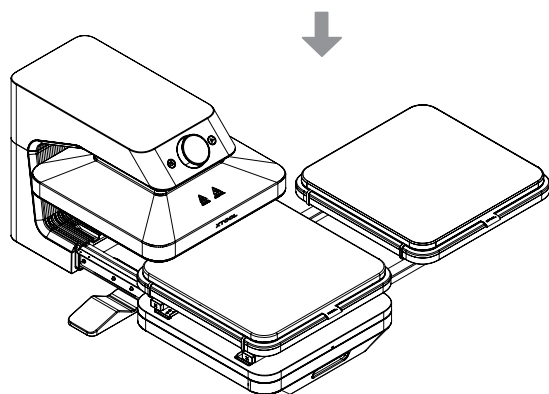


Usar Dual Station

1 Comience la prensado en caliente en una estación




■ Para instrucciones detalladas sobre prensado en caliente, consulte la Guía de inicio rápido de xTool WonderPress.

■ Dual Station no admite modo automático. Debe presionar el botón de inicio/parada para comenzar el procesamiento.

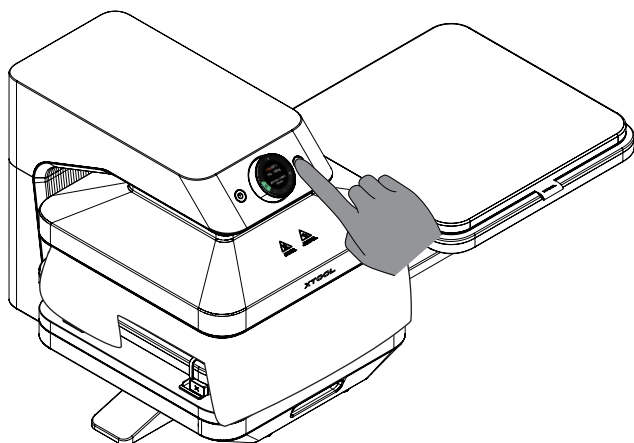


2 Prepare la siguiente tarea en la otra estación

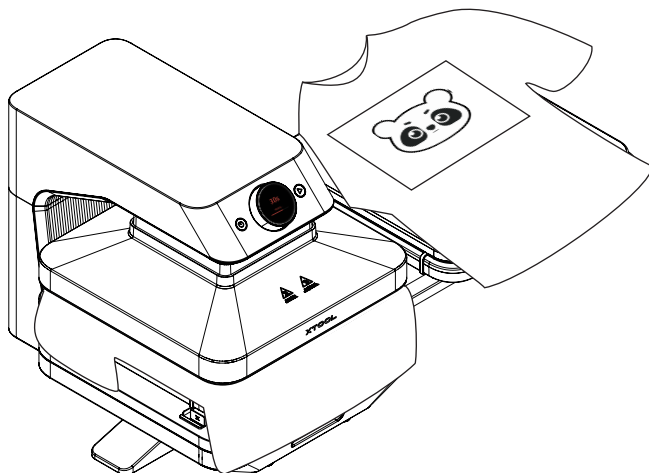


3 Cambie de estación y continúe con la siguiente tarea de procesamiento


(1) Cuando la estación anterior termina el procesamiento, la placa de calentamiento se elevará automáticamente.

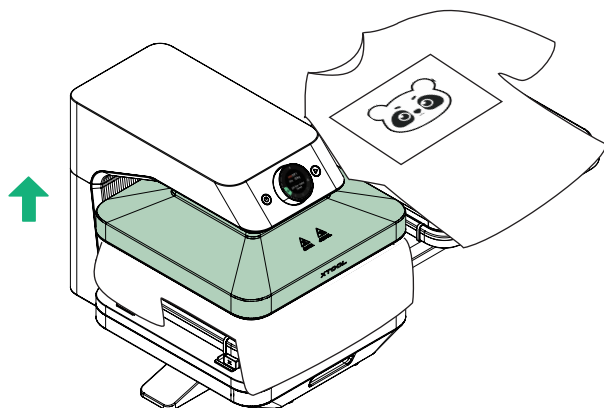


(2) Empuje el riel deslizante para mover la otra estación directamente debajo de la placa calefactora.

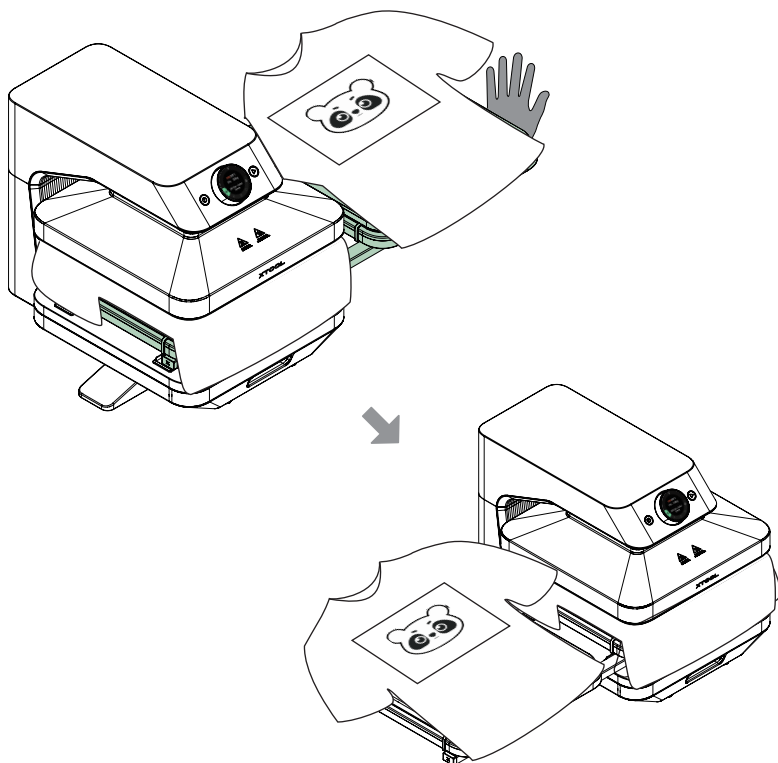

(3) Presione el botón de inicio/parada para comenzar a procesar la siguiente prenda.

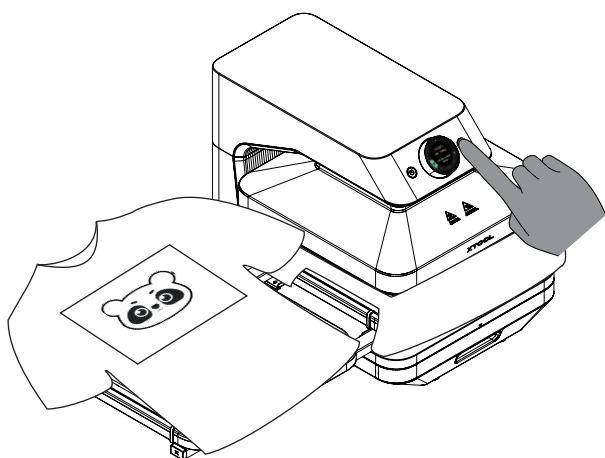

(4) Retire la prenda procesada, luego despegue la película DTF después de que se enfríe.

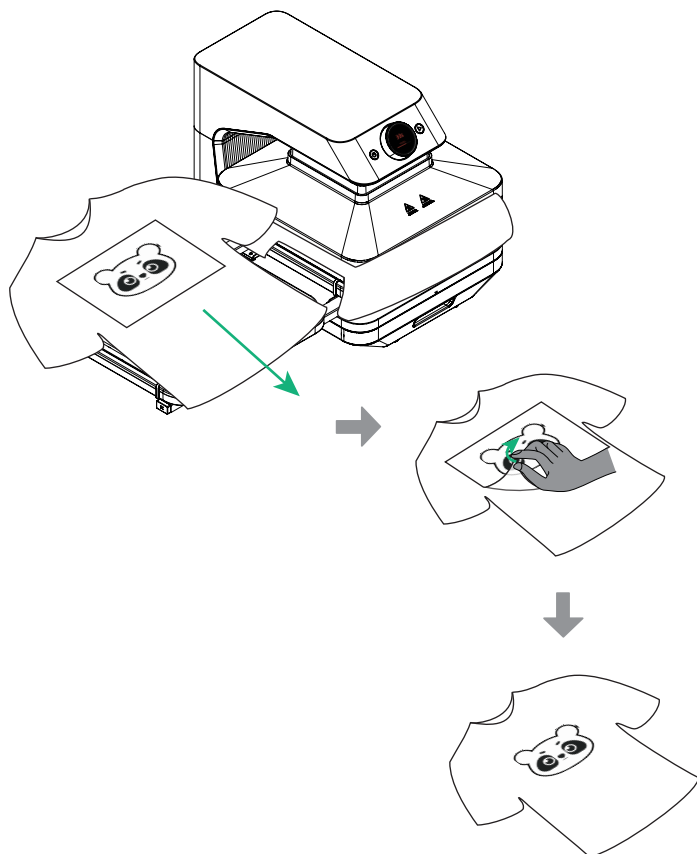

Para continuar procesando más prendas, repita los pasos anteriores para preparar la prenda, cambiar de estación y comenzar el procesamiento.

XTOOL