

XTOOL | Station double

Guide de démarrage rapide



Déclaration - - - - - 01

Liste des éléments - - - - - 01

Introduction - - - - - 02

Installez la station double - - - - - 02

Utilisez la station double - - - - - 09

Déclaration

Bienvenue sur les produits xTool !

En cas de première utilisation du produit, lisez attentivement tous les documents d'accompagnement du produit afin d'améliorer votre expérience avec celui-ci. Dans la mesure permise par la législation applicable, la Société ne sera pas responsable des pertes qui résulteront d'une utilisation du produit non conforme aux instructions et aux exigences du Manuel, ou d'une mauvaise utilisation du produit en raison d'un malentendu de votre part.

La Société a rassemblé le contenu du Manuel avec rigueur et attention, mais il est possible qu'il subsiste des erreurs ou des omissions.


La Société s'engage à améliorer continuellement les fonctions des produits et la qualité du service, et se réserve donc le droit de modification de tout produit ou logiciel décrit dans le Manuel et le contenu du Manuel à tout moment.

Le Manuel est destiné à vous aider à utiliser le produit correctement et ne comprend aucune description de la configuration matérielle et logicielle. Reportez-vous au contrat correspondant (le cas échéant) et à la liste de colisage pour la configuration du produit, ou consultez votre distributeur. Les images du Manuel sont fournies à titre de référence uniquement et le produit réel peut varier.


Protégé par les lois et réglementations sur le droit d'auteur, le Manuel ne doit pas être reproduit ou transcrit de quelque manière que ce soit, ni transmis sur un réseau avec ou sans fil de quelque manière que ce soit, ni traduit dans quelque langue que ce soit, ni modifié de quelque manière que ce soit, notamment en ce qui concerne le contenu, les images ou la mise en page, sans l'autorisation écrite préalable de la Société.

La Société s'engage à améliorer en permanence le produit et les matériaux associés. Le produit et le Manuel sont soumis à modification, et les mises à jour sont disponibles à l'adresse xtool.com.


Liste des éléments

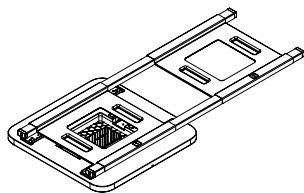

Base à double station

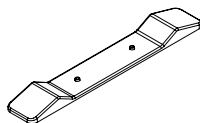

Support stabilisateur

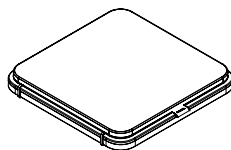

Module de presse à chaud



Vis à serrage à main 1



Vis à serrage à main 2



Guide de démarrage rapide

Introduction

La station double xTool est conçue uniquement pour être utilisée avec la presse à chaud xTool. Elle supporte deux modules de presse à chaud, l'un pour le pressage à chaud et l'autre pour la préparation du traitement, ce qui améliore l'efficacité de la production en série.

Avant utilisation, lisez et suivez les Consignes de sécurité et le Guide de démarrage rapide de la presse à chaud xTool.


Installez la station double

1 Éteignez la presse à chaud xTool et attendez que la plaque chauffante refroidisse

Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation de la presse à chaud pour l'éteindre. Attendez que la plaque chauffante refroidisse avant de continuer.




Presse à chaud xTool
(vendu séparément)

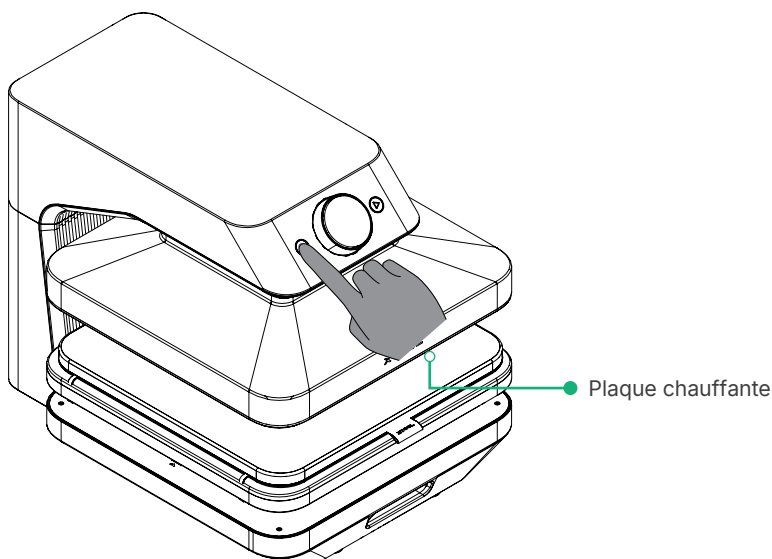


2 Retirez le module actuellement installé

(1) Tirez la base par la poignée.

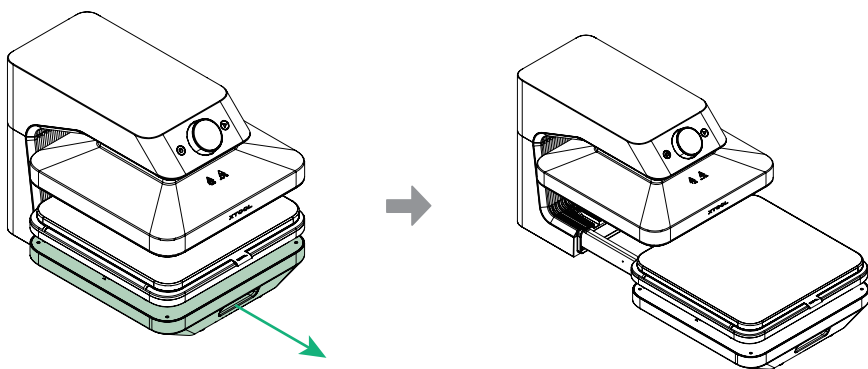


(2) Retirez le module actuellement installé, puis réinsérez la base en arrière.




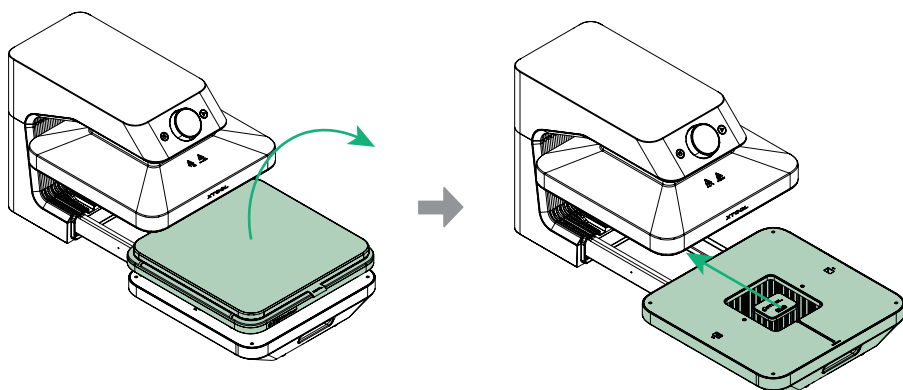


3 Installez le support stabilisateur

Tournez la presse à chaud de 90°, puis installez le support stabilisateur sur son dessous.




Support stabilisateur Vis à serrage à main 1

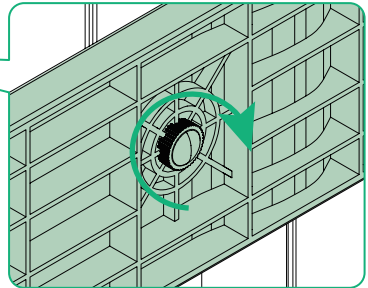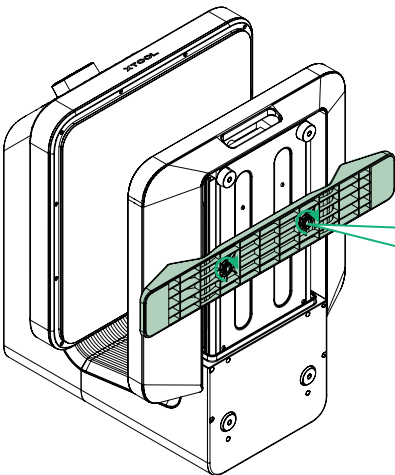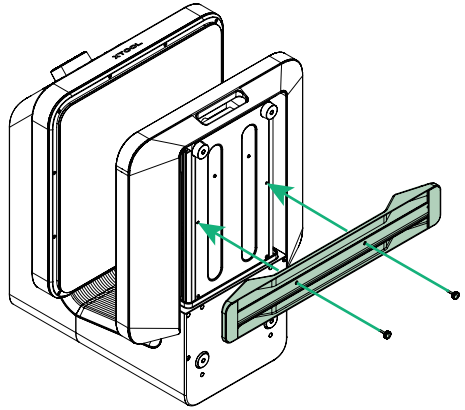
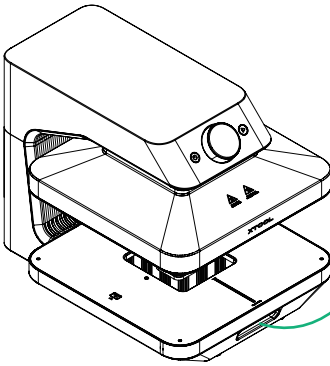


4 Installez la base à double station


(1) Tirez la base par la poignée.

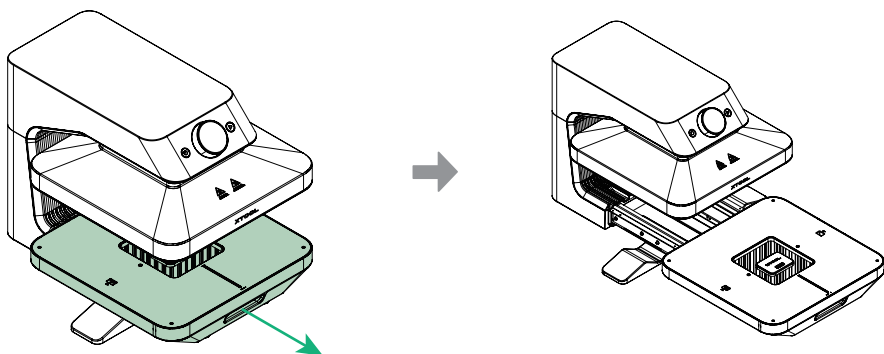

(2) Déplacez le rail coulissant au milieu.

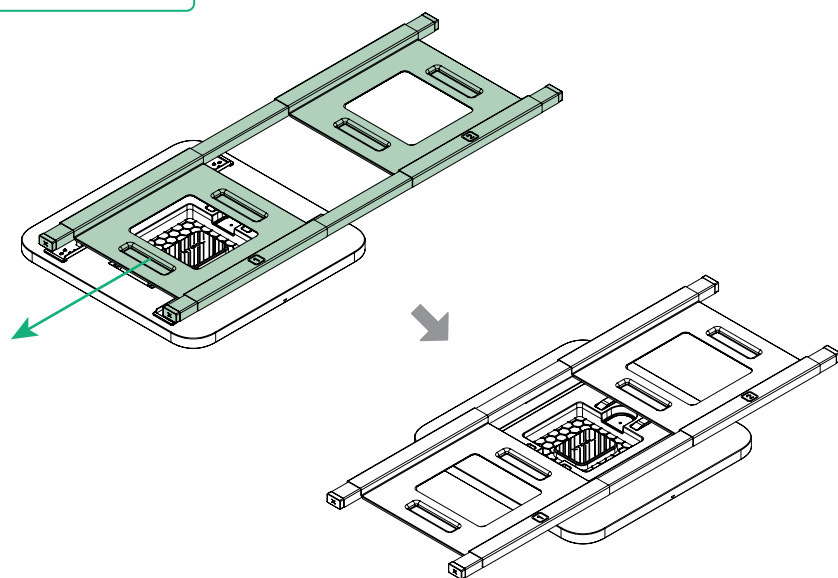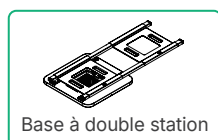





(3) Placez la base à double station dans la base de l'unité principale.

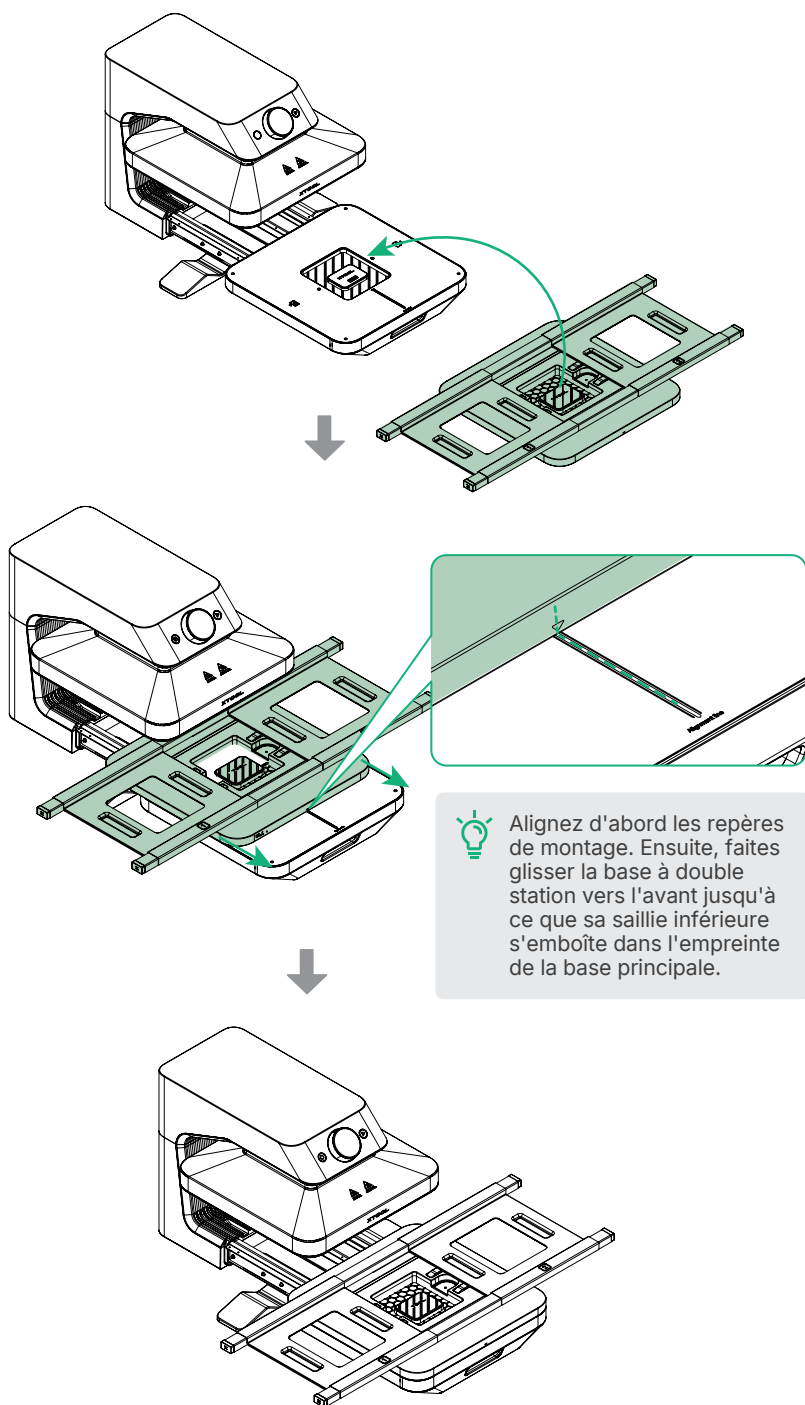

(4) Ajustez la position du rail coulissant pour exposer les deux trous de vis, puis serrez les vis afin de fixer la base à double station.



Vis à serrage à main 2

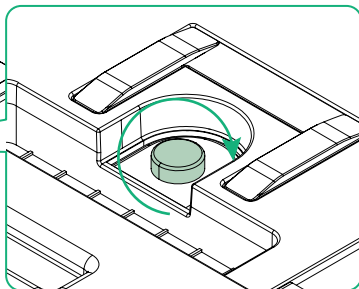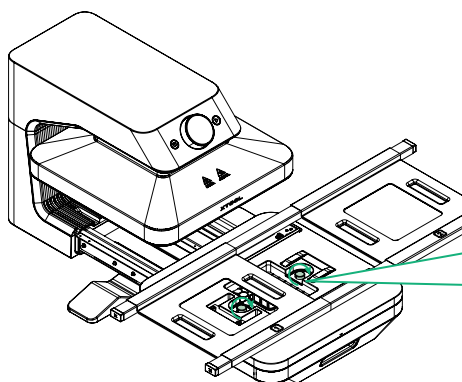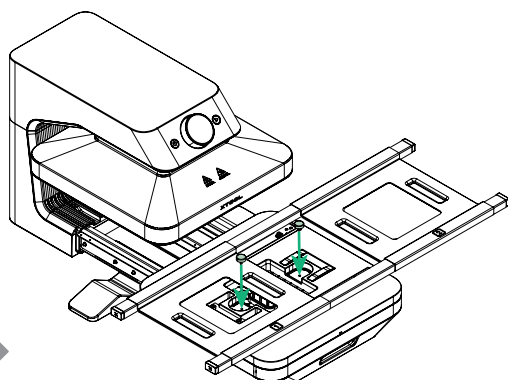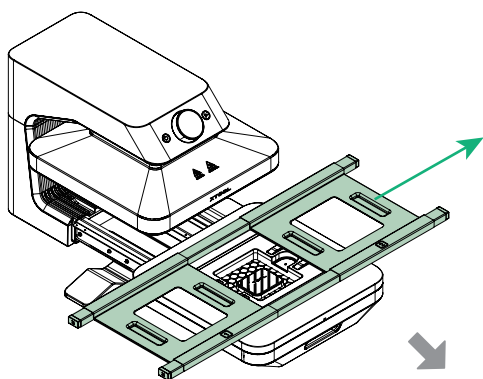

5 Installez les modules de presse à chaud


Placez un module de presse à chaud dans chacune des deux stations de la base à double station.




Module de presse à chaud
(inclus dans le paquet de la
presse à chaud xTool)




Module de presse à chaud
(inclus dans le paquet de la
station double xTool)

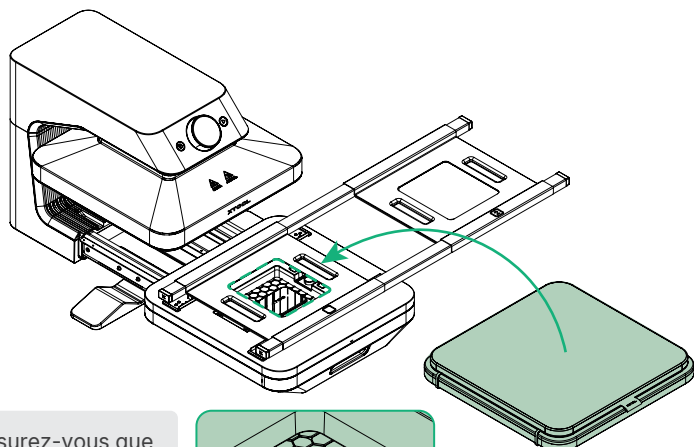

Assurez-vous que
la saillie au bas du
module s'insère
dans l'empreinte
de la station.

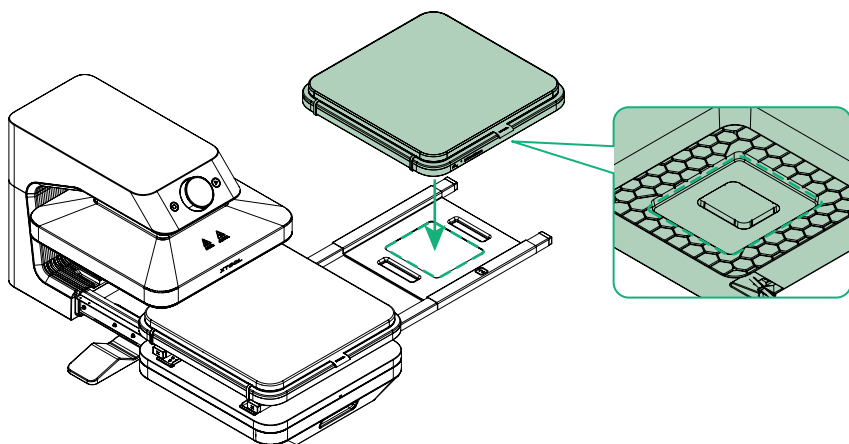

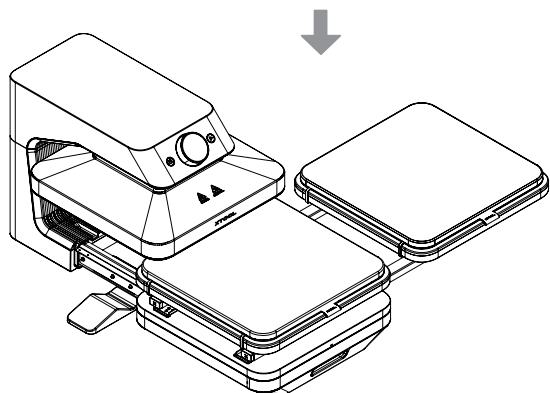


Utilisez la station double

1 Commencez le pressage à chaud sur une station




■ Pour des instructions détaillées sur le pressage à chaud, veuillez consulter le Guide de démarrage rapide pour la presse à chaud xTool.

■ La station double ne prend pas en charge le mode automatique. Vous devez appuyer sur le bouton de Démarrer/Arrêter pour commencer le traitement.

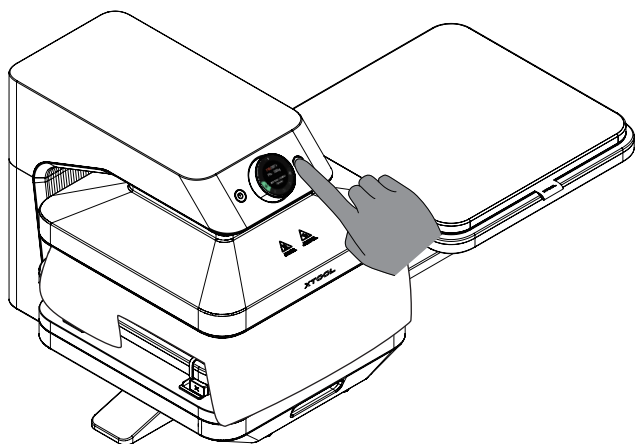


2 Préparez la tâche suivante sur l'autre station

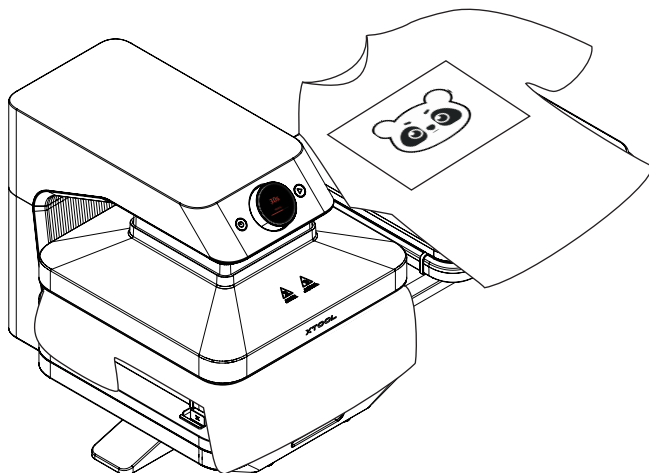


3 Changez de station et continuez la tâche de traitement suivante


(1) Lorsque la station précédente termine le traitement, la plaque chauffante s'élèvera automatiquement.

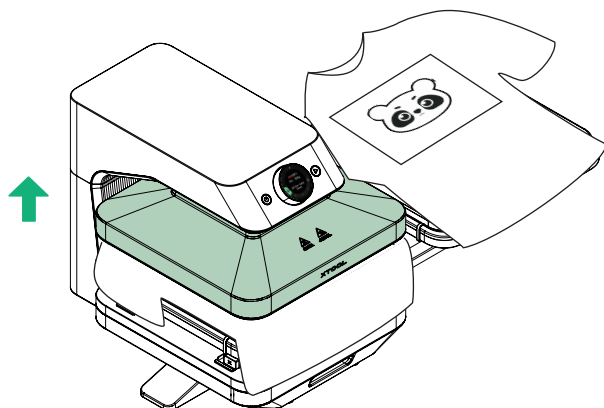


(2) Poussez le rail coulissant pour déplacer l'autre station directement sous la plaque chauffante.

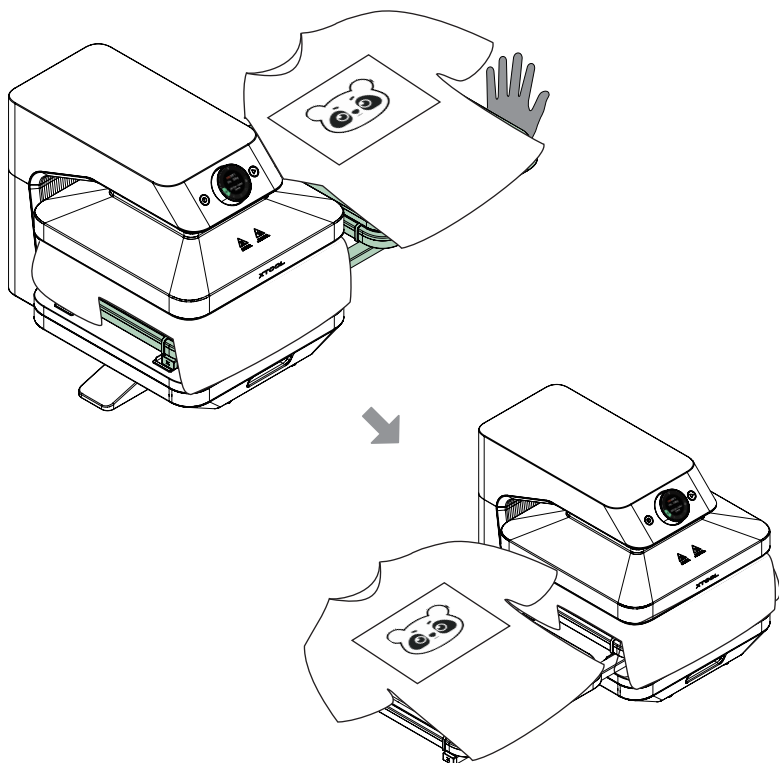

(3) Appuyez sur le bouton Démarrer/Arrêter pour commencer à traiter le vêtement suivant.

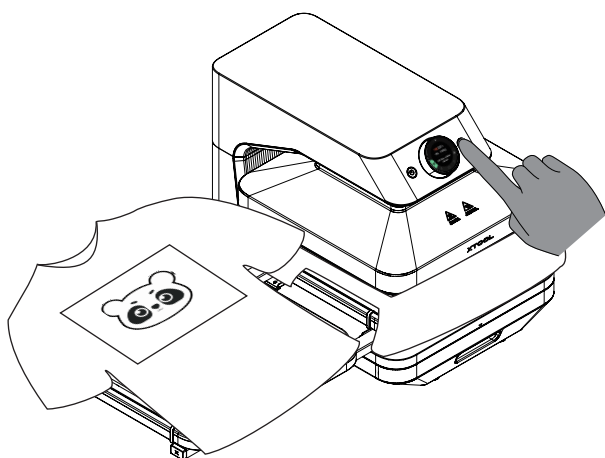

(4) Retirez le vêtement traité, puis détachez le film DTF après refroidissement.

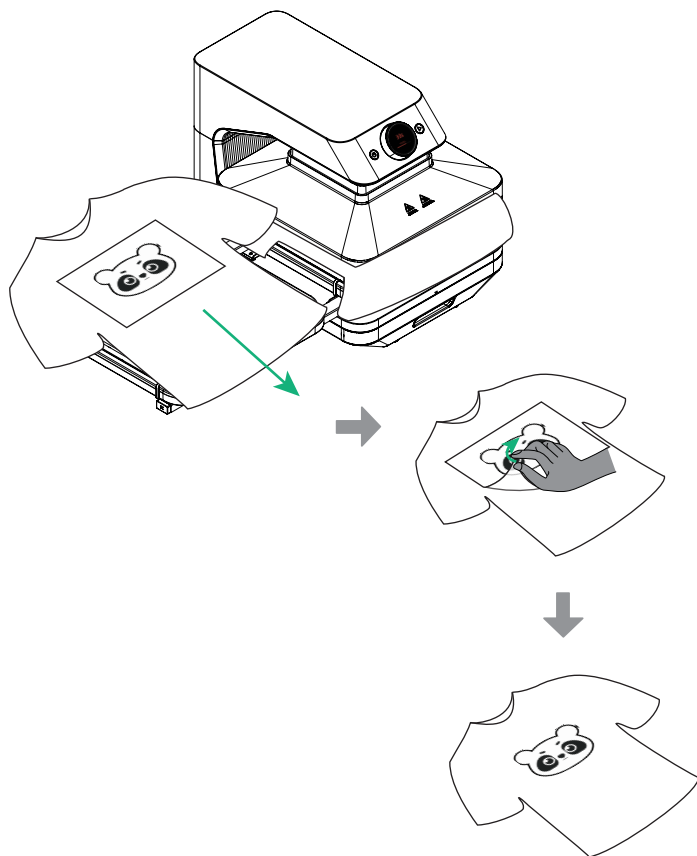

Pour continuer le traitement de davantage de vêtements, répétez les étapes ci-dessus pour préparer le vêtement, changer de station et commencer le traitement.

XTOOL