

XTOOL | Dual Station

Guida rapida



Dichiarazione . - - - - - 01

Elenco degli articoli - - - - - 01

Introduzione - - - - - 02

Installare la Dual Station . - - - - - 02

Usare la Dual Station - - - - - 09

Dichiarazione

Benvenuti all'utilizzo dei prodotti xTool!

Se utilizzi il prodotto per la prima volta, leggi attentamente tutti i documenti forniti per un'esperienza migliore. Se non si utilizza il prodotto secondo le istruzioni e i requisiti del manuale, o se si utilizza il prodotto in modo errato a causa di incomprensioni, ecc., nella misura consentita dalla legge applicabile, la azienda non può assumersi alcuna responsabilità per eventuali perdite derivate.

La azienda ha redatto questo Manuale con rigore e attenzione, ma possono comunque essere presenti errori o omissioni.


La azienda si impegna a migliorare continuamente le funzioni del prodotto e la qualità del servizio, e pertanto si riserva il diritto di modificare qualsiasi prodotto o software descritto nel Manuale e il contenuto dello stesso in qualsiasi momento.

Il Manuale ha lo scopo di aiutare l'utente a utilizzare correttamente il prodotto e non include alcuna descrizione della configurazione hardware e software. Per la configurazione del prodotto, fare riferimento al relativo contratto (se presente) e all'elenco di imballaggio oppure rivolgersi al distributore. Le immagini nel Manuale sono solo di riferimento e il prodotto reale può variare.


Secondo le leggi e le norme sul diritto d'autore, non è consentito riprodurre o trascrivere il manuale in nessun modo, né trasferirlo in nessuna forma in una rete via cavo o wireless, né tradurlo in qualsiasi lingua, né modificarlo in alcun modo, ad esempio nel contenuto, nelle immagini o nel layout senza previa autorizzazione scritta dell'azienda.

L'azienda si impegna a migliorare continuamente il prodotto e i materiali connessi. Il prodotto e il manuale sono soggetti a modifiche, gli aggiornamenti sono riportati all'indirizzo xtool.com.


Elenco degli articoli

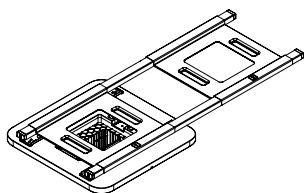

Base di Dual Station

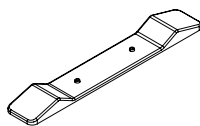

Supporto stabilizzante

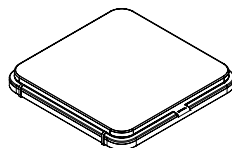

Heat Press Module



Vite a testa zigrinata 1



Vite a testa zigrinata 2



Guida rapida

Introduzione

xTool Dual Station è destinata esclusivamente all'uso con xTool WonderPress. Supporta due Heat Press Module, uno per la pressatura a caldo e l'altro per la preparazione della lavorazione, migliorando l'efficienza nella produzione di serie.

Prima dell'uso, leggere e seguire le Istruzioni di Sicurezza e la Guida Rapida di xTool WonderPress.


Installare la Dual Station

1 Spegnerne xTool WonderPress e attendere che la piastra riscaldante si raffreddi.

Premere il pulsante di accensione sulla macchina per pressatura a caldo per spegnerla. Attendere che la piastra riscaldante si sia raffreddata prima di procedere.




xTool WonderPress
(venduto separatamente)

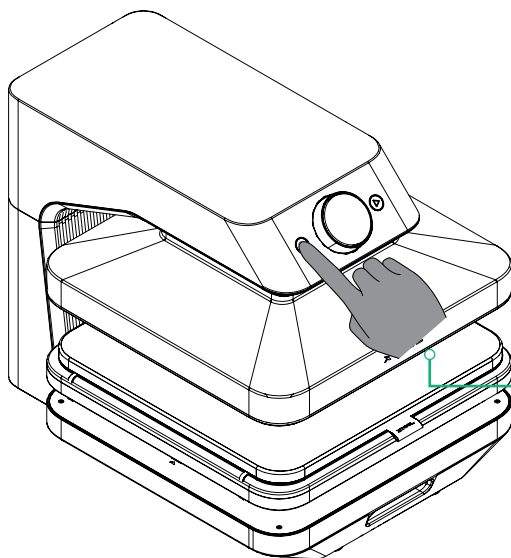


Piastra riscaldante

2 Rimuovere il modulo attualmente installato

(1) Estrarre la base dalla maniglia.

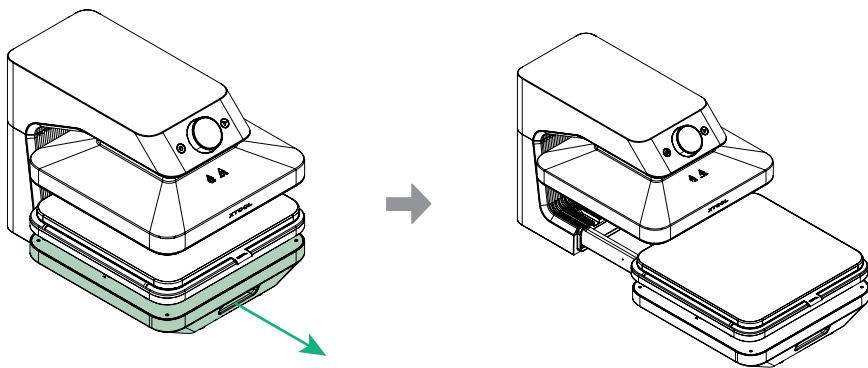


(2) Rimuovere il modulo attualmente installato, quindi spingere indietro la base.

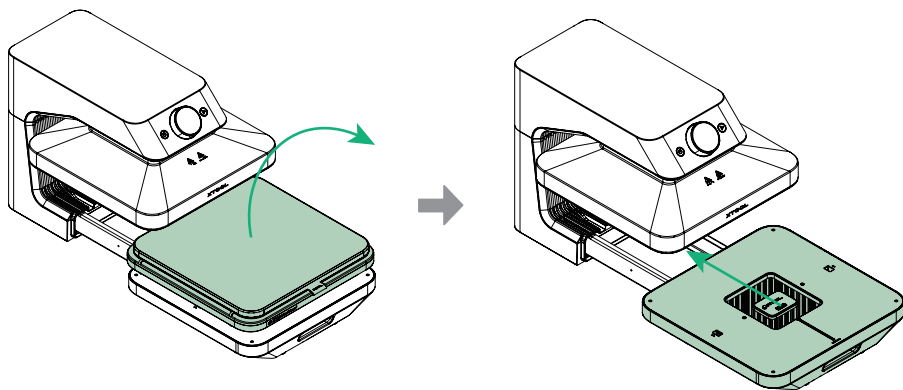

3 Installare il supporto stabilizzatore





Ruotare la pressa a caldo di 90°, quindi installare il supporto stabilizzatore sul fondo.



Supporto stabilizzante




Vite a testa zigrinata 1

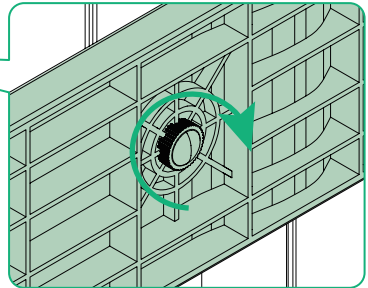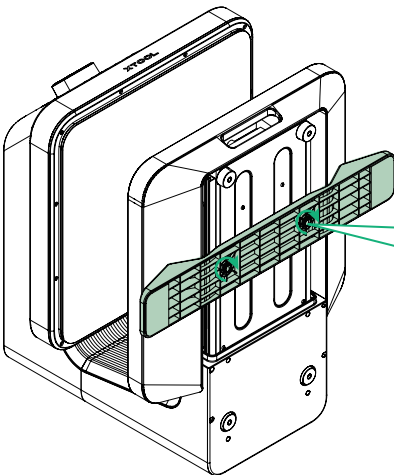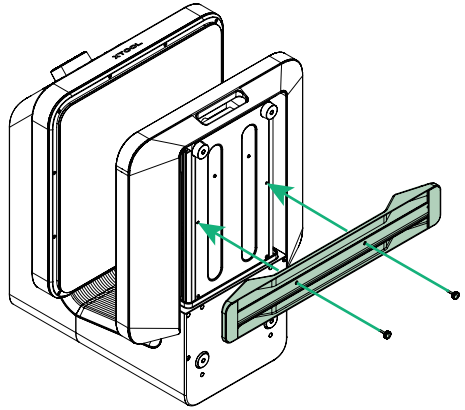
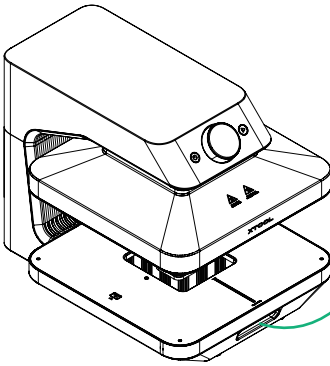


4 Installare la base di Dual Station


(1) Estrarre la base dalla maniglia.

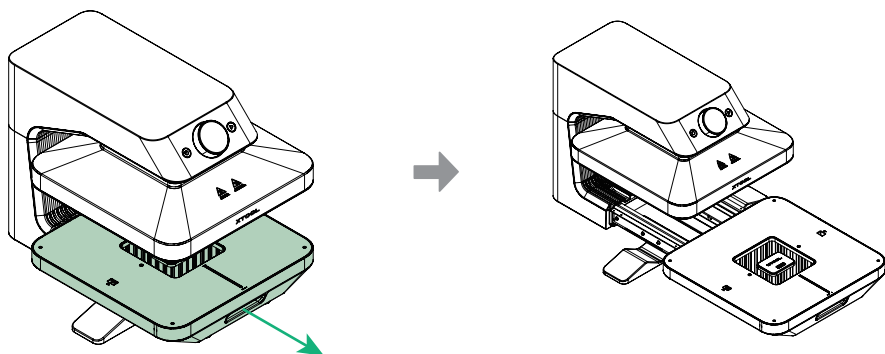

(2) Spostare la guida scorrevole al centro.

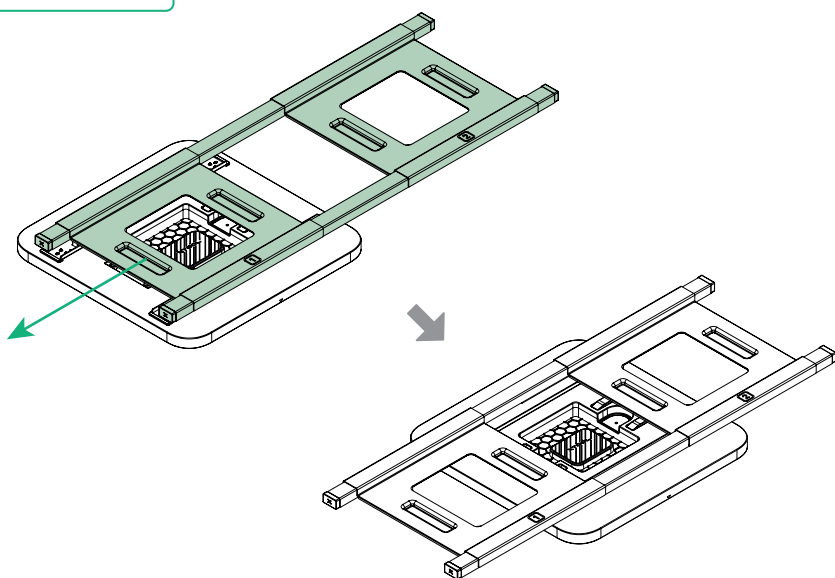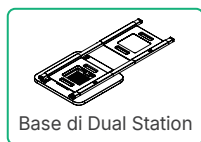





(3) Inserire la base di Dual Station nella base dell'unità principale.

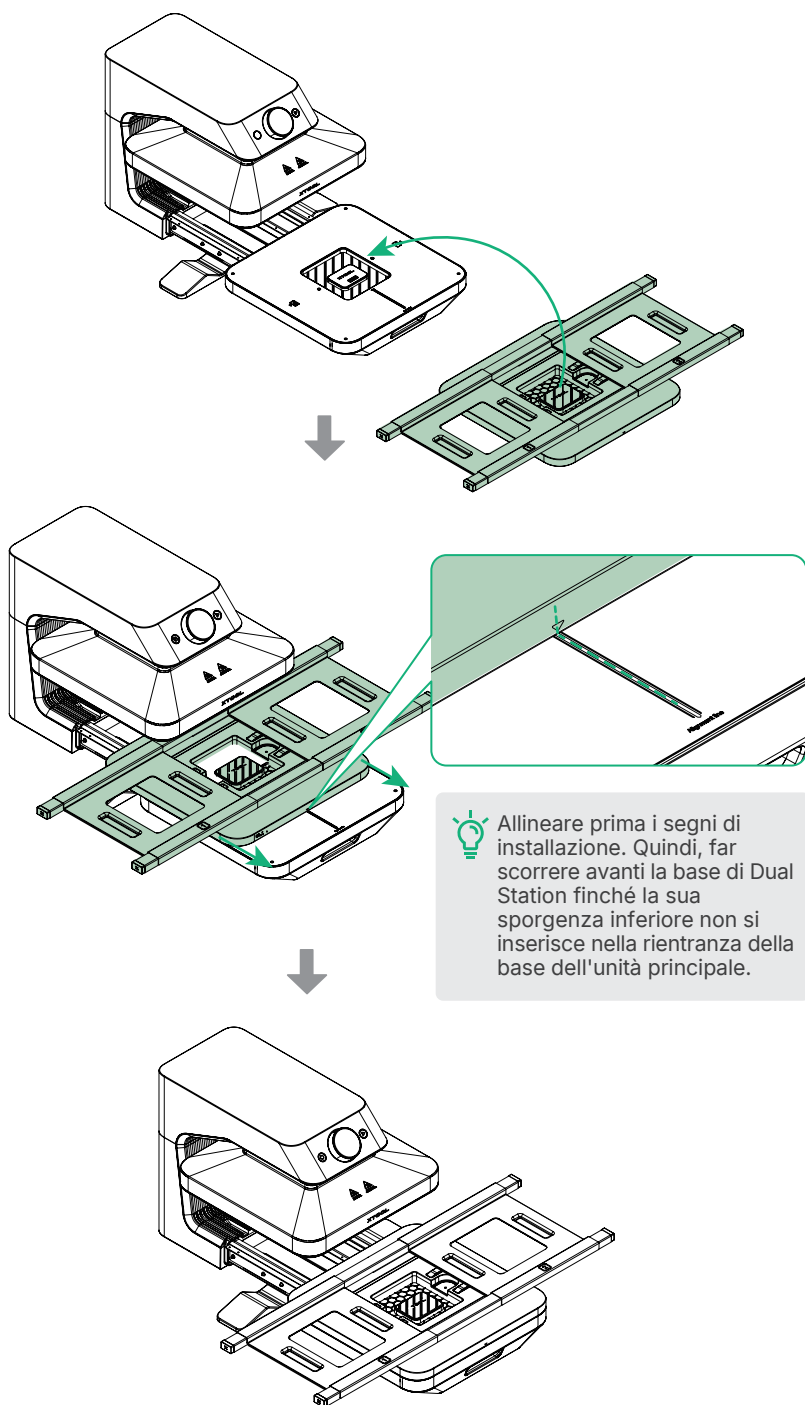

(4) Regolare la posizione della guida scorrevole per esporre i due fori per le viti, quindi avvitare le viti per fissare la base di Dual Station.



Vite a testa zigrinata 2

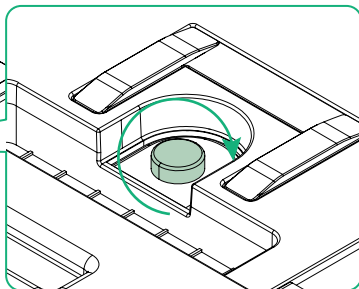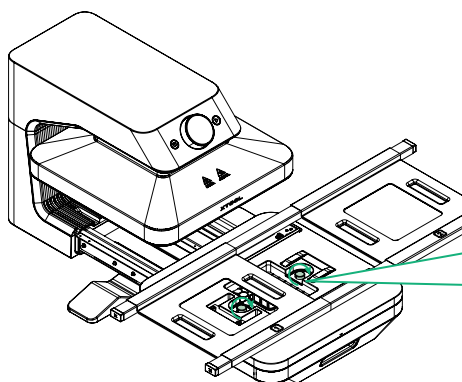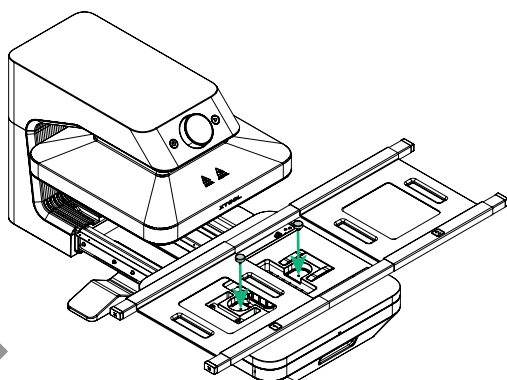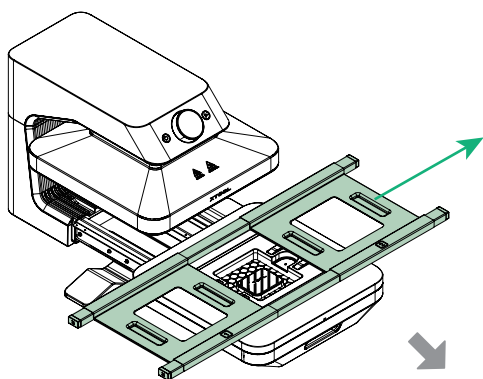

5 Installare gli Heat Press Modules


Posizionare un Heat Press Module in ciascuna delle due stazioni sulla base di Dual Station.





Heat Press Module
(incluso nel pacchetto di
xTool WonderPress)




Heat Press Module
(incluso nel pacchetto di
xTool Dual Station)

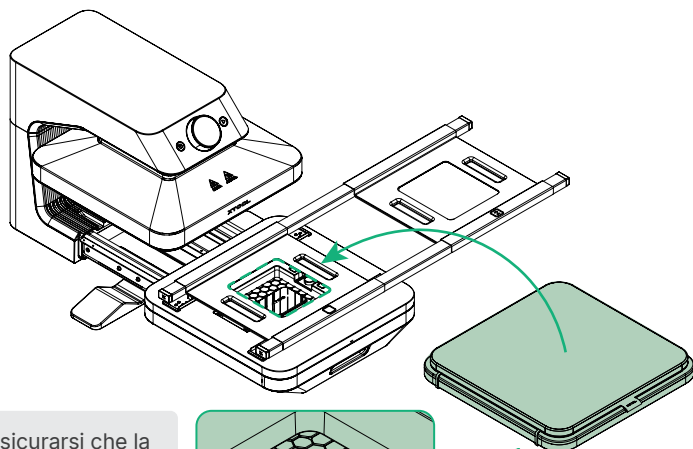

Assicurarsi che la
sporgenza sul
fondo del modulo
si inserisca nella
rientranza della
stazione.

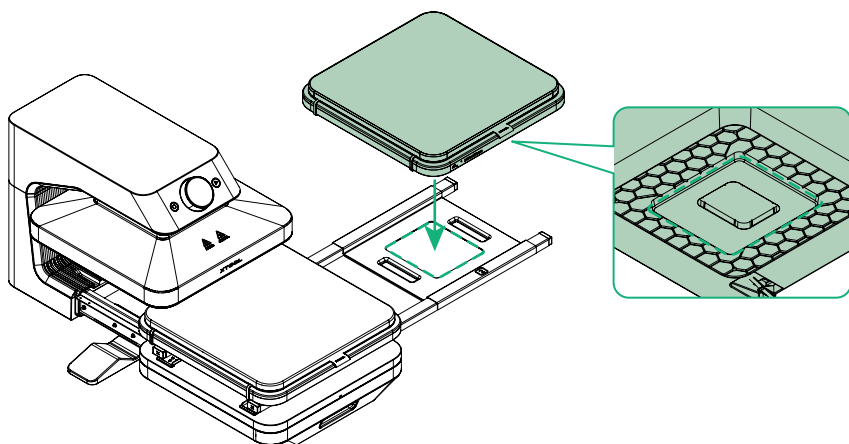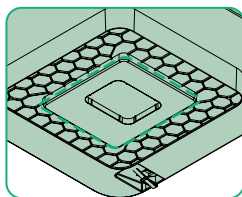

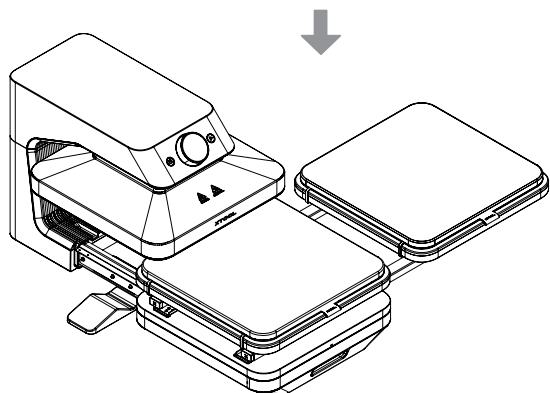


Usare la Dual Station

1 Iniziare la pressatura a caldo su una stazione




■ Per istruzioni dettagliate sulla pressatura a caldo, si prega di fare riferimento alla Guida Rapida per xTool WonderPress.

■ La Dual Station non supporta la modalità automatica. È necessario premere il pulsante di avvio/arresto per iniziare la lavorazione.

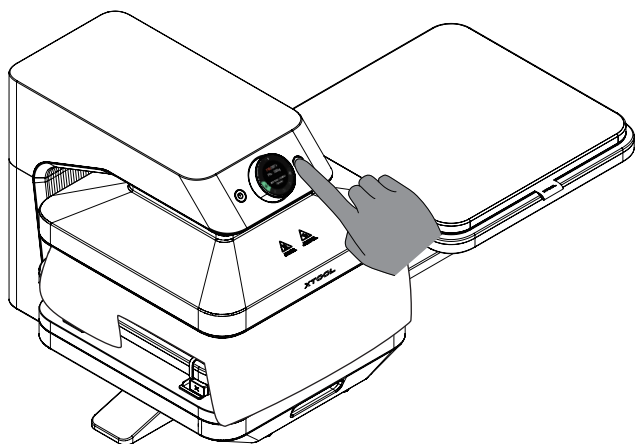


2 Preparare il compito successivo sull'altra stazione

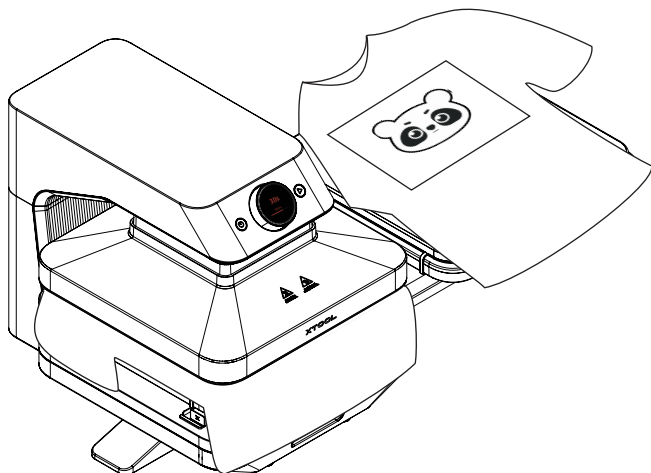


3 Cambiare stazione e continuare con il prossimo compito di lavorazione


(1) Quando la stazione precedente completa la lavorazione, la piastra riscaldante si solleverà automaticamente.

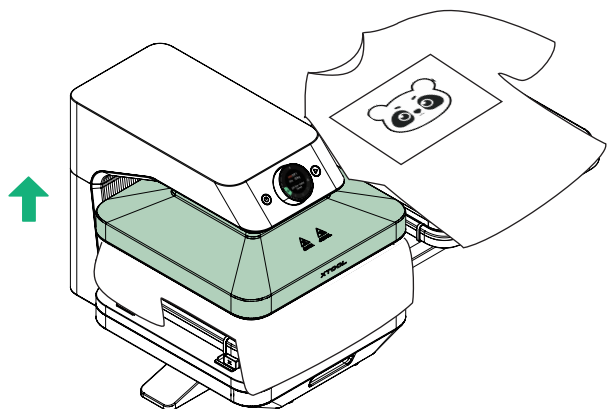


(2) Spingere la guida scorrevole per spostare l'altra stazione direttamente sotto la piastra riscaldante.

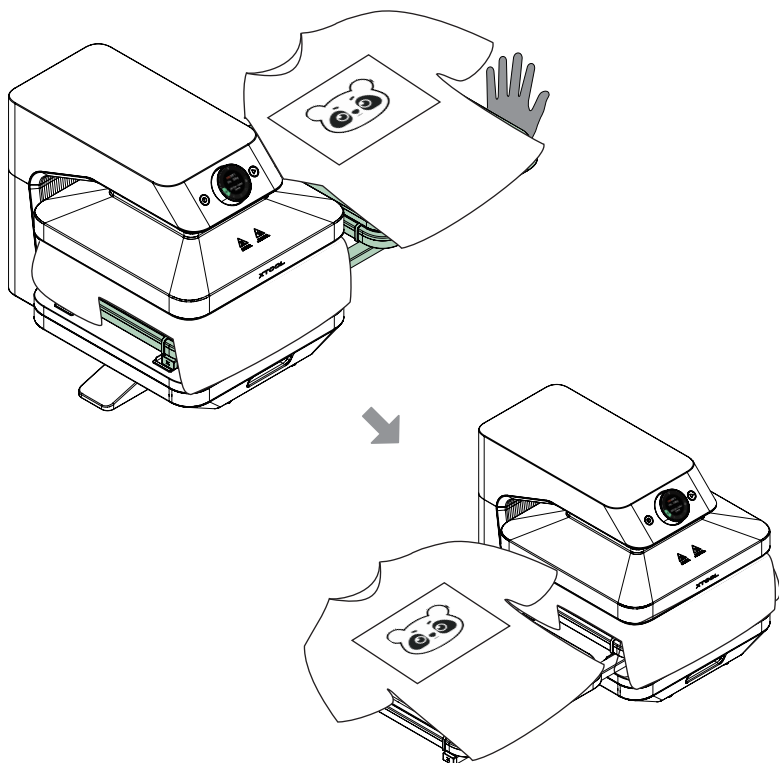

(3) Premere il pulsante avvio/arresto per iniziare a lavorare l'indumento successivo.

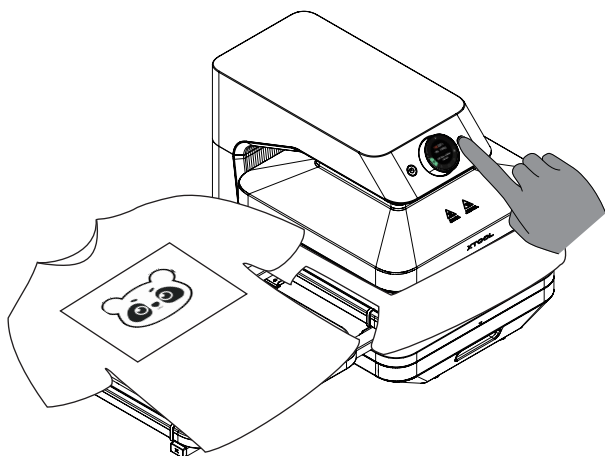

(4) Rimuovere l'indumento lavorato, quindi staccare la pellicola DTF dopo che si è raffreddato.

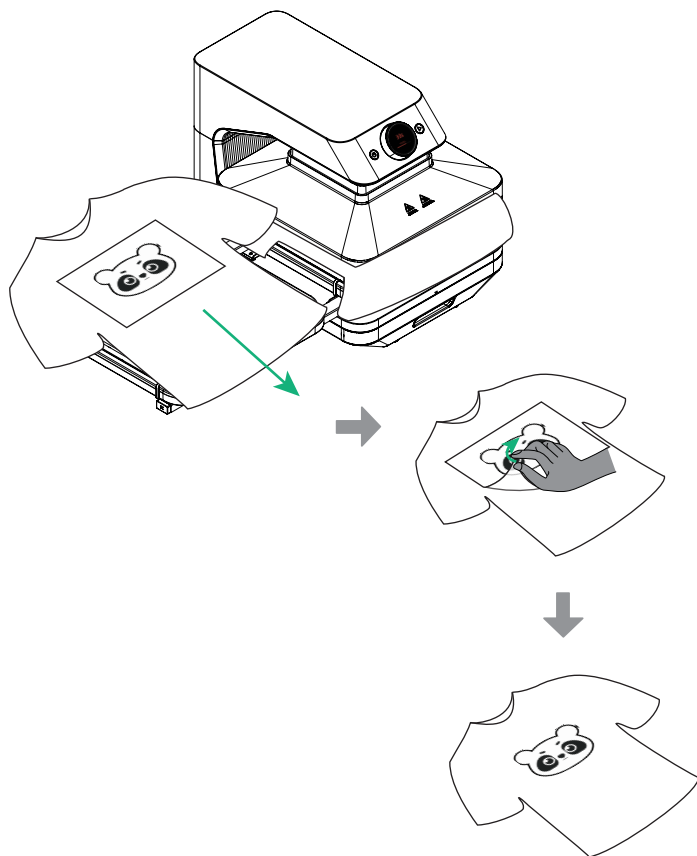

Per continuare a lavorare altri indumenti, ripetere i passaggi sopra indicati per preparare l'indumento, cambiare stazione e avviare la lavorazione.

XTOOL