

XTOOL | Dual Station

Manual de referência rápida



Declaração - - - - - 01

Lista de itens - - - - - 01

Introdução - - - - - 02

Instale a Dual Station - - - - - 02

Use a Dual Station - - - - - 09

Declaração

Muito obrigado por escolher a xTool!

Se estiver a usar o produto pela primeira vez, leia atentamente todos os materiais que acompanham o produto para melhorar a sua experiência com ele. Se não usar o produto de acordo com as instruções e exigências do Manual, ou operar o produto de forma incorreta devido à má compreensão etc., na medida permitida pela legislação aplicável, a Empresa não se responsabilizará por qualquer prejuízo resultante.

A Empresa compilou o conteúdo do Manual rigorosa e cuidadosamente, mas podem existir erros ou omissões.


A Empresa compromete-se a melhorar continuamente as funções do produto e a qualidade do serviço e, portanto, reserva-se o direito de alterar qualquer produto ou software descrito no Manual e o conteúdo do Manual a qualquer momento.

O Manual destina-se a ajudá-lo a usar o produto corretamente e não inclui qualquer descrição de configuração de hardware e software. Para a configuração do produto, consulte o contrato relacionado (se houver) e a lista da embalagem ou consulte o seu distribuidor. As imagens no Manual são somente para referência e o produto real pode variar.


Protegido pelas leis e regulações de direito de autor, o Manual não deve ser reproduzido ou transcrito de nenhuma forma, ou ser transmitido em nenhuma rede com ou sem fio de qualquer maneira, ou ser traduzido em qualquer idioma, ou ser modificado de qualquer forma, tais como modificação de conteúdo, imagem, ou layout, sem a autorização prévia por escrito da Empresa.

A Empresa está empenhada em melhorar continuamente o produto e os materiais relacionados. O produto e o Manual estão sujeitos a alterações e pode encontrar atualizações em xtool.com.


Lista de itens

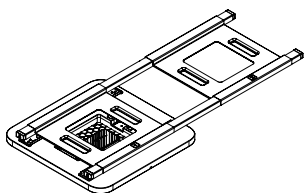

Base de Dual Station

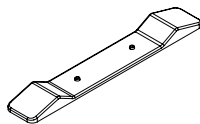

Suporte estabilizador

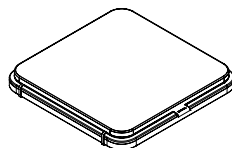

Heat Press Module



Parafuso de aperto manual 1



Parafuso de aperto manual 2



Manual de referência rápida

Introdução

A Dual Station xTool destina-se ao uso exclusivo com o xTool WonderPress. Suporta dois Heat Press Modules, um para prensagem a quente e outro para preparação do processamento, o que melhora a eficiência na produção em lote.

Antes de usar, leia e siga as Instruções de segurança e o Manual de referência rápida do xTool WonderPress.


Instale a Dual Station

1 Desligue o xTool WonderPress e aguarde a placa de aquecimento arrefecer.

Pressione o interruptor de alimentação na máquina de heat press para desligá-la. Aguarde até que a placa de aquecimento esteja fria antes de prosseguir.




xTool WonderPress
(vendido separadamente)

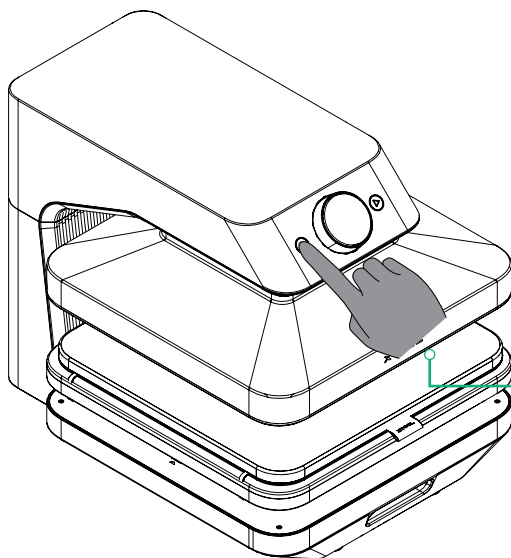


Placa de aquecimento

2 Remover o módulo atualmente instalado

(1) Puxe a base pela pega.

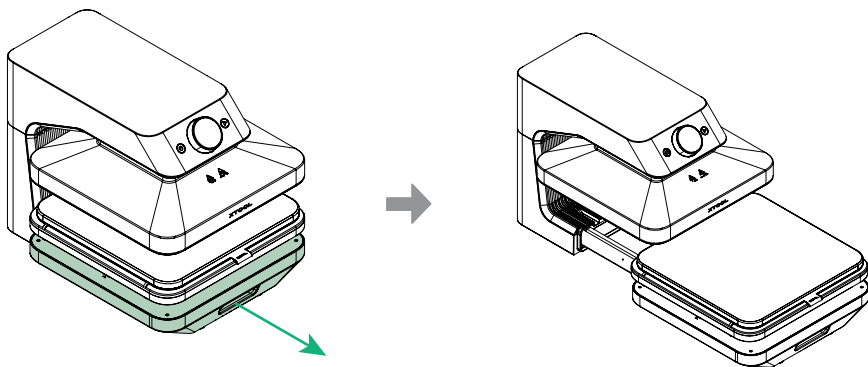


(2) Remova o módulo atualmente instalado, então empurre a base para trás.

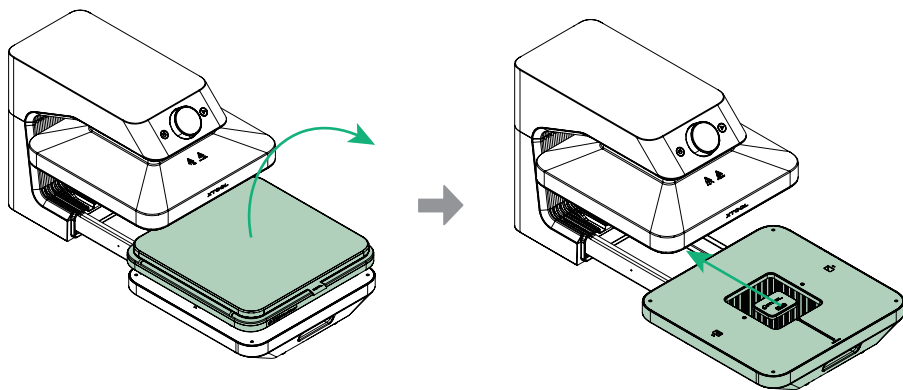

3 Instale o suporte estabilizador





Gire a heat press em 90°, depois instale o suporte estabilizador na sua base.



Suporte estabilizador




Parafuso de aperto manual 1

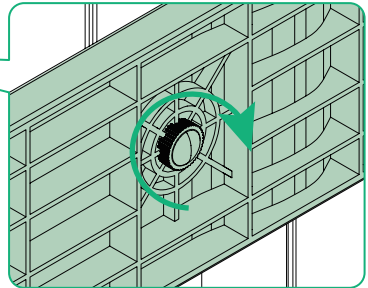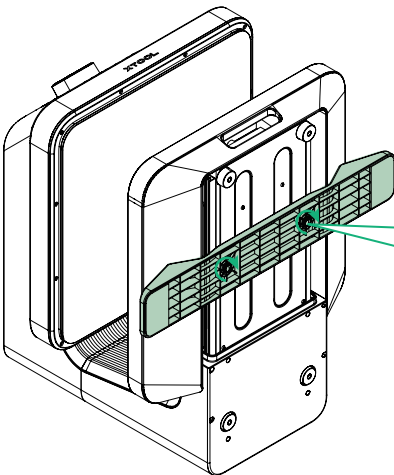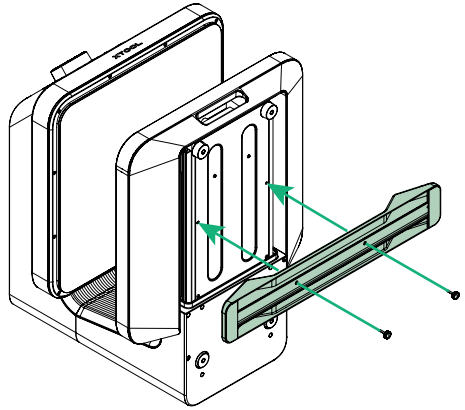
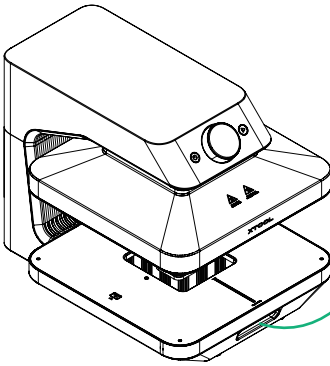


4 Instale a base de Dual Station


(1) Puxe a base pela pega.

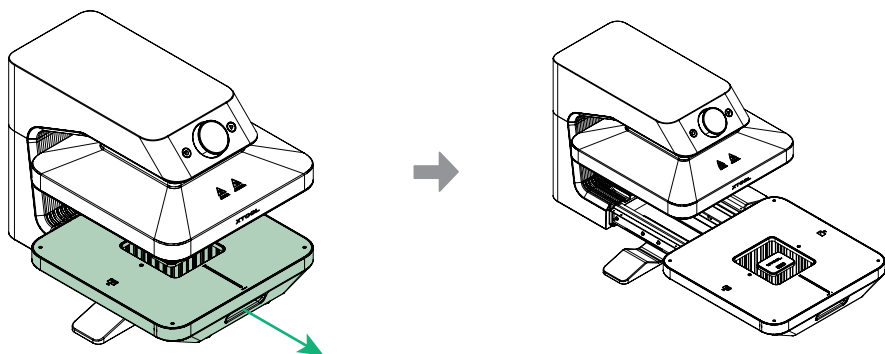

(2) Mova o trilho deslizante para o meio.

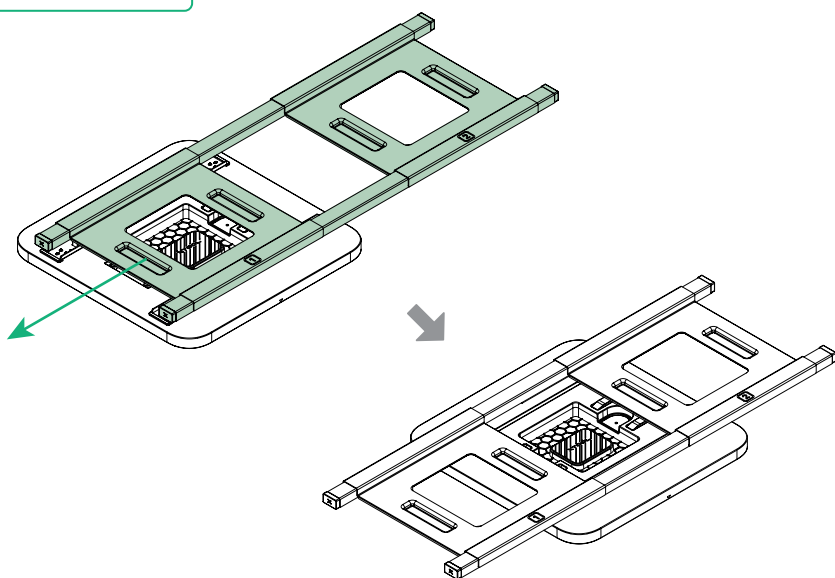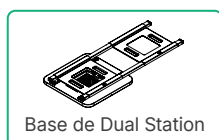


(3) Coloque a base de dupla estação na base da unidade principal.

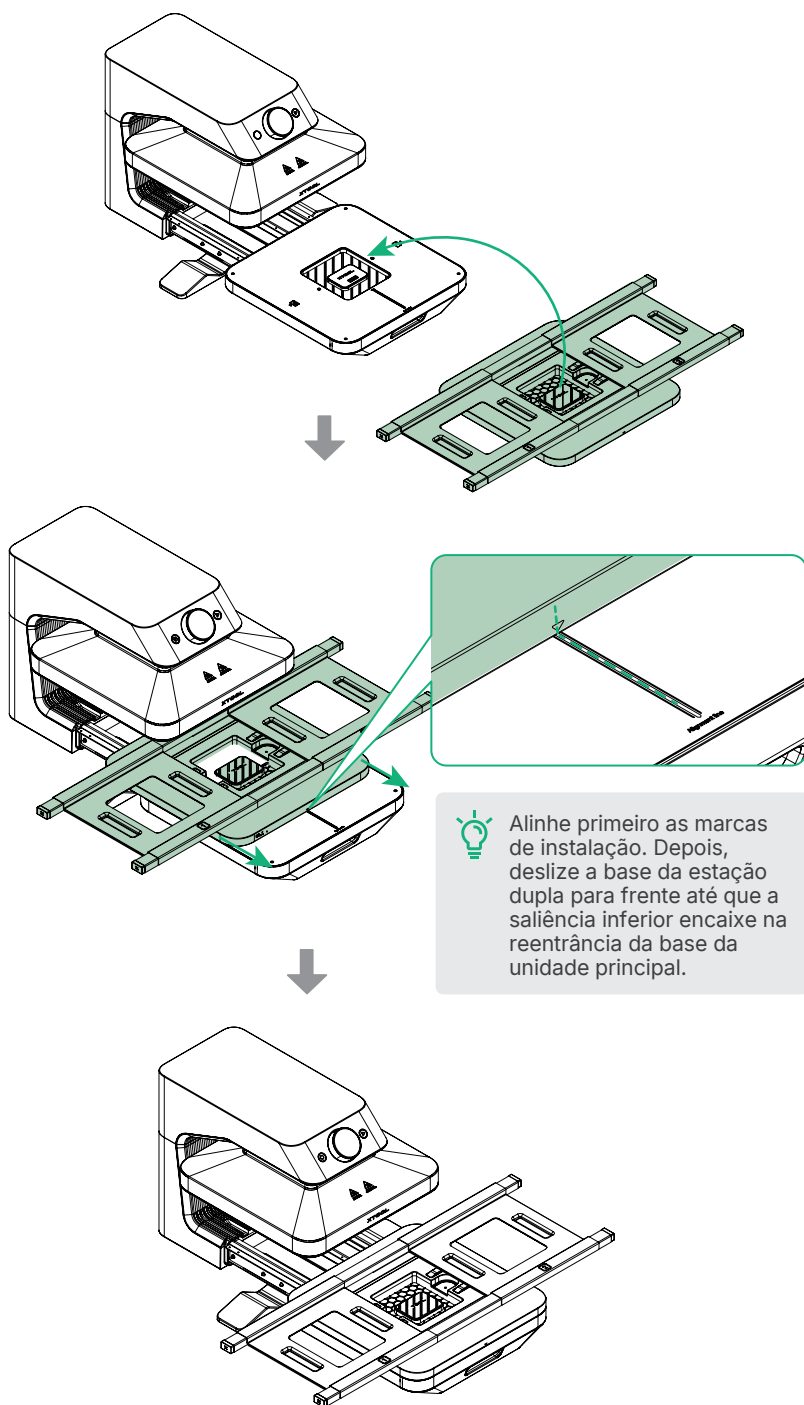

(4) Ajuste a posição do suporte deslizante para expor os dois orifícios dos parafusos, depois aperte os parafusos para fixar a base de dupla estação.



Parafuso de aperto manual 2

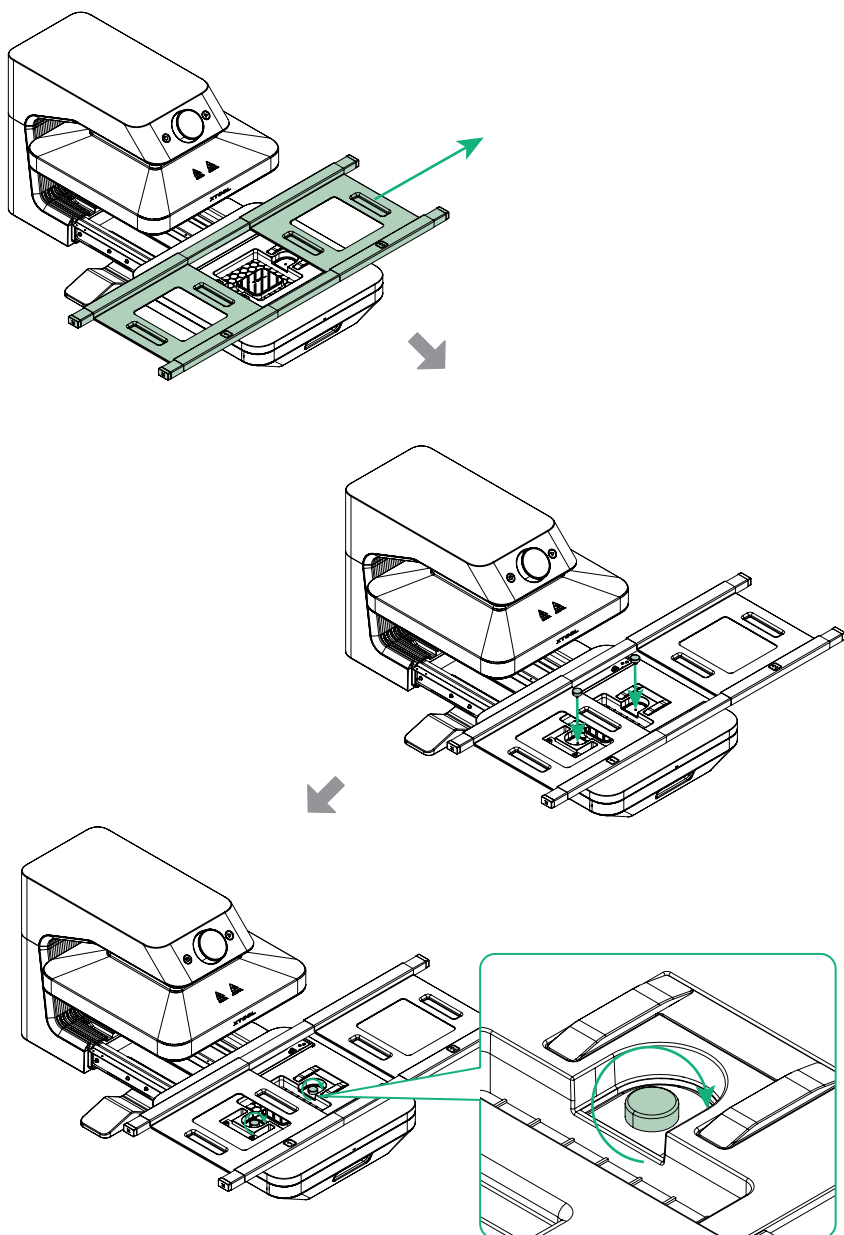

5 Instalar os Heat Press Modules


Coloque um Heat Press Module em cada uma das duas estações da base de dupla estação.





Heat Press Module
(incluído no pacote do
xTool WonderPress)




Heat Press Module
(incluído no pacote da
Dual Station xTool)

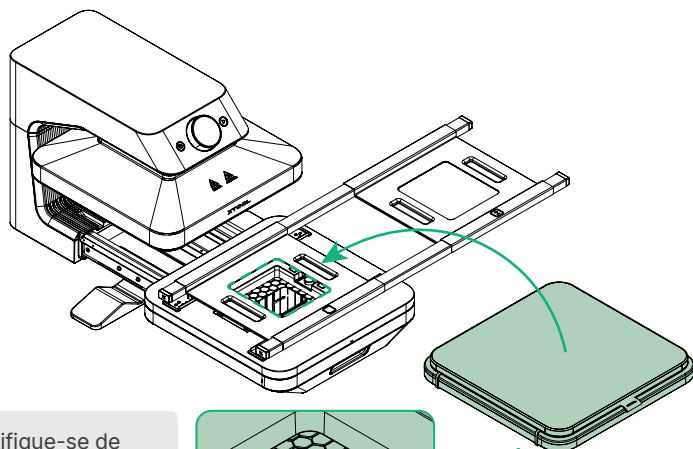

Certifique-se de
que a protuberância
na parte inferior do
módulo encaixe na
reentrância da
estação.

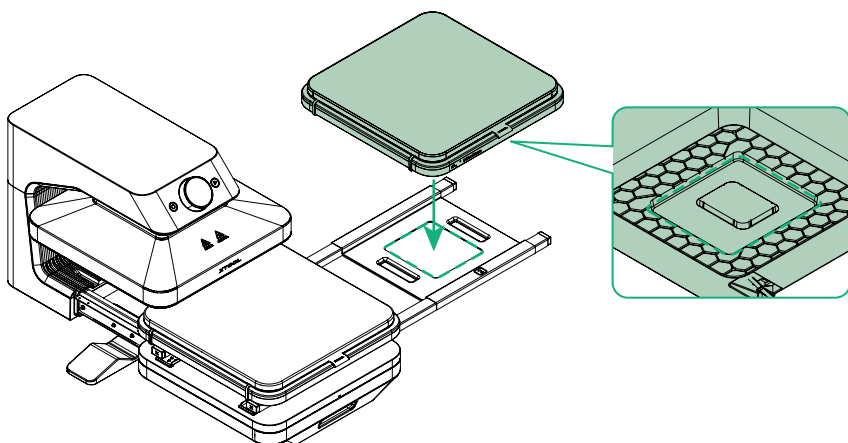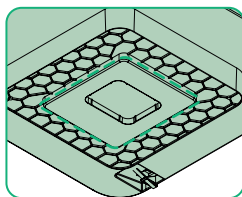

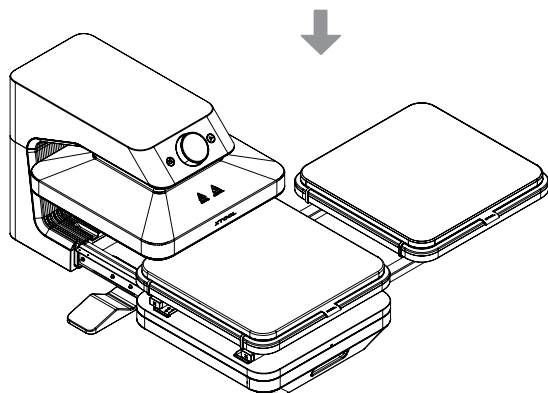


Use a Dual Station

1 Iniciar a prensagem a quente numa station




■ Para instruções detalhadas sobre prensagem a quente, consulte o Manual de referência rápida do xTool WonderPress.

■ A Dual Station não suporta modo automático. É necessário pressionar o botão de início/parada para iniciar o processo.

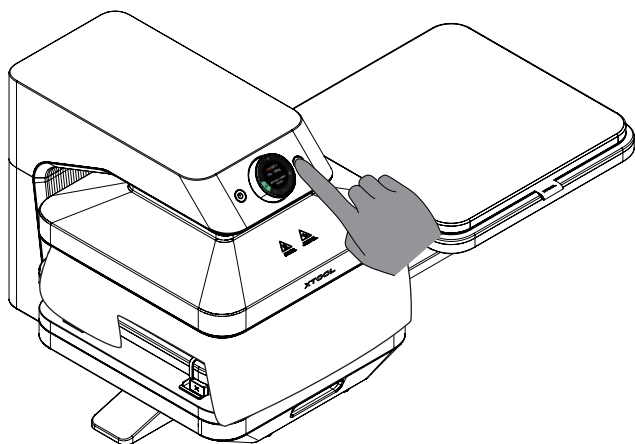


2 Prepare a próxima tarefa na outra estação

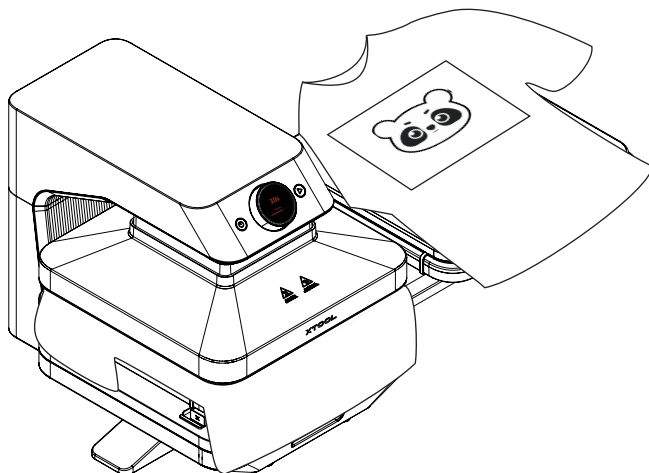


3 Mudar de estação e continuar a próxima tarefa de processamento


(1) Quando a estação anterior termina o processamento, a placa de aquecimento levantará automaticamente.

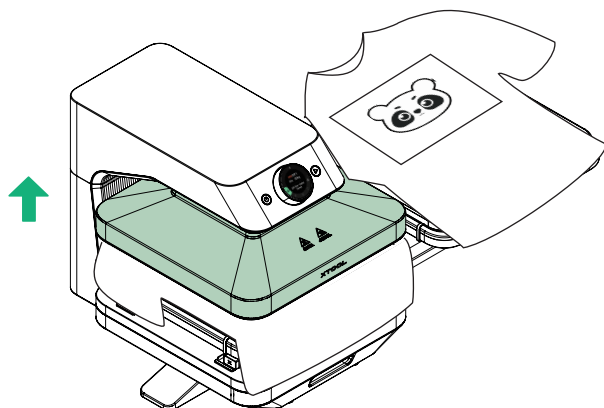


(2) Empurre o trilho deslizante para mover a outra estação diretamente sob a placa de aquecimento.

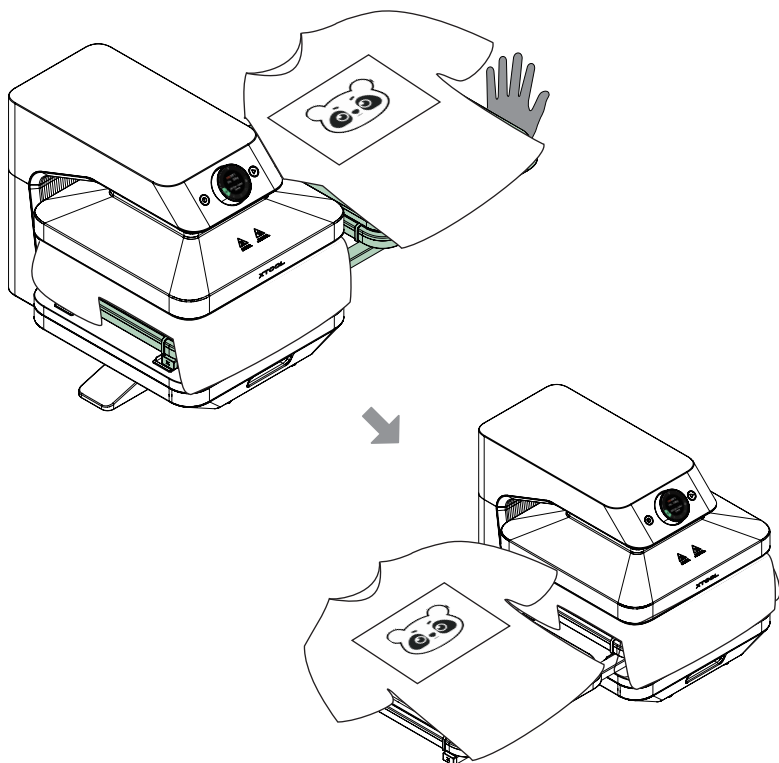

(3) Pressione o botão de iniciar/parar para começar a processar a próxima peça de roupa.

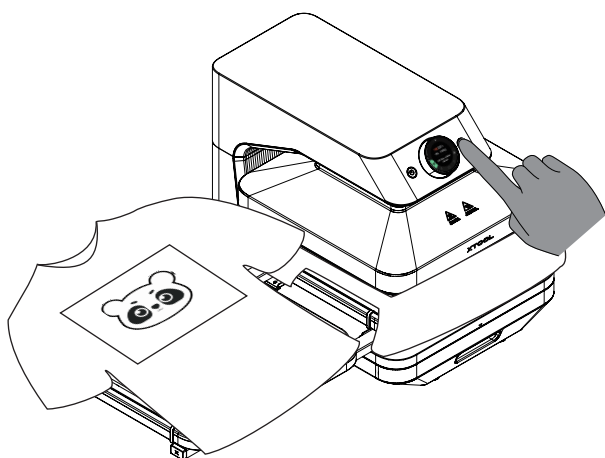

(4) Remova a vestimenta processada, depois descasque o filme DTF após arrefecer.

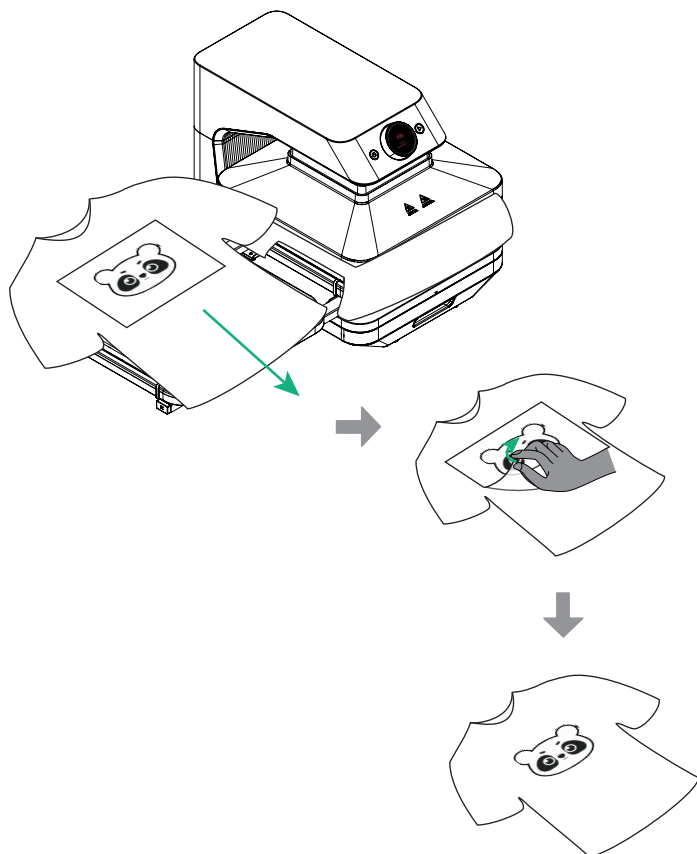

Para continuar a processar mais vestuário, repita os passos acima para preparar a peça, mudar de estação e iniciar o processamento.

XTOOL