

XTOOL | OS1

Automatic Shaker Oven Machine

Kurzanleitung



Inhalt


Liste der Teile	01
xTool OS1 Automatic Shaker Oven Machine kennenlernen	02
xTool OS1 Automatic Shaker Oven Machine und xTool Apparel Printer installieren	03
xTool OS1 Automatic Shaker Oven Machine verwenden	13
Fragen und Antworten	16
Beschreibung der Kontrollleuchte	18

* Übersetzung der Originalanleitung

Liste der Teile



① xTool OS1 Automatic Shaker Oven Machine

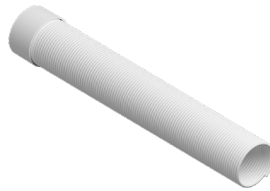

② Abgasrohr



③ Netzkabel



④ Datenkabel



⑤ Pulver für xTool Selected Apparel Printer



⑥ Schraube M5*50



⑦ Doppelseitiger Schraubendreher



⑧ Schraubenschlüssel



⑨ Reinigungspinsel



⑩ Kurzanleitung





⑪ Sicherheitshinweise



Das Netzkabel kann je nach Satz variieren. Die Abbildung dient nur zur Referenz.


xTool OS1 Automatic Shaker Oven Machine kennenlernen

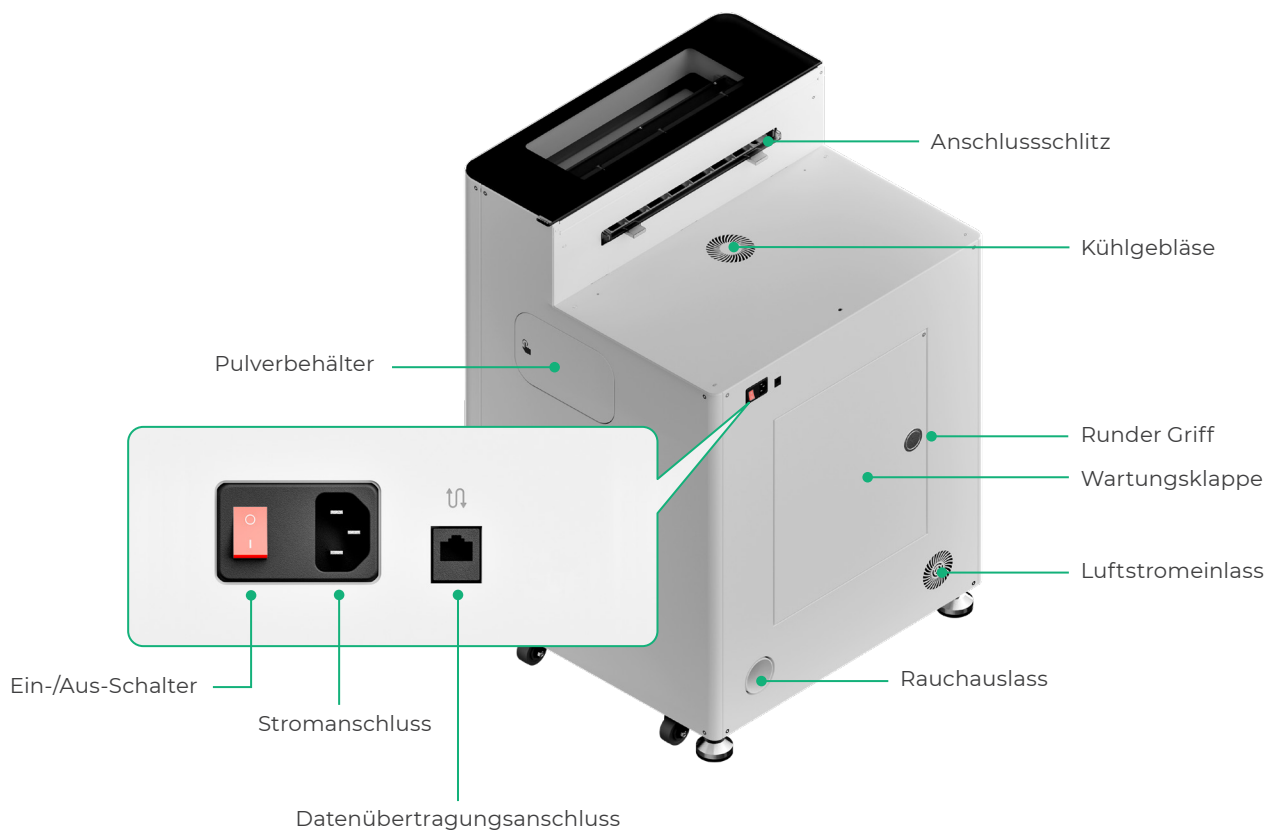
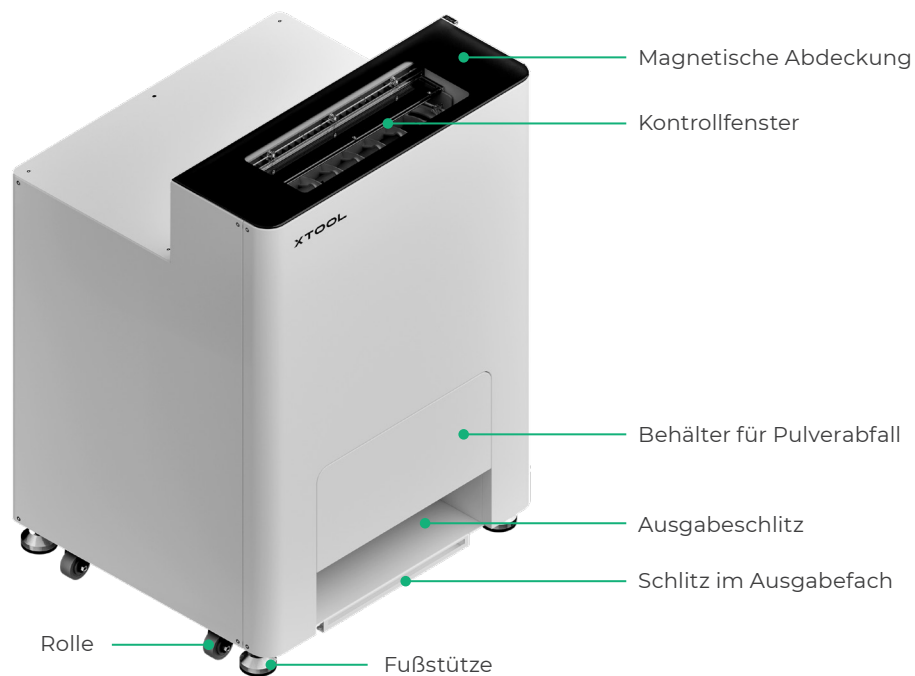


xTool OS1 Automatic Shaker Oven Machine und xTool Apparel Printer installieren


1 xTool OS1 sichern

Platzieren Sie das xTool OS1 so, dass auf der Rückseite mindestens 1 m (40 Zoll) und auf beiden Seiten 90 cm (35 Zoll) Freiraum für die tägliche Nutzung und Wartung bleibt.

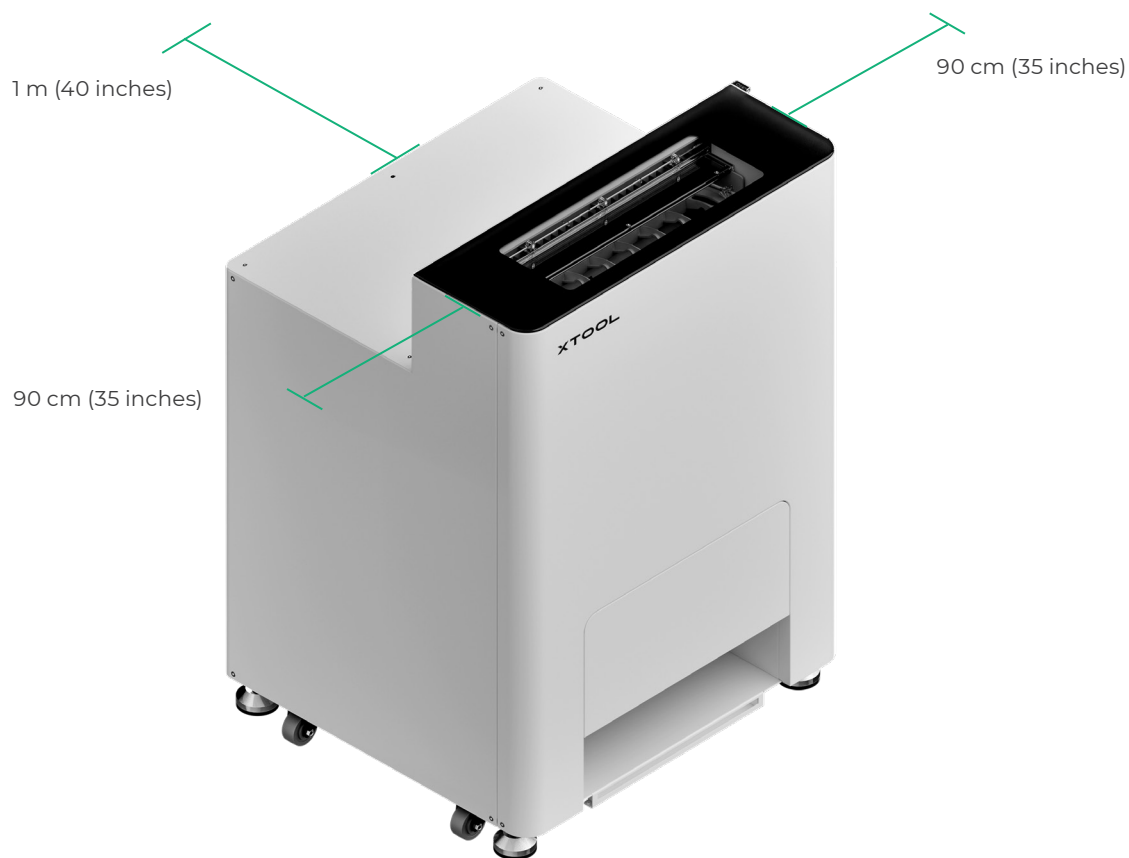


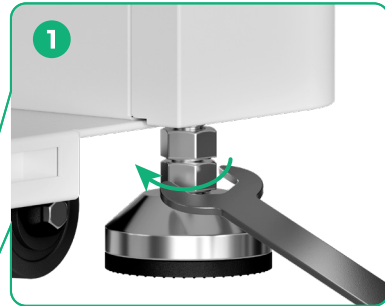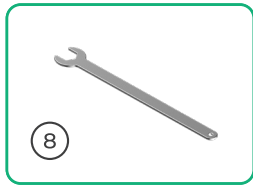

Nachdem die Position des xTool OS1 festgelegt wurde, ① drehen Sie die unteren Muttern an den vier Fußstützen mit einem Schraubenschlüssel heraus.

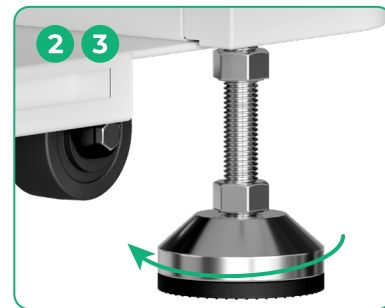

② Drehen Sie die vier Fußstützen mit der Hand heraus, bis die Fußstützen den Boden berühren.
③ Drehen Sie die Fußstützen weiter heraus, bis die Rollen daneben nicht mehr den Boden berühren.

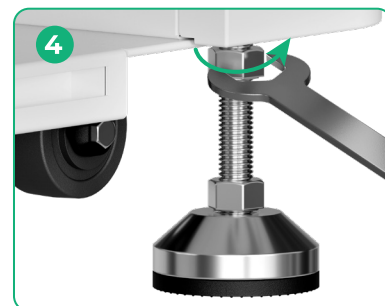


④ Schrauben Sie die oberen Muttern an den vier Fußstützen mit einem Schraubenschlüssel fest.




Gehen Sie zu support.xtool.com/article/1784 oder scannen Sie den QR-Code, um sich das Tutorialvideo anzusehen.

2 xTool Apparel Printer platzieren

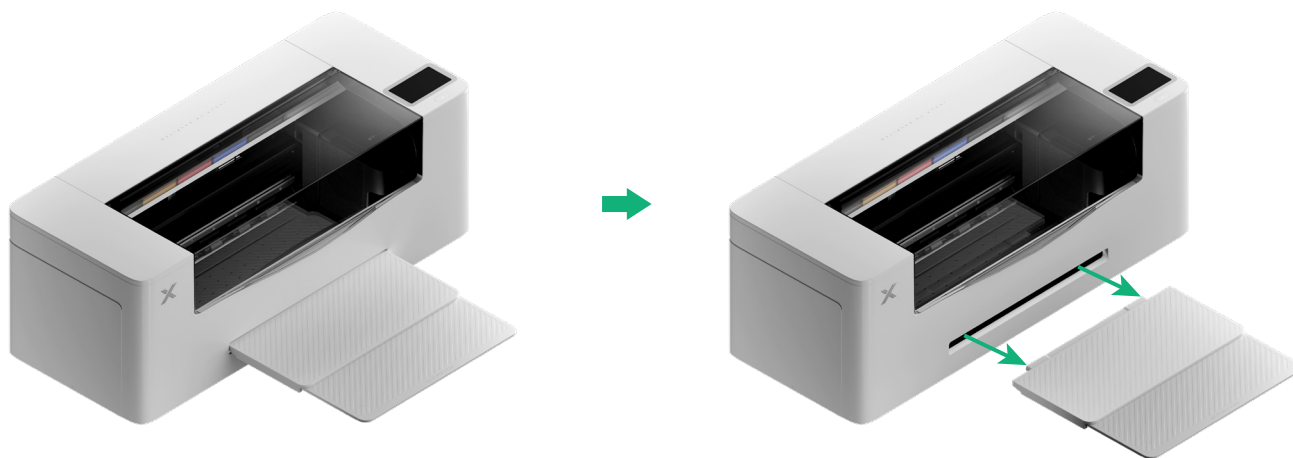



Das Ausgabefach abnehmen

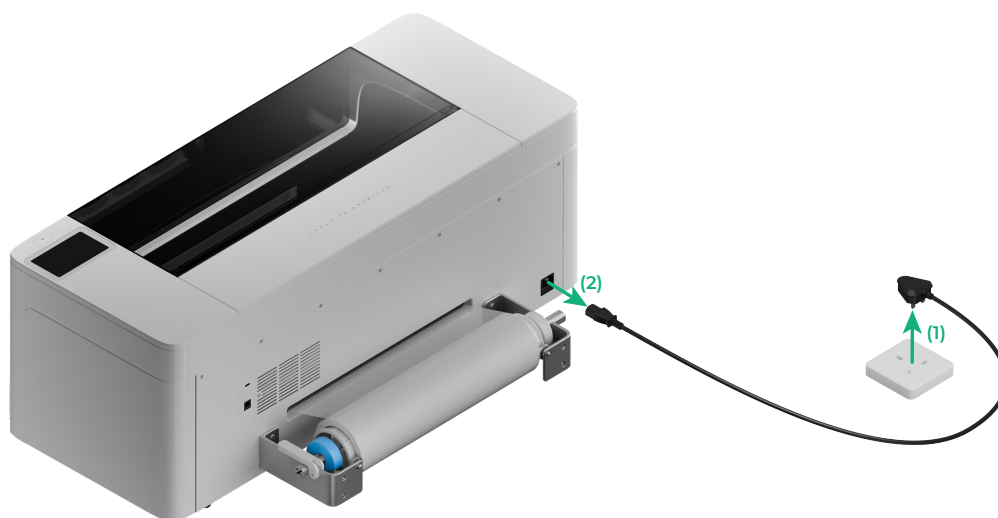


Die Stromversorgung trennen




- Um Ihre Sicherheit zu gewährleisten und eine Beschädigung des Geräts zu vermeiden, sollte der Drucker von mindestens zwei erwachsenen Personen hochgehoben werden. (Der Drucker wird separat verkauft.)
- Trennen Sie die Stromversorgung vom Drucker, bevor Sie den Drucker anheben.
- Halten Sie den Drucker während des Vorgangs parallel zum Boden. Andernfalls kann die Farbe aus dem Drucker herausspritzen.

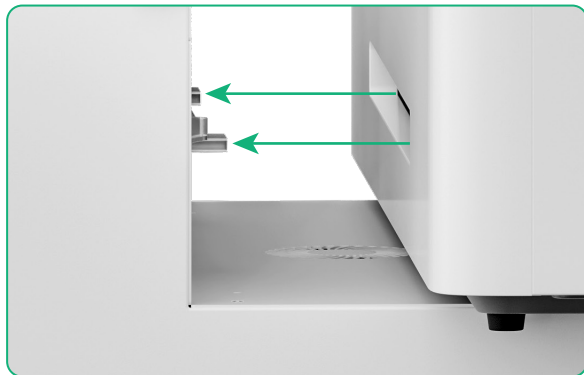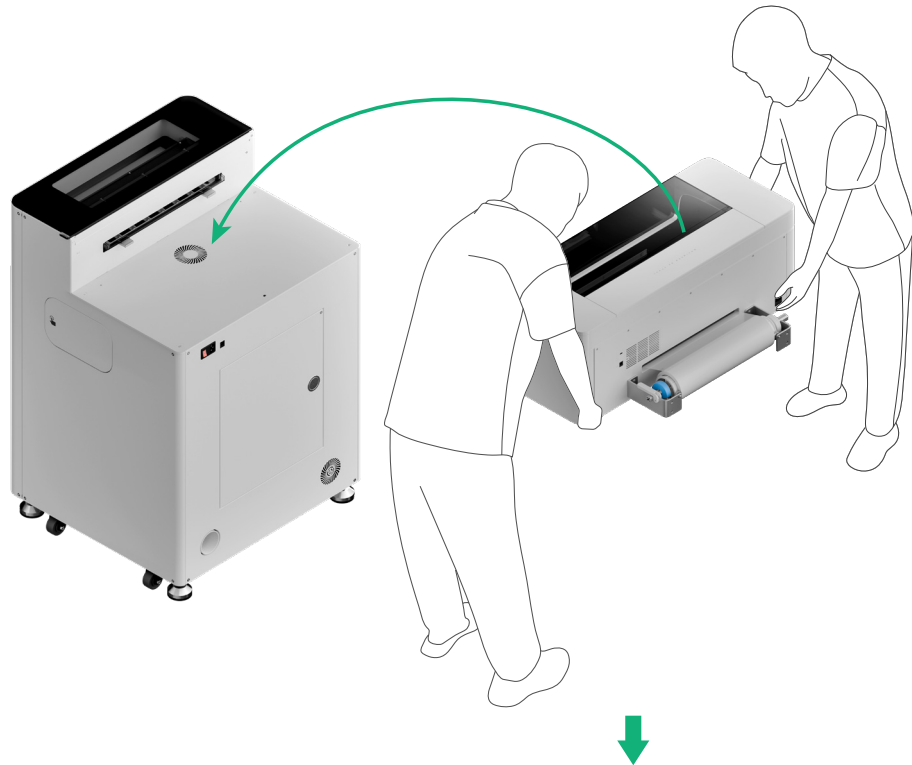

Richten Sie den Ausgabeschlitz des Druckers auf den Anschlusschlitz des xTool OS1 aus und verbinden Sie beide miteinander.

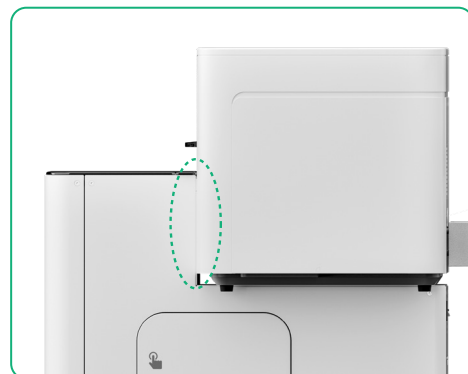


3 xTool Apparel Printer und xTool OS1 sichern

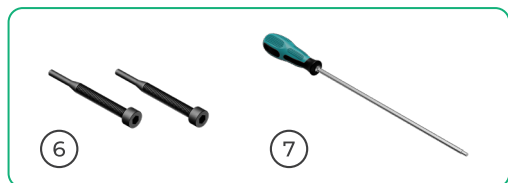


Setzen Sie zwei Schrauben in die Bohrungen ein und ziehen Sie sie fest.

4 Pulver hinzufügen

(1) Entfernen Sie die magnetische Abdeckung und befestigen Sie sie an der Geräteeinheit.

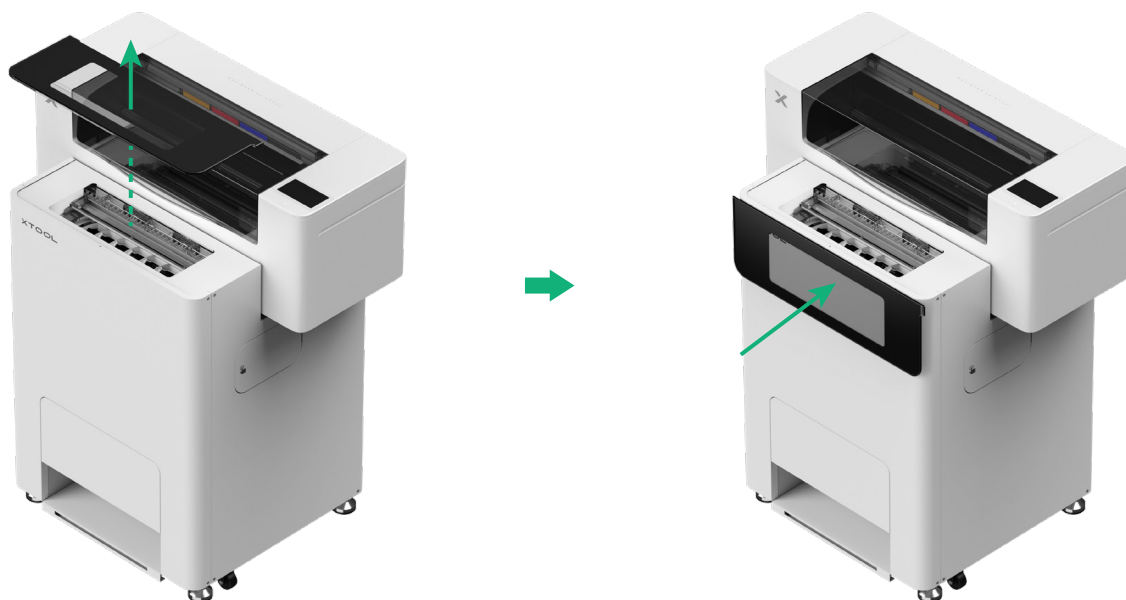


Schütten Sie einen Beutel Pulver nach dem anderen gleichmäßig in den Pulverbehälter. (Das Gewicht des Pulvers sollte ≤ 1 kg liegen.)

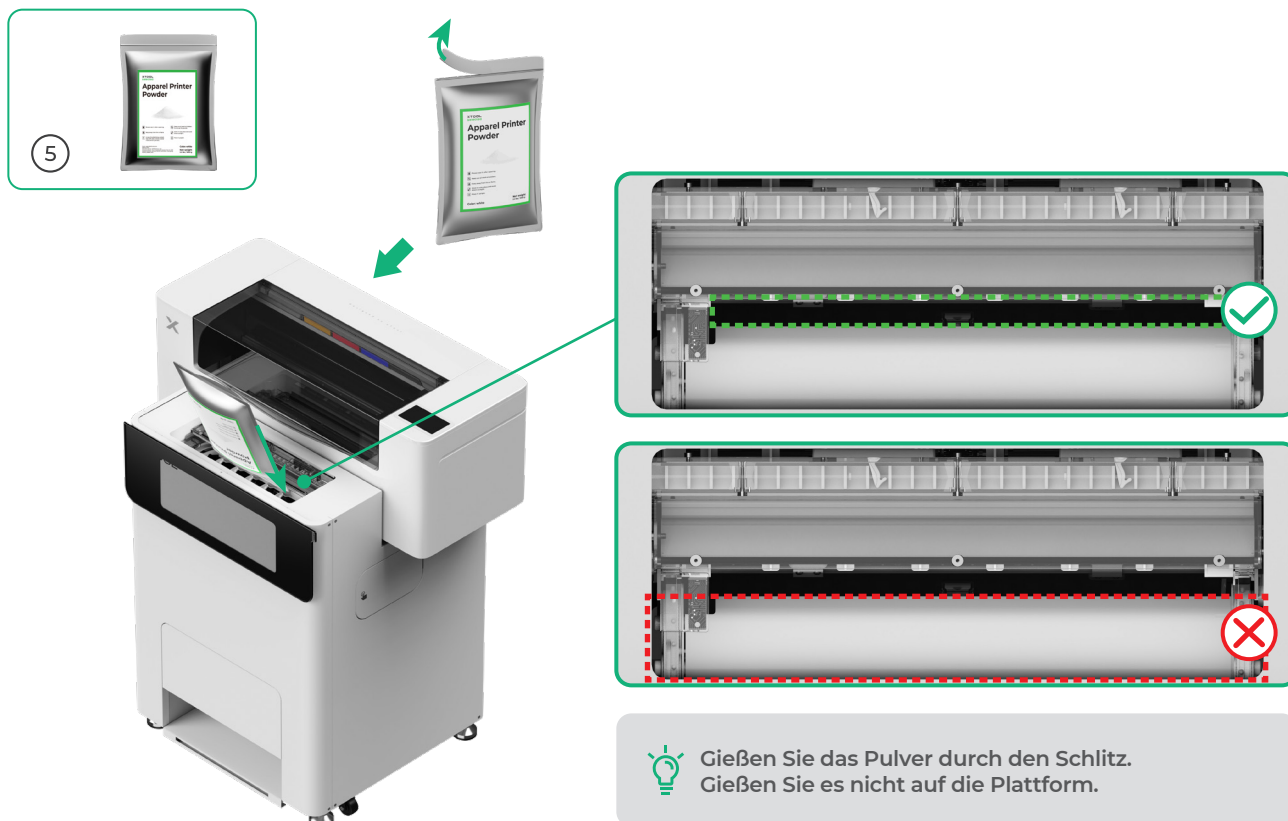


(3) Reinigen Sie das Pulver auf der Plattform.




Vermeiden Sie Pulverlecks aus den seitlichen Schlitten während der Reinigung.

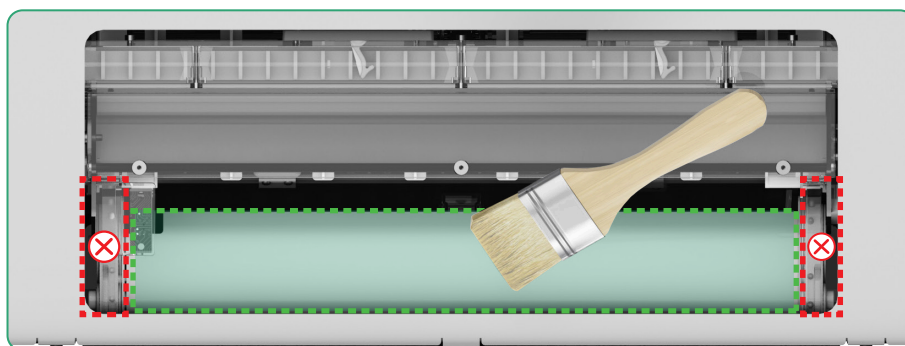

(4) Setzen Sie die magnetische Abdeckung wieder an ihren Platz.


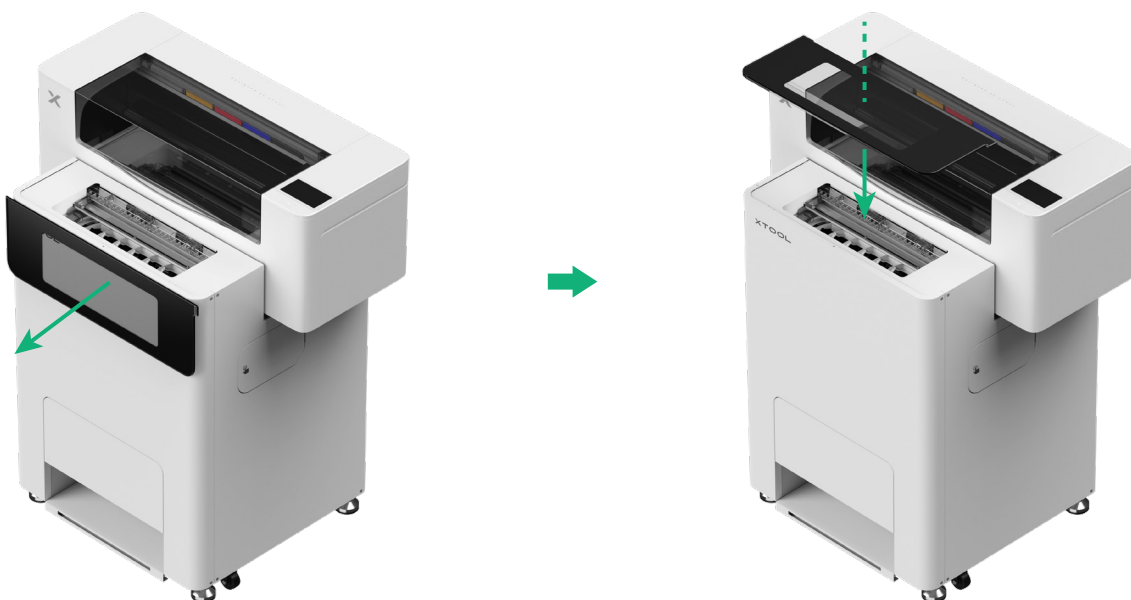


5 Das Ausgabefach anbringen

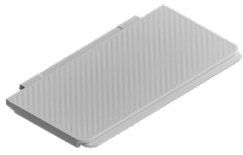


Entnehmen Sie den Artikel dem Lieferumfang des Druckers.


1

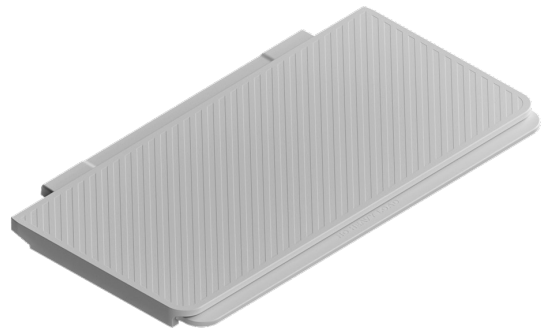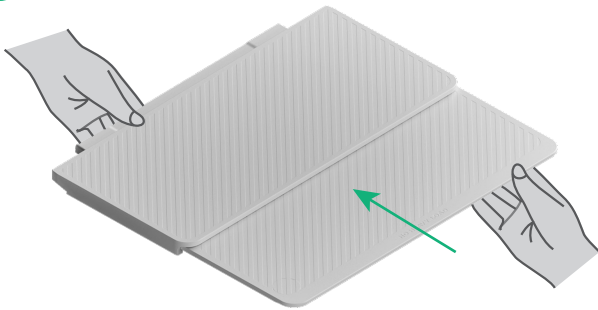


2

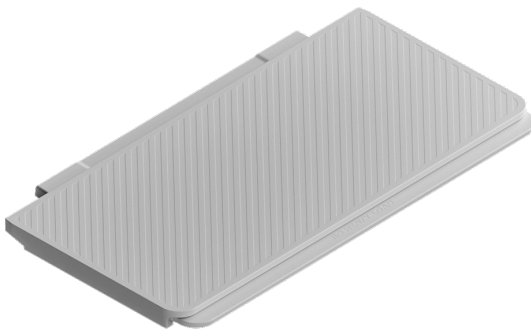


3

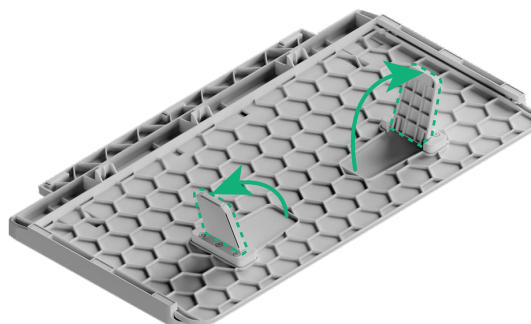



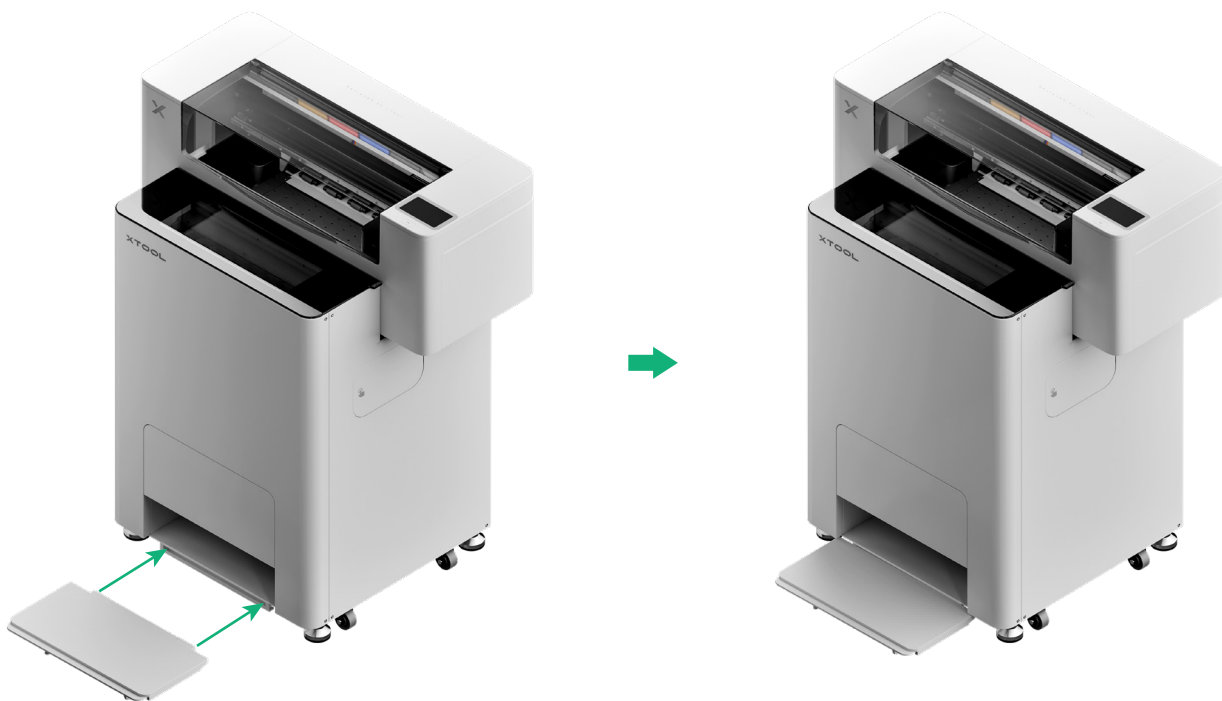


6 Das xTool OS1 am xTool SafetyPro™ AP2 anschließen

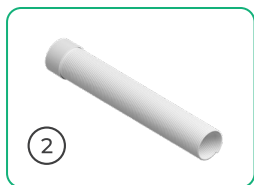

💡 Das xTool SafetyPro™ AP2 wird separat verkauft.

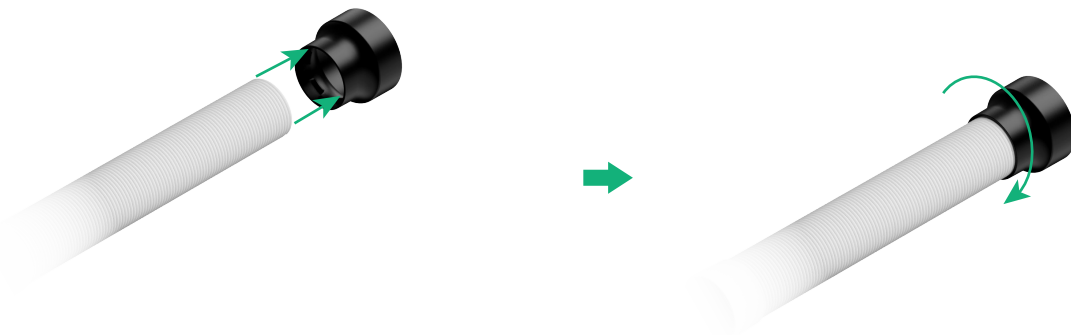


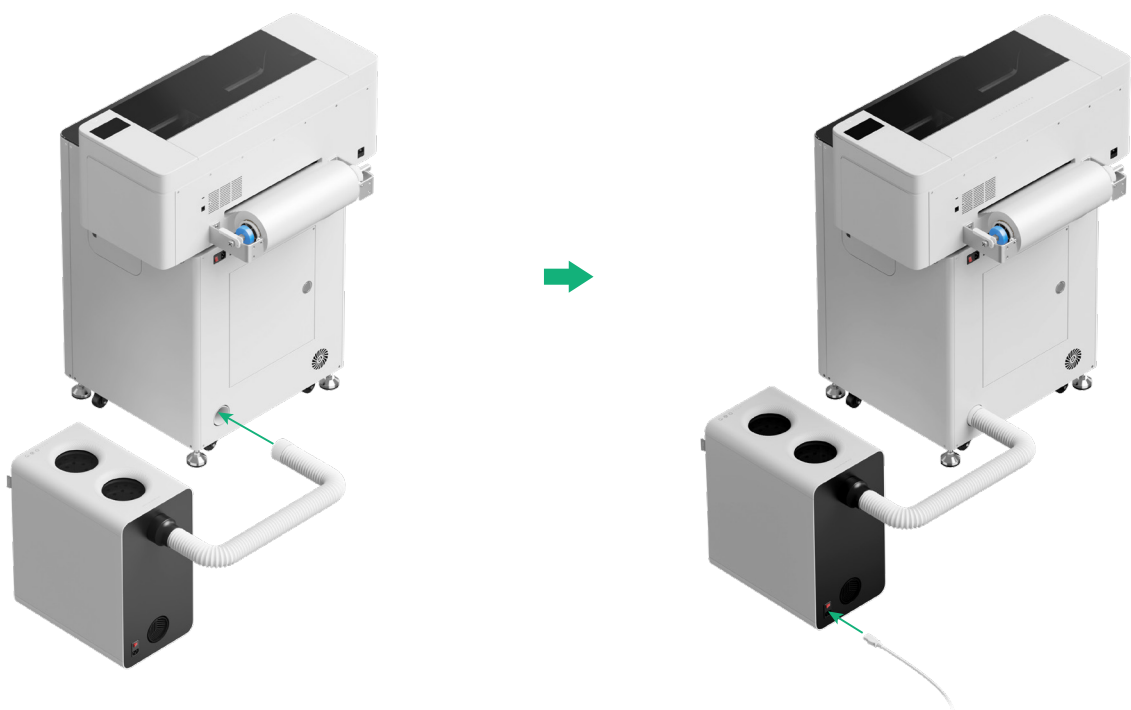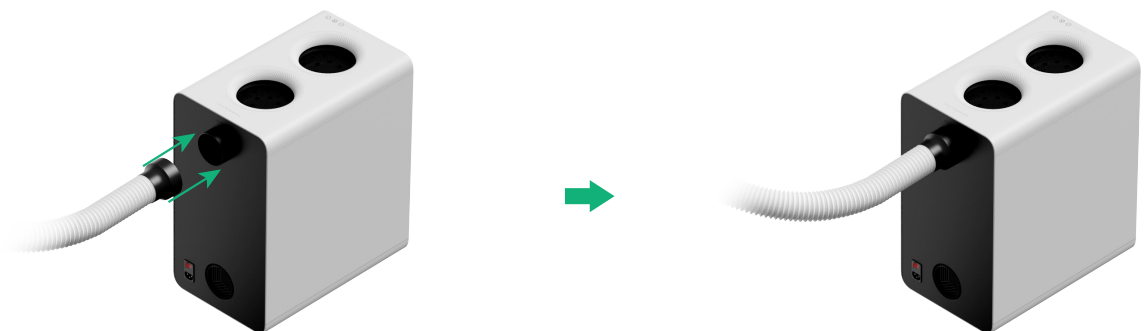


Ziehen Sie das Abgasrohr beim Anschließen an das xTool SafetyPro™ AP2 so lang wie möglich.

xTool OS1 Automatic Shaker Oven Machine verwenden

1 xTool OS1 am xTool Apparel Printer anschließen

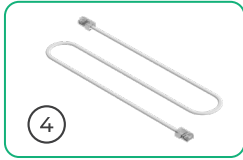

Stellen Sie sicher, dass ein Ende des Datenkabels im unteren Anschluss eingesteckt wird.

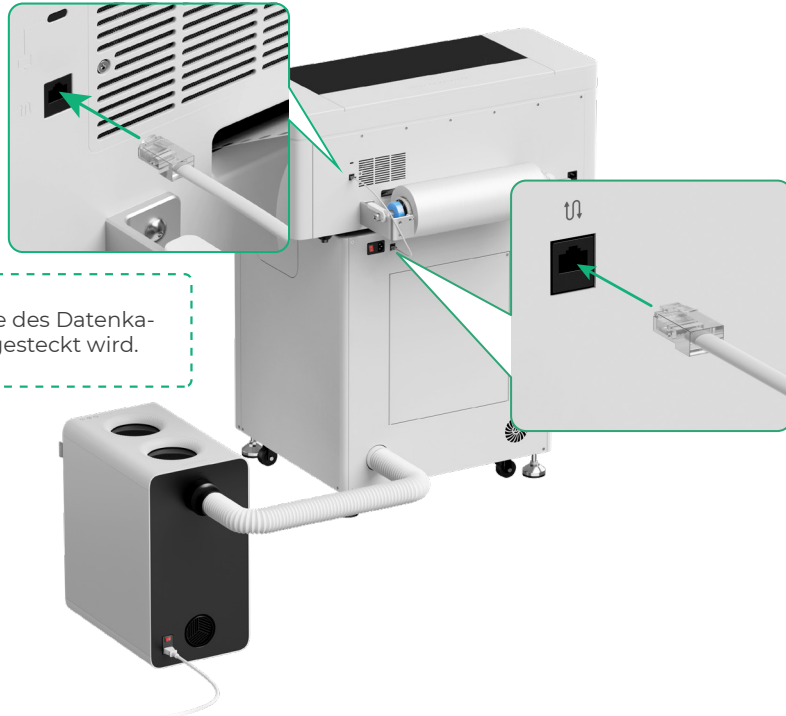

2 An eine Stromquelle anschließen


3




Entnehmen Sie ein Stromkabel dem Lieferumfang des Druckers.



Um die normale Funktion und Wartung des Druckers zu gewährleisten, trennen Sie ihn nicht von der Stromversorgung.

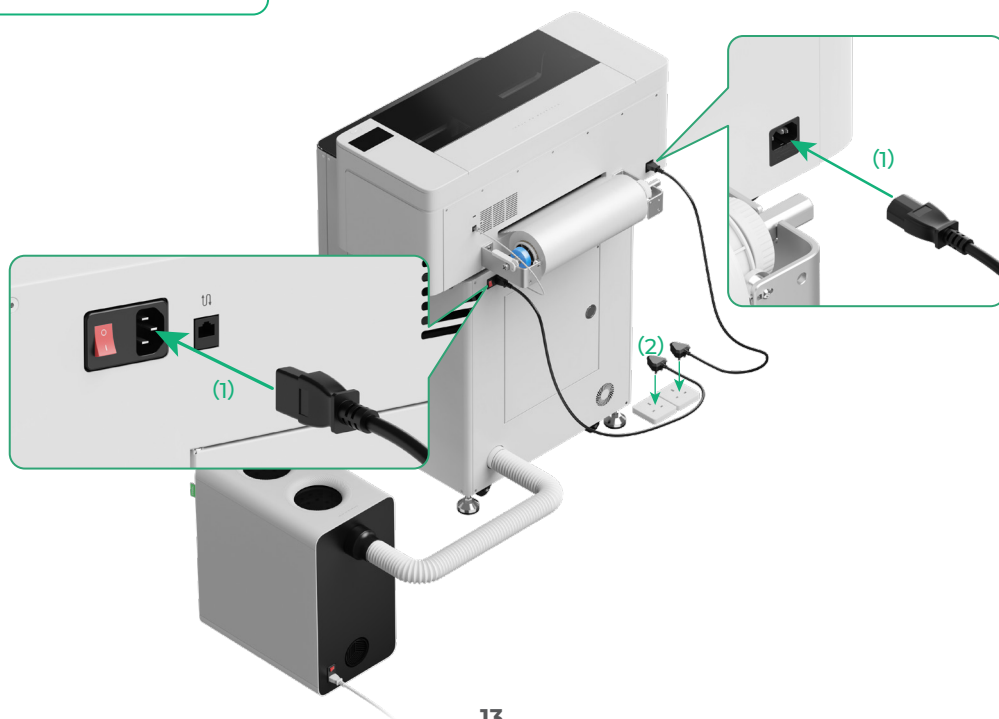

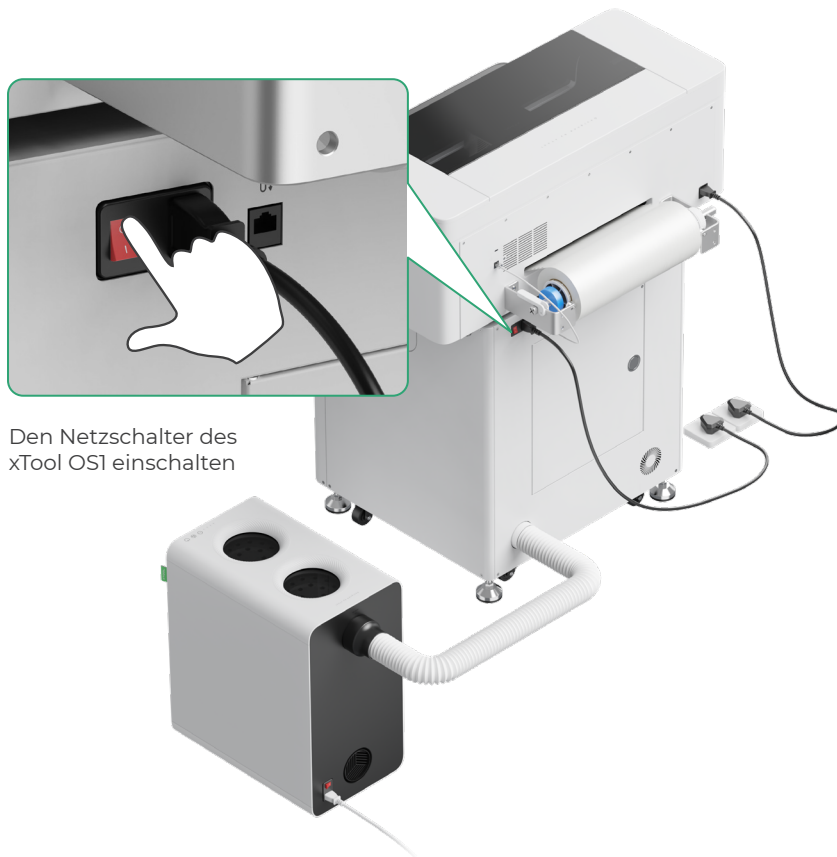


Den Netzschalter des
xTool OS1 einschalten

3 xTool-Software herunterladen



Unter s.xtool.com/software die xTool-Software herunterladen.

4 xTool Apparel Printer an den Computer anschließen

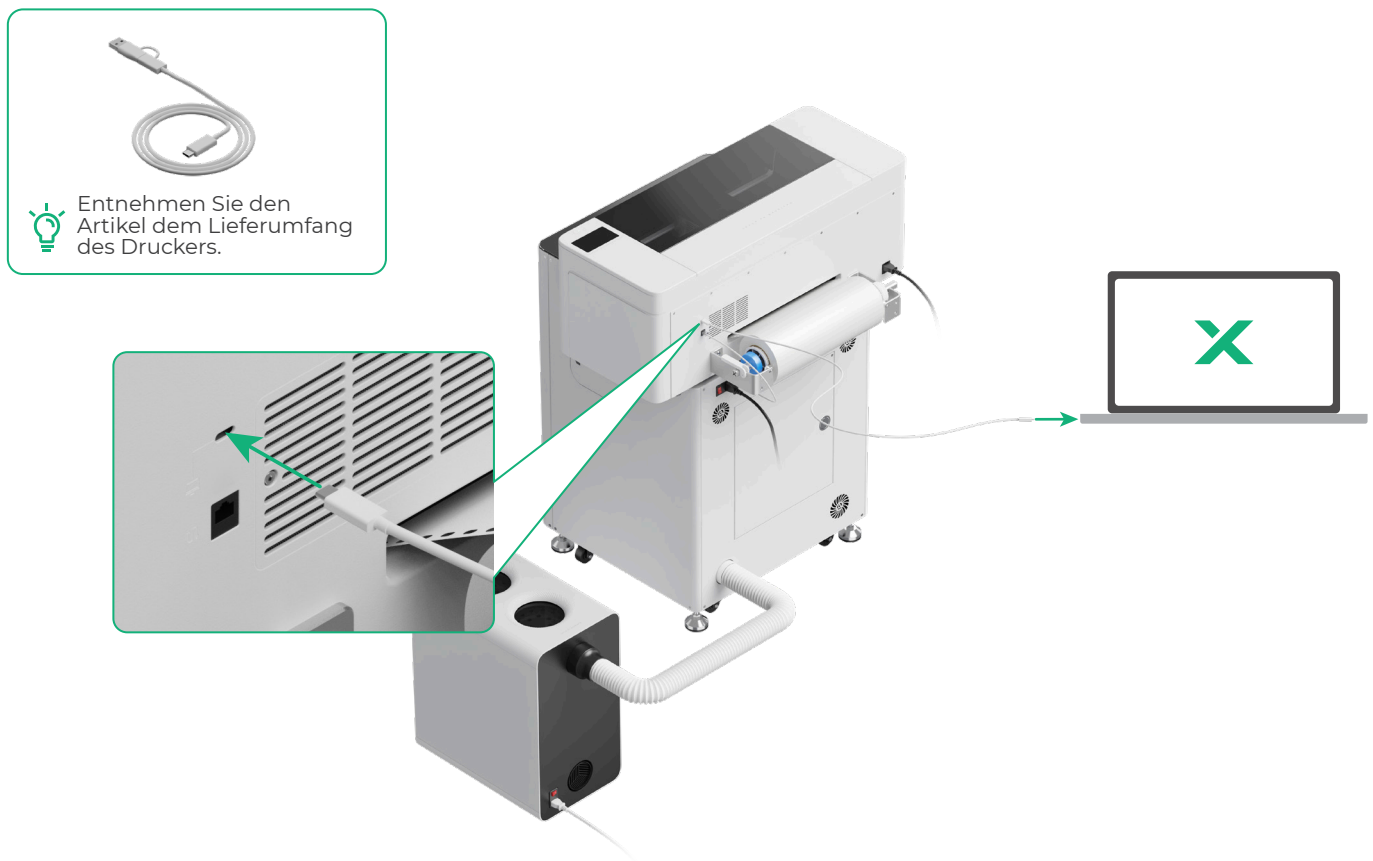


Falls Sie ausführlichere Informationen über die Software zum Bedienen des xTool Apparel Printer und des xTool OS1 wünschen, scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie support.xtool.com/article/1785.




Fragen und Antworten

1. Ich möchte die Wartungsklappe öffnen. Was kann ich tun?


(1) Den Netzschalter des xTool OS1 ausschalten

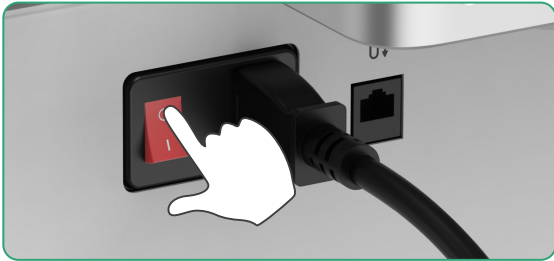



(2) Die Schraube der Wartungsklappe herausschrauben

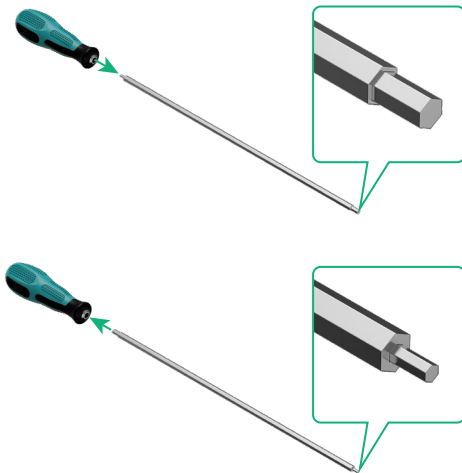


Das schmale Ende des Schraubendrehers verwenden

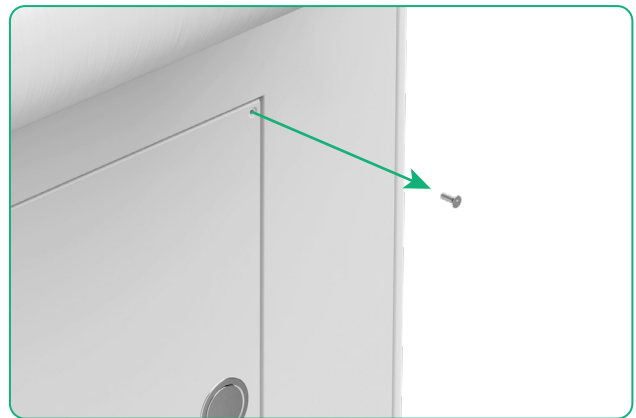


(3) Den runden Griff drücken und die Wartungsklappe öffnen

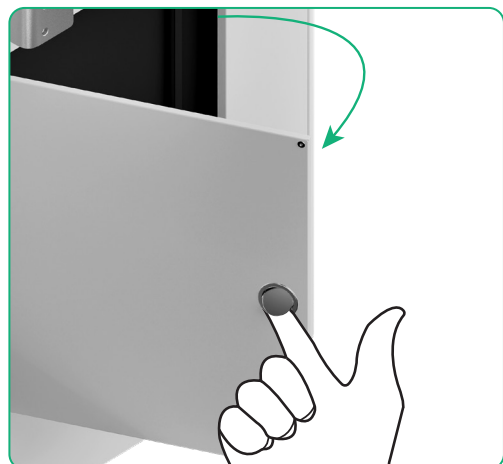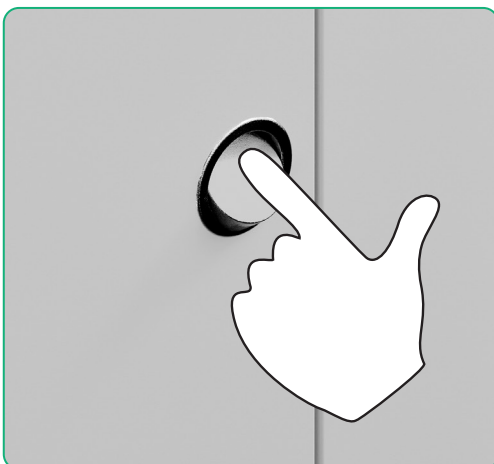


(4) Nach Gebrauch die Wartungsklappe schließen

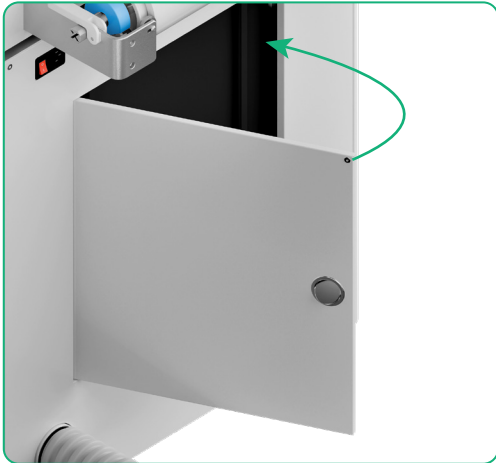

(5) Die Schraube festziehen

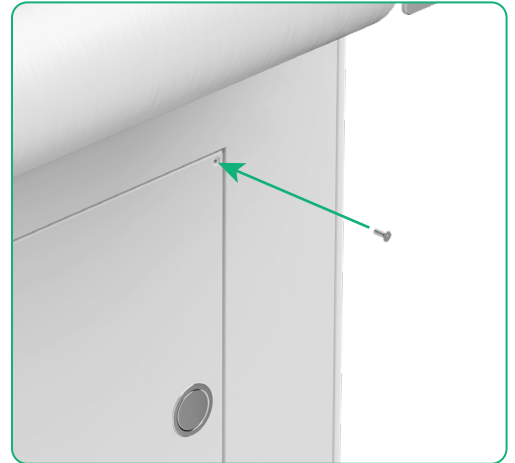

(6) Den Netzschalter einschalten

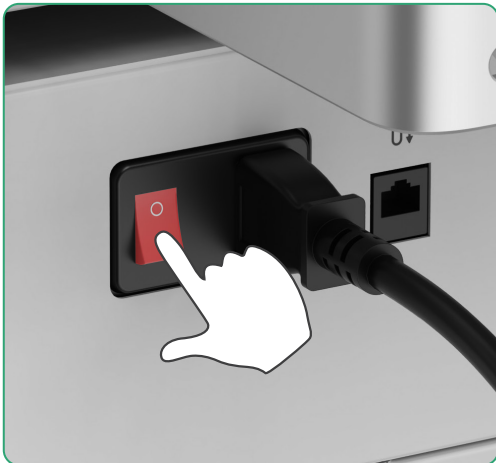

2. Wie funktioniert das xTool SafetyPro™ AP2 zusammen mit dem xTool OS1?

Gehen Sie zu support.xtool.com/article/1646 oder scannen Sie den QR-Code, um den Artikel zu lesen.



Beschreibung der Kontrollleuchte



Tastenanzeige	Statusanzeige	Lautsprecher	Gerätestatus
Leuchtet weiß	Leuchtet weiß	/	Ruhezustand
Erlischt	Erlischt	/	Standby
Leuchtet weiß	Leuchtet grün	/	Druck
Leuchtet weiß	Leuchtet grün	Ertönt einmal	Druck pausiert
Leuchtet weiß	Blinkt langsam violett	Ertönt einmal	Firmware wird aktualisiert
Leuchtet weiß	Blinkt langsam violett	Ertönt einmal	Druckkopf kalibrieren
Leuchtet weiß	Blinkt langsam violett	Ertönt einmal	Druckkopf reinigen
Leuchtet weiß	Blinkt schnell rot	Ertönt einmal	Ausnahme aufgetreten

XTOOL