

XTOOL | OS1

Automatic Shaker Oven Machine

Guía de inicio rápido



Contenido


Lista de elementos	01
Conozca su xTool OS1 Automatic Shaker Oven Machine	02
Instale xTool OS1 Automatic Shaker Oven Machine y xTool Apparel Printer	03
Usar xTool OS1 Automatic Shaker Oven Machine	13
Preguntas frecuentes	16
Descripción del indicador	18

* Traducción de las instrucciones originales

Lista de elementos



① xTool OS1 Automatic Shaker Oven Machine

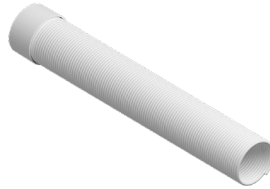

② Tubo de escape de humo



③ Cable de alimentación



④ Cable de datos



⑤ Polvo xTool Selected Apparel Printer



⑥ Tornillo M5*50



⑦ Destornillador de doble punta



⑧ Llave inglesa



⑨ Cepillo de limpieza



⑩ Guía de inicio rápido





⑪ Instrucciones de seguridad



El cable de alimentación puede variar según los kits. La ilustración es solo para referencia.


Conozca su xTool OS1 Automatic Shaker Oven Machine

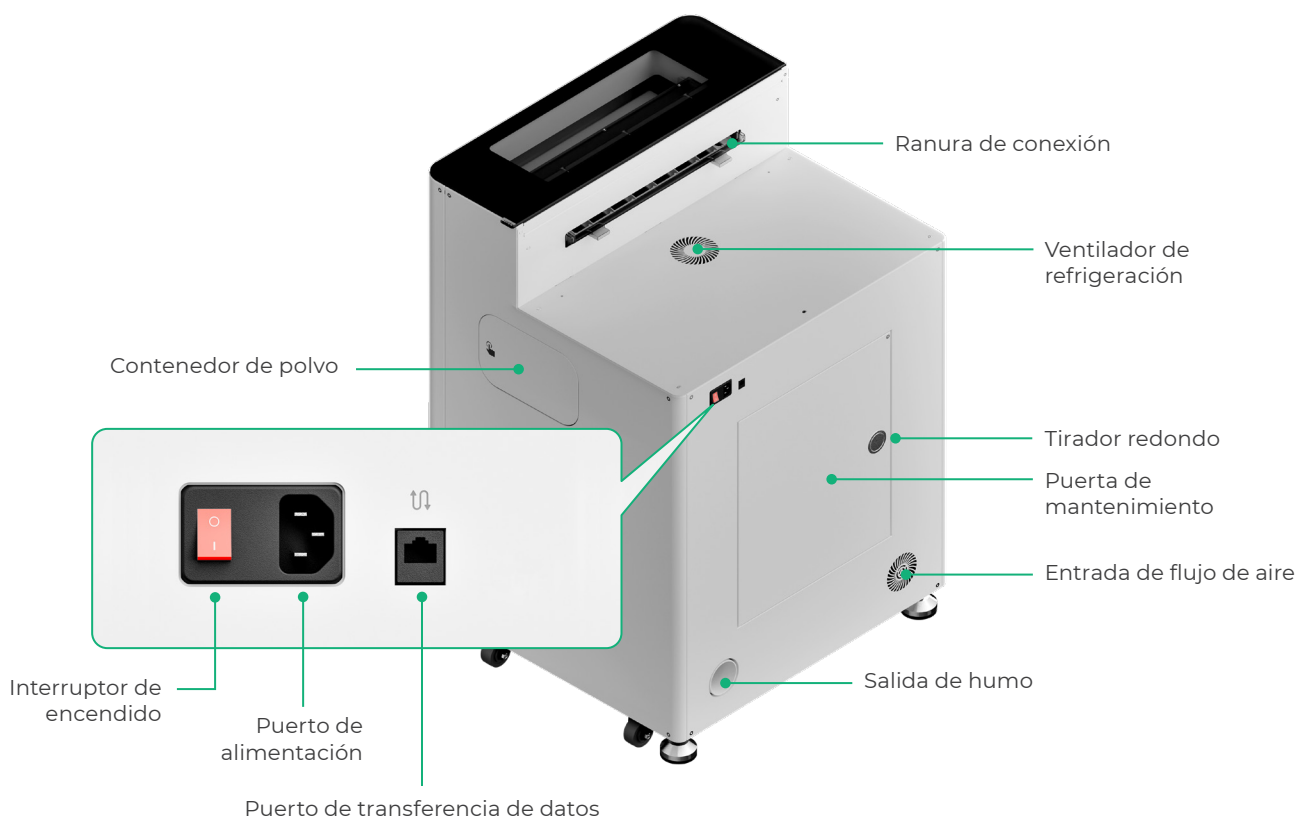
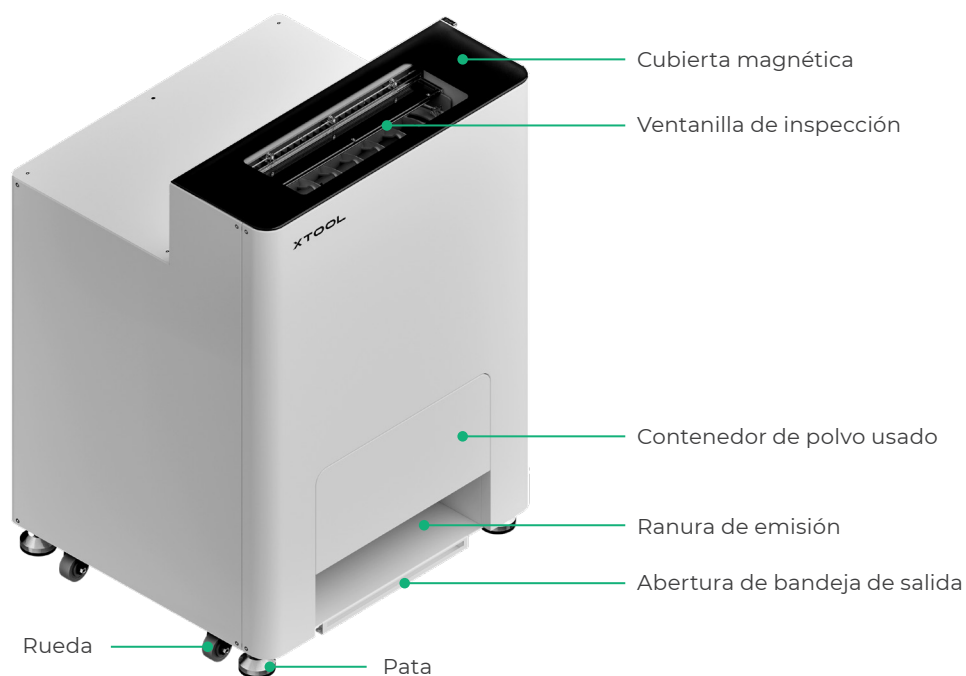


Instale xTool OS1 Automatic Shaker Oven Machine y xTool Apparel Printer


1 Fije la xTool OS1

Cuando coloque xTool OS1, deje al menos 1 m (40 pulgadas) de espacio en la parte trasera y 90 cm (35 pulgadas) a ambos lados para el uso diario y el mantenimiento.

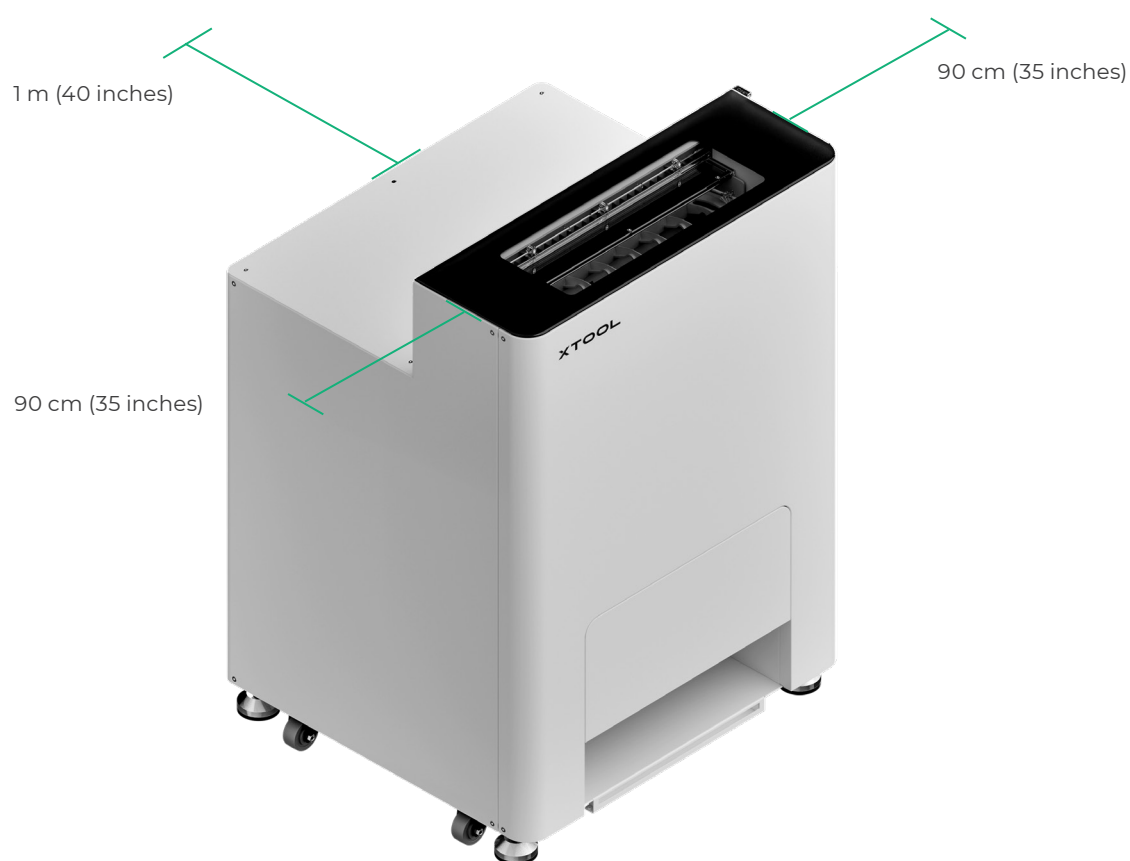


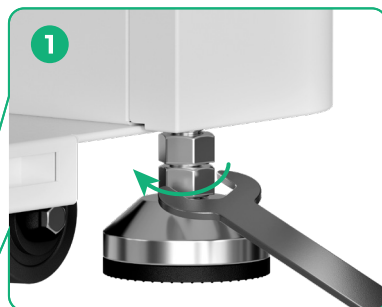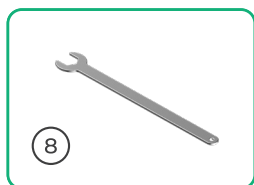

Tras determinar la posición de xTool OS1,
① desatornille las tuercas inferiores de las
cuatro patas con una llave inglesa.

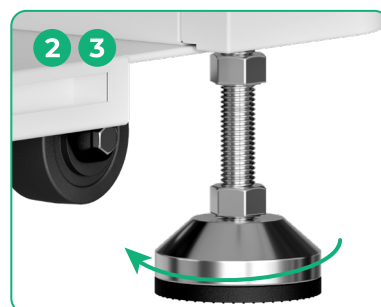

② Desatornille las cuatro patas a mano
hasta que toquen el suelo.
③ Siga desatornillando las patas hasta
que las ruedas dejen de tocar el suelo.

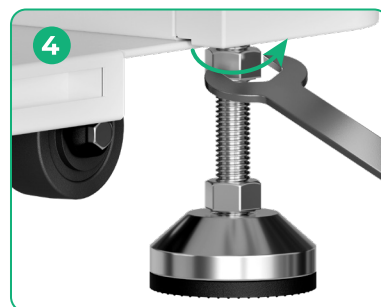


④ Atornille las tuercas superiores de las
cuatro patas con una llave inglesa.




Vaya a support.xtool.com/article/1784 o escanee
el código QR para ver el videotutorial.

2 Colocación de xTool Apparel Printer

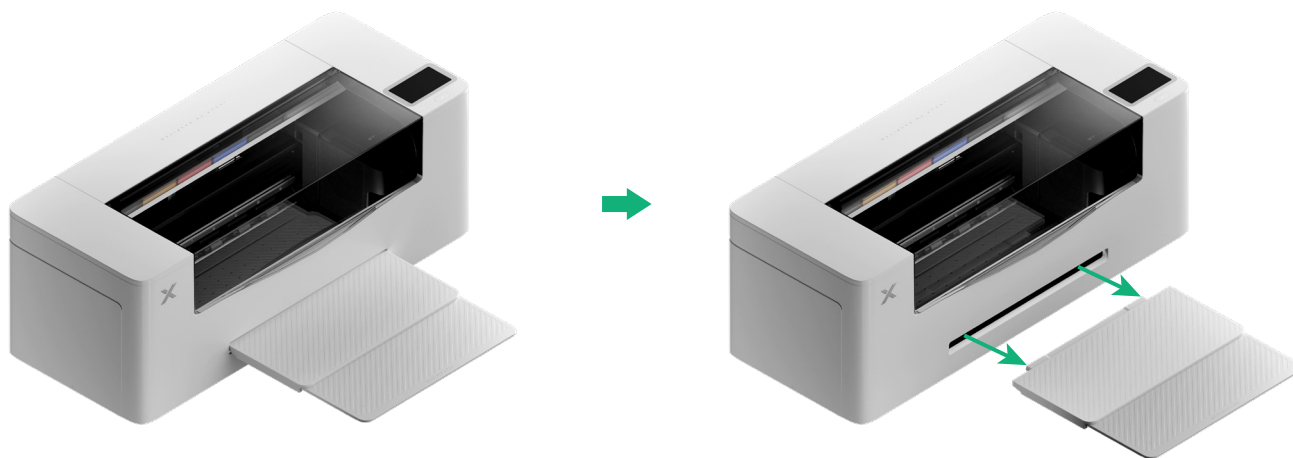





Saque la bandeja de salida

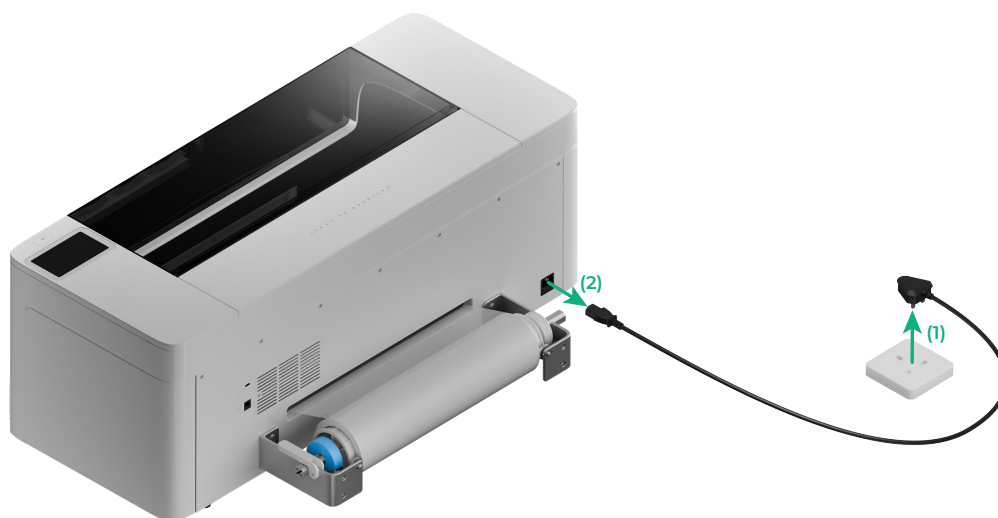

Desconecte el cable de alimentación




- Para garantizar su seguridad y evitar daños en el dispositivo, deberán utilizarse al menos dos adultos para mover la impresora. (La impresora se vende por separado)
- Desconecte la alimentación eléctrica de la impresora antes de moverla.
- Mantenga la impresora en paralelo al suelo cuando la desplace. De lo contrario, la tinta de la impresora podría derramarse.

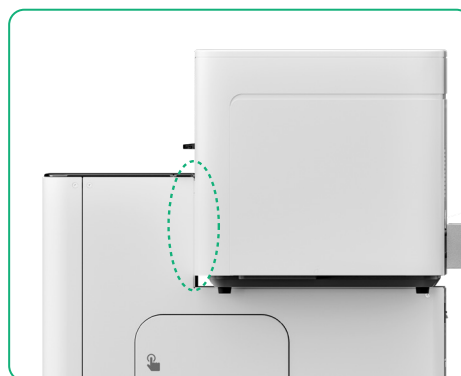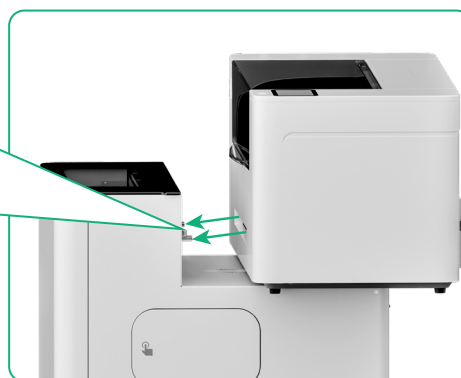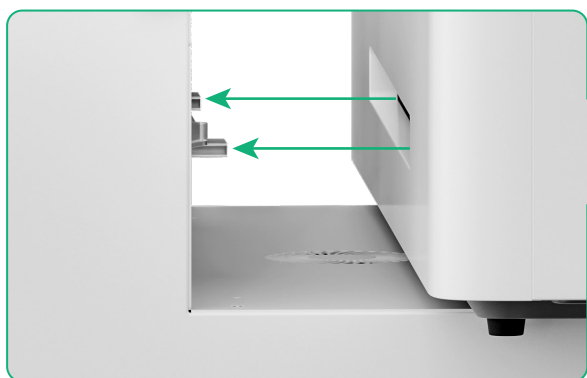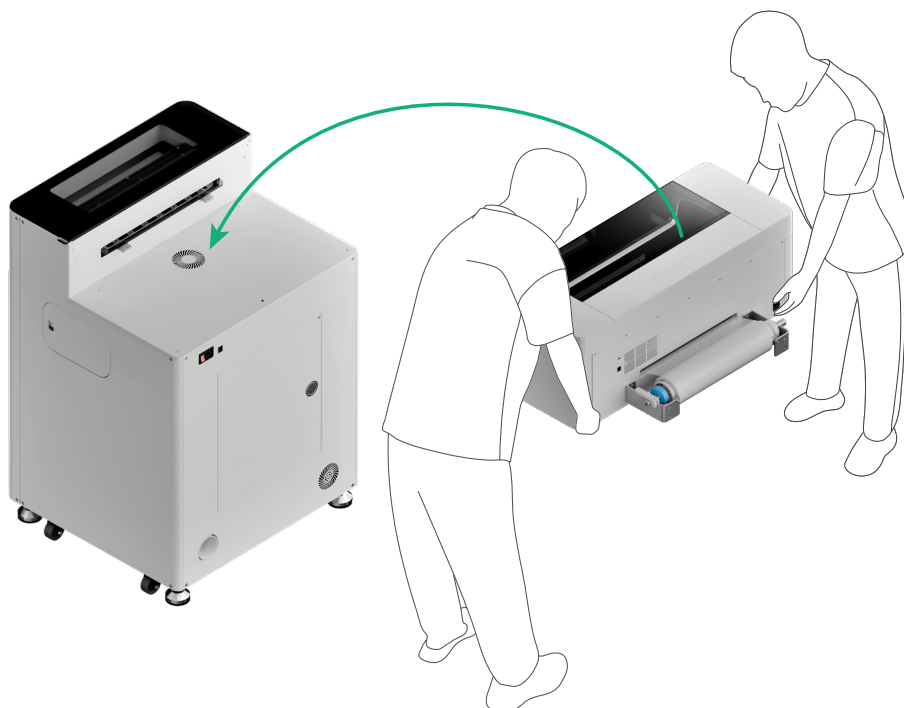

Alinee la ranura de emisión de la impresora con la ranura de conexión de la xTool OS1 y conéctelas.


3 Fije la xTool Apparel Printer y la xTool OS1

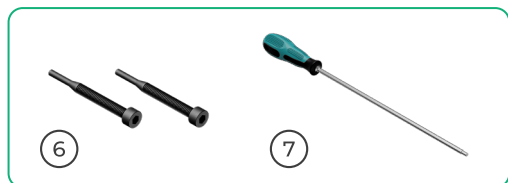


Coloque dos tornillos en los orificios y apriételes.

4 Añada el polvo

(1) Retire la cubierta magnética y fíjela a la unidad del dispositivo.

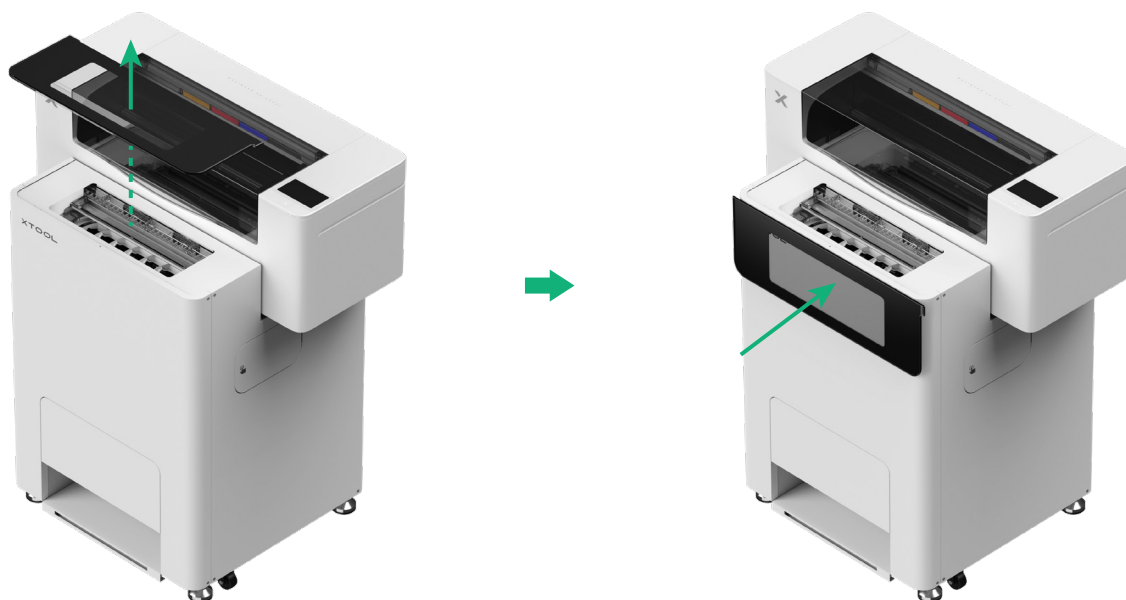


Vierta el polvo en el depósito de polvo uniformemente, un paquete a la vez (el peso del polvo debe ser ≤ 1 kg).

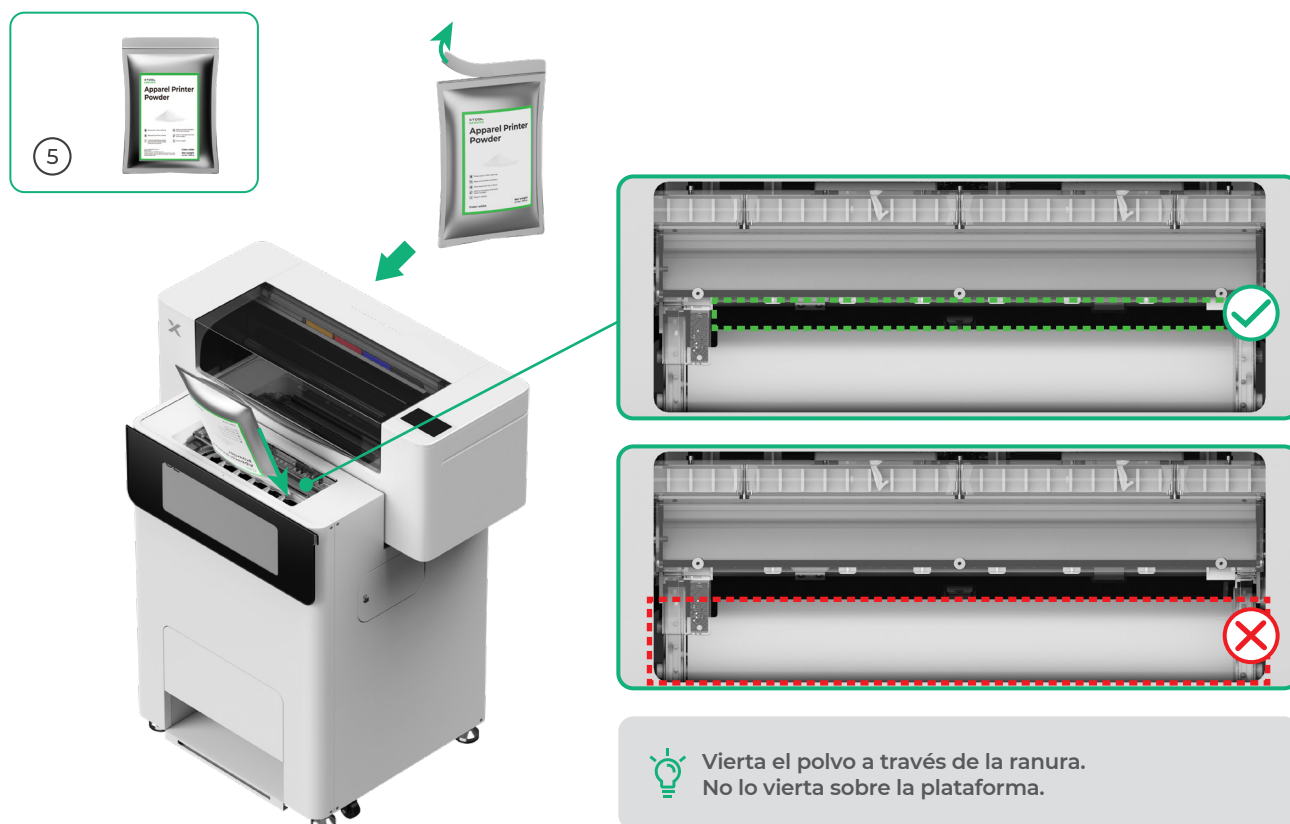

(3) Limpie el polvo de la plataforma.




Evite fugas de polvo por las ranuras laterales durante la limpieza.

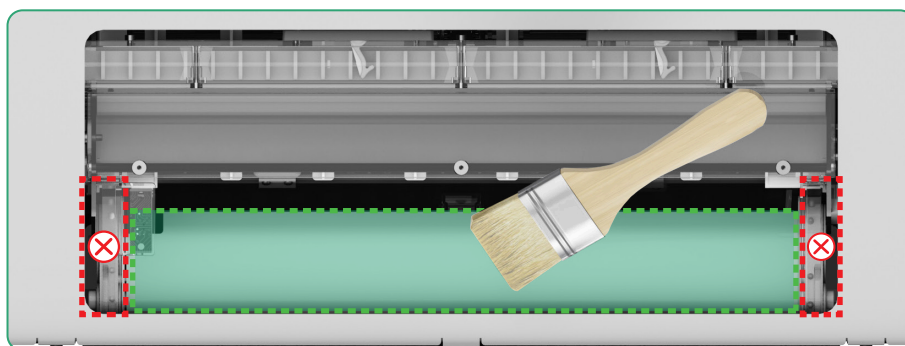

(4) Vuelva a colocar la cubierta magnética en su sitio.





5 Instale la bandeja de salida

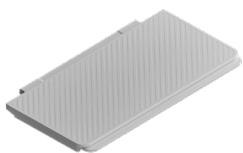


Saque el elemento del paquete de la impresora.


1

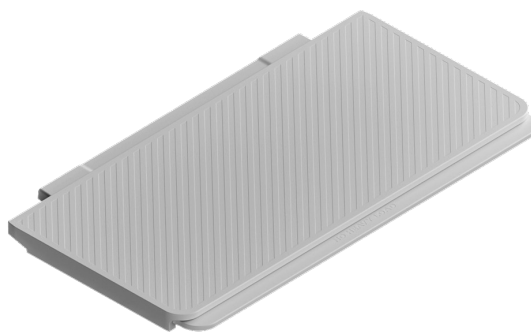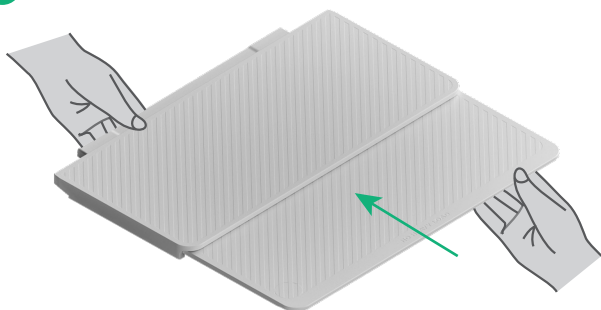


2

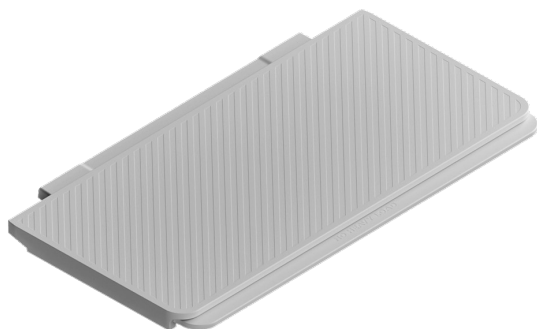




3

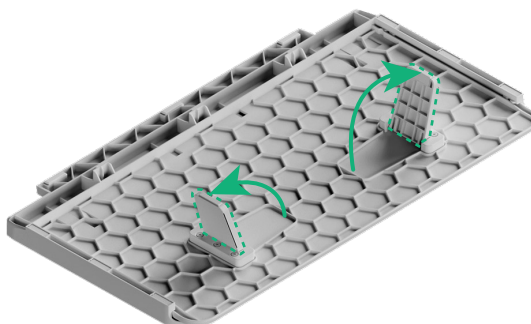

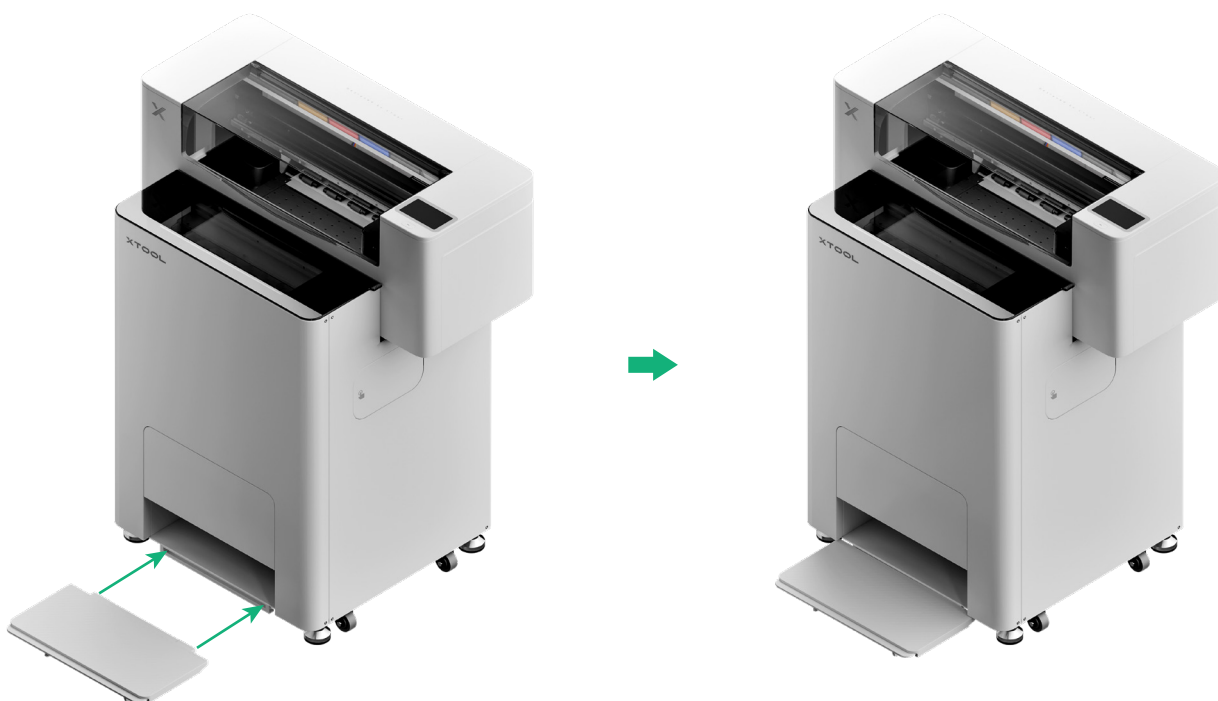

6 Conectar xTool OS1 a xTool SafetyPro™ AP2


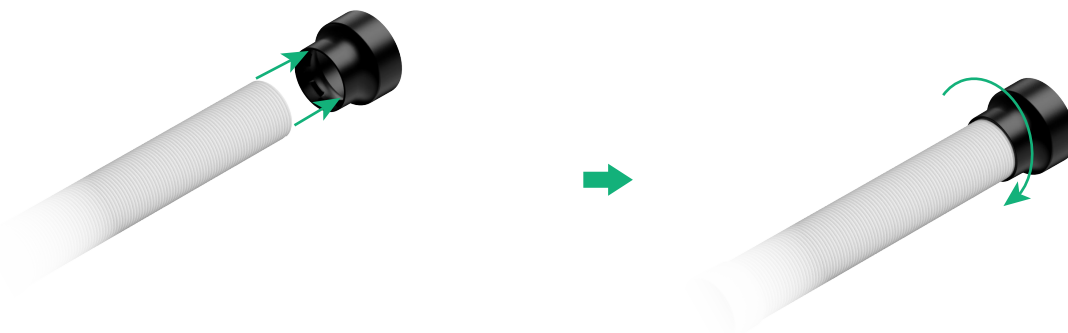


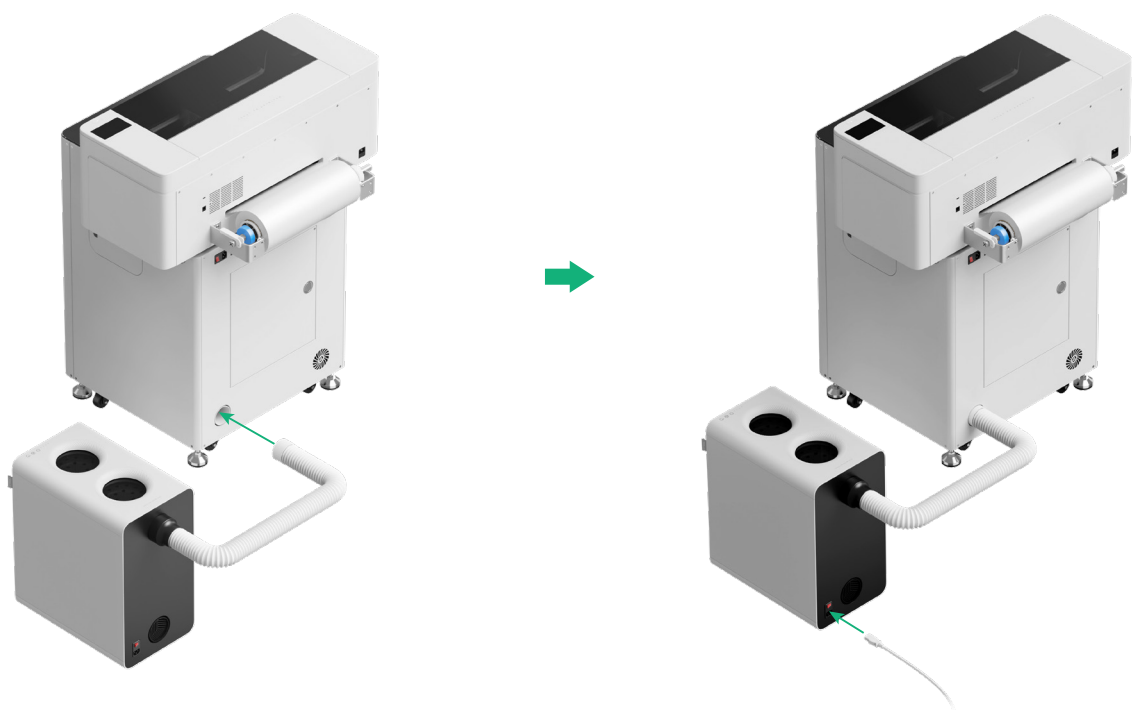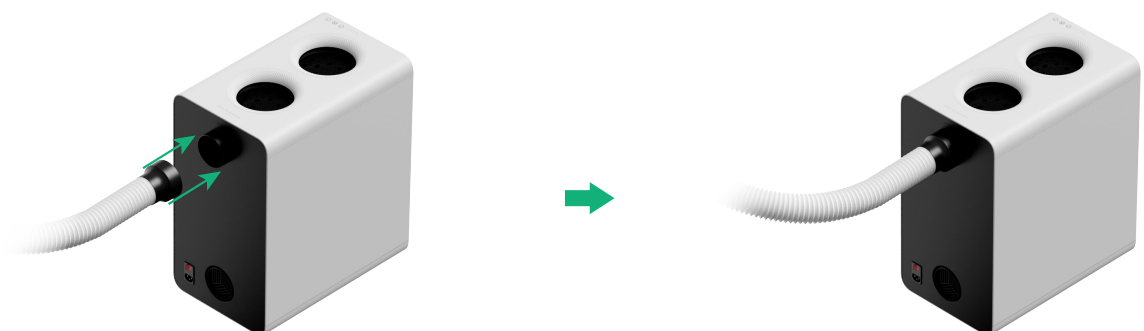

 Estire la tubería de salida de humos todo lo que sea posible cuando la conecte a xTool SafetyPro™ AP2.

Usar xTool OS1 Automatic Shaker Oven Machine

1 Conectar xTool OS1 a xTool Apparel Printer

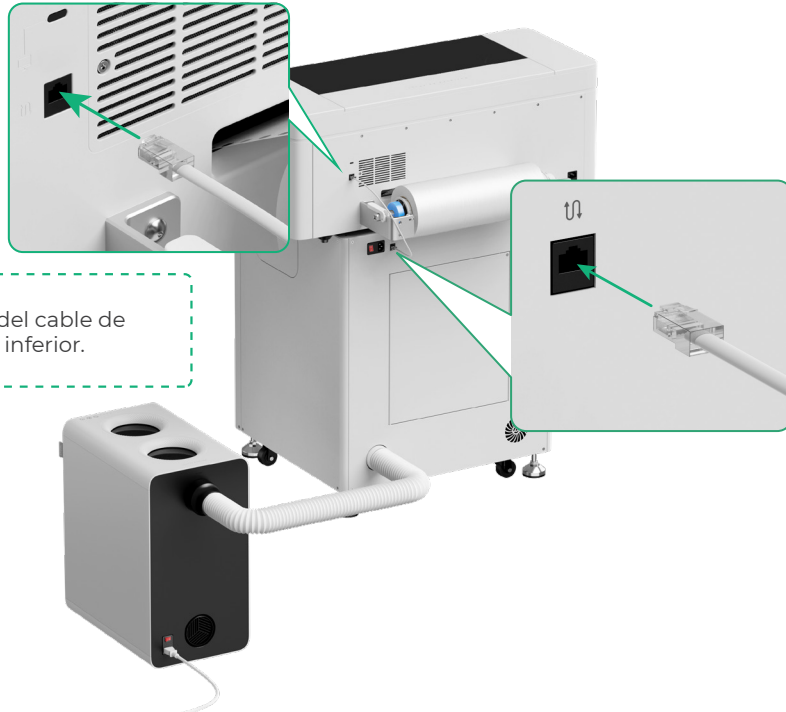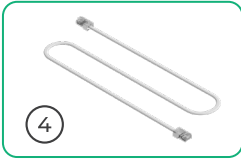

Asegúrese de que un extremo del cable de datos esté conectado al puerto inferior.

2 Conectarlo a una fuente de alimentación


3




Saque un cable de alimentación del paquete de la impresora.



Para garantizar un funcionamiento y mantenimiento normales de la impresora, no desconecte su cable de alimentación.

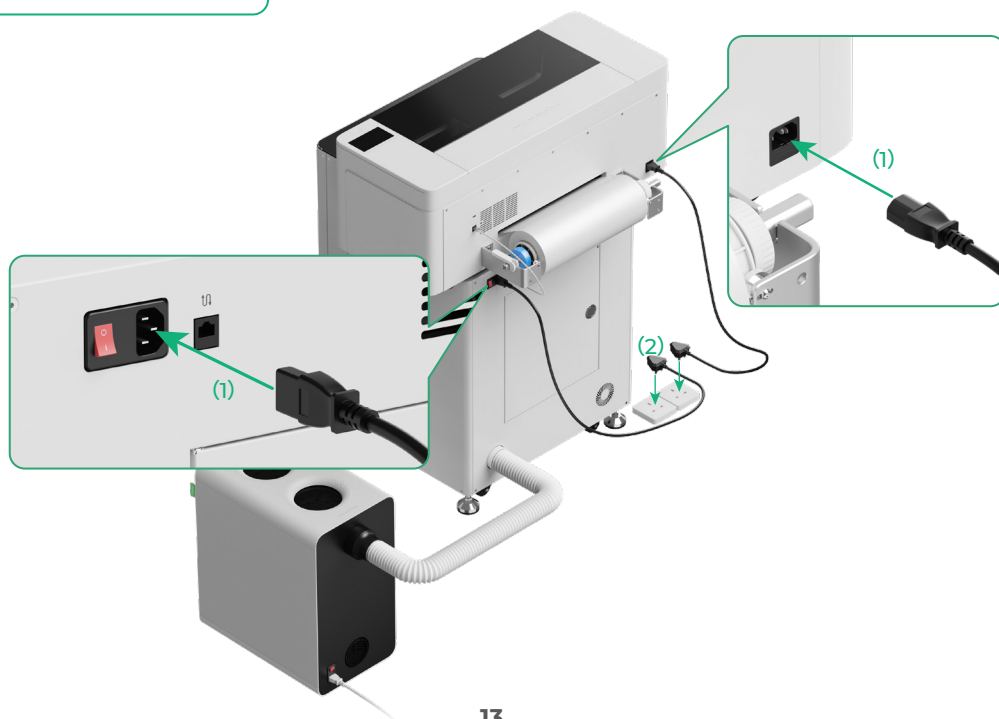

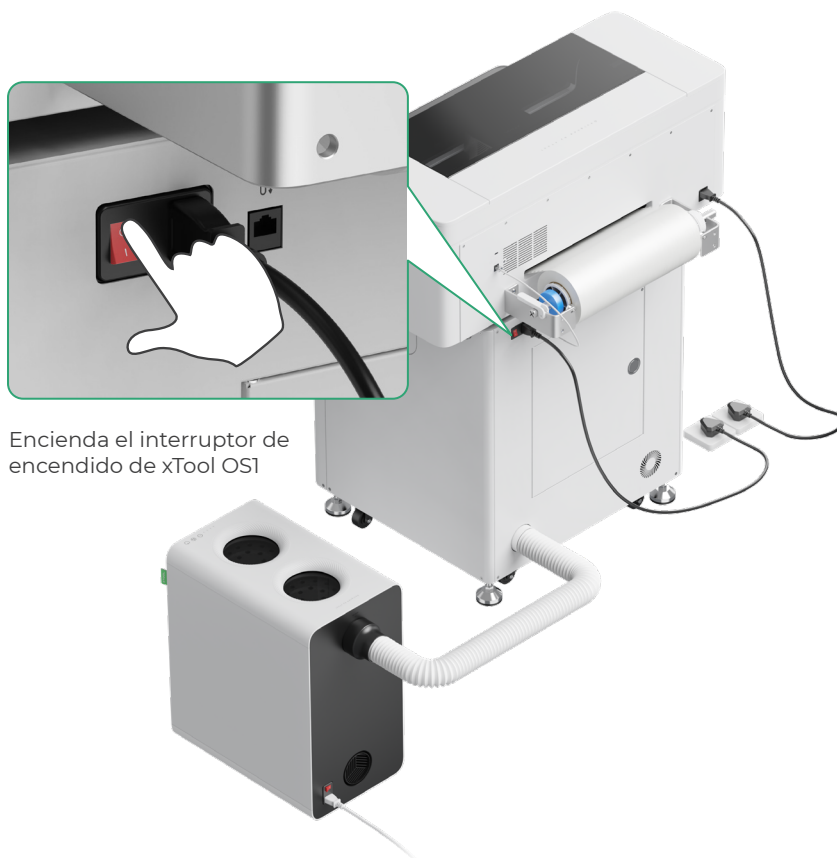


Encienda el interruptor de encendido de xTool OS1

3 Obtenga el software xTool



Visite s.xtool.com/software para obtener el software xTool.

4 Conecte la xTool Apparel Printer a su ordenador

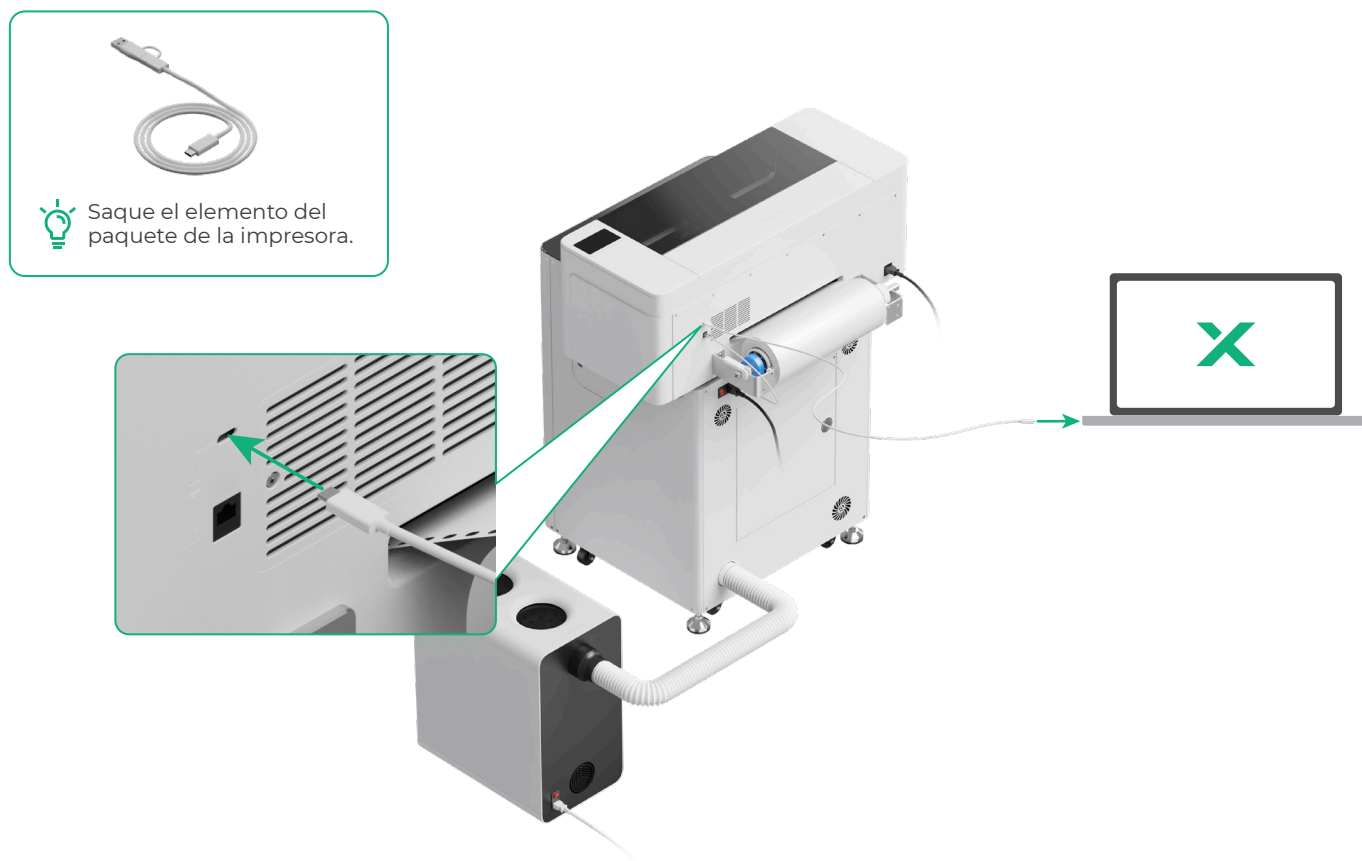


Para obtener más información sobre cómo utilizar el software para manejar la xTool Apparel Printer y xTool OS1, escanee el código QR o visite support.xtool.com/article/1785.




Preguntas frecuentes

1. Quiero abrir la puerta de mantenimiento. ¿Qué puedo hacer?


(1) Apague el interruptor de encendido de xTool OS1

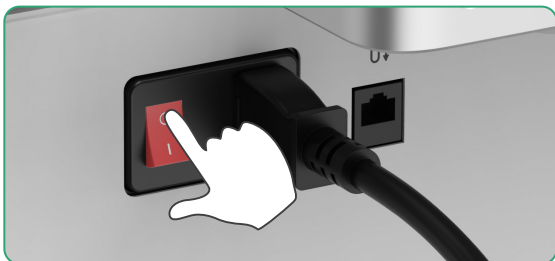



(2) Desatornille el tornillo de la puerta de mantenimiento

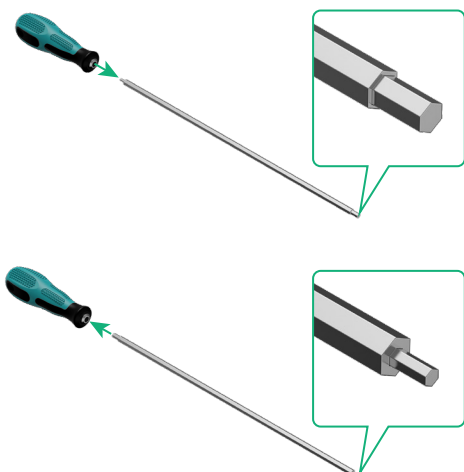


Utilice el lado estrecho del destornillador

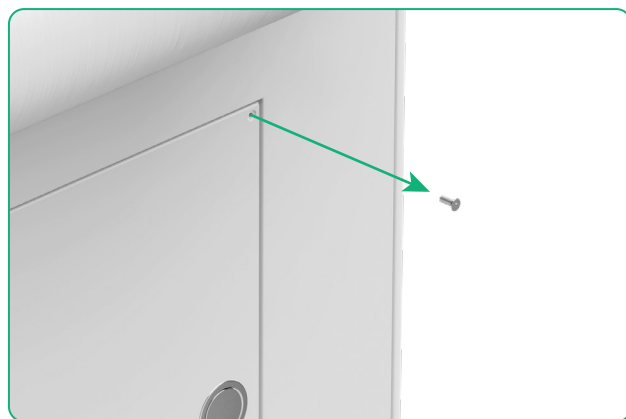


(3) Pulse el tirador redondo y abra la puerta de mantenimiento

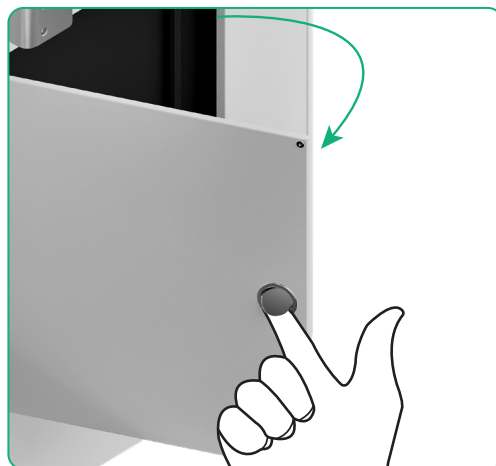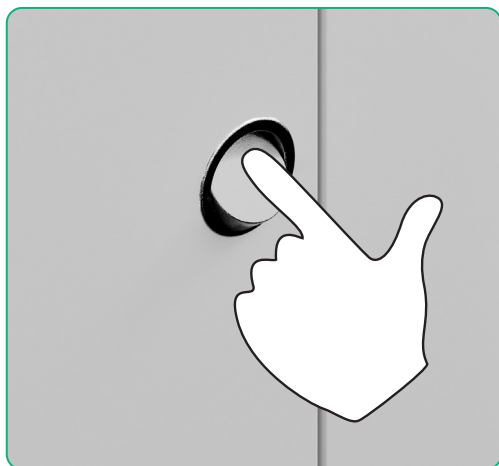


(4) Cierre la puerta de mantenimiento después de usarla

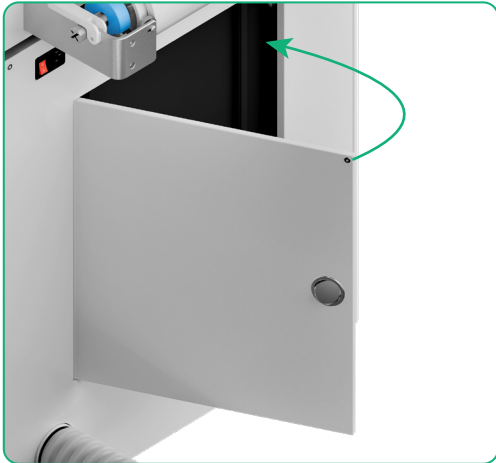

(5) Apriete el tornillo

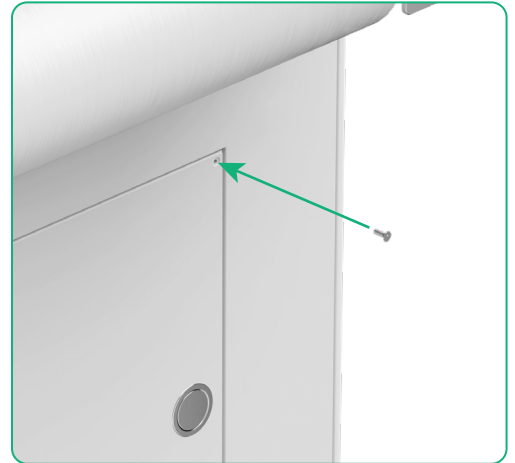

(6) Encienda el interruptor de encendido

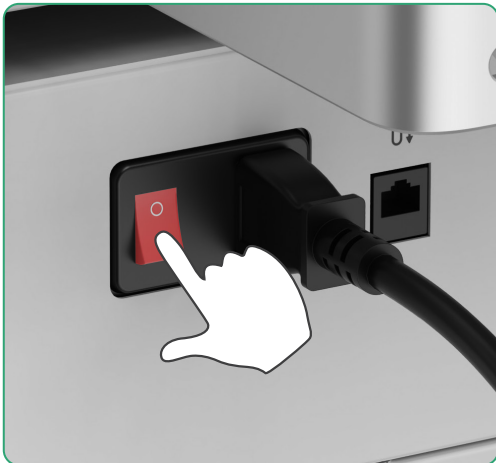

2. ¿Cómo funciona xTool SafetyPro™ AP2 con xTool OS1?

Vaya a support.xtool.com/article/1646 o escanee el código QR para leer el artículo.



Descripción del indicador



Indicador del botón	Indicador de estado	Altavoz	Estado del dispositivo
Blanco fijo	Blanco fijo	/	Inactivo
Apagando	Apagando	/	En espera
Blanco fijo	Verde fijo	/	Imprimiendo
Blanco fijo	Verde fijo	Suena una vez	Impresión pausada
Blanco fijo	Violeta intermitente lento	Suena una vez	Actualización del firmware
Blanco fijo	Violeta intermitente lento	Suena una vez	Calibre el cabezal de impresión
Blanco fijo	Violeta intermitente lento	Suena una vez	Limpie el cabezal de impresión
Blanco fijo	Rojo intermitente rápido	Suena una vez	Se ha producido una excepción

XTOOL