

XTOOL | OS1

Automatic Shaker Oven Machine

クイックガイド



目次


内容物一覧	01
xTool OS1 Automatic Shaker Oven Machine の各部の名称	02
xTool OS1 Automatic Shaker Oven Machine とxTool Apparel Printerを取り付ける	03
xTool OS1 Automatic Shaker Oven Machine の使用	13
FAQ (よくある質問)	16
インジケータの説明	18

* 原文の説明の翻訳

内容物一覧



① xTool OS1 Automatic Shaker Oven Machine

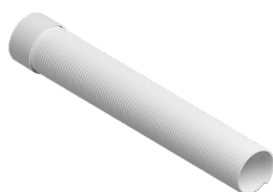

② 排煙管



③ 電源コード



④ データケーブル



⑤ xTool Selected Apparel Printer Powder



⑥ ネジ M5*50



⑦ 両端ドライバー



⑧ スパナ



⑨ クリーニングブラシ



⑩ クイックガイド




⑪ 安全上のご注意



異なるセットに含まれる電源コードは異なる場合があります、写真は参考用です、実際の材料を参照してください。


xTool OS1 Automatic Shaker Oven Machineの各部の名称


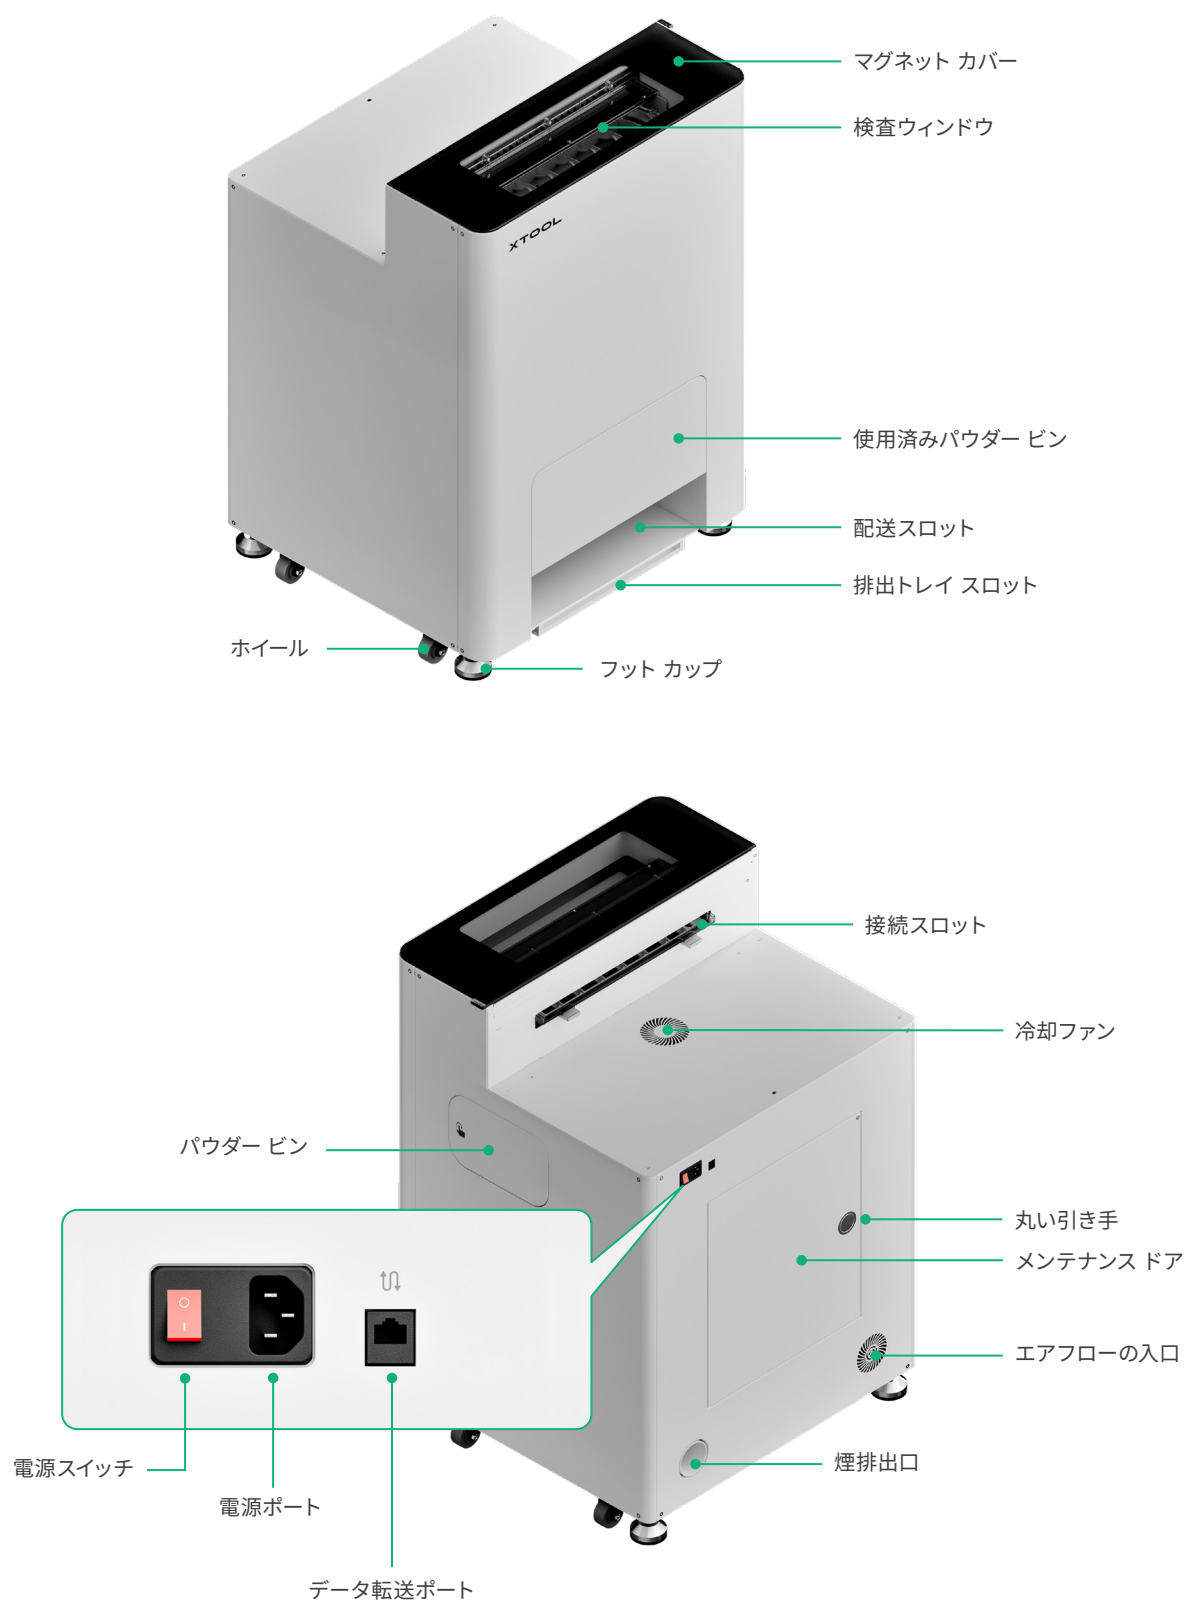


xTool OS1 Automatic Shaker Oven MachineとxTool Apparel Printerを取り付ける


1 xTool OS1を安全に使用するために

xTool OS1を設置する際は、背面に1 m、両側面に90 cm以上の空間を、日常の使用およびメンテナンスのために確保してください。

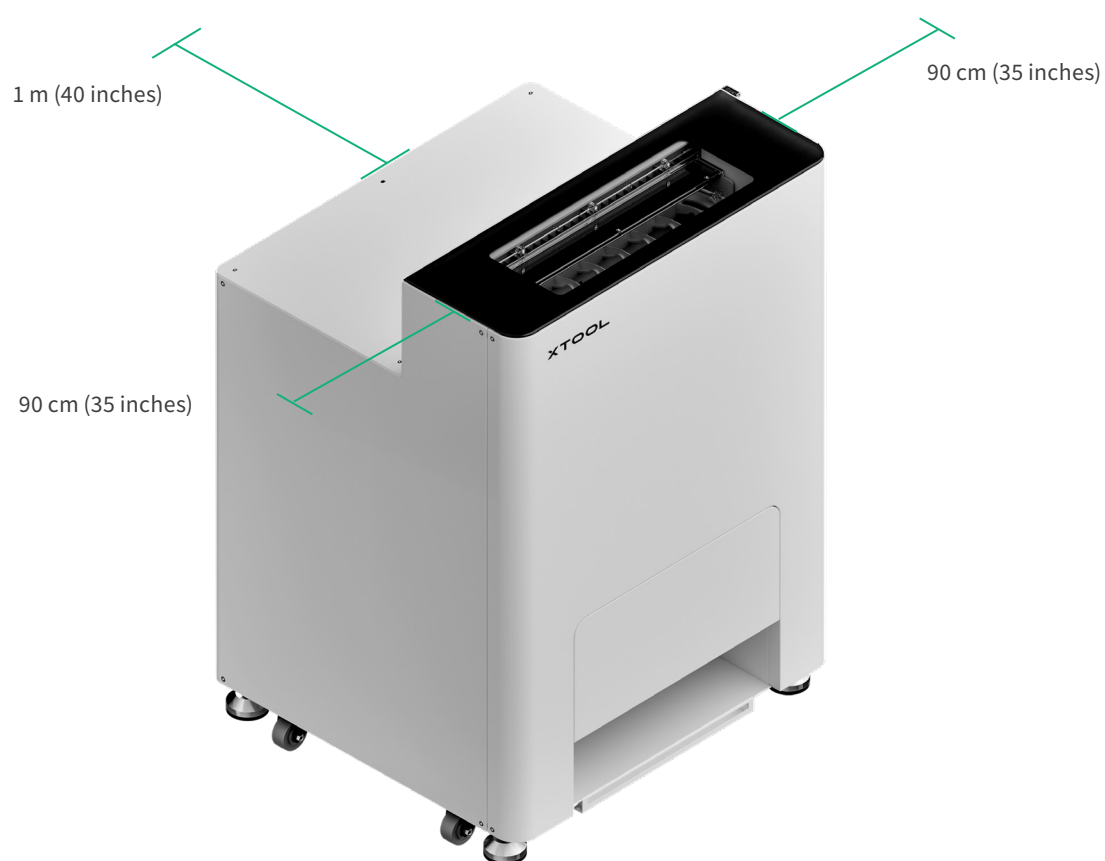


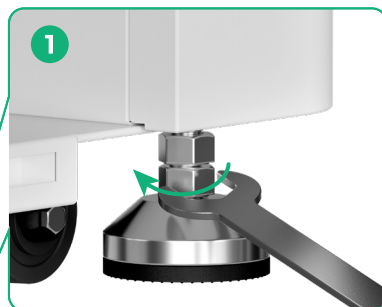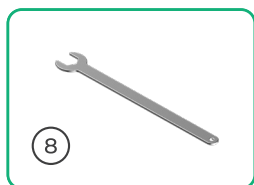

xTool OS1の設置位置を決めたら、①4つのフットカップ底部のナットをスパナで緩めます。

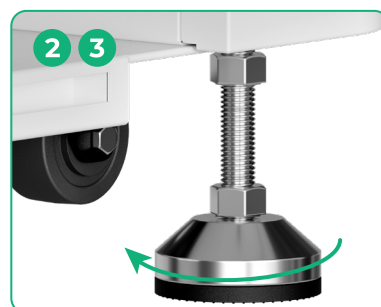

② 4つのフット カップを手で回し、床に接するまで緩めます。
③ ホイールが床から離れるまで、フット カップを緩め続けます。

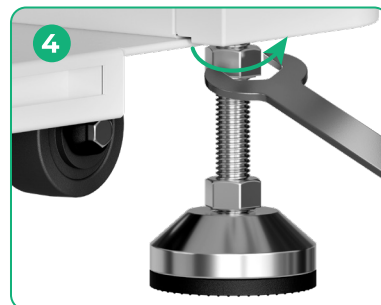


④ 4つのフット カップの上部にあるナットをスパナで締めます。




チュートリアルビデオを視聴するには、
support.xtool.com/article/1784にアクセスするか、QRコードをスキャンしてください。

2 xTool Apparel Printerを設置する

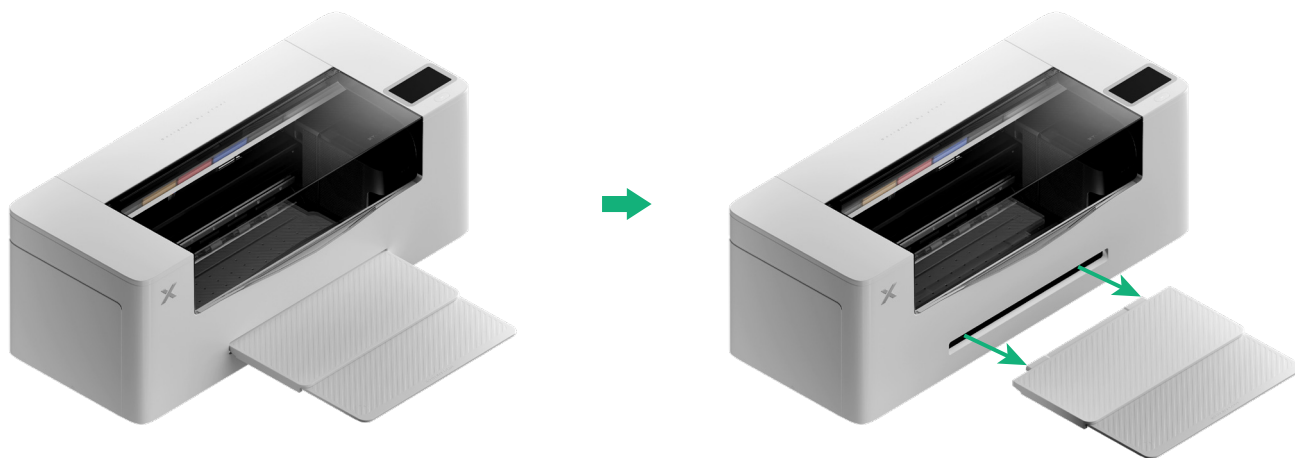




排出トレイを取り外します

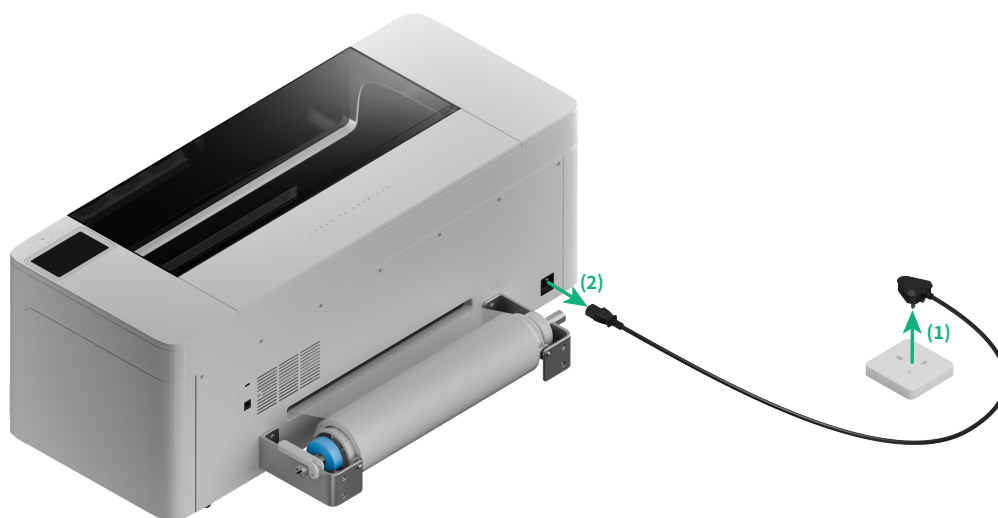

電源を切ります




- 安全を確保し、機器の損傷を防ぐために、プリンターの移動は必ず大人2名以上で行ってください (プリンターは別売りです)。
- プリンターを移動する前に、プリンターの電源を切ってください。
- プリンターを移動するときは、地面と平行に保ってください。プリンター内のインクがこぼれ出る可能性があります。

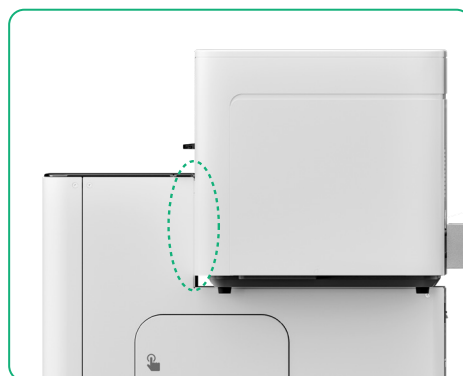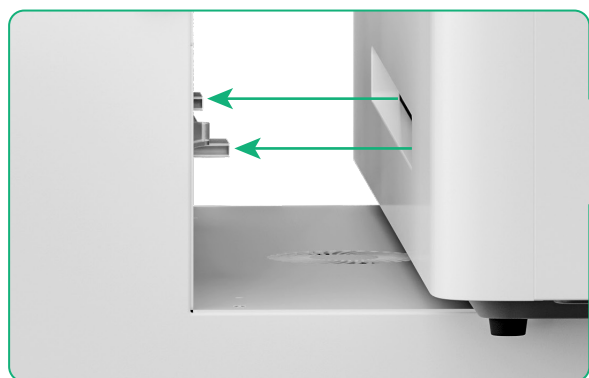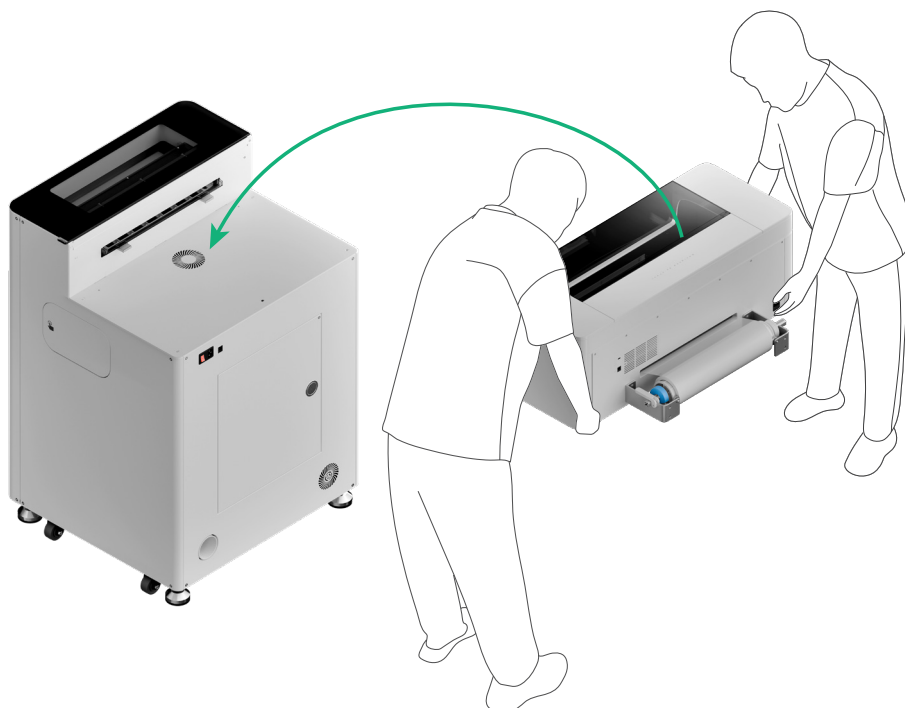

プリンターの排出スロットをxTool OS1の接続スロットに合わせて接続します。


3 xTool Apparel PrinterとxTool OS1を安全に使用するために

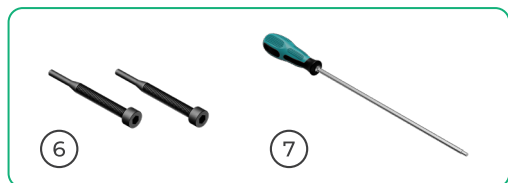


2本のネジを穴に差し込み、締めます。

4 パウダーを追加する

(1) 磁気カバーを取り外し、デバイス本体に取り付けてください

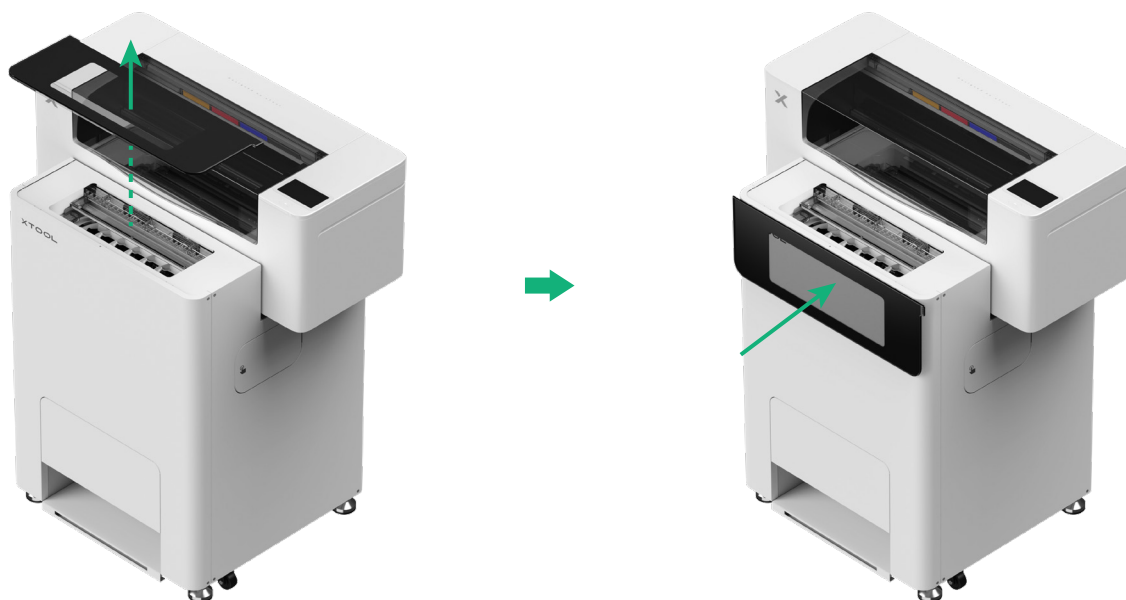


パウダーを1パックずつ均等にパウダービンに注ぎます (パウダーの重量は1 kg以下にしてください)。

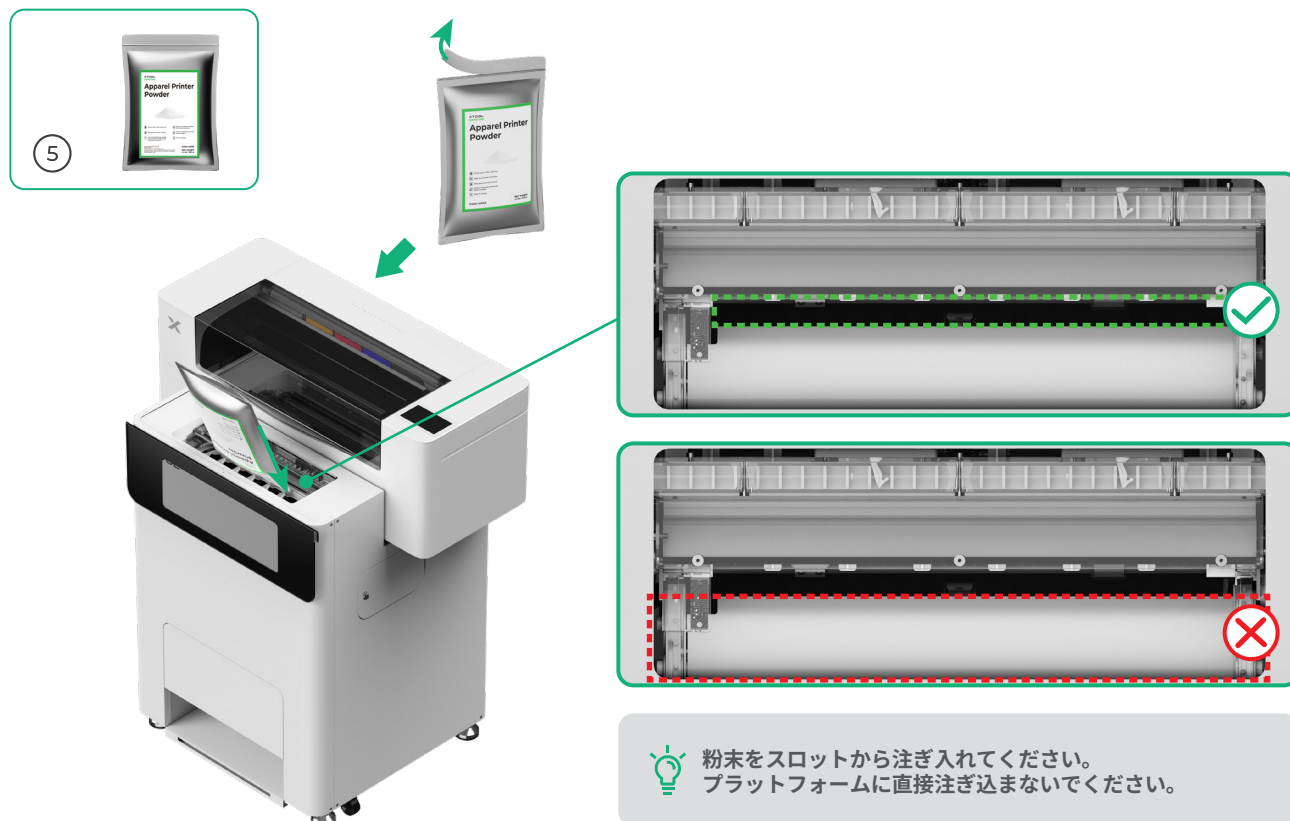

(3) プラットフォーム上の粉末を清掃する




掃除中は側面のスロットから粉漏れを避けてください。

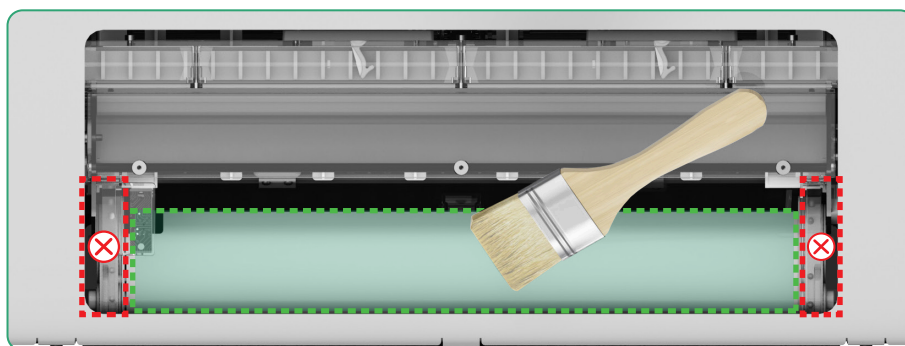

(4) 磁気カバーを元の位置に戻す





5 排出トレイを取り付ける

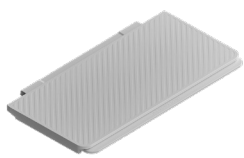


プリンターのバックからアイテムを取り出します。


1

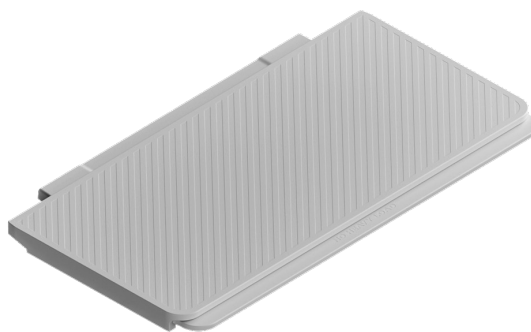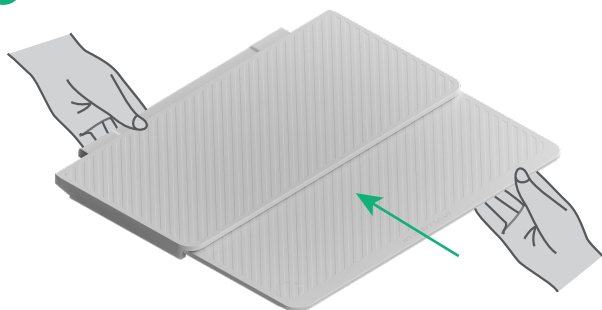


2



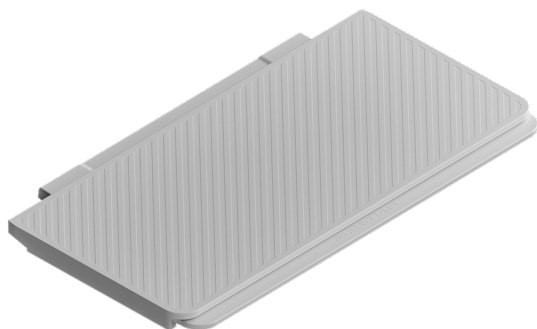




3

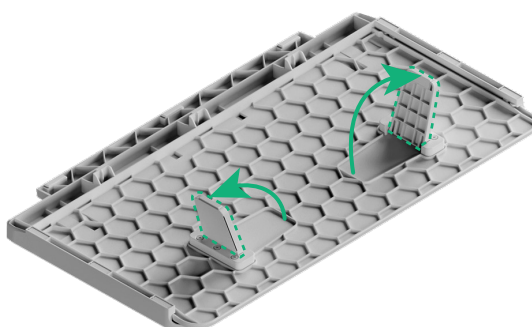

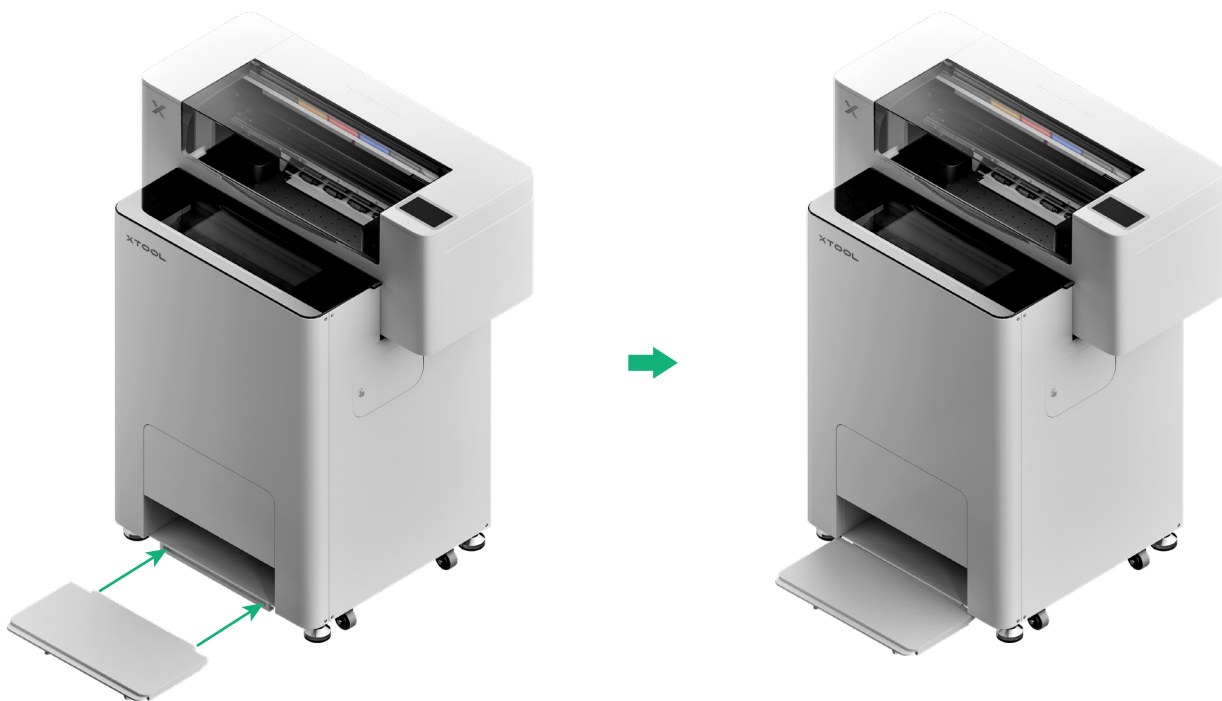

6 xTool OS1をxTool SafetyPro™ AP2に接続する

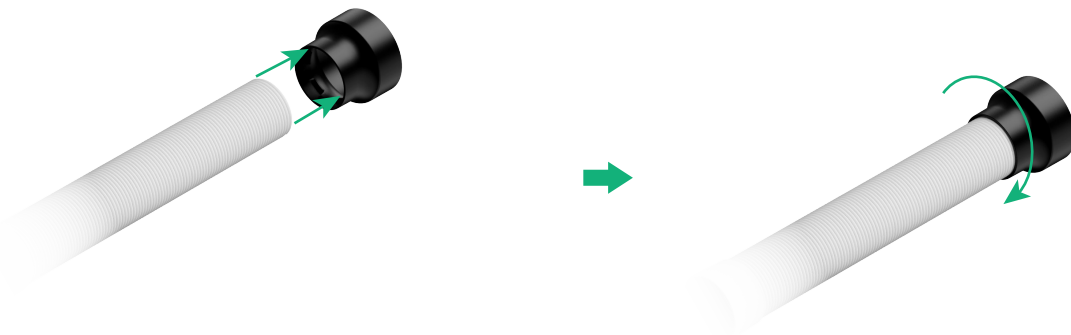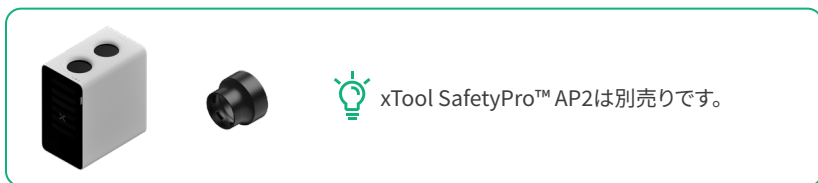
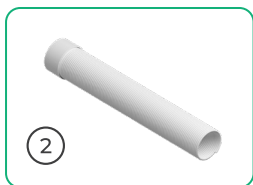


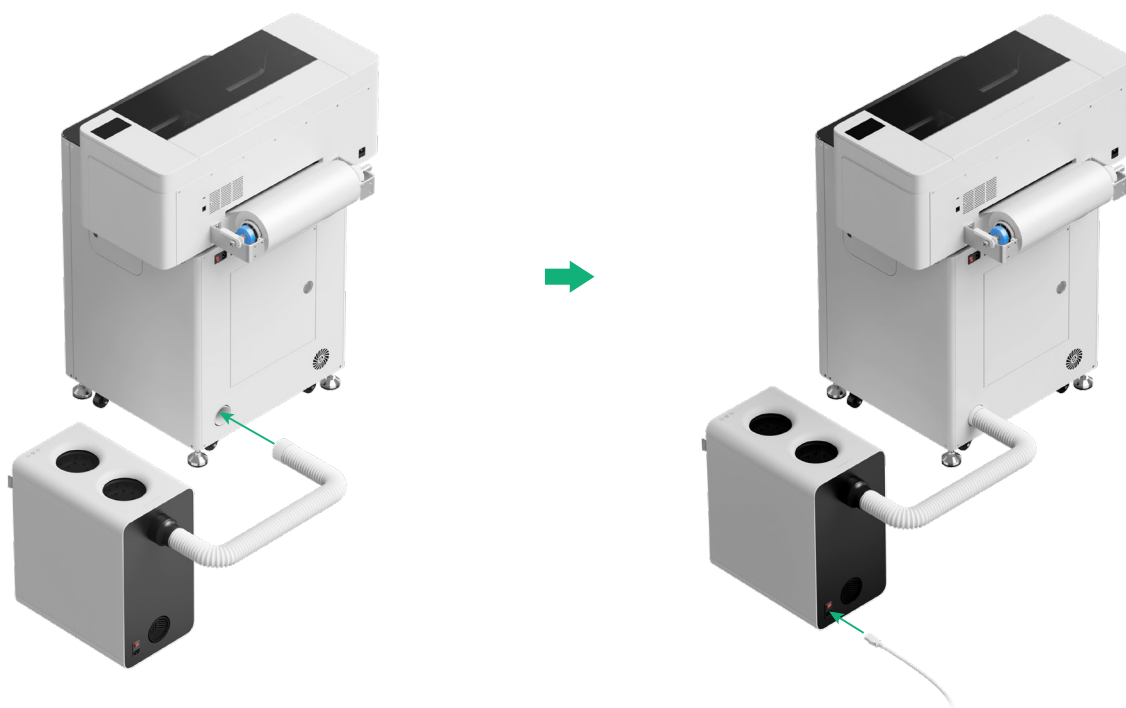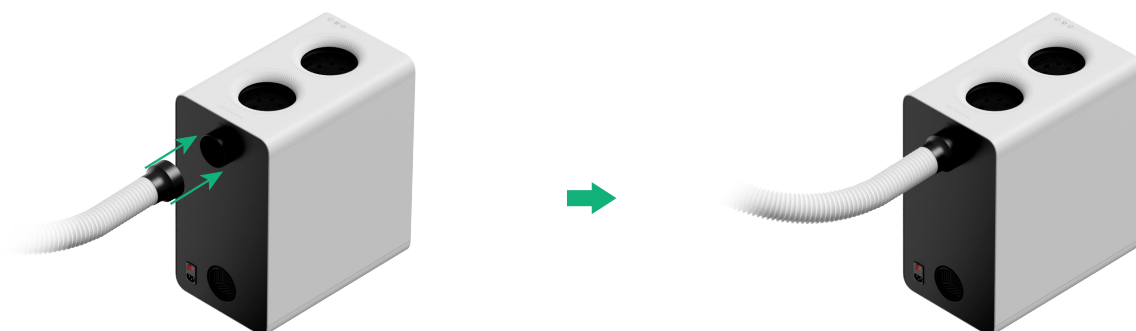

 xTool SafetyPro™ AP2に接続する際は、排煙パイプを可能な限り伸ばしてください。

xTool OS1 Automatic Shaker Oven Machineの使用

1 xTool OS1をxTool Apparel Printerに接続する

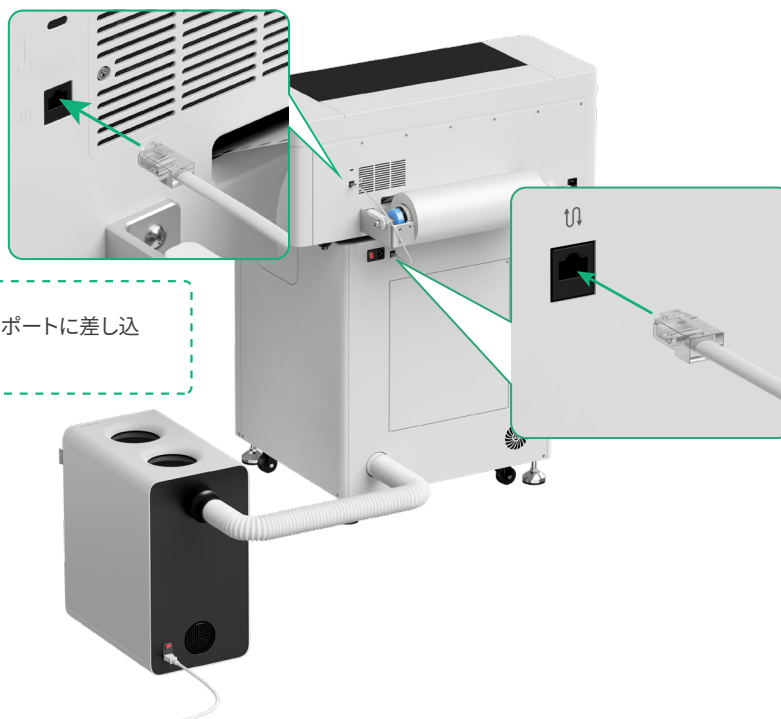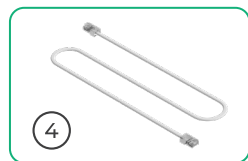

データケーブルの一方の端が下部のポートに差し込まれていることを確認します。

2 電源に接続


3




プリンターのバックから電源ケーブルを1本取り出します。



プリンターの正常な動作とメンテナンスを確保するために、プリンターの電源を切らないでください。

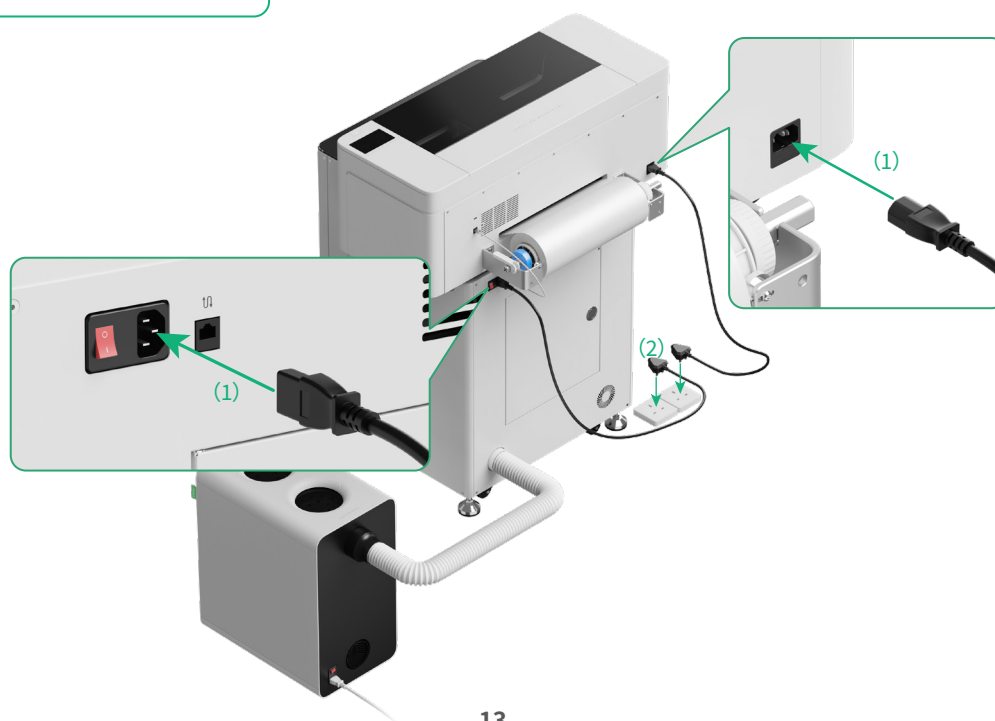

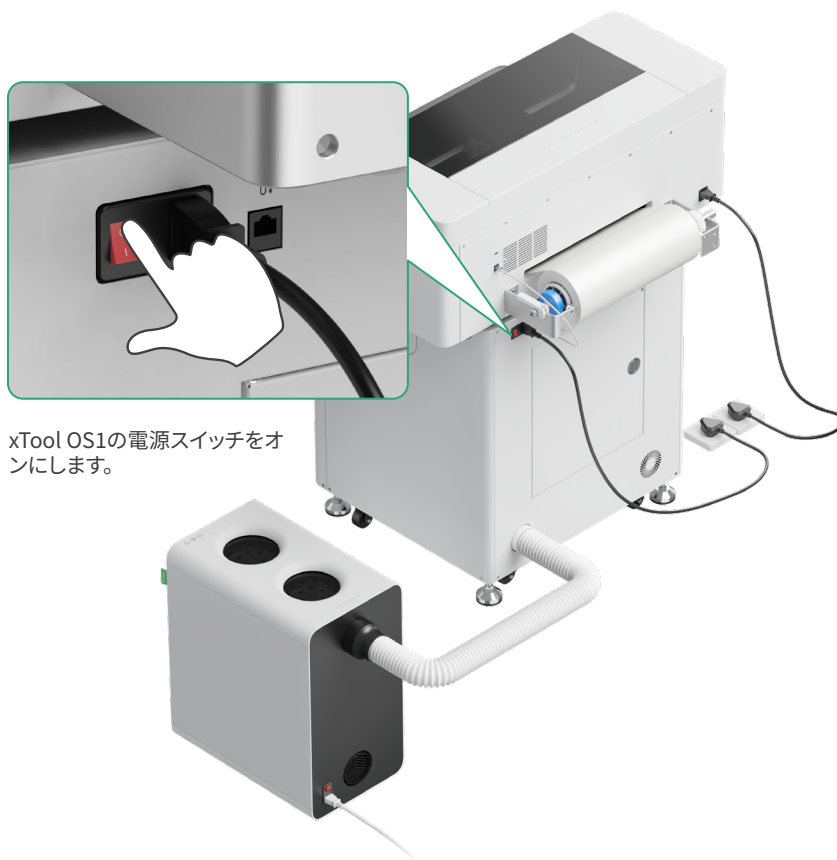


xTool OS1の電源スイッチをオンにします。

3 xToolソフトウェアを入手する



s.xtool.com/softwareにアクセスし、xToolソフトウェアを入手します。

4 xTool Apparel Printerをコンピューターに接続する

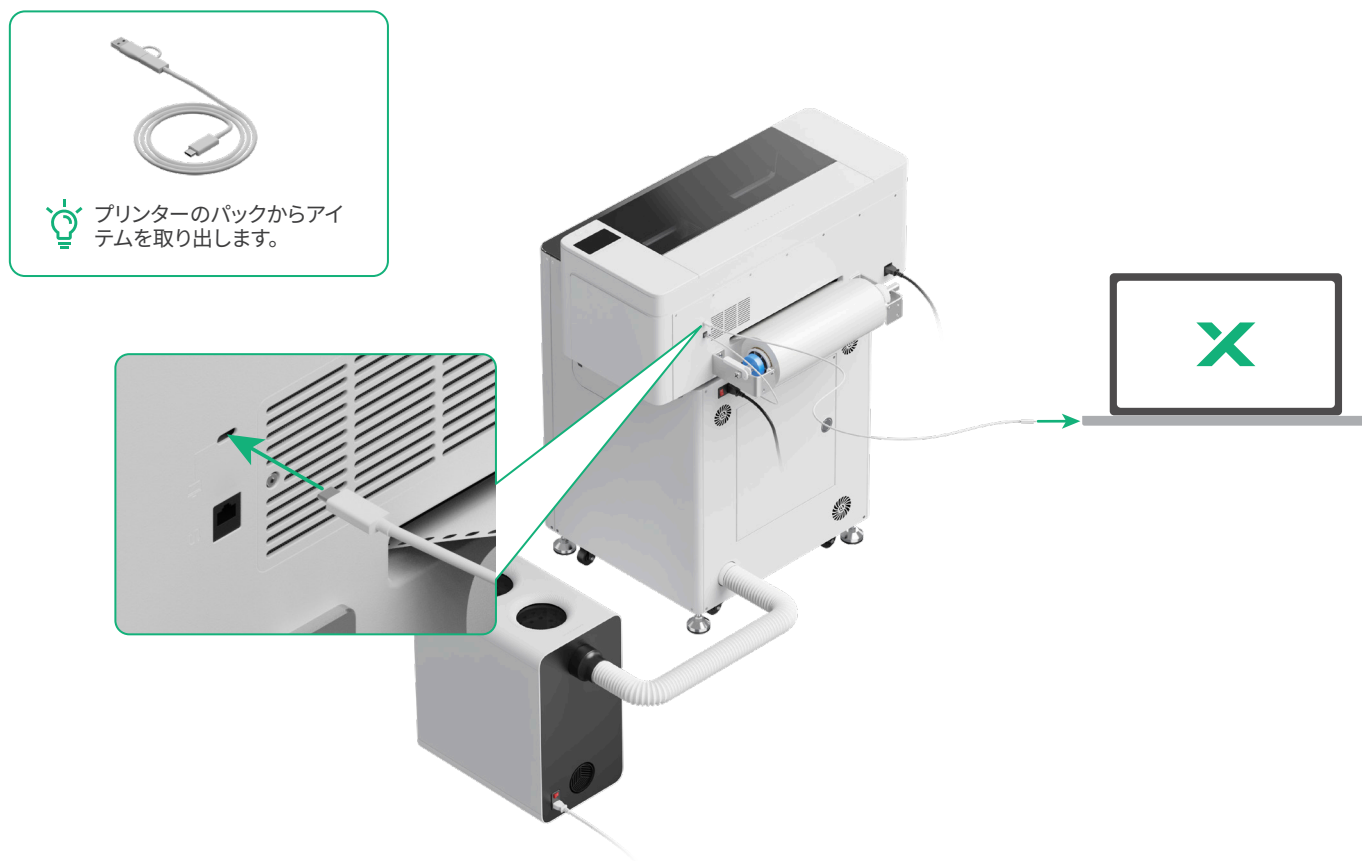


ソフトウェアを使用してxTool Apparel PrinterとxToolを操作する方法の詳細については、QRコードをスキャンするか support.xtool.com/article/1785をご覧ください。




FAQ (よくある質問)

1. メンテナンス ドアを開けたいのですが、どうすればよいですか？


(1) xTool OS1の電源スイッチをオフにします。

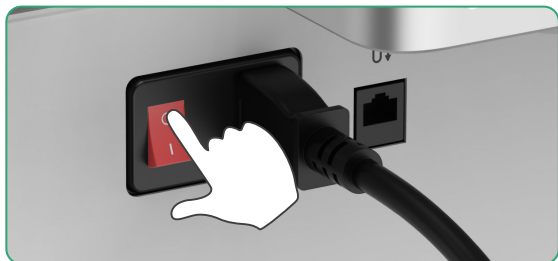



(2) メンテナンス ドアのネジを緩めて外します。

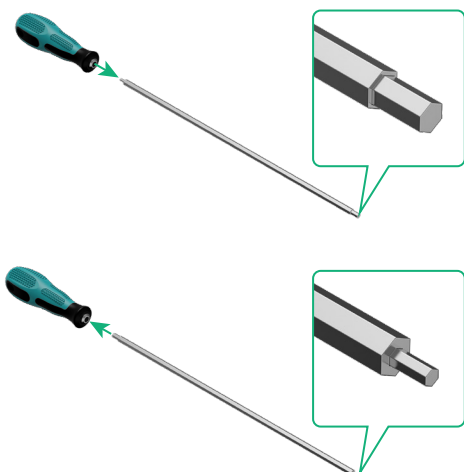


ドライバーの細い方を使用してください

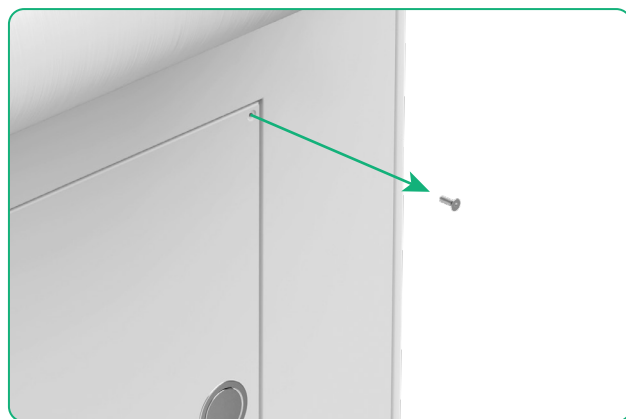


(3) 丸い引き手を押してメンテナンス ドアを開きます

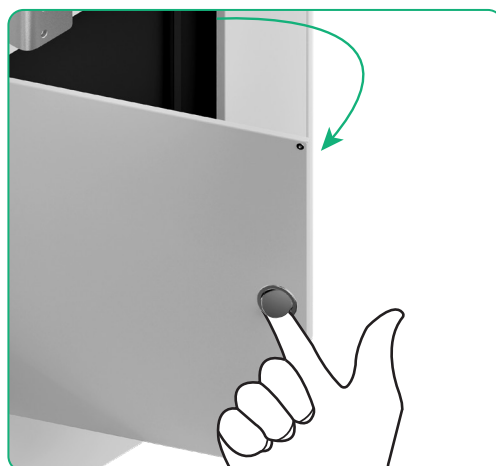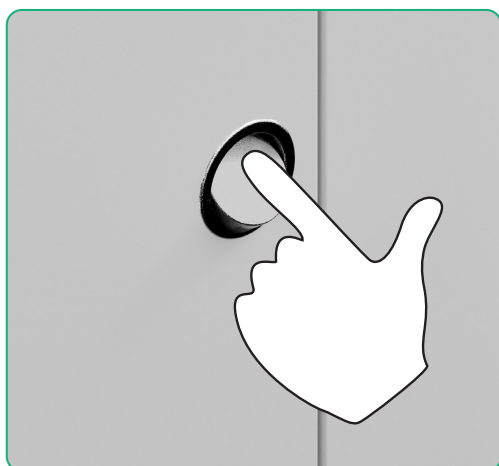


(4) 使用後、メンテナンス ドアを閉じます

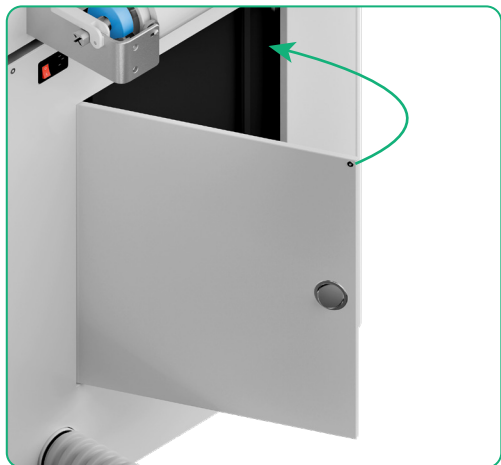

(5) ねじを締めます

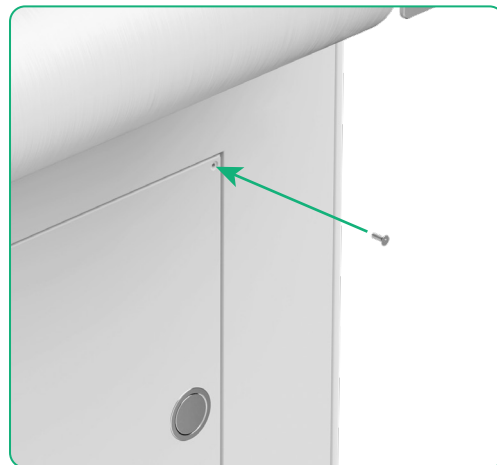

(6) 電源スイッチをオンにします。

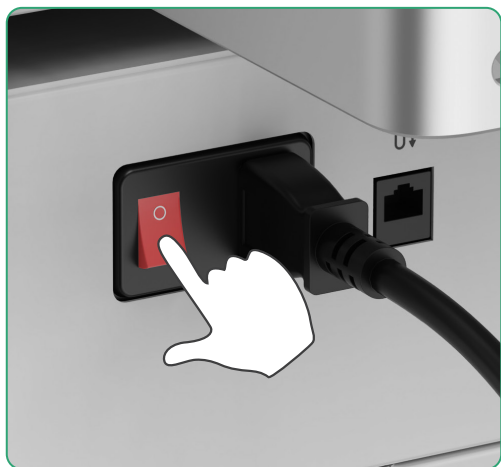

2.xTool SafetyPro™ AP2はxTool OS1とどのように連携しますか？

記事を読むには、support.xtool.com/article/1646にアクセスするか、QRコードをスキャンしてください。



インジケータの説明



ボタン インジケータ	ステータス インジケータ	スピーカー	デバイスの状態
白で点灯	白で点灯	/	アイドル
ホワイトライト消灯	ホワイトライト消灯	/	スタンバイ
白で点灯	緑で点灯	/	印刷中
白で点灯	緑で点灯	1回鳴る	印刷の一時停止
白で点灯	紫でゆっくり点滅	1回鳴る	ファームウェアの更新
白で点灯	紫でゆっくり点滅	1回鳴る	プリントヘッドのキャリブレーション
白で点灯	紫でゆっくり点滅	1回鳴る	プリントヘッドの清掃
白で点灯	赤色で素早く点滅	1回鳴る	例外の発生

XTOOL