

XTOOL | OS1

Automatic Shaker Oven Machine

Skrócona instrukcja obsługi



Zawartość


Lista przedmiotów	01
Poznaj swoją drukarkę xTool OS1 Automatic Shaker Oven Machine	02
Instalacja xTool OS1 Automatic Shaker Oven Machine i drukarki xTool Apparel Printer	03
Używanie drukarki xTool OS1 Automatic Shaker Oven Machine	13
Często zadawane pytania	16
Opis wskaźnika	18

* Tłumaczenie oryginalnej instrukcji

Lista przedmiotów



① xTool OS1 Automatic Shaker Oven Machine

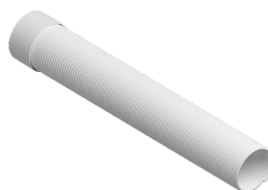

② Rura odprowadzania dymu



③ Kabel zasilający



④ Kabel danych



⑤ Proszek do drukarki xTool Selected Apparel Printer



⑥ Śruba M5*50



⑦ Wkrętak dwustronny



⑧ Klucz płaski



⑨ Pędzelek do czyszczenia



⑩ Skrócona instrukcja obsługi




⑪ Instrukcje bezpieczeństwa



W zależności od zestawów kabel zasilający może być różny. Ilustracja ma jedynie charakter poglądowy.


Poznaj swoją drukarkę xTool OS1 Automatic Shaker Oven Machine


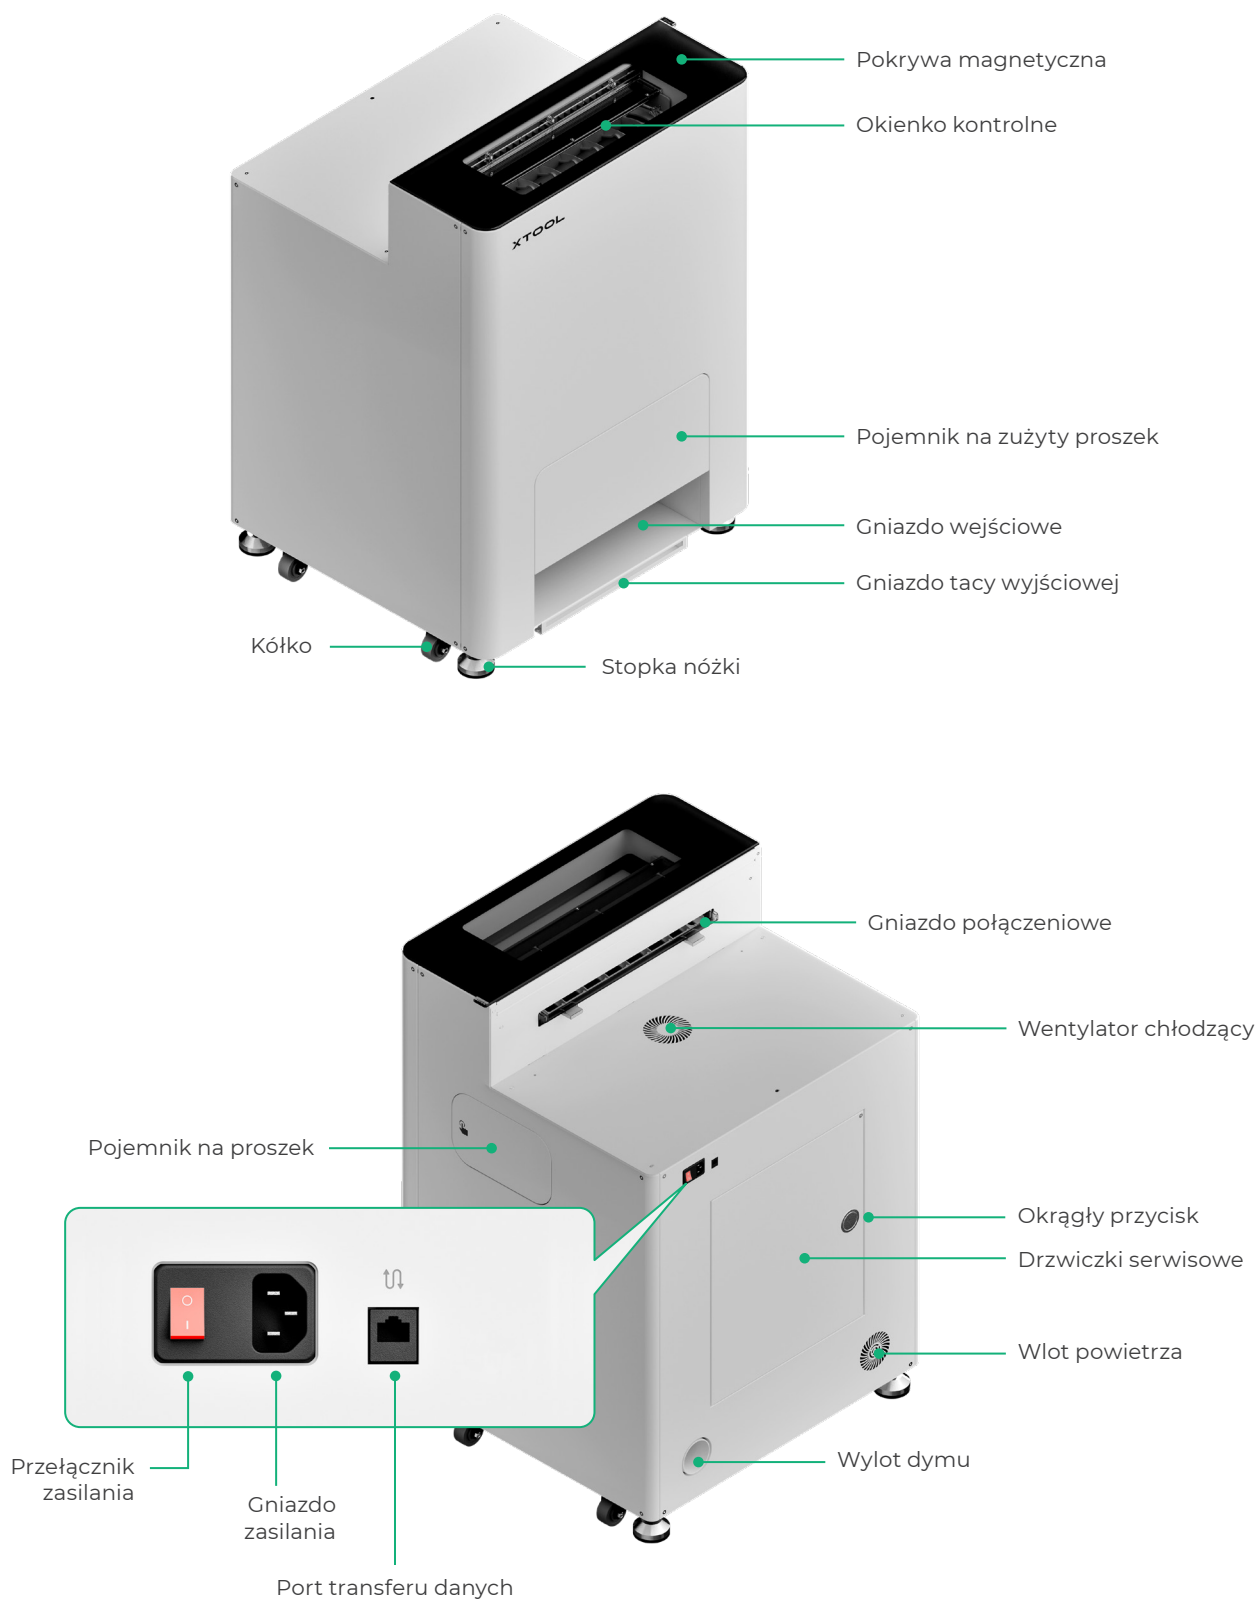


Instalacja xTool OS1 Automatic Shaker Oven Machine i drukarki xTool Apparel Printer


1 Bezpieczne umieszczenie xTool OS1

Ustawiając urządzenie xTool OS1 w pomieszczeniu należy zapewnić wolne miejsce o szerokości co najmniej 1 m (40 cali) z tyłu urządzenia, a po obu jego bokach 90 cm (35 cali), do codziennej obsługi i konserwacji.

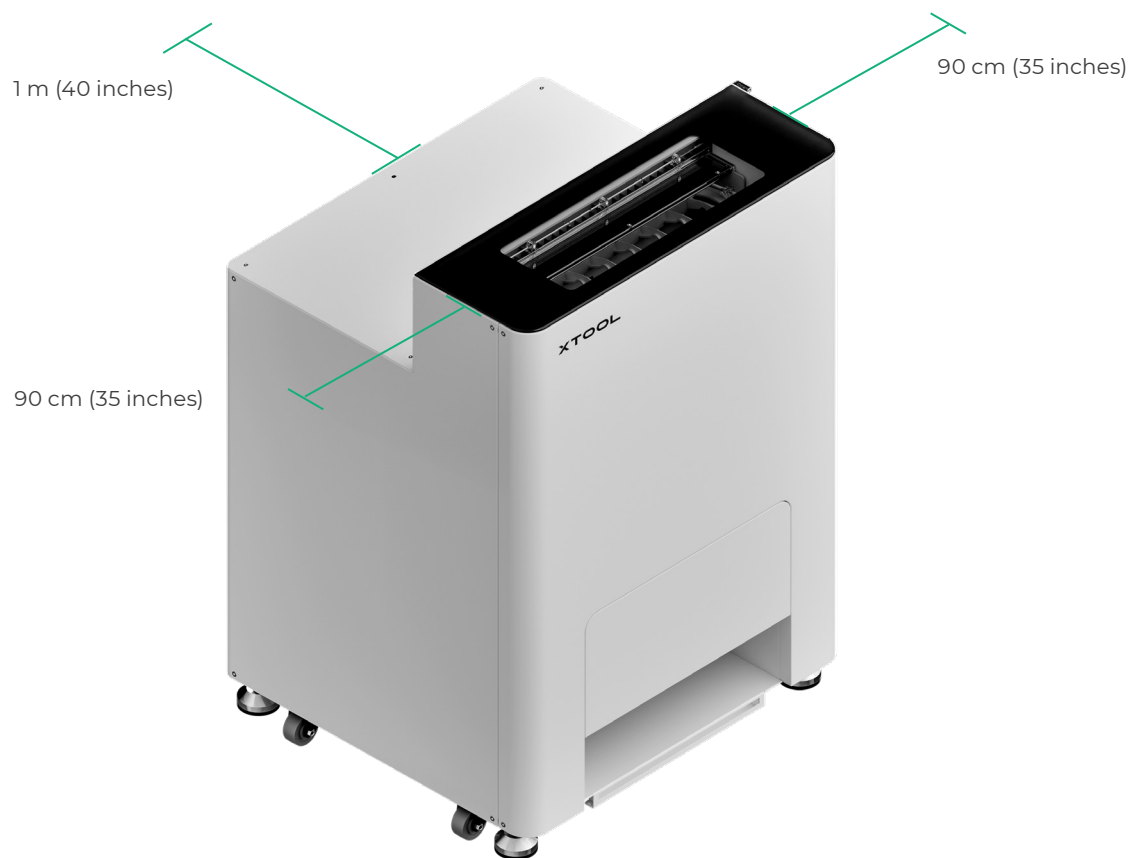


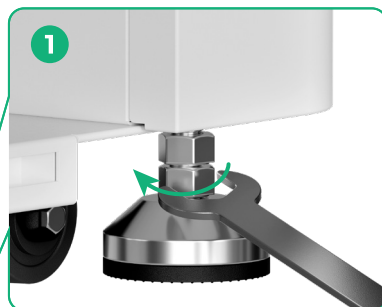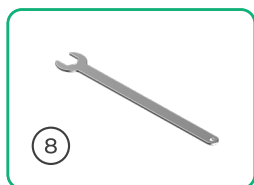

Po ustawieniu urządzenia xTool OS1 na miejscu ① odkręć kluczem płaskim dolne nakrętki na podstawach czterech nóg.

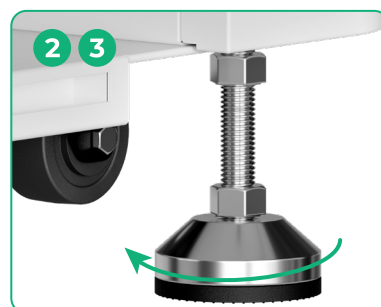

② Odkręć ręką stopki czterech nóg, aż do zetknięcia się ich z podłogą.
③ Odkręcaj stopki nóg, aż kółka z boku znajdą się nad podłogą.

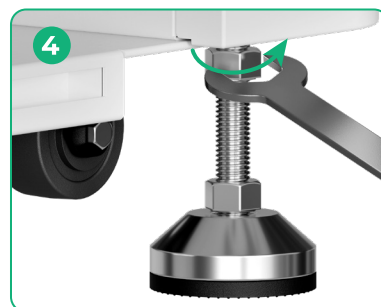


④ Dokręć kluczem płaskim górną nakrętkę na czterech nóżkach.




Przejdź na stronę support.xtool.com/article/1784 lub zeskanuj kod QR, aby obejrzeć instruktażowe video.

2 Umieszczanie drukarki xTool Apparel Printer

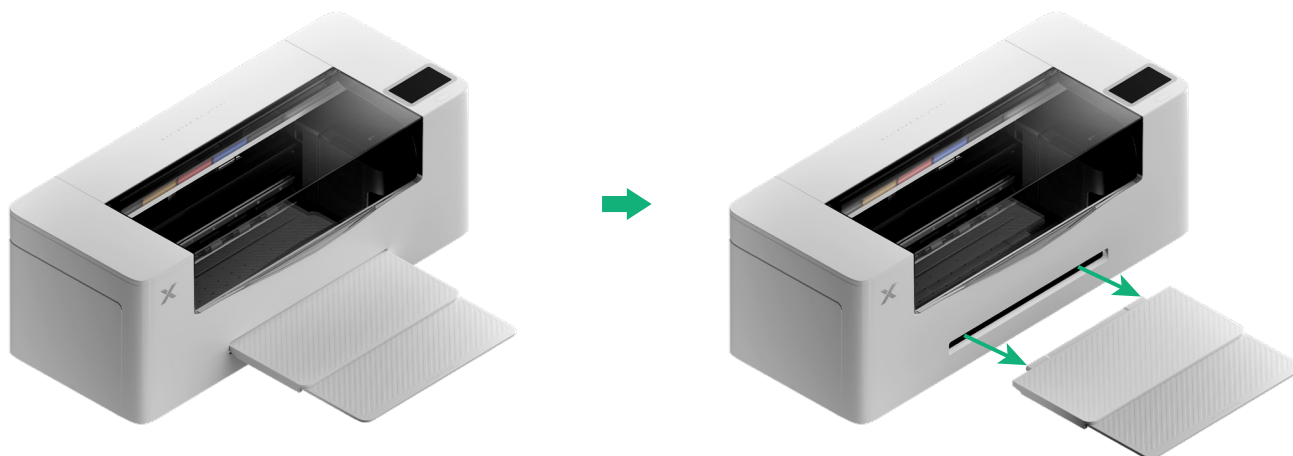





Wyjmowanie tacy wyjściowej

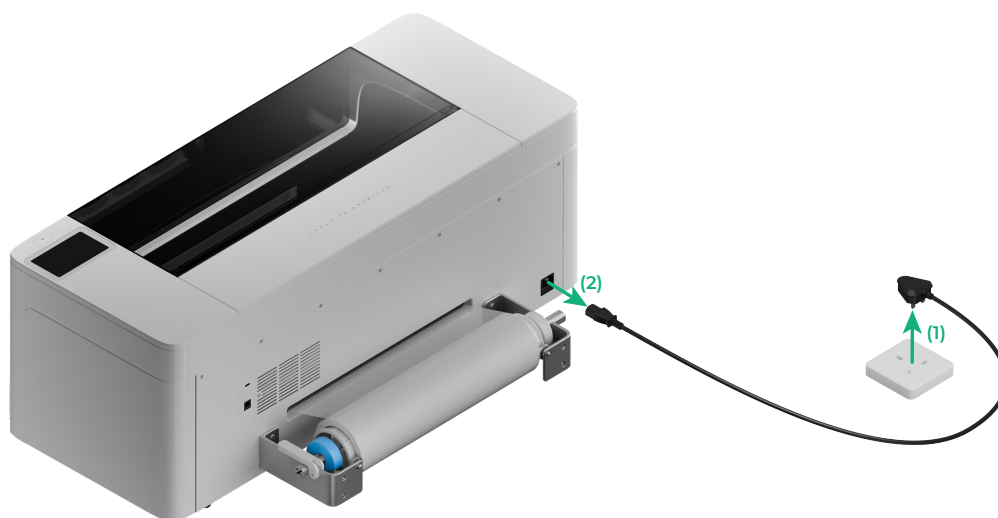

Odłączanie zasilania




- Aby zapewnić bezpieczeństwo i uniknąć uszkodzenia urządzenia, drukarkę powinny przenosić dwie dorosłe osoby. (Drukarka jest sprzedawana oddzielnie)
- Przed przenoszeniem drukarki odłączyć od niej zasilanie.
- Przenosząc drukarkę, należy utrzymywać ją równoległą do podłoża. W przeciwnym razie atrament może wylewać się z drukarki.

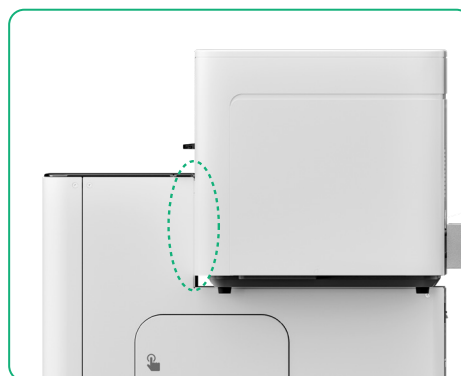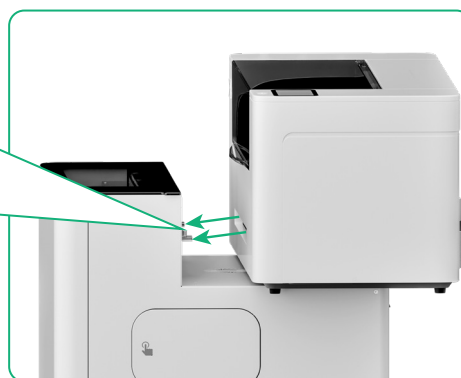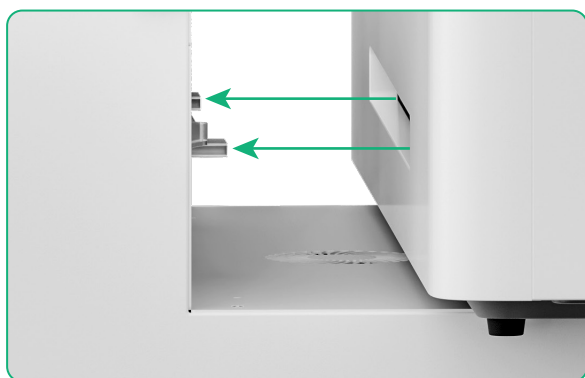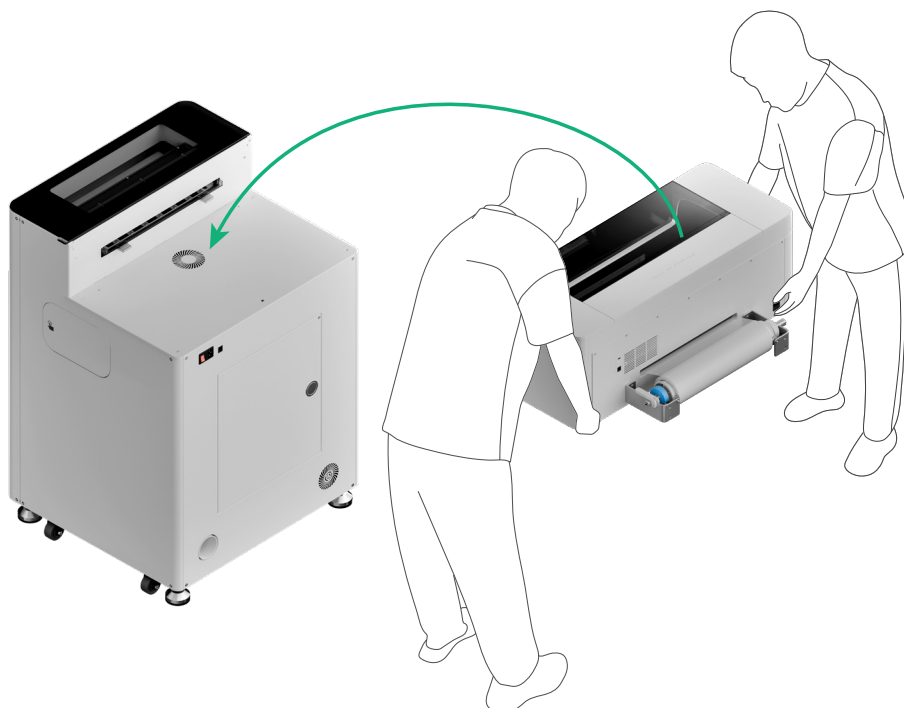

Wyrównaj gniazdo podawania drukarki z gniazdem połączeniowym urządzenia xTool OS1 i złóż oba urządzenia razem.


3 Bezpieczne umieszczenie xTool Apparel Printer i xTool OS1

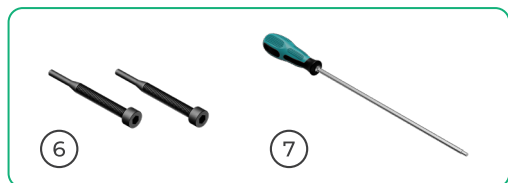


Włóż dwie śruby w otwory i dokręć je.

4 Dodawanie proszku

(1) Zdejmij pokrywę magnetyczną i przymocuj ją do urządzenia.

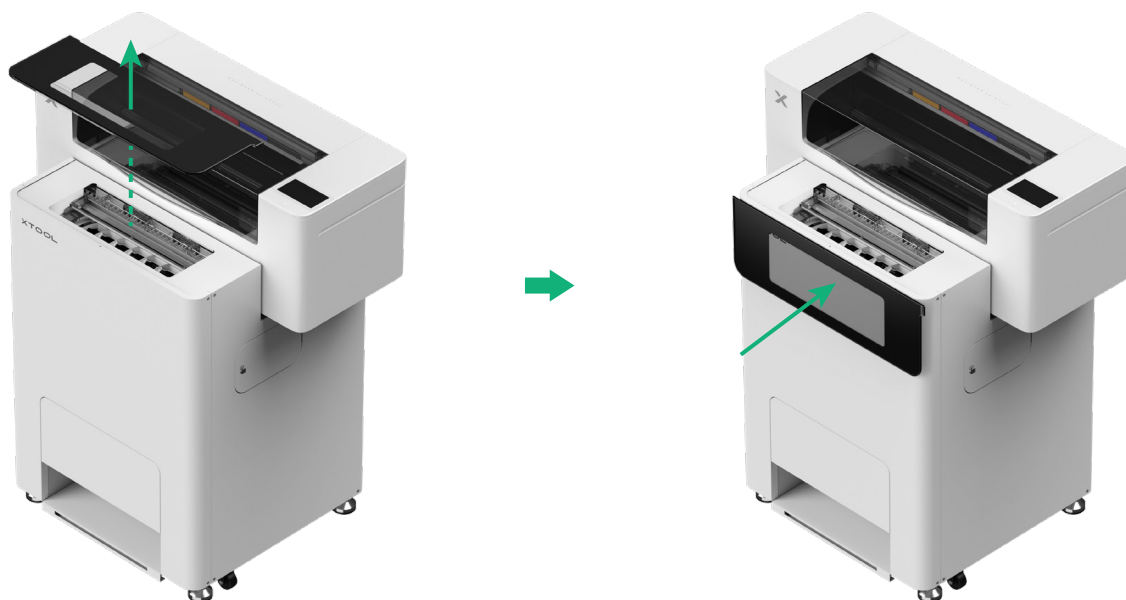


Napełnij proszkiem równomiernie pojemnik, po jednym opakowaniu na raz (masa proszku powinna być ≤ 1 kg).

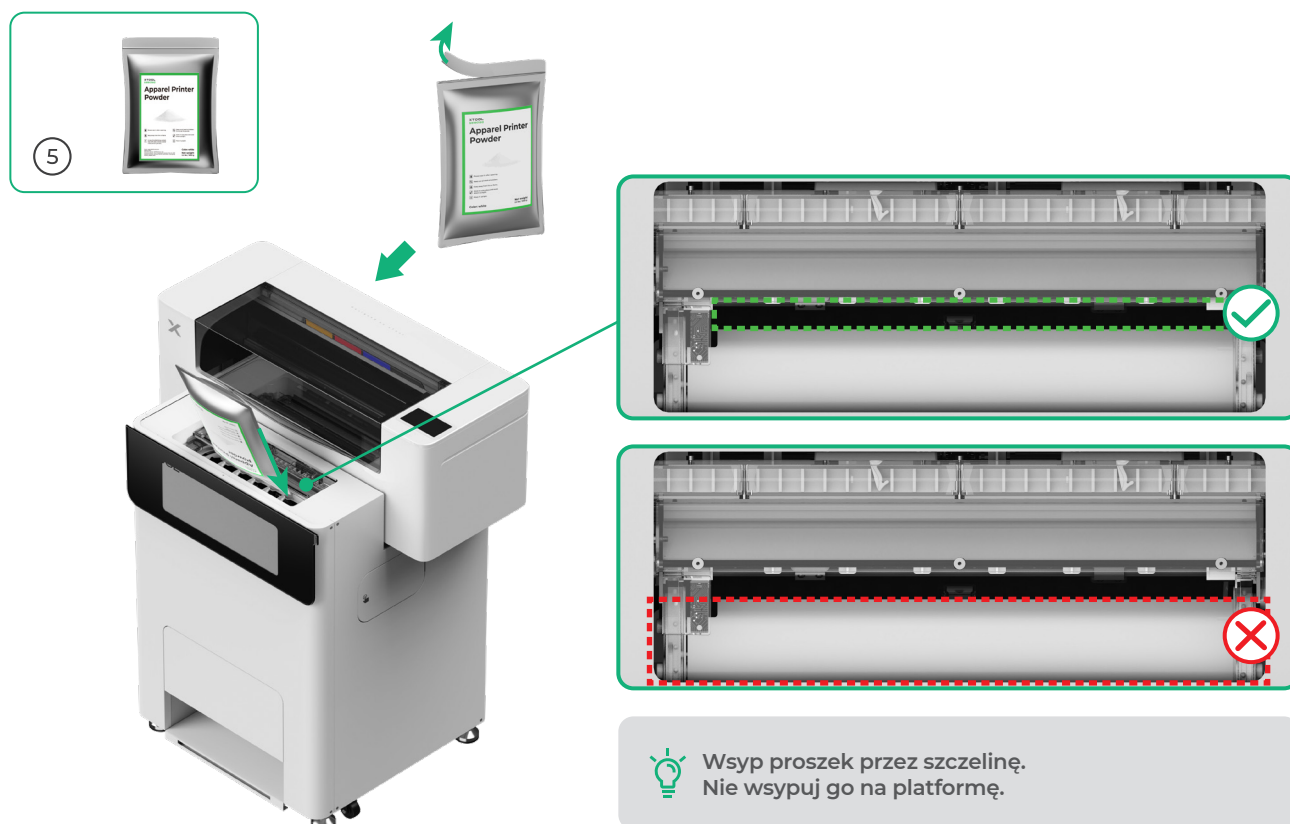

(3) Oczyszczyć platformę z proszku.




Unikaj wycieku proszku z bocznych szczelin podczas czyszczenia.

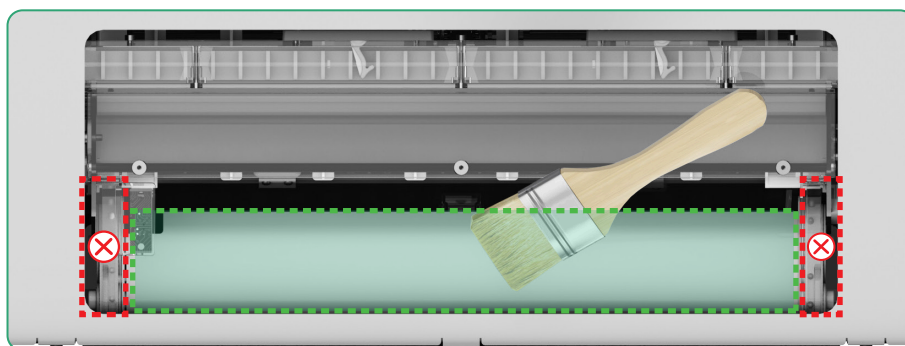

(4) Załóż magnetyczną pokrywę z powrotem na miejsce.




5 Instalacja tacy wyjściowej

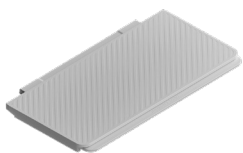


Wyjmij ten element z opakowania drukarki.


1

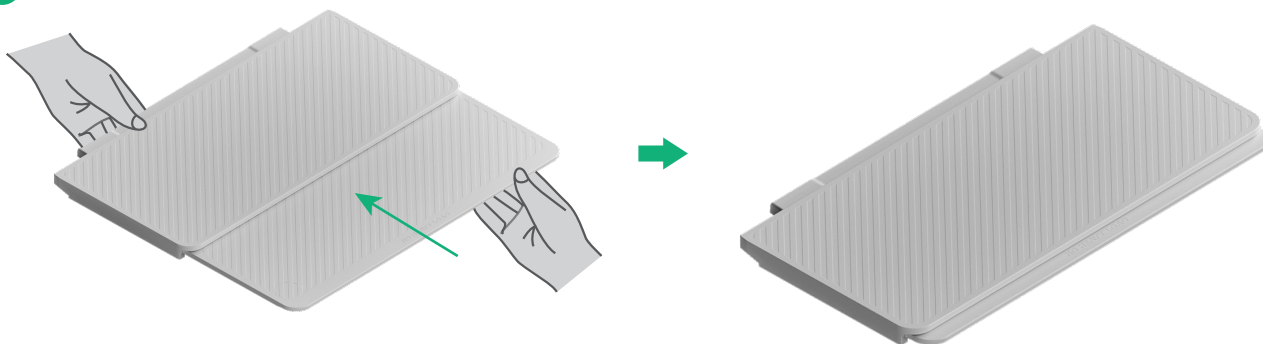


2

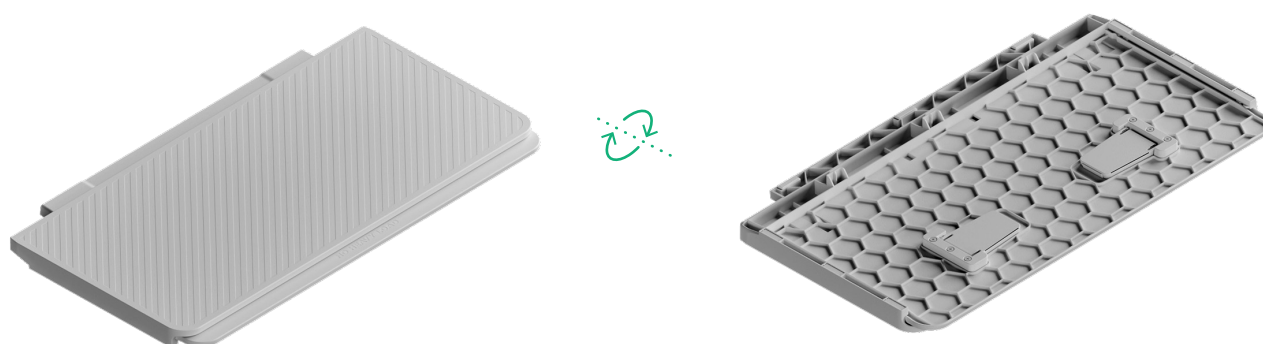

3


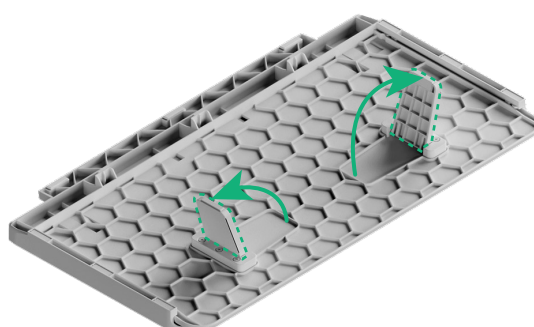


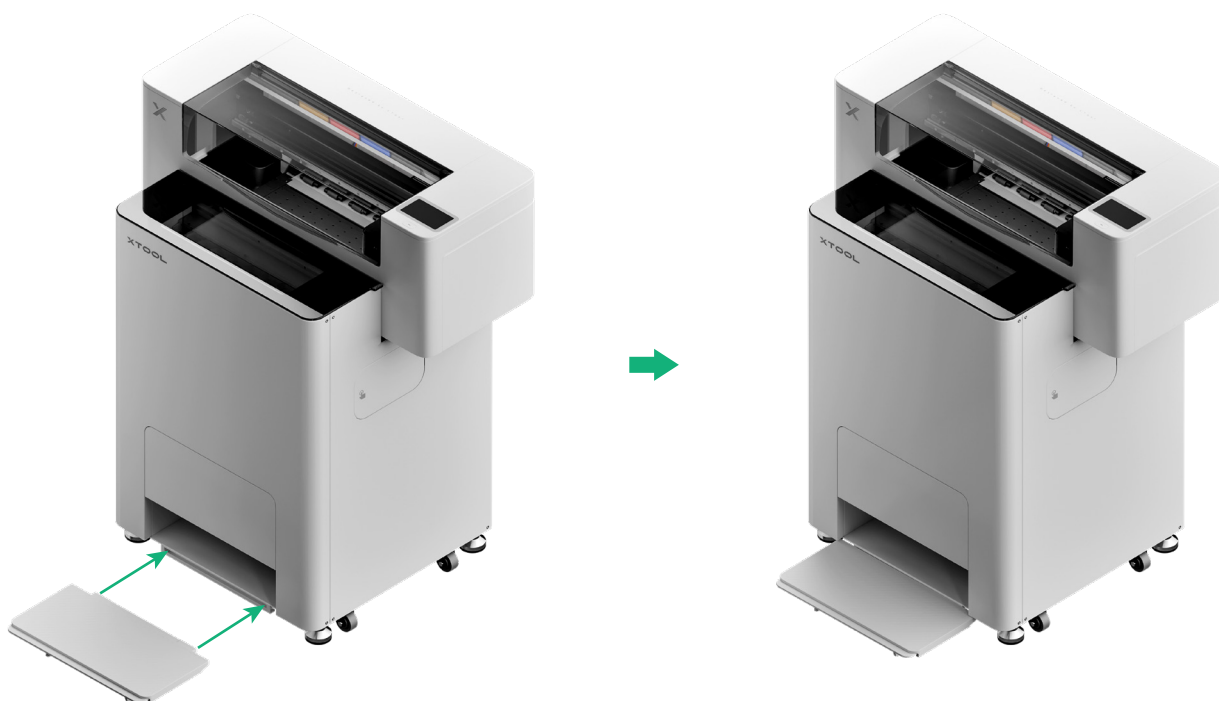


6 Łączenie xTool OS1 z xTool SafetyPro™ AP2



💡 Element xTool SafetyPro™ AP2 jest sprzedawany oddzielnie.

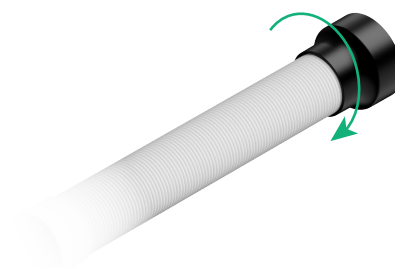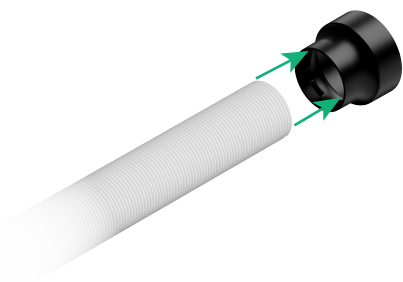


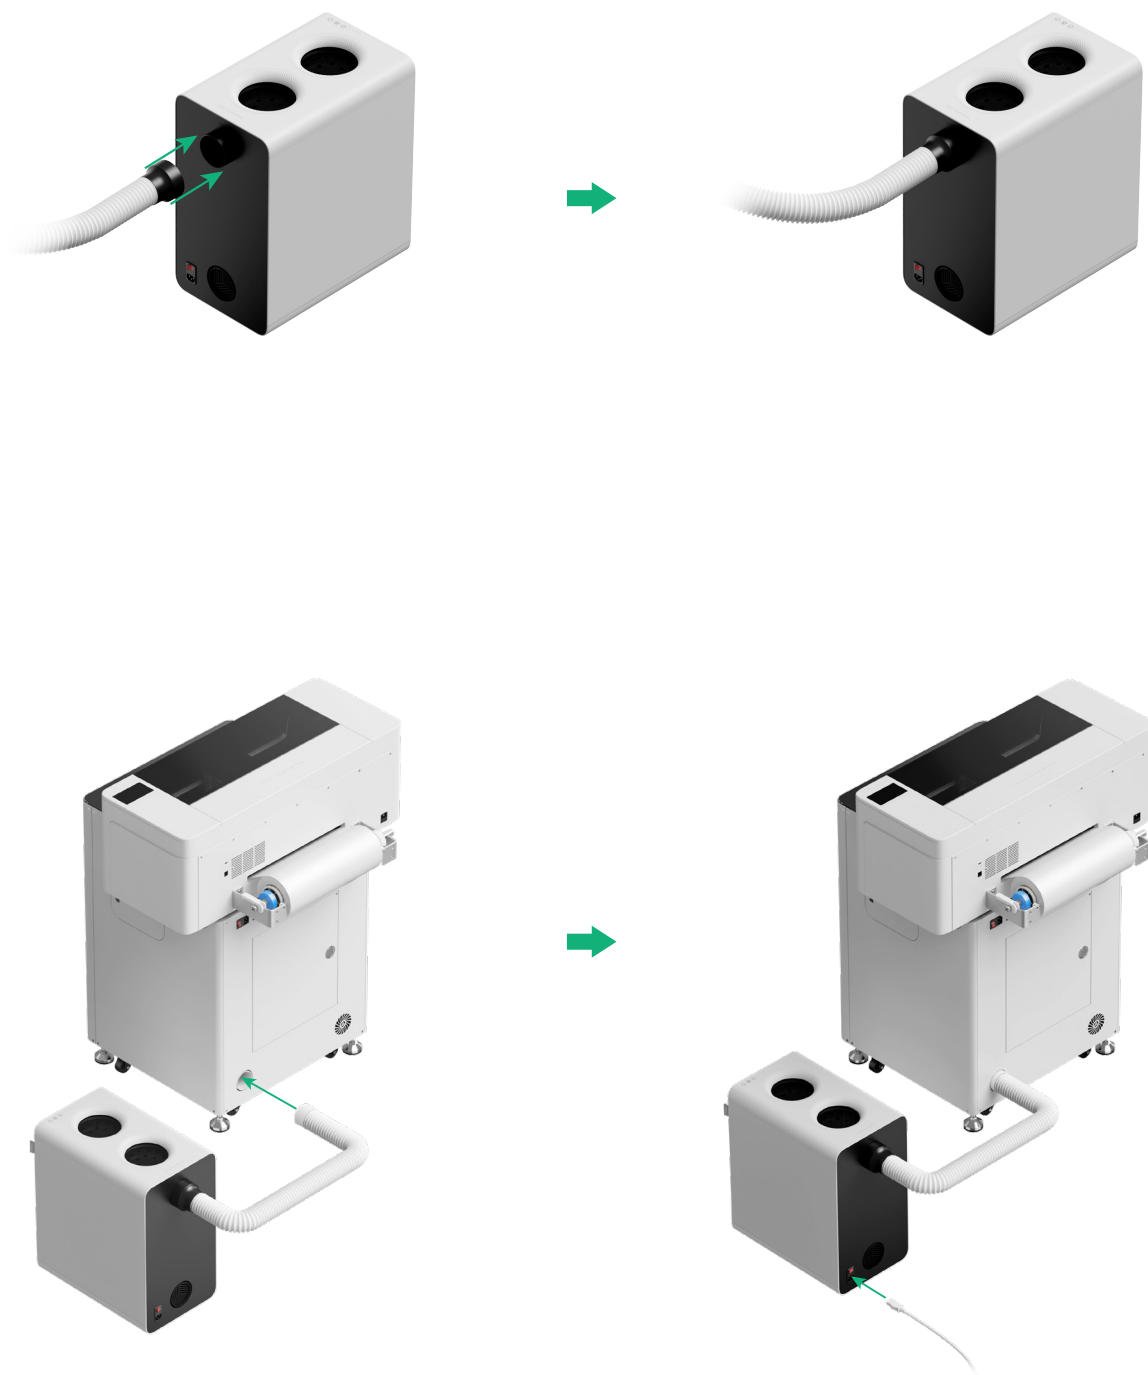


 Rozciągnij rurę odprowadzania dymu na tyle, na ile to możliwe podczas podłączania do xTool SafetyPro™ AP2.

Używanie drukarki xTool OS1 Automatic Shaker Oven Machine

1 Łączenie xTool OS1 z xTool Apparel Printer

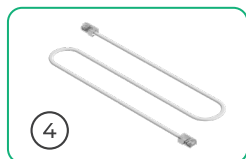

Upewnij się, że jeden koniec kabla danych jest podłączony do dolnego portu.

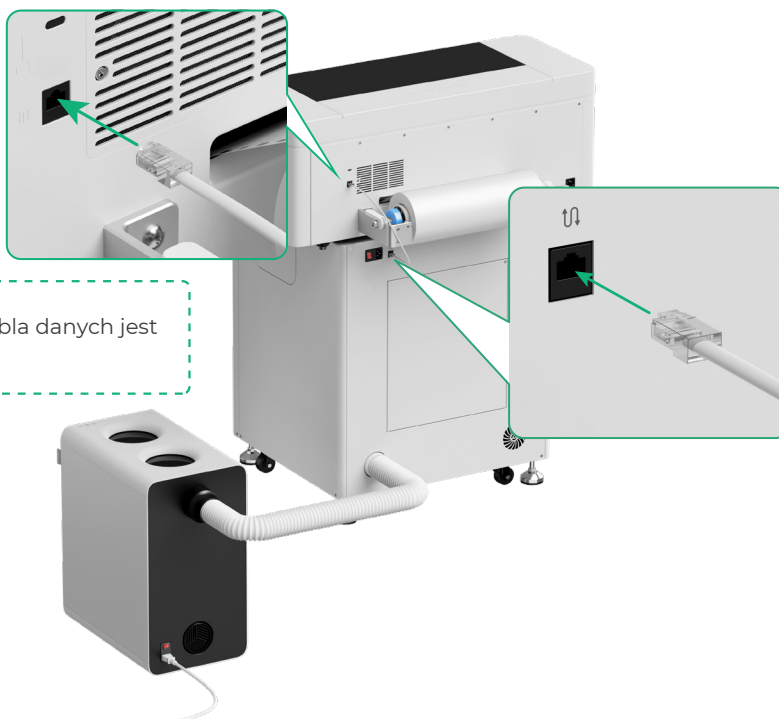

2 Podłączanie do zasilania


3




Wyjmij jeden kabel zasilający z opakowania drukarki.



Aby zapewnić normalną pracę i konserwację drukarki, nie odłączaj jej od zasilania.

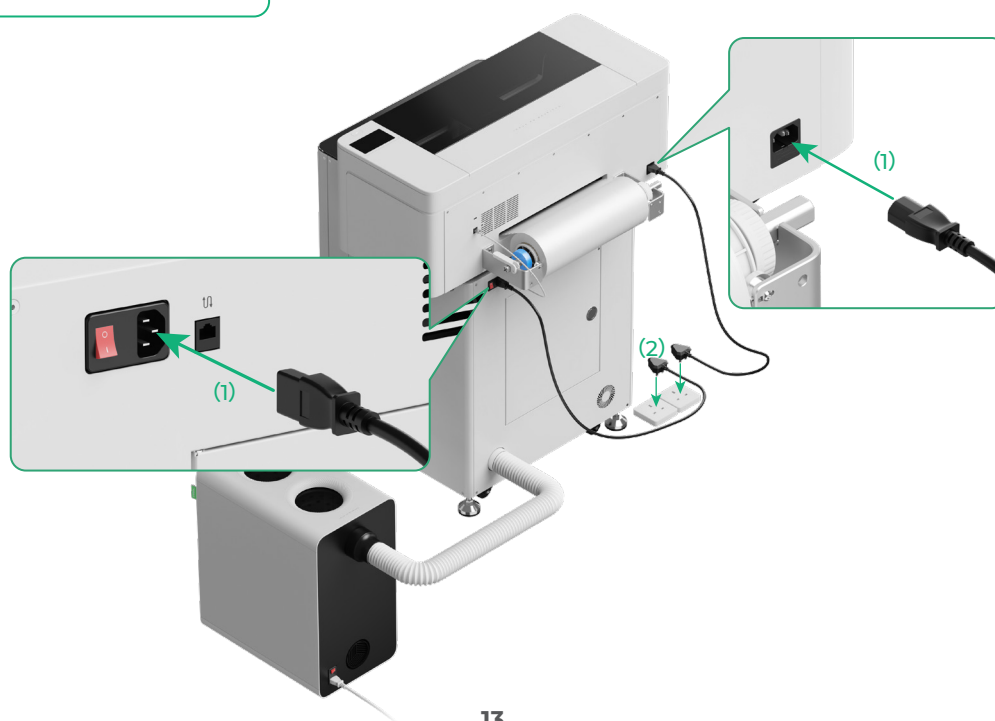

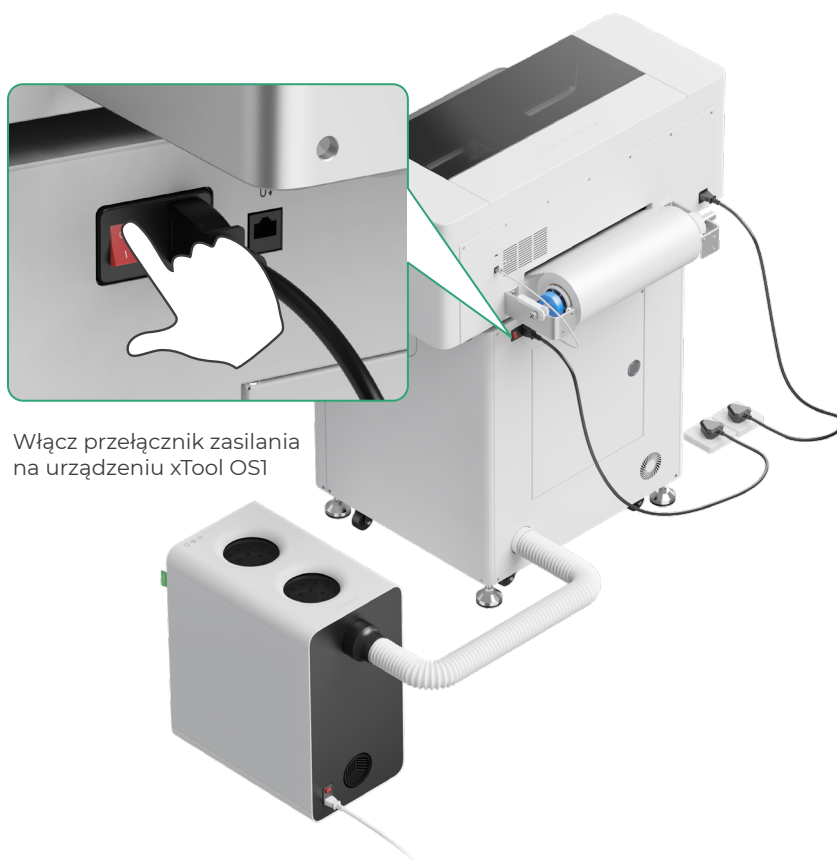


3 Pobieranie oprogramowania xTool



Aby pobrać oprogramowanie xTool, przejdź do strony s.xtool.com/software.

4 Podłączanie drukarki xTool Apparel Printer do komputera

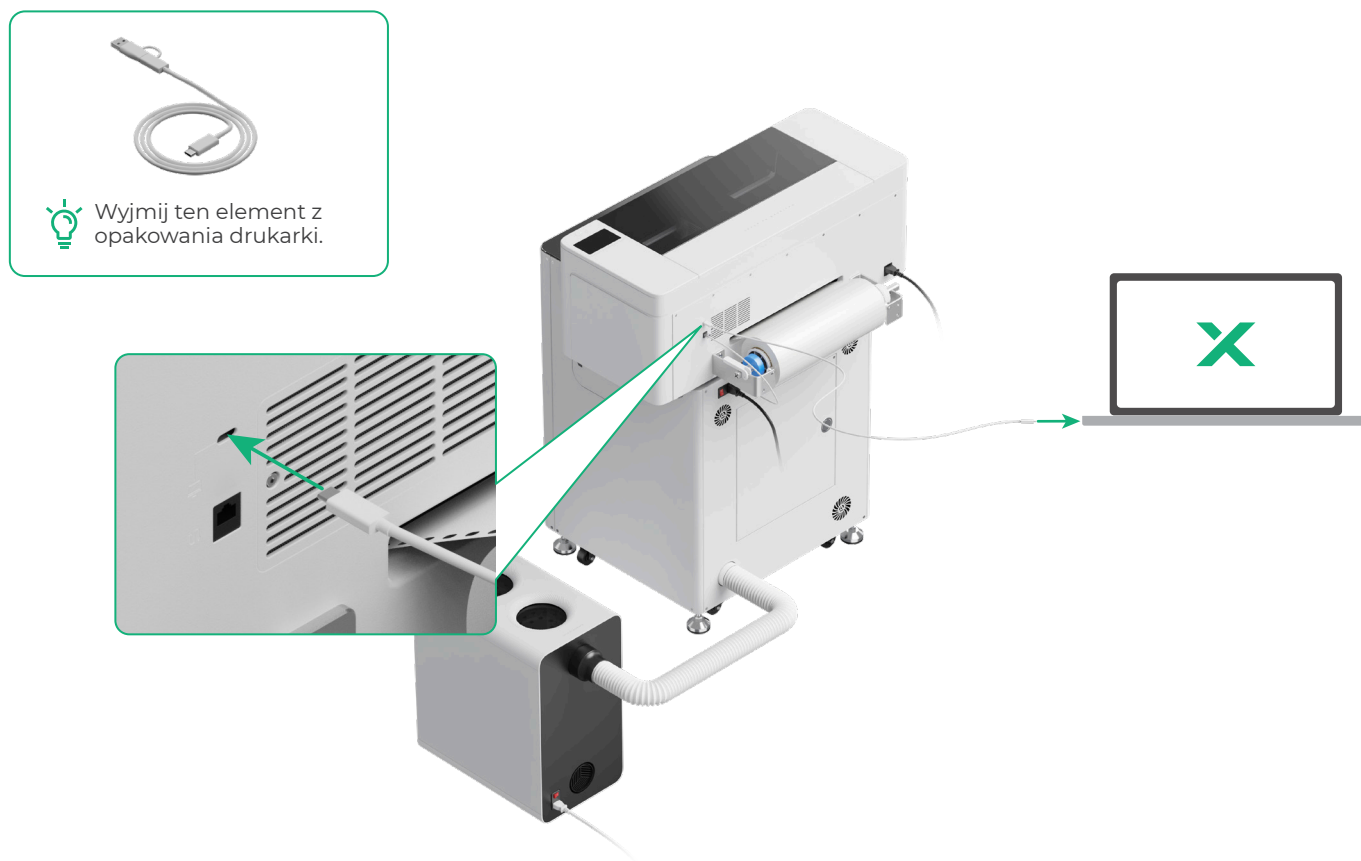


Aby dowiedzieć się więcej, jak używać oprogramowania do obsługi drukarki xTool Apparel Printer i urządzenia xTool OS1, zeskanuj kod QR lub przejdź na stronę support.xtool.com/article/1785.




Często zadawane pytania

1. Chcę otworzyć drzwiczki serwisowe. Jak to zrobić?


(1) Wyłącz przełącznik zasilania na urządzeniu xTool OS1

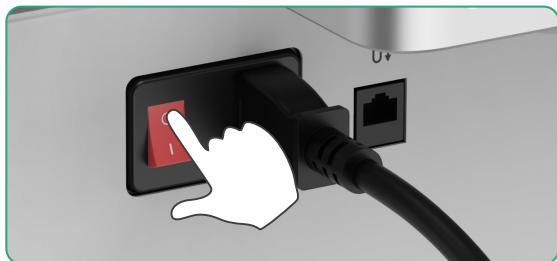



(2) Wykręć śruby drzwiczek serwisowych

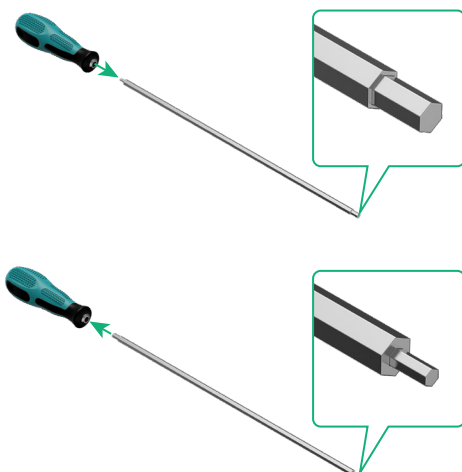


Użyj wąskiego końca wkrętaka

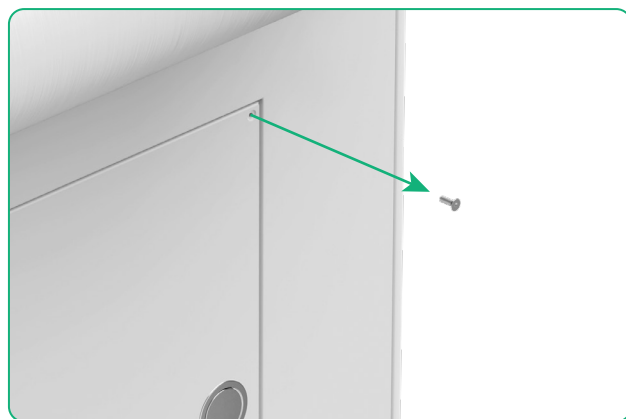


(3) Naciśnij okrągły przycisk i otwórz drzwiczki serwisowe

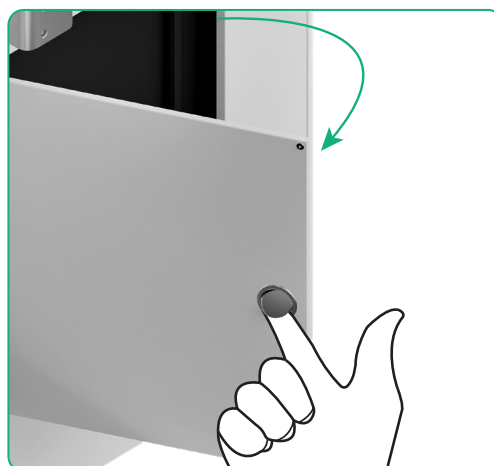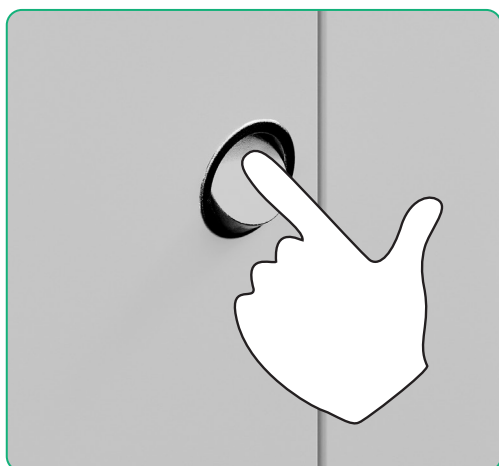


(4) Po zakończeniu zamknij drzwiczki serwisowe

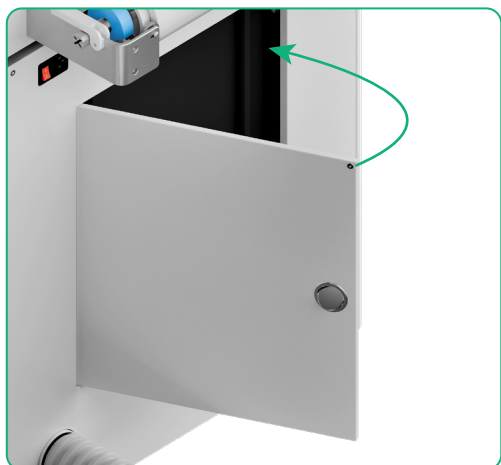

(5) Wkręć śruby

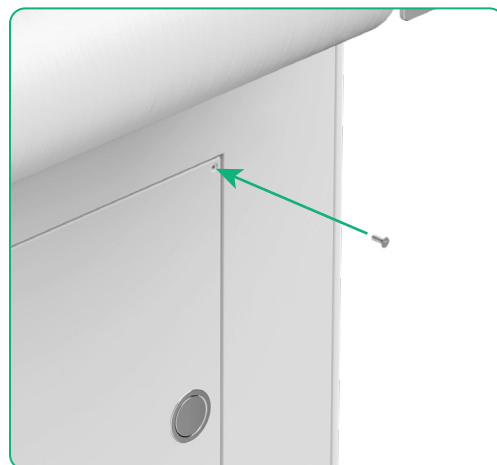

(6) Włącz przełącznik zasilania

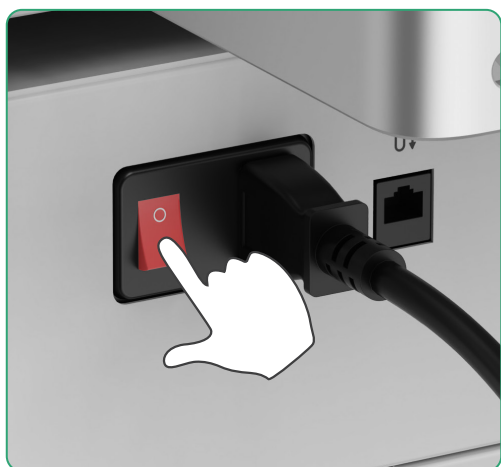

2. Jak xTool SafetyPro™ AP2 współpracuje z xTool OS1?

Przejdź na stronę support.xtool.com/article/1646 lub zeskanuj kod QR, aby przeczytać artykuł.



Opis wskaźnika



Wskaźnik przycisku	Wskaźnik stanu	Głośnik	Stan urządzenia
Jednolity biały	Jednolity biały	/	Bezczynność
Wyłącza się	Wyłącza się	/	Stan gotowości
Jednolity biały	Jednolity zielony	/	Drukowanie
Jednolity biały	Jednolity zielony	Pojedynczy dźwięk	Drukowanie wstrzymane
Jednolity biały	Miga powoli na fioletowo	Pojedynczy dźwięk	Aktualizacja oprogramowania sprzętowego
Jednolity biały	Miga powoli na fioletowo	Pojedynczy dźwięk	Kalibracja głowicy drukującej
Jednolity biały	Miga powoli na fioletowo	Pojedynczy dźwięk	Czyszczenie głowicy drukującej
Jednolity biały	Miga szybko na czerwono	Pojedynczy dźwięk	Wystąpił wyjątek

XTOOL