

XTOOL | OS1

Automatic Shaker Oven Machine

快速入門指南



目錄


物品清單	01
認識 xTool OS1 抖粉烘烤機	02
安裝 xTool OS1 抖粉烘烤機和衣物印刷機	03
使用 xTool OS1 抖粉烘烤機	13
常見問題	16
指示燈說明	18

*原始說明書的翻譯版本

物品清單



① xTool OS1 抖粉烘烤機

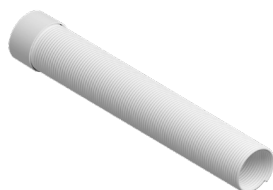

② 排煙管



③ 電源線



④ 傳輸線



⑤ 熱熔膠粉



⑥ 螺絲 M5*50



⑦ 雙頭螺絲起子



⑧ 扳手



⑨ 清潔刷



⑩ 快速入門指南




⑪ 安全說明



不同套組所附的電源線可能會有所不同，圖片僅供參考，請以實際材料為準。

認識 xTool OS1 抖粉烘烤機


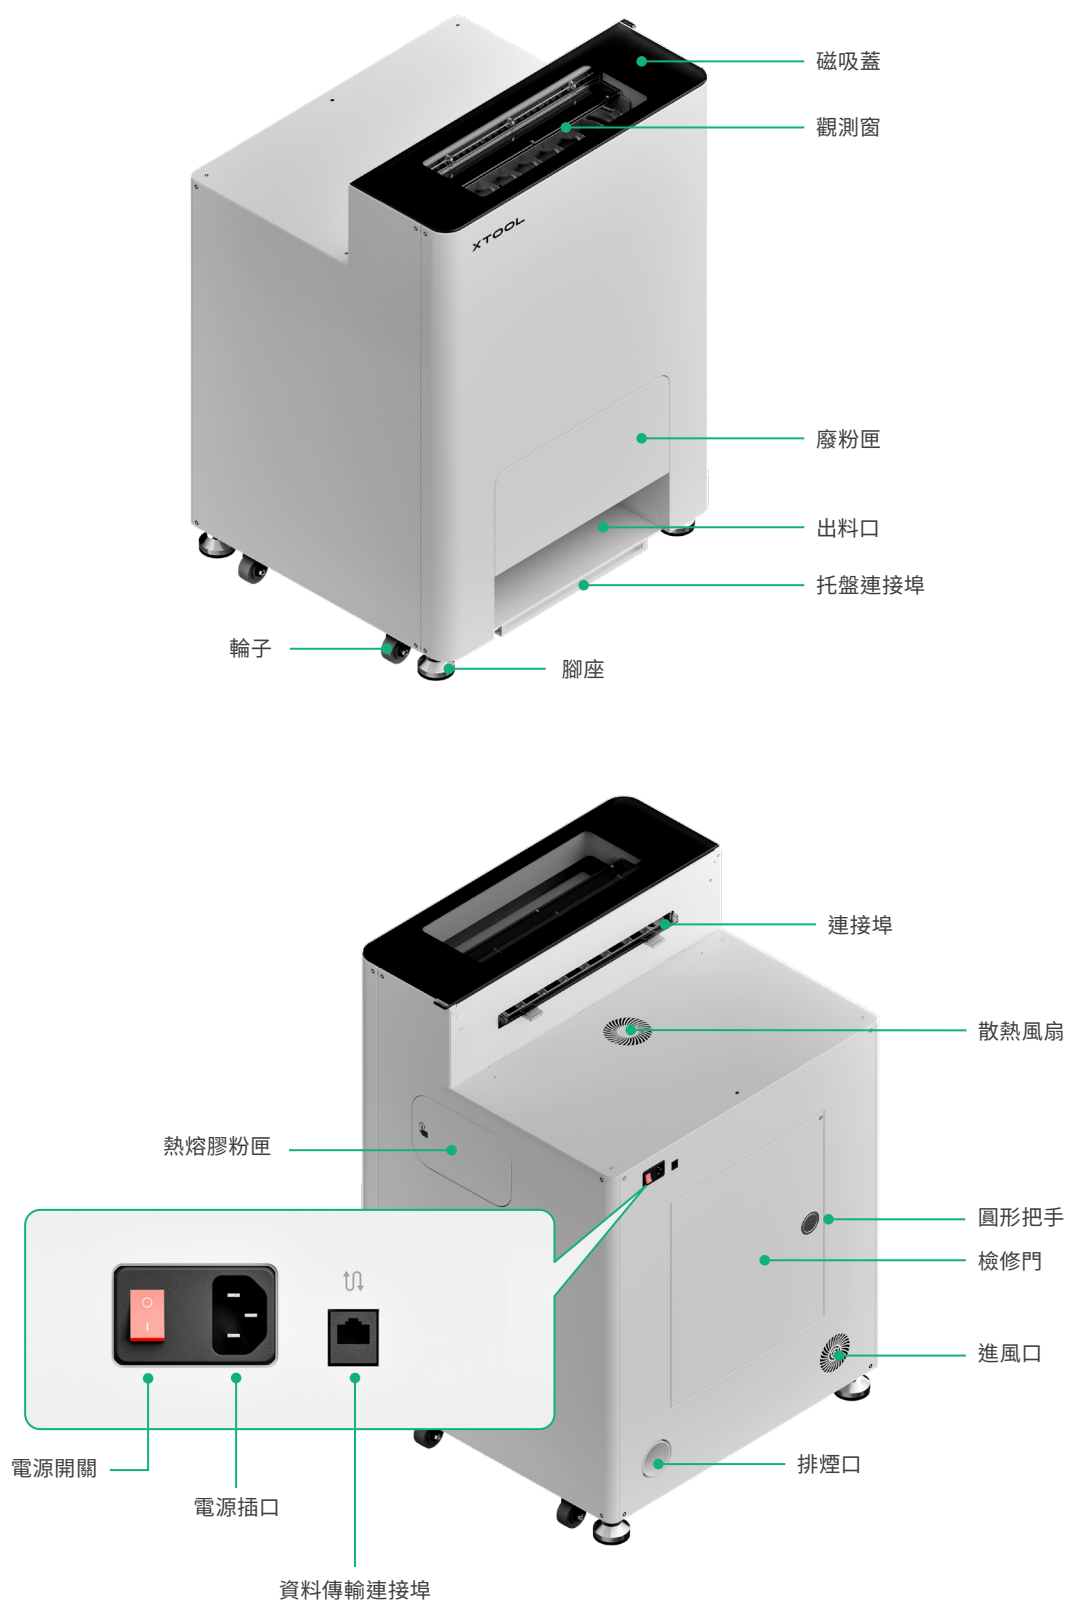


安裝 xTool OS1 抖粉烘烤機和衣物印刷機


1 固定 xTool OS1 抖粉烘烤機

放置烘烤機時，請在後方預留至少 1m 的空間，兩側預留至少 90cm，以便日後使用和維護。




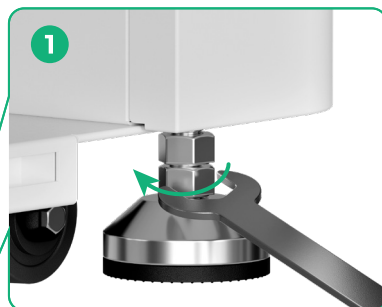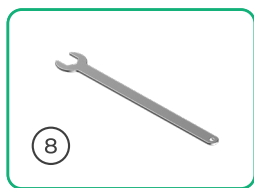

確定機器的放置位置後，① 用扳手分別鬆開四個腳座的第二個螺帽。

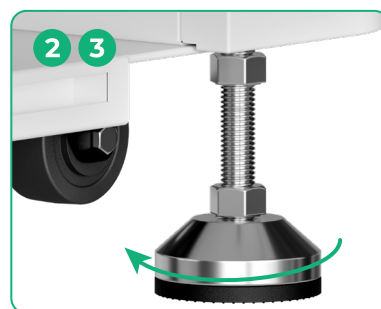

② 用手鬆開腳座，直到腳座接觸地面，
③ 繼續鬆開腳座，直到旁邊的輪子稍微離地。

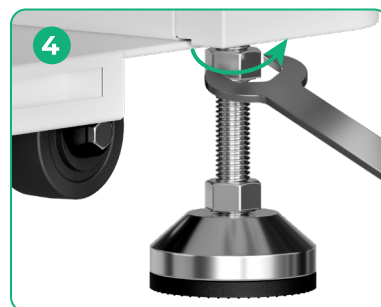


④ 用扳手鎖緊第一個螺帽。




前往 support.xtool.com/article/1784，或掃描 QR code 觀看安裝影片。

2 放置 xTool 衣物印刷機

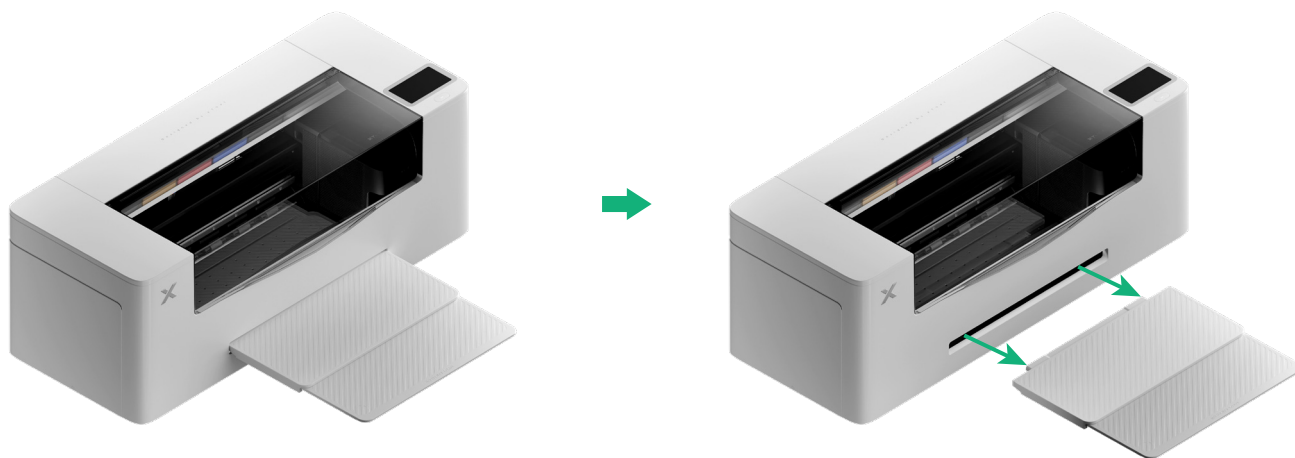



拆下托盤

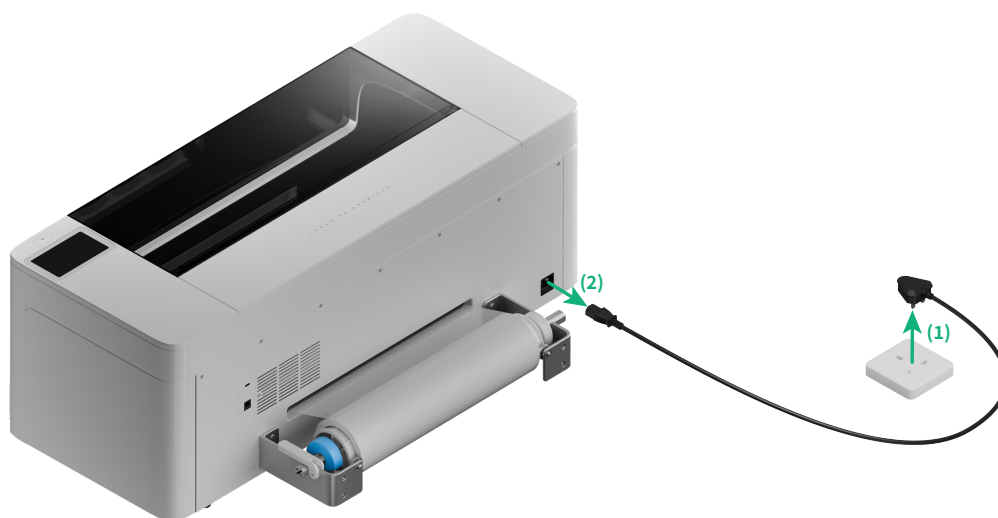


拔除電源




- 為確保安全並避免設備損壞，搬動衣物印刷機時至少需要 2 人 (衣物印刷機需另行選購)。
- 搬動衣物印刷機前，請先拔除電源。
- 搬動衣物印刷機時，請將設備保持與地面平行，以免墨水灑出。

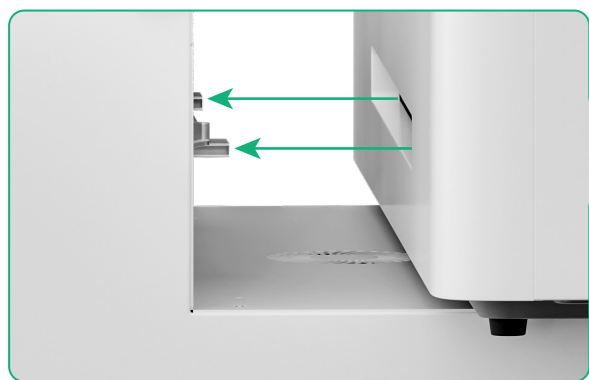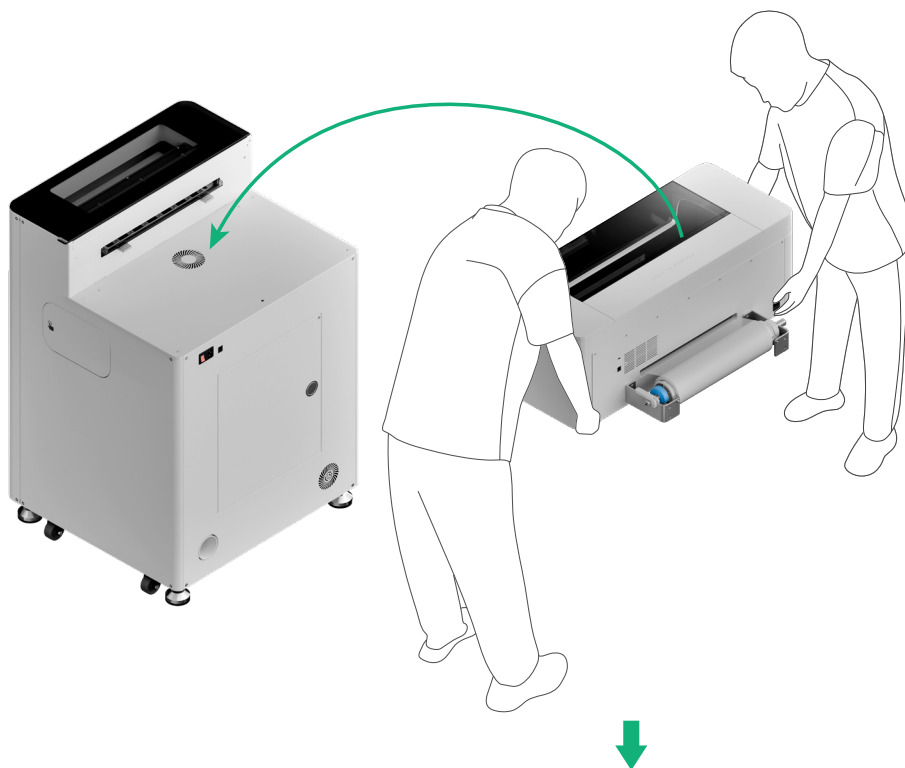

將衣物印刷機的出料口與抖粉烘烤機的連接埠對齊，然後插入。

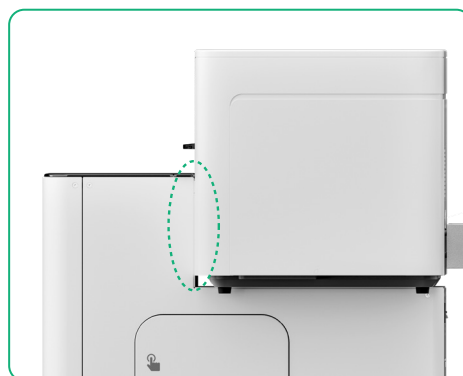


3 固定衣物印刷機和抖粉烘烤機

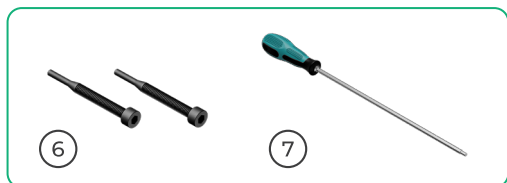


對準孔位分別放入並轉緊兩個螺絲。

4 加入熱熔膠粉

(1) 取下磁吸蓋，並將其吸附到機身上

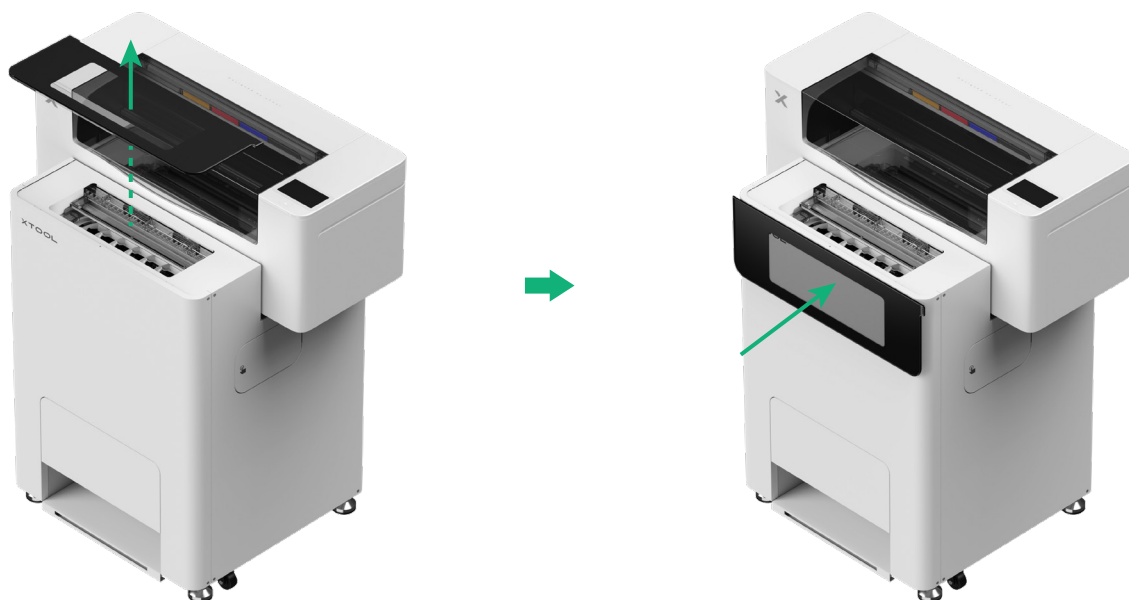


將熱熔膠粉均勻倒入匣內，一次倒入一包 (倒入的熱熔膠粉重量應 $\leq 1\text{kg}$)。

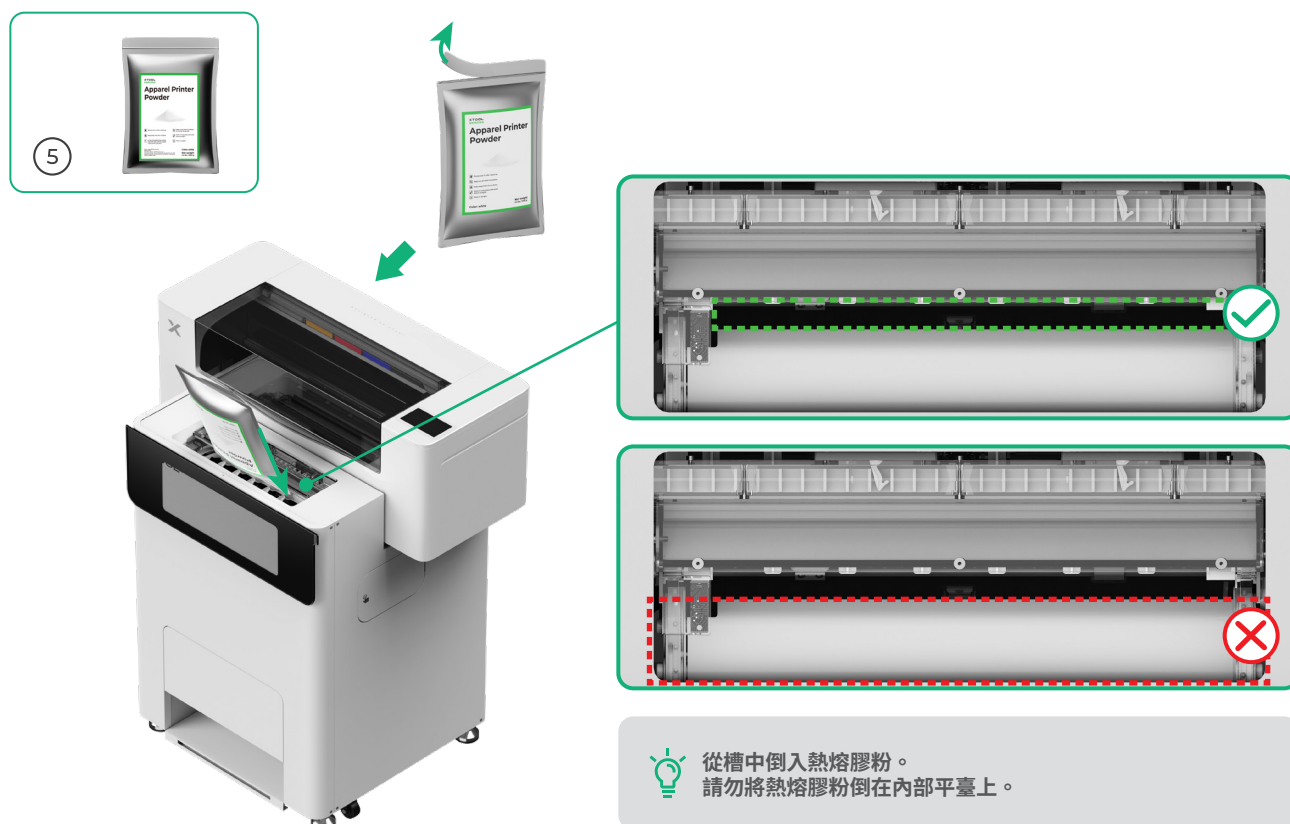

(3) 清理平臺上的粉末




清潔時請避免粉末從側邊的槽口洩漏。

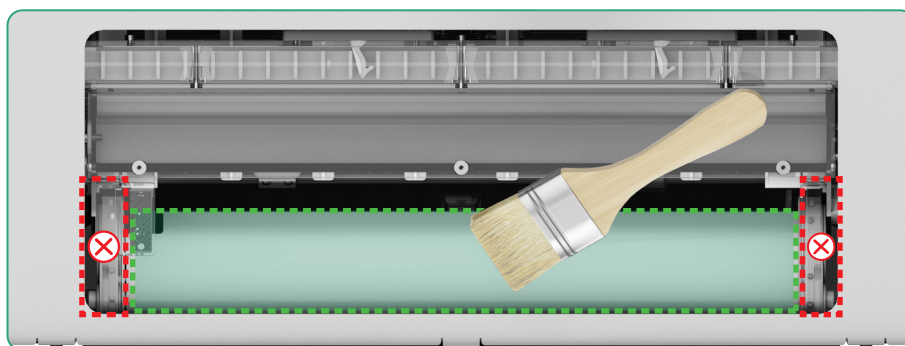

(4) 將磁吸蓋放回原位




5 安裝托盤

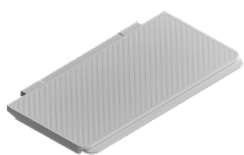


此組件可從衣物印刷機套組中取得。


1

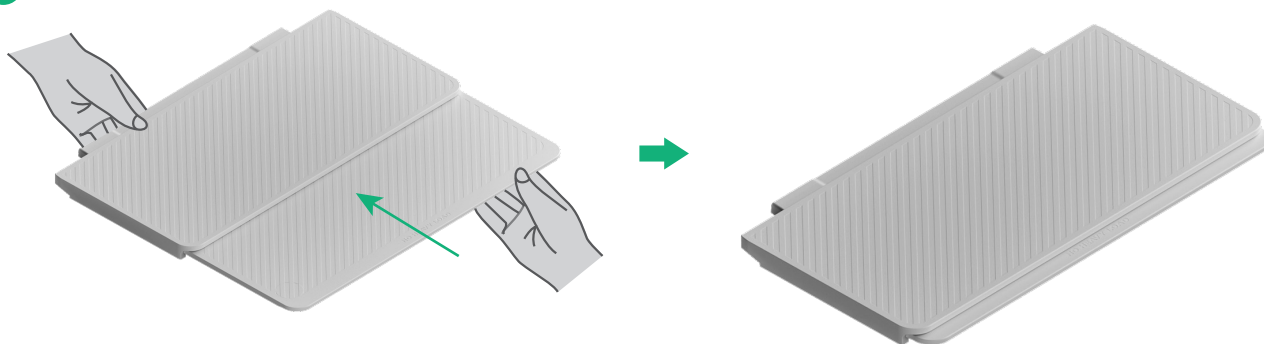


2

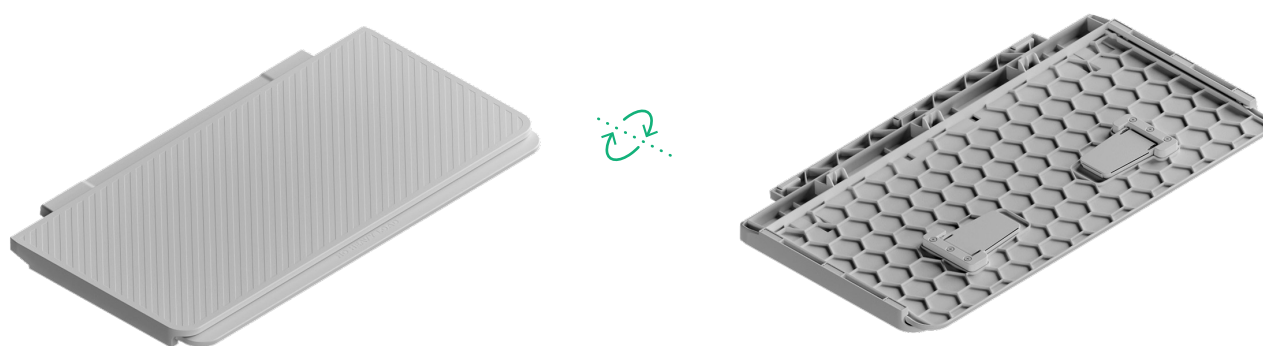




3

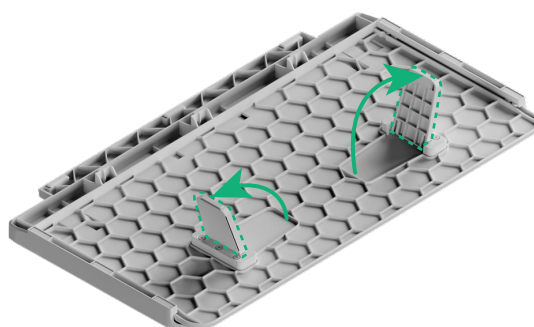

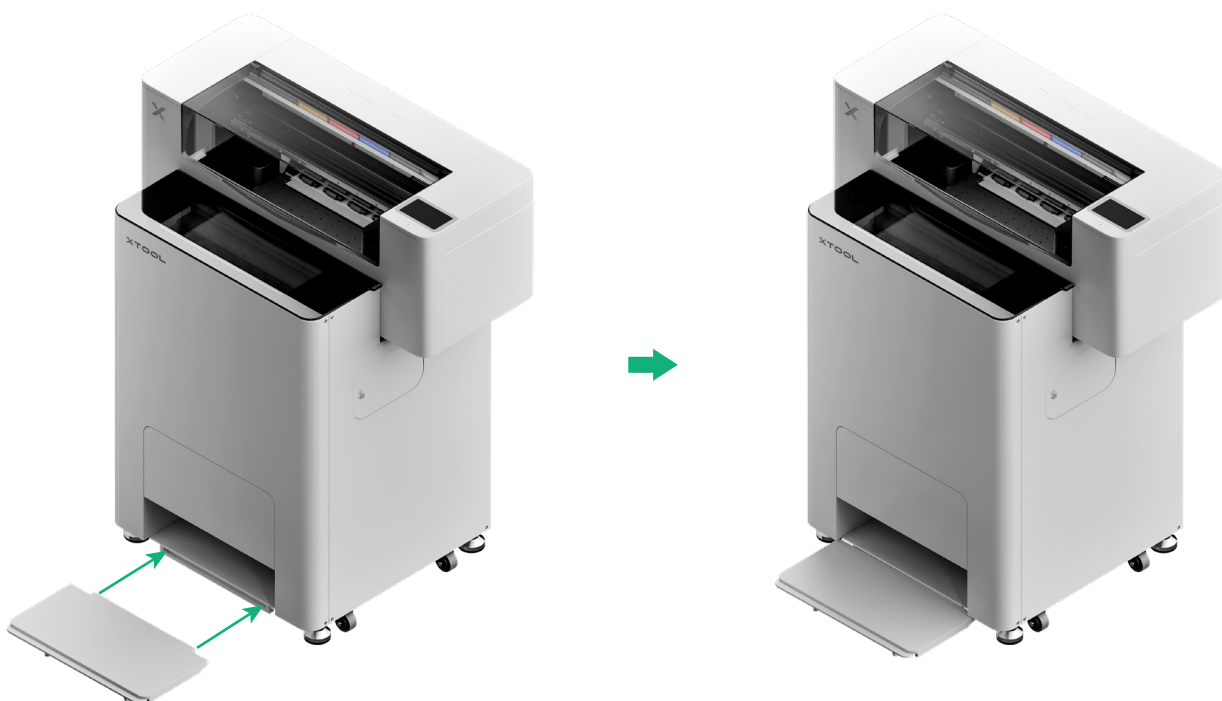

6 連接第二代 xTool SafetyPro™ 淨化器

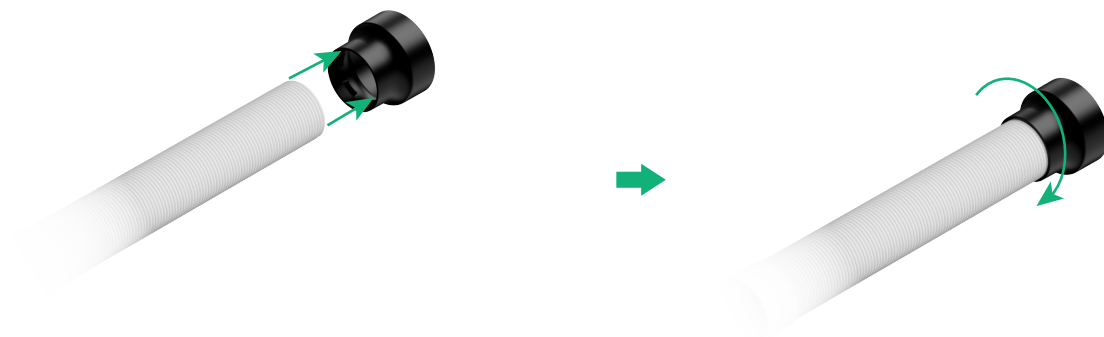


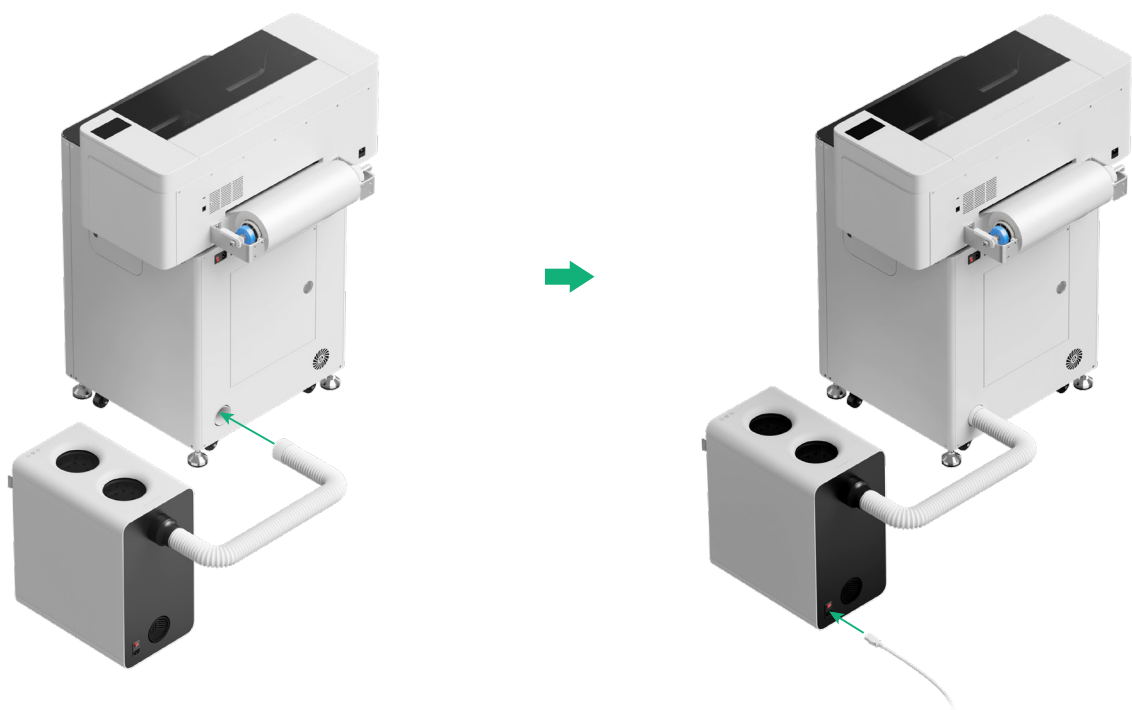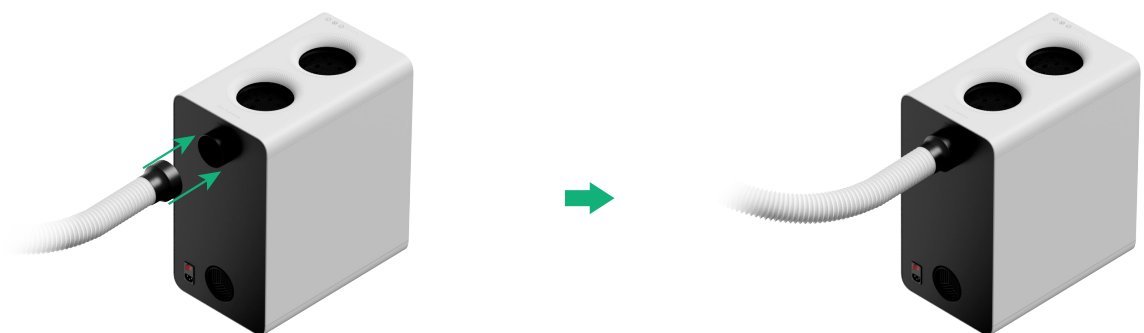


 連接第二代 xTool SafetyPro™ 淨化器使用時，請將排煙管拉至最長。


使用 xTool OS1 抖粉烘烤機

1 連接 xTool OS1 抖粉烘烤機和衣物印刷機

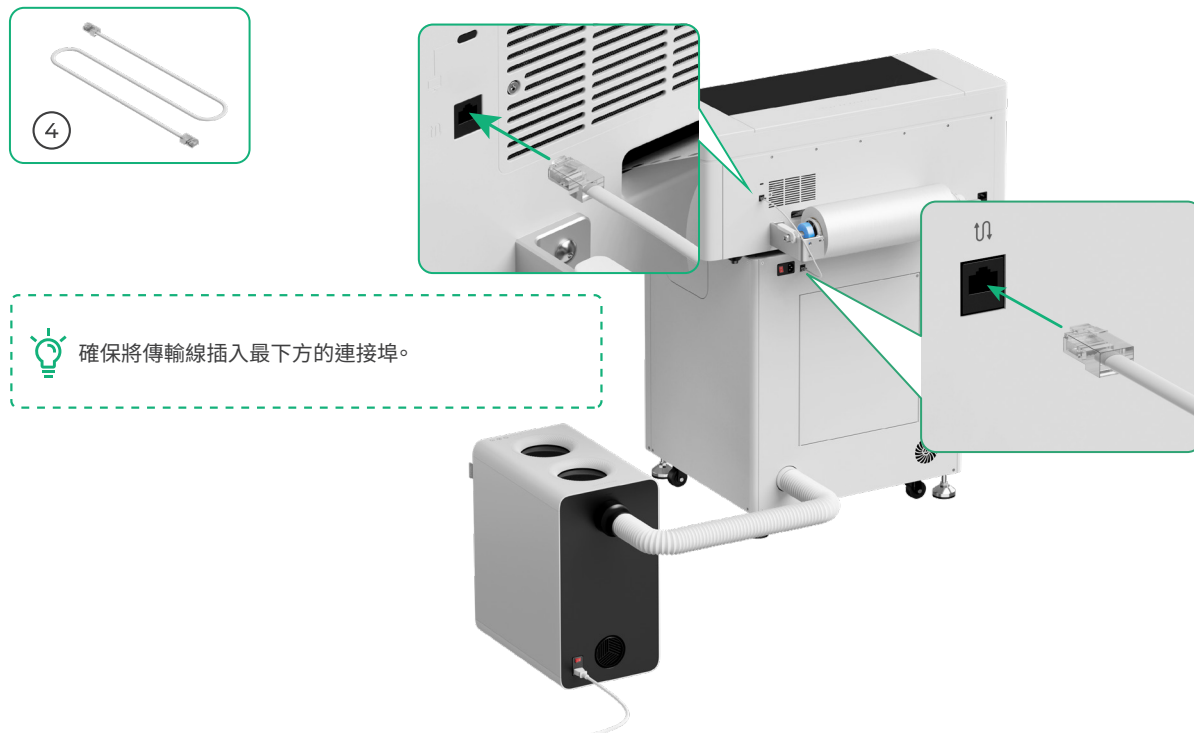

2 連接電源

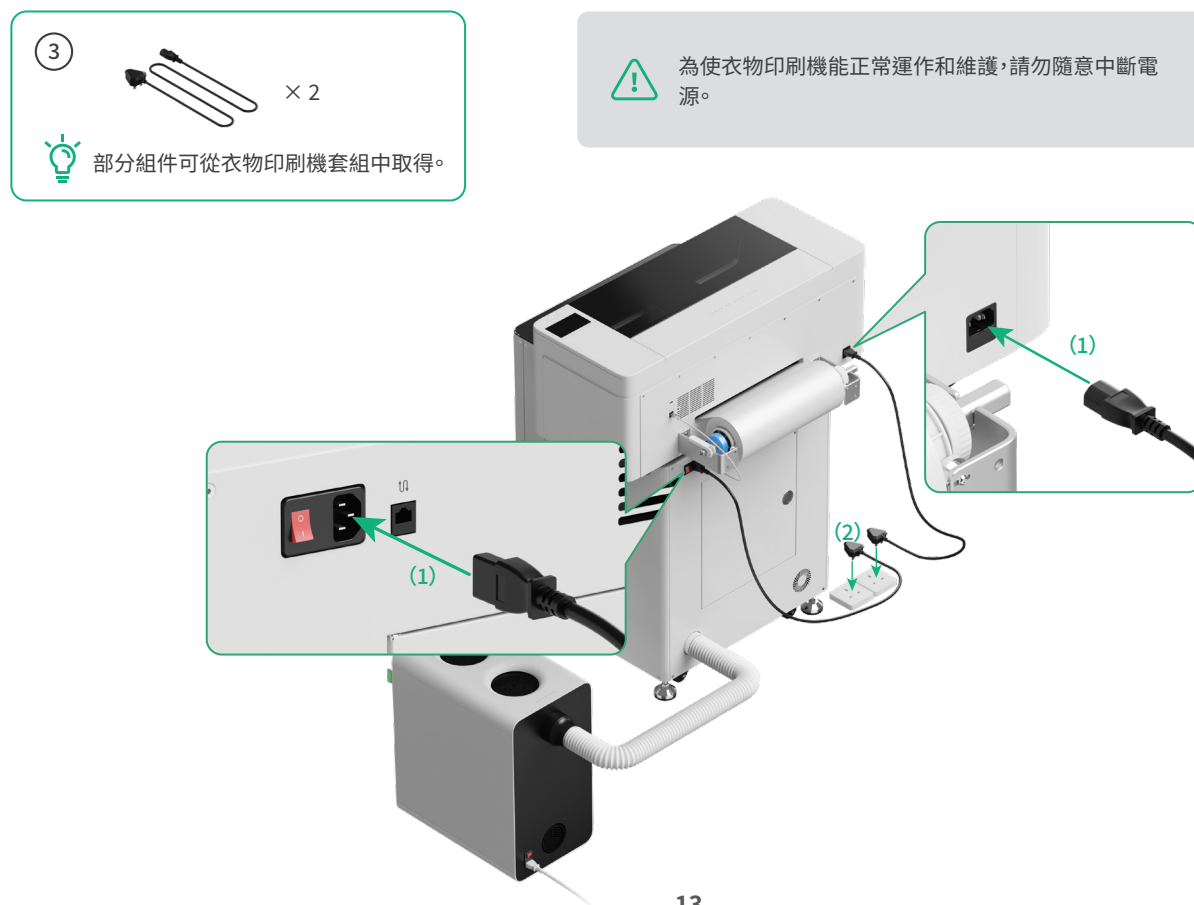

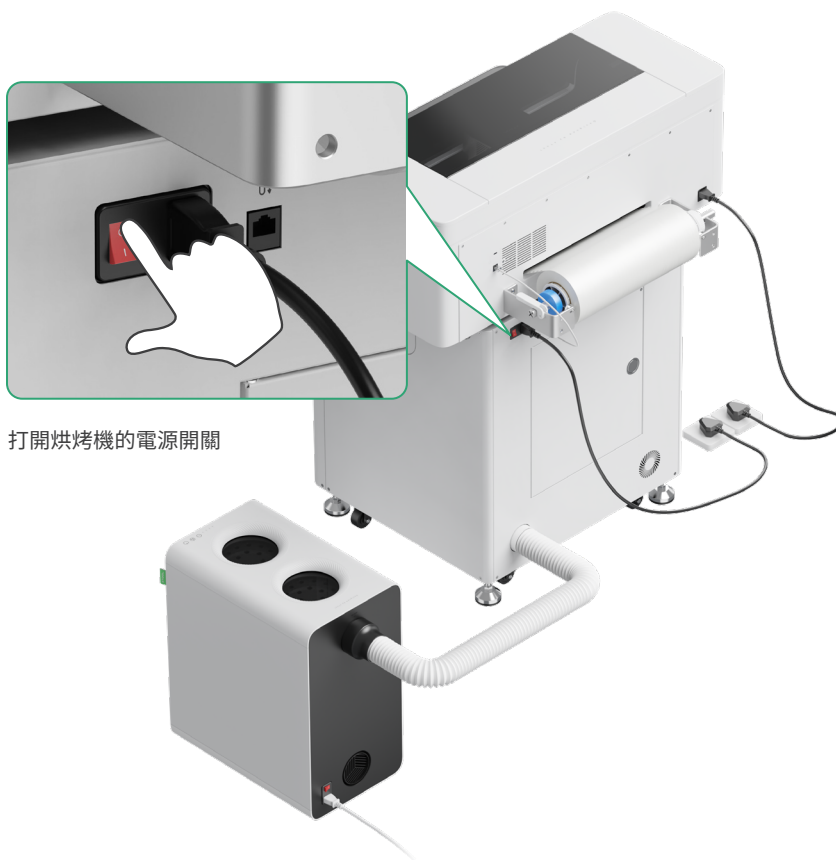


打開烘烤機的電源開關

3 取得 xTool 軟體



前往 s.xtool.com/software 取得 xTool 官方軟體。

4 將 xTool 衣物印刷機連線至電腦

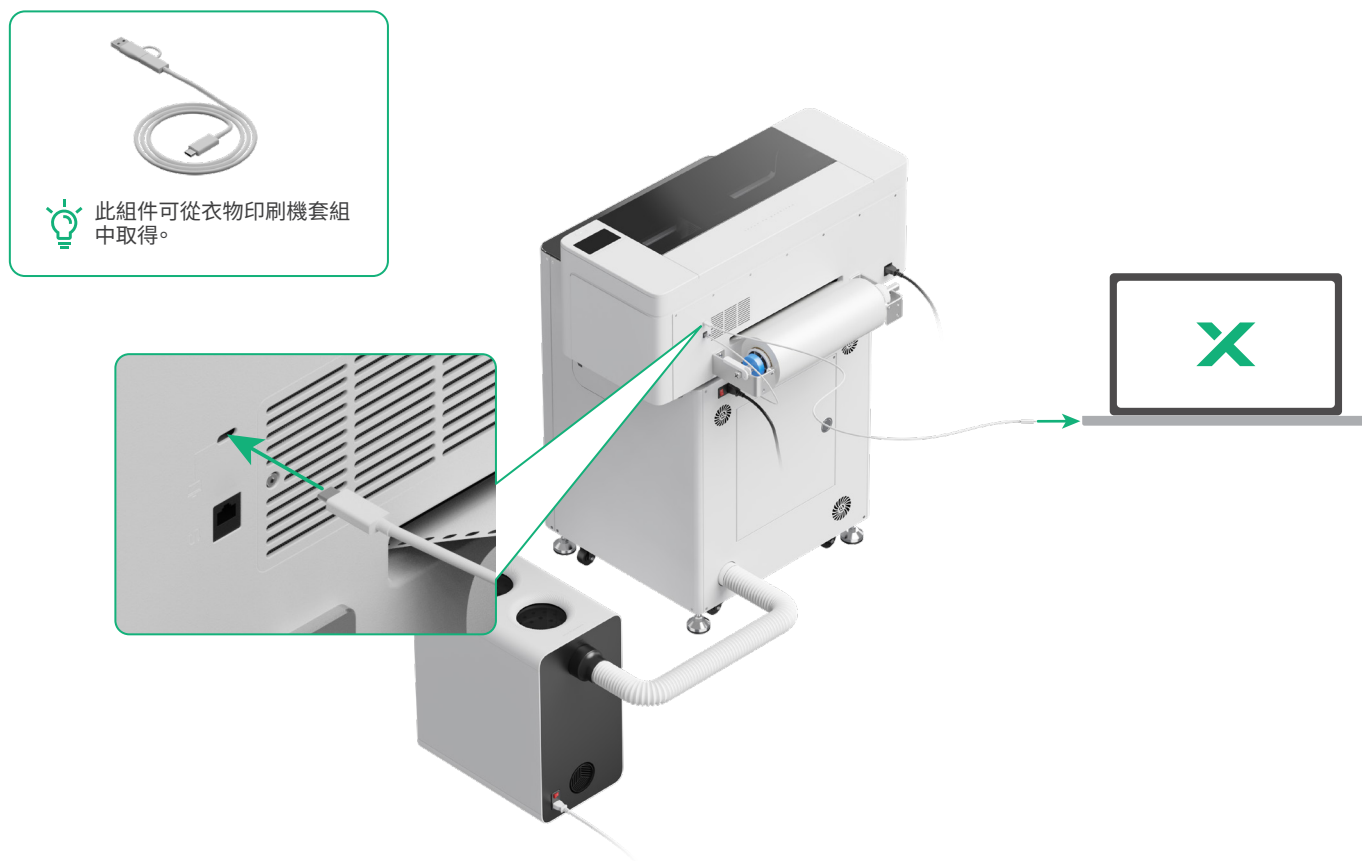


如需深入了解如何使用軟體操作 xTool 衣物印刷機和烘烤機進行加工，請掃描以下 QR code 或前往 support.xtool.com/article/1785。




常見問題

1. 如果想打開檢修門，應該怎麼做？


(1) 關閉電源開關

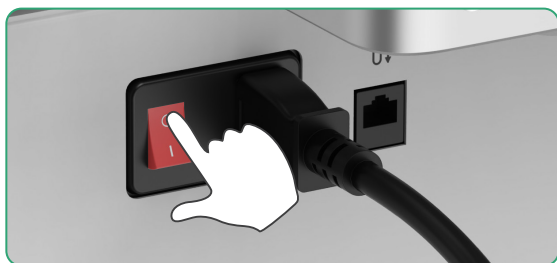



(2) 轉下檢修門的螺絲

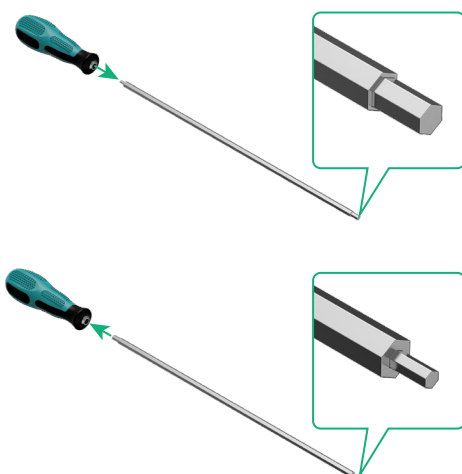


使用螺絲起子較細的一端

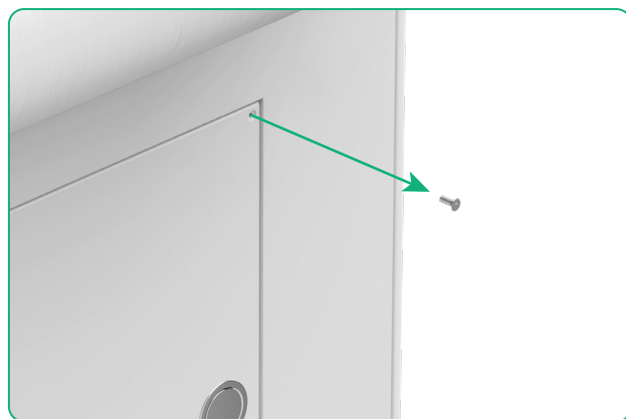


(3) 按下圓形把手，並拉開檢修門

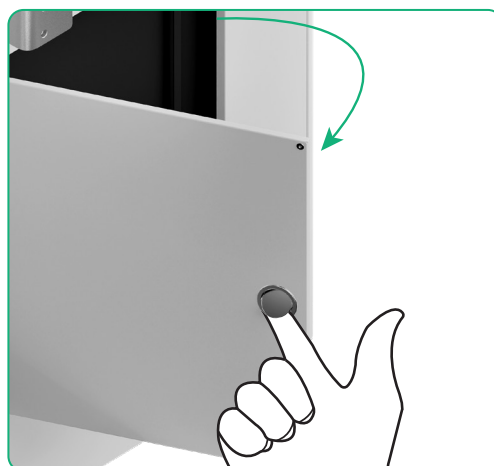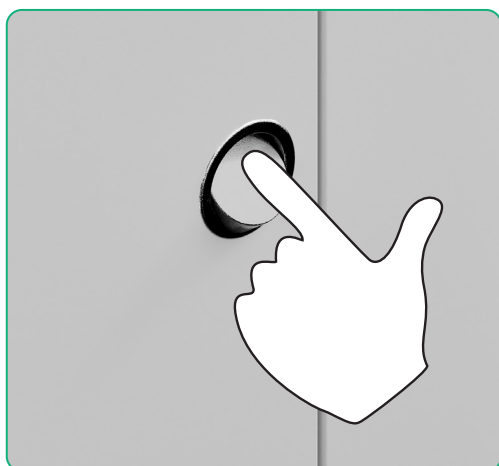


(4) 使用完畢後，關閉檢修門

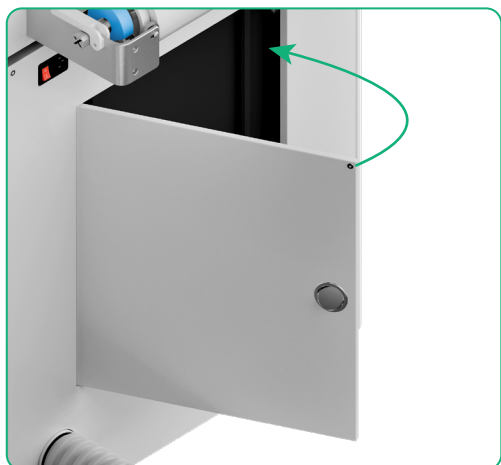

(5) 轉緊螺絲

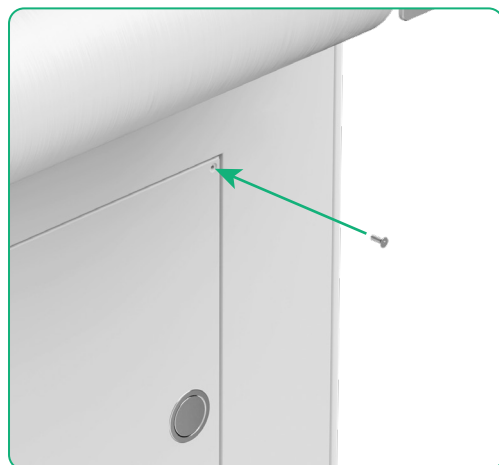

(6) 打開電源開關

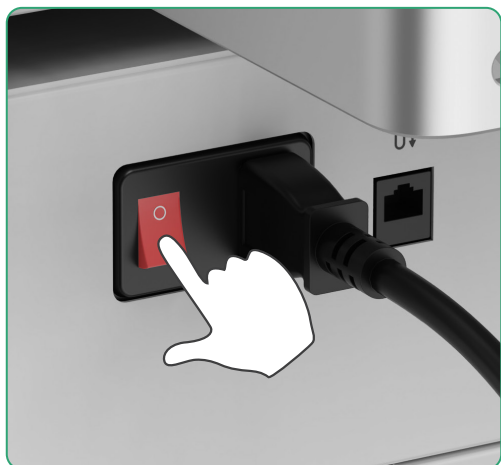

2. 如何將第二代 xTool SafetyPro™ 淨化器二代與 xTool OS1 烘烤機搭配使用？

請前往 support.xtool.com/article/1646，或掃描 QR code 瀏覽說明。



指示燈說明



按鈕燈	狀態指示燈	揚聲器	裝置狀態
白色恆亮	白色恆亮	/	閒置狀態
白色熄滅	白色熄滅	/	待機
白色恆亮	綠色恆亮	/	正在列印
白色恆亮	綠色恆亮	響 1 次	暫停列印
白色恆亮	紫色緩慢閃爍	響 1 次	韌體更新
白色恆亮	紫色緩慢閃爍	響 1 次	校準噴頭
白色恆亮	紫色緩慢閃爍	響 1 次	清潔噴頭
白色恆亮	紅色快速閃爍	響 1 次	設備出現異常

XTOOL