


XTOOL

多功能打印机 RF1 卷料器




快速使用指南


物料清单

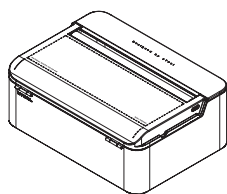

xTool 多功能打印机
RF1 卷料器

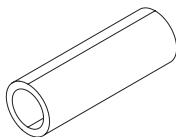

膜料

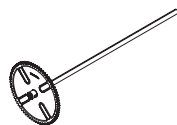

左法兰盘（带光轴）



右法兰盘




快速使用指南




安全说明

认识设备

顶部

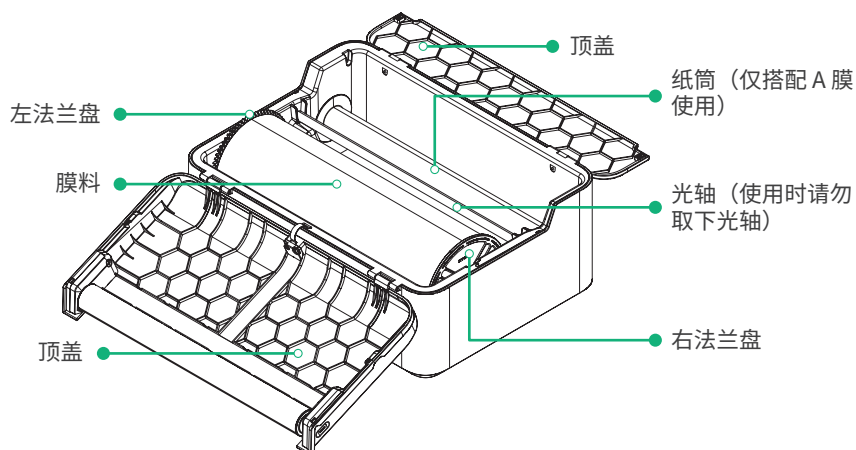

底部

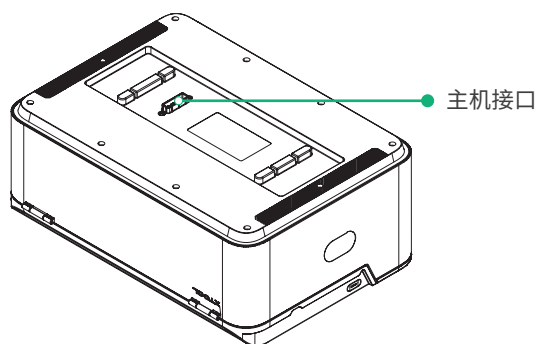

使用与维护设备

访问链接或扫描二维码获取产品安装与使用、维护与保养、常见问题与解答，以及故障排查等信息。

安装和使用卷料器



s.xtool.cn/wiki/o1-omni-printer/rf1

维护与保养 | 常见问题 | 故障排查



s.xtool.cn/wiki/o1-omni-printer

去除 A 膜残胶


安装和使用 A 膜时谨防 A 膜粘在设备上。若不慎粘在设备并留下残胶，请勿徒手擦拭，可采用以下方式去除。本文以去除 xTool RF1 卷料器上的残胶为例。

方式一

使用 B 膜粘去残胶：适用于平整表面刚留下 A 膜残胶的情况


1

将裁下的 B 膜粘在残胶处。

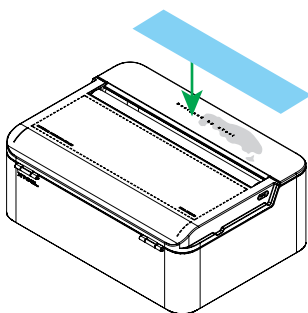


2

双手按压 B 膜，使 B 膜完全贴在残胶上。

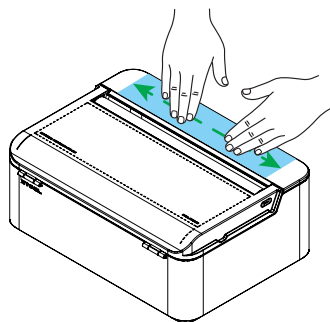

3

撕下 B 膜。

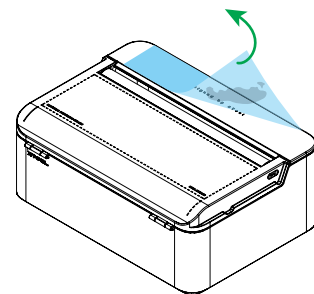

方式二

使用无水乙醇（自备）擦拭：适用于方式一无法完全去除残胶的情况。


1

将无水乙醇喷在无纺布上，使无纺布充分浸湿。




2

将无纺布放置在残胶处，等待残胶湿润（约 30s）。

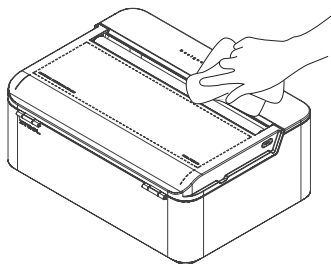

3

擦去残胶。

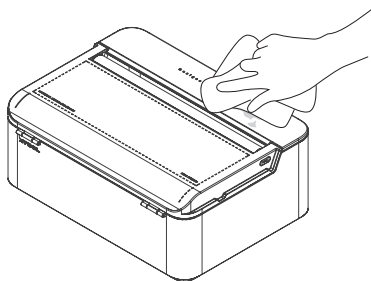

XTOOL