


XTOOL

多功能印表機 RF1 捲料器




快速入門指南


物品清單

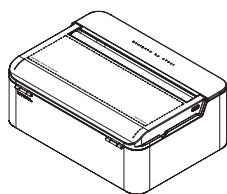

xTool 多功能印表機
RF1 捲料器

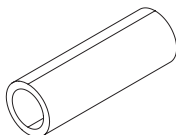

捲膜

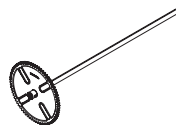

左法蘭（含線性軸）



右法蘭




快速入門指南




安全說明

認識設備

頂視圖

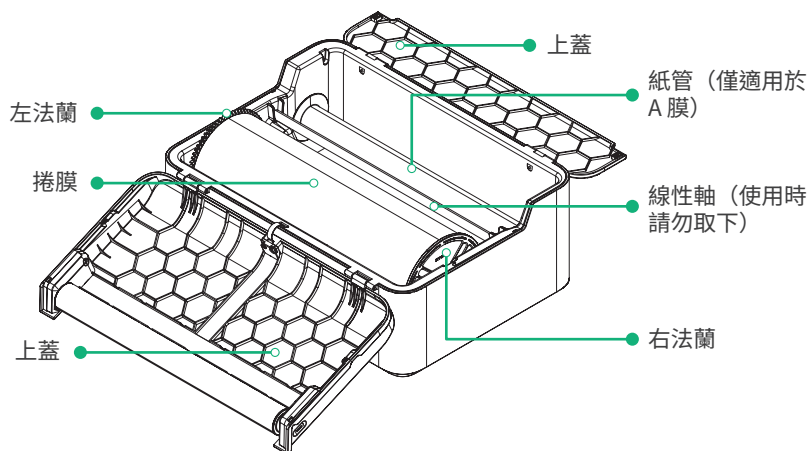

底視圖

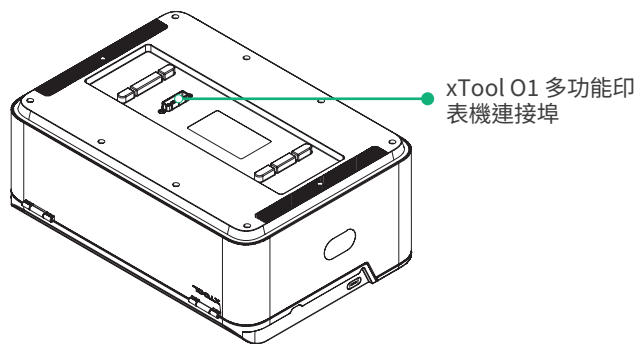

使用與維護設備

請造訪連結或掃描 QR Code，以了解產品安裝與使用、維護與保養、常見問題，以及故障排除等相關資訊。

安裝和使用捲料器



s.xtool.cn/wiki/o1-omni-printer/rf1

維護與保養 | 常見問題 | 故障排除



s.xtool.cn/wiki/o1-omni-printer

去除 A 膜殘膠


安裝或使用 A 膜時，請避免 A 膜黏附於設備表面。若設備表面殘留 A 膜殘膠，請勿徒手擦拭。請依照以下方式去除。本手冊以去除 xTool RF1 捲料器上的殘膠為例。

方式一

使用 B 膜去除殘膠：適用於平整表面剛殘留 A 膜殘膠的情況


1

將裁下的 B 膜貼附於殘膠處。

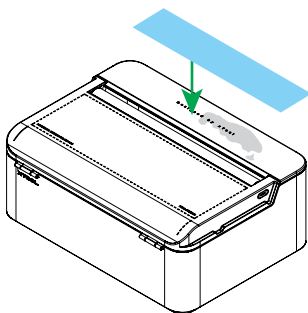


2

雙手按壓 B 膜，使 B 膜完全貼合殘膠。

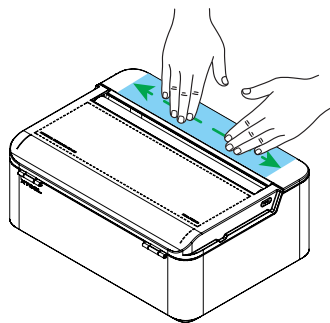

3

撕下 B 膜。

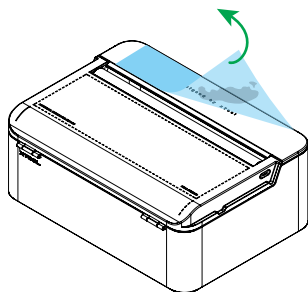

方式二

使用無水乙醇（未隨附）擦拭：適用於方式一無法完全去除殘膠的情況。


1

將無水乙醇噴灑於不織布上，使不織布充分浸濕。




2

將不織布覆蓋於殘膠處，靜置約 30 秒，使殘膠軟化。

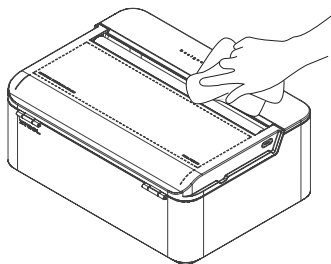

3

擦除殘膠。

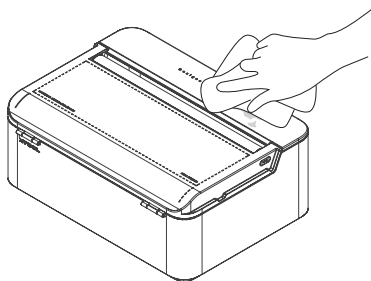

XTOOL