

XTOOL


LM1 Laminator for Omni Printer




Kurzanleitung

Liste der Teile	01
Geräteübersicht	02
Installation des Geräts	04
Bedienung des Geräts	09


Liste der Teile

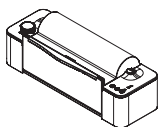


xTool LM1 Laminator for
Omni Printer




Papierschneider




Netzkabel

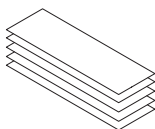


A-Folie




B-Folie



Andruckplatte



Schaber



Hakenwerkzeug



Kurzanleitung






Sicherheitshinweise



Hinweis: Das Netzkabel variiert je nach Region, in der das Produkt geliefert wird.

Geräteübersicht

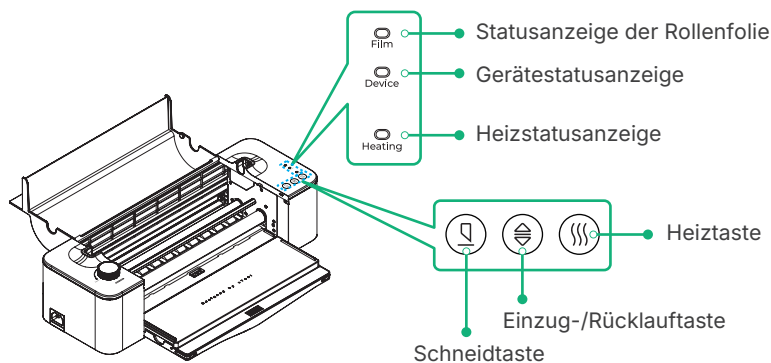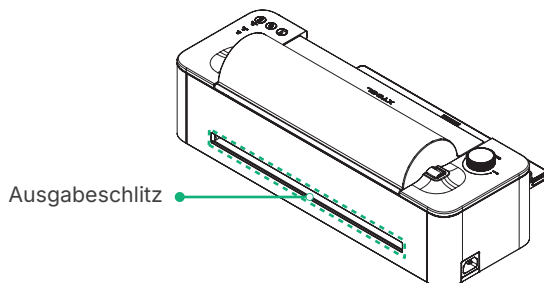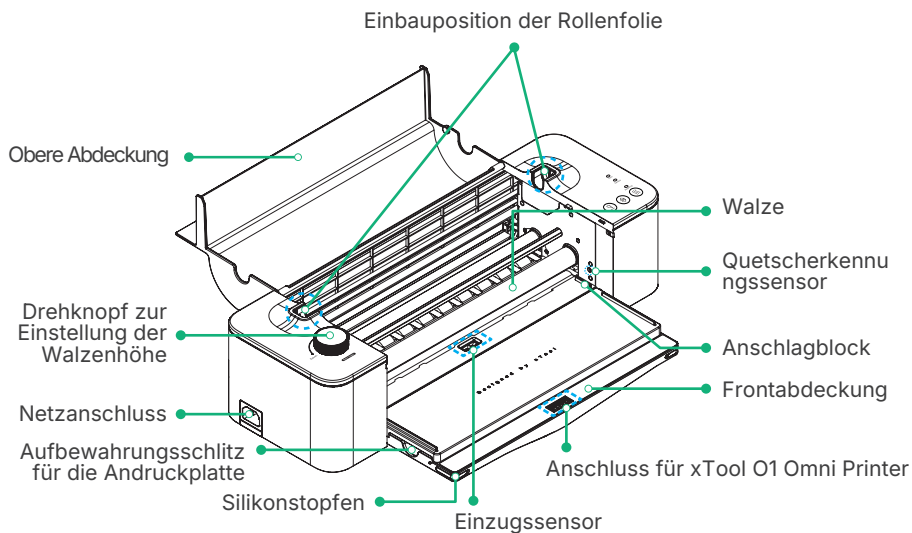

Beschreibung der Tasten



Taste	Bedienung
Schneidtaste	Einmal drücken, um den Schneidvorgang zu starten
Einzug-/Rücklauftaste	Einmal drücken, um den Materialeinzug zu starten/zu stoppen
	Gedrückt halten, um den Rücklauf zu starten
Heiztaste	Einmal drücken, um den Heizvorgang zu starten/zu stoppen
	Wenn das Gerät im Leerlauf ist, die drei Tasten gleichzeitig gedrückt halten, um den Standby-Modus zu aktivieren
Schneidtaste, Einzug-/Rücklauftaste, Heiztaste	Die drei Tasten gleichzeitig drücken, um die automatische Einzugsfunktion zu aktivieren/deaktivieren

Beschreibung der Anzeigen


Anzeige	Anzeigenstatus	Gerätestatus
Heizstatusanzeige	Aus	Bei Raumtemperatur
	Blinkt langsam orange	Aufheizvorgang läuft...
	Ständig orange	Aufheizen abgeschlossen
Statusanzeige der Rollenfolie	Aus	Rollenfolie ausreichend
	Ständig orange	Rollenfolie unzureichend
Gerätestatusanzeige	Blinkt langsam weiß	Im Standby-Modus
	Dauerhaft weiß	Nicht mit dem xTool O1 Omni Printer verbunden
	Ständig grün	Mit dem xTool O1 Omni Printer verbunden
	Blinkt schnell rot	Fehler treten auf

Installation des Geräts

1 An die Stromversorgung anschließen

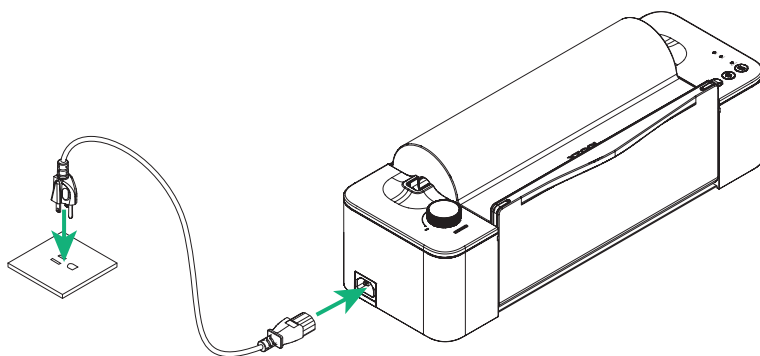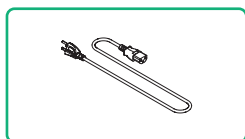

2 Frontabdeckung und obere Abdeckung öffnen


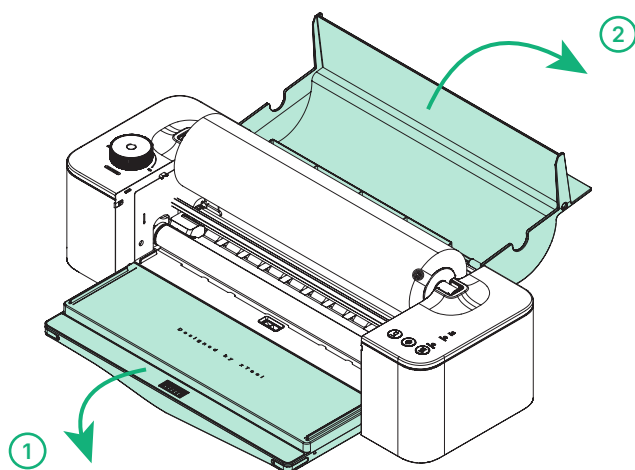


3 Rollenfolie vorbereiten




Dieses Produkt unterstützt B-Folie, Heißprägefolie und Abziehfolie.

(Heißprägefolie und Abziehfolie sind separat erhältlich.) Diese Anleitung beschreibt ausschließlich die Verwendung der B-Folie. Informationen zur Verwendung von Heißprägefolie und Abziehfolie finden Sie in den entsprechenden Anleitungen.



(1) Entfernen Sie den Aufkleber von der Rollenfolie, ziehen Sie die Folie heraus, bis sie an der Oberkante der Frontabdeckung ausgerichtet ist, und schließen Sie die obere Abdeckung.

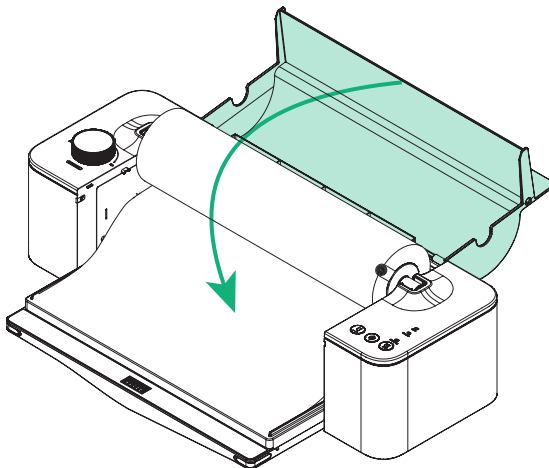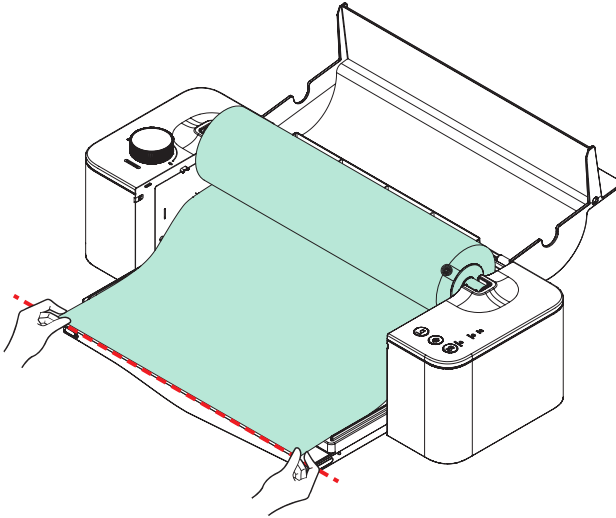

(2) Nehmen Sie die Andruckplatte heraus, legen Sie sie auf die Folie und schieben Sie sie in Richtung der Walze. Sobald der Einzugssensor die Folie erkennt, beginnt der Laminator automatisch mit dem Einzug.

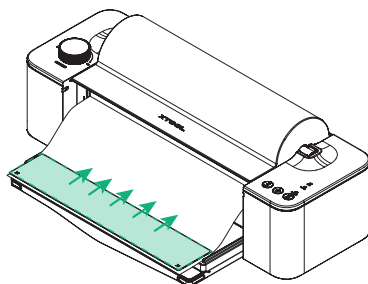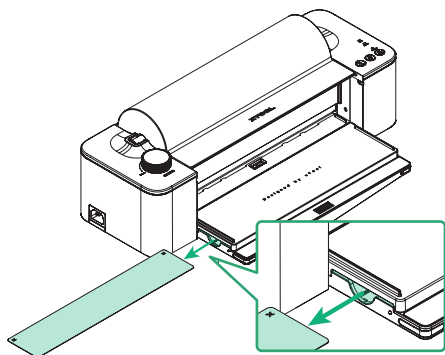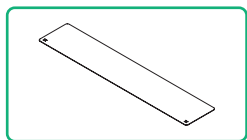


Stellen Sie sicher, dass die Andruckplatte parallel zu den Anschlagblöcken auf beiden Seiten ausgerichtet ist.

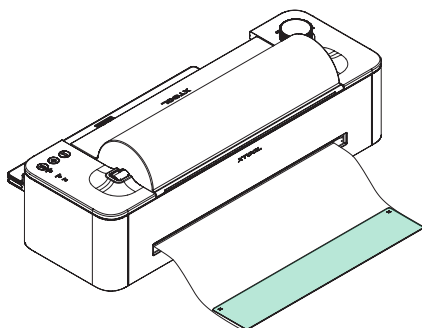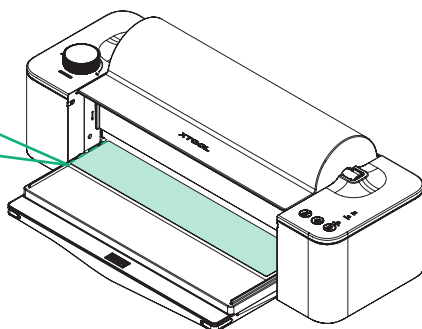

Glätten Sie die Folie nach Abschluss des Einzugs am Ausgabeschlitz, um sicherzustellen, dass sich die Folie nicht staut.

(3) Drücken Sie die Schneidtaste, um die Folie zu schneiden. Entfernen Sie anschließend die Andruckplatte und bewahren Sie sie im Aufbewahrungsschlitze auf.


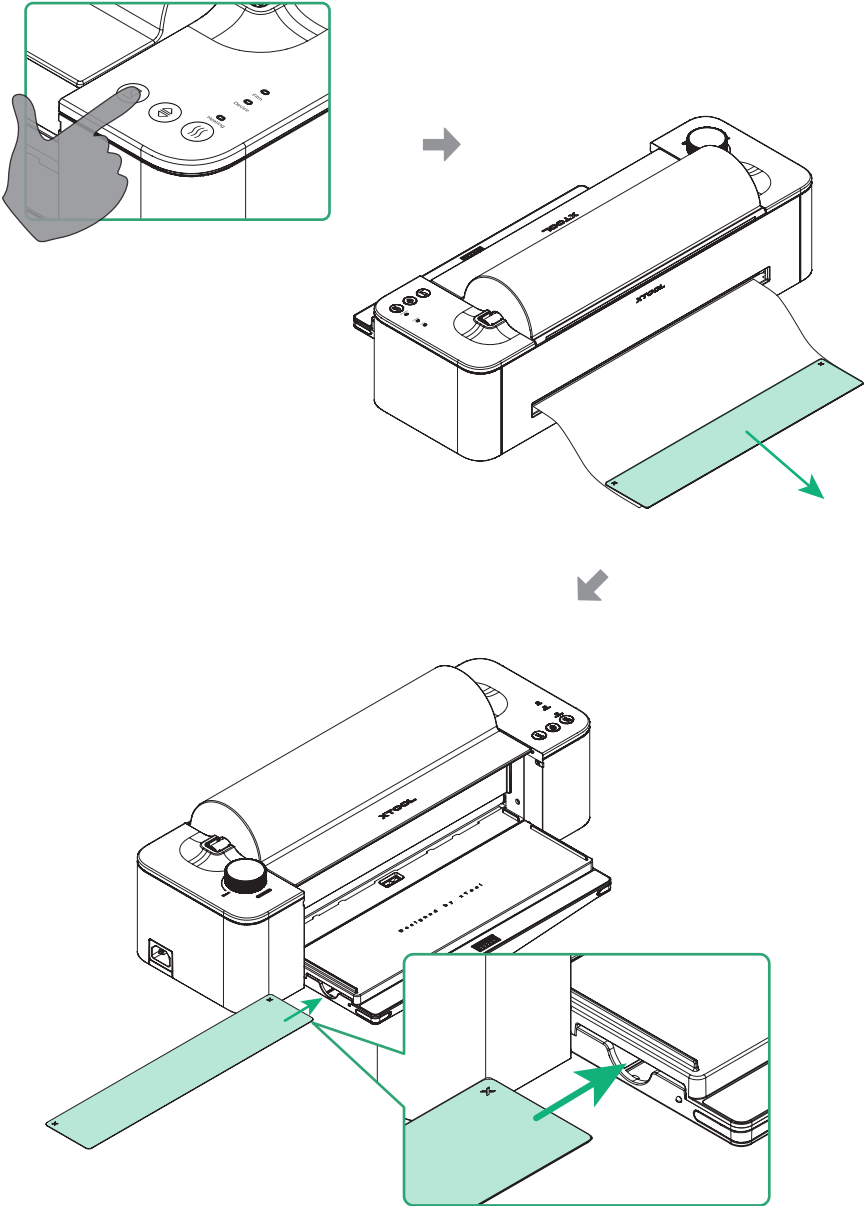




Rollenfolie austauschen

Legen Sie die entfernte Rollenfolie auf eine stabile Oberfläche, um zu verhindern, dass sie wegerollt und die Lager beschädigt.

①

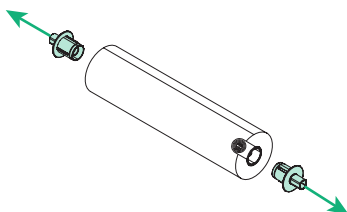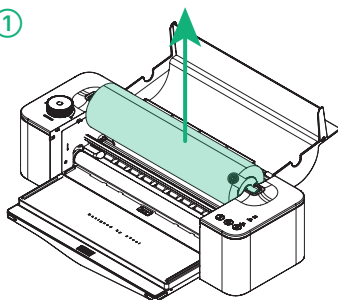


②






Neue Folie (separat erhältlich)

a. Stellen Sie bei der Installation sicher, dass die RFID-Markierung nach außen zeigt und sich auf der Seite der Tasten befindet.

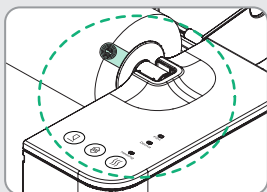


b. Stellen Sie sicher, dass sich die abgeflachten Seiten der Lager auf beiden Seiten befinden.

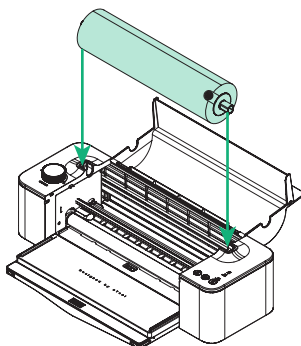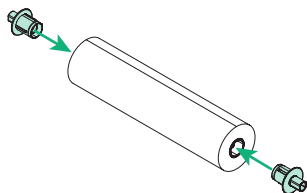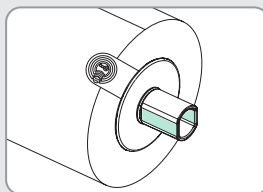


Bedienung des Geräts

1 Muster drucken



(1) Bereiten Sie den xTool O1 Omni Printer gemäß den Anweisungen in dessen Kurzanleitung vor und stellen Sie sicher, dass er druckbereit ist.

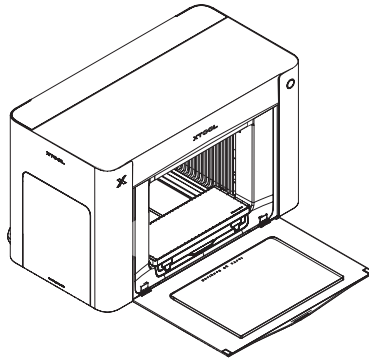



(2) Bringen Sie die A-Folie auf die Mini-Klebmatte an und entfernen Sie das Trägerpapier.

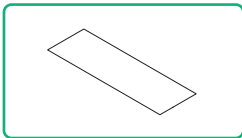

Stellen Sie sicher, dass die Seite mit dem Trägerpapier (die dünnere, nicht klebende Seite) nach oben zeigt.

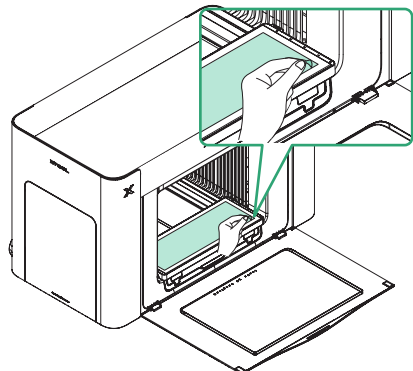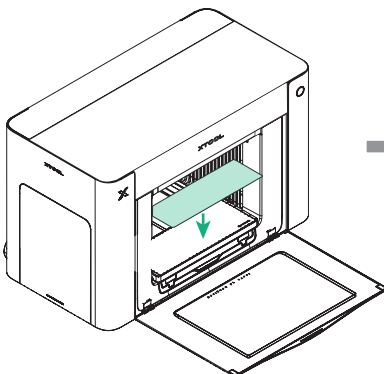


(3) Drucken Sie die Muster gemäß den Bedienungsschritten des xTool O1 Omni Printer und nehmen Sie anschließend die A-Folie heraus.

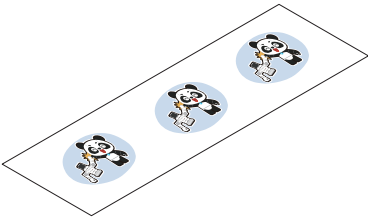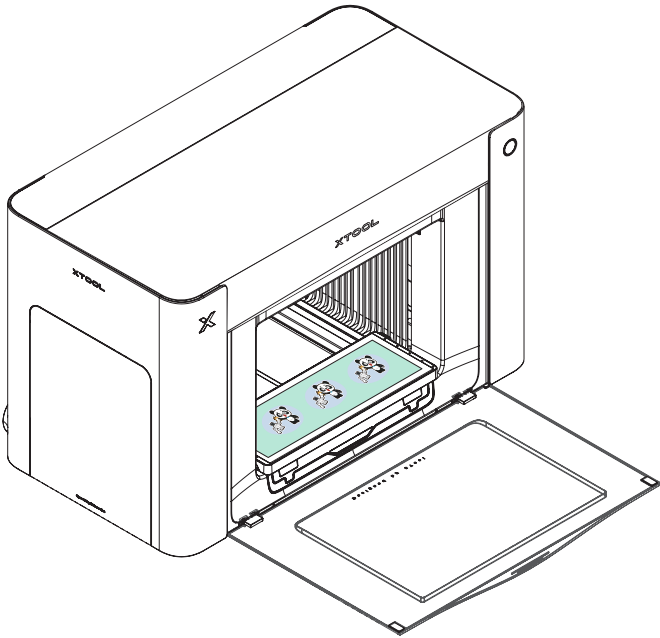

2 Walzenhöhe einstellen


Drehen Sie den Drehknopf zur Einstellung der Walzenhöhe entsprechend der Art des zu laminierenden Materials, um die Skalenmarkierung auf die gewünschte Position einzustellen. (Drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn, um die Walze anzuheben, und gegen den Uhrzeigersinn, um die Walze abzusenken.)

Materialtyp	Skalenmarkierung
Folie	0
Dicke Materialien wie Holzbretter	0–1 mm niedriger als die Materialstärke. Beispiel: Bei einem 6 mm dicken Material sollte die Skalenmarkierung zwischen 5 und 6 liegen.

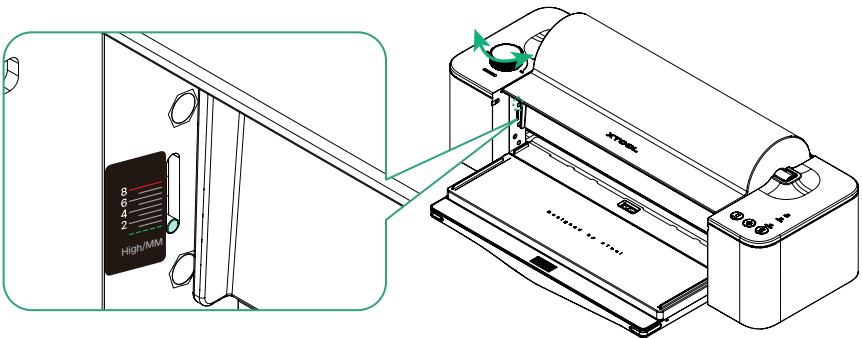


3 Laminator vorheizen

Drücken Sie die Heiztaste einmal, um den Heizvorgang zu starten. Nach Abschluss des Heizvorgangs ertönt ein Signalton und die Heizstatusanzeige leuchtet dauerhaft orange.


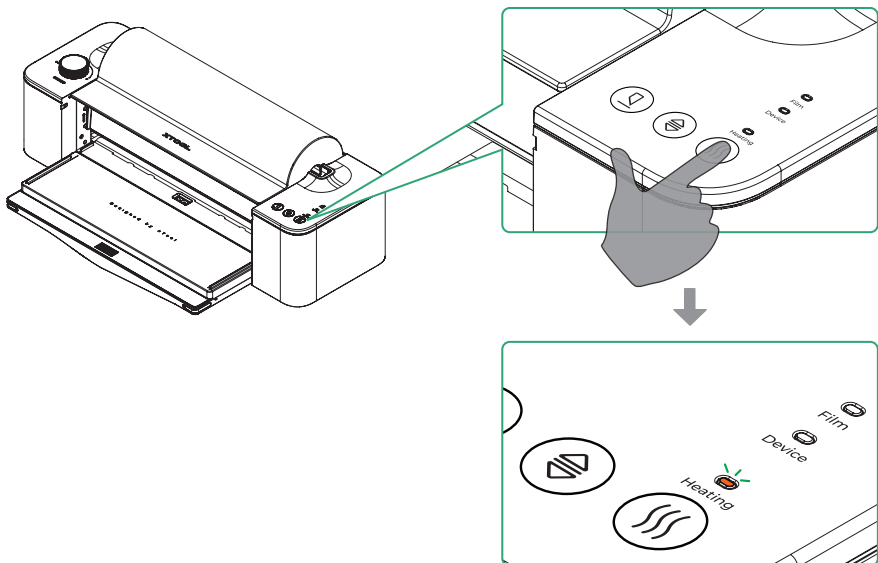


4 Laminieren und Schneiden


(1) Legen Sie das bedruckte Material in den Laminator ein und schieben Sie es in Richtung der Walze. Sobald der Sensor das Material erkennt, zieht der Laminator das Material automatisch ein und beginnt mit dem Laminieren.

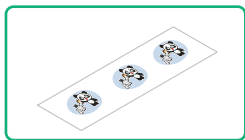

💡 Stellen Sie sicher, dass das Material parallel zu den Anschlagblöcken auf beiden Seiten ausgerichtet ist.

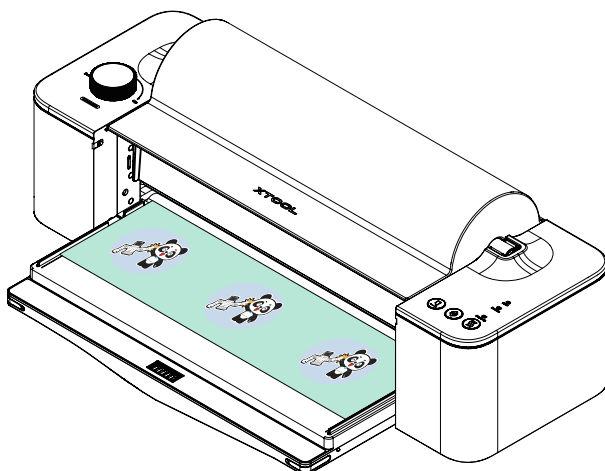
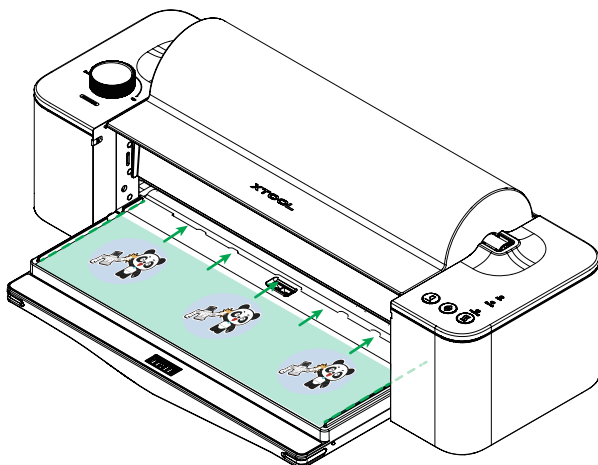



(2) Ziehen Sie das Material nach Abschluss des Laminierens durch den Ausgabeschlitz heraus, drücken Sie die Schneidtaste, um die Folie zu schneiden, und entfernen Sie anschließend das Material.

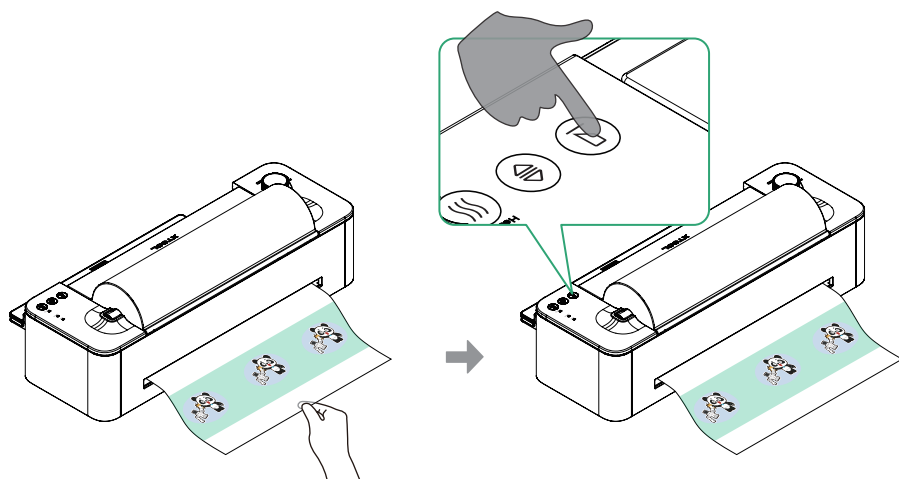


5 Muster aufkleben

(1) Schneiden Sie das Muster aus.

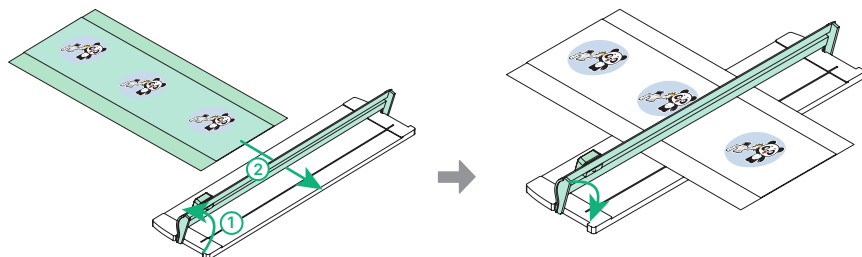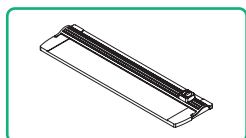


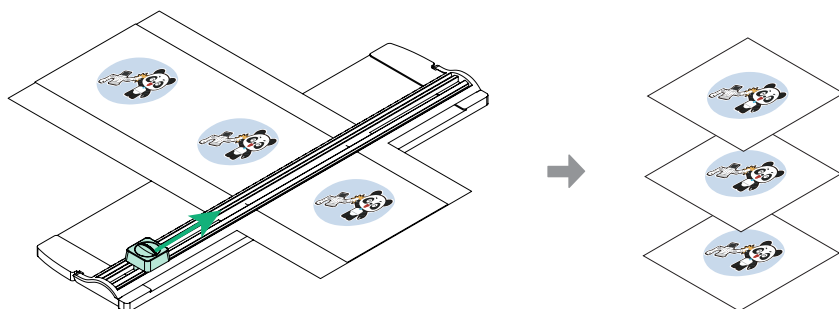

(2) Ziehen Sie die A-Folie ab und bringen Sie das Muster auf dem Zielobjekt an. Verwenden Sie anschließend den Schaber, um das Muster durch wiederholtes Hin- und Herstreichen vollständig auf der Oberfläche anzubringen.

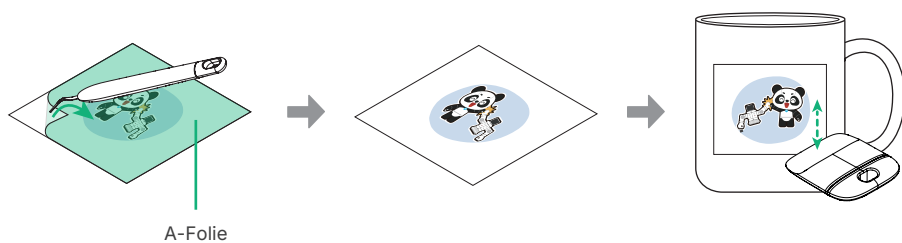

(3) Ziehen Sie die Folie ab.

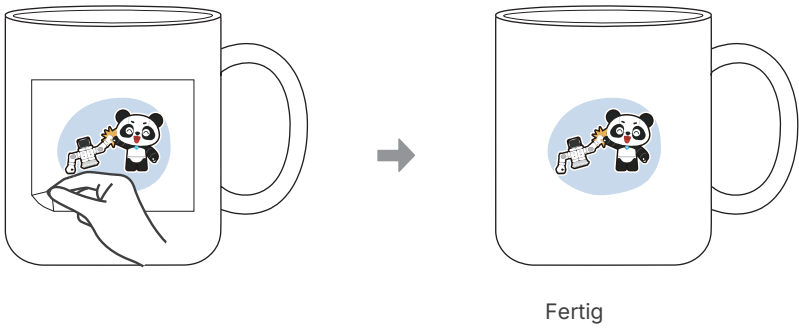

Zur Verwendung mit dem xTool RF1 Roll Feeder scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie den Link.



support.xtool.com/article/3190

XTOOL