

XTOOL


LM1 Laminator for Omni Printer




Guida rapida

Elenco degli articoli	01
Scoprire il dispositivo	02
Installare il dispositivo	04
Usare il dispositivo	09


Elenco degli articoli

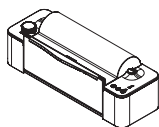


xTool LM1 Laminator for
Omni Printer




Taglierina per carta




Cavo di alimentazione

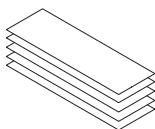


Pellicola A




Pellicola B



Piastra di spinta



Raschietto



Uncinetto



Guida rapida






Istruzioni di sicurezza



Nota: Il cavo di alimentazione varia a seconda della regione in cui il prodotto viene fornito.

Scoprire il dispositivo

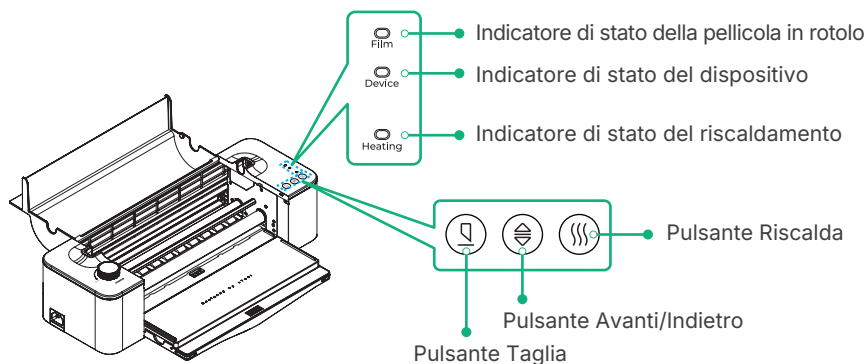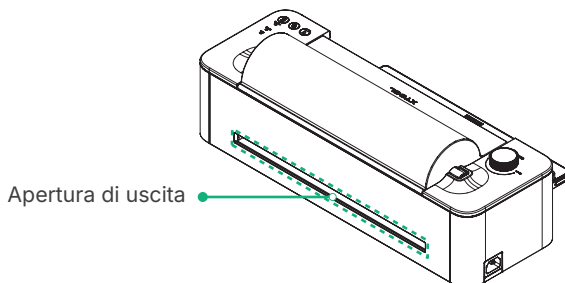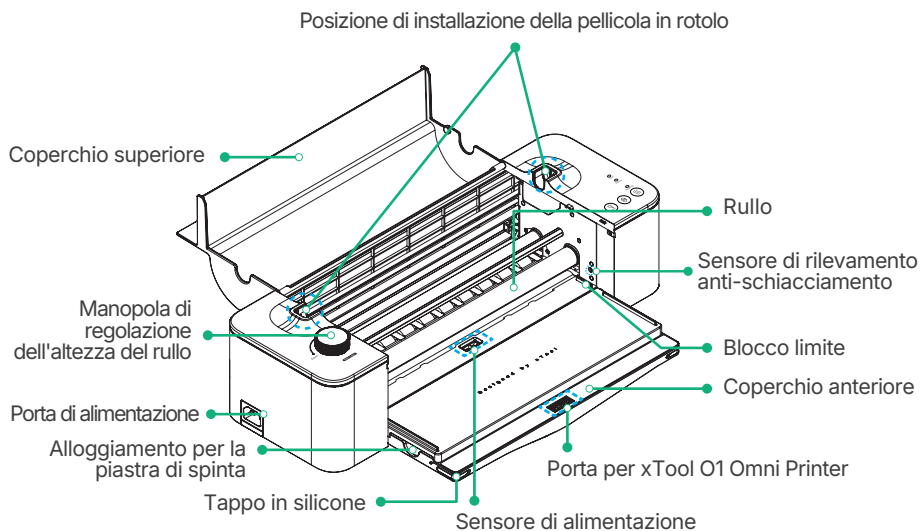

Spiegazione dei pulsanti


Pulsante	Funzionamento
Pulsante Taglia	Premere una volta per avviare il taglio
Pulsante Avanti/Indietro	Premere una volta per avviare/interrompere l'alimentazione
	Premere a lungo per far retrocedere il materiale
Pulsante Riscalda	Premere una volta per avviare/interrompere il riscaldamento
	Quando il dispositivo è inattivo, premere a lungo per attivare la modalità standby
Pulsante Taglia, Pulsante Avanti/Indietro, Pulsante Riscalda	Premere contemporaneamente i tre pulsanti per attivare/disattivare la funzione di alimentazione automatica

Descrizione dell'indicatore


Indicatore	Stato dell'indicatore	Stato del dispositivo
Indicatore di stato del riscaldamento	Spento	A temperatura ambiente
	Lampeggia lentamente di arancione	Riscaldamento in corso
	Arancione fissa	Riscaldamento completato
Indicatore di stato della pellicola in rotolo	Spento	Pellicola in rotolo in quantità sufficiente
	Arancione fissa	Pellicola in rotolo in quantità insufficiente
Indicatore di stato del dispositivo	Bianco lampeggiante lento	In modalità standby
	Bianco fisso	Non collegato alla xTool O1 Omni Printer
	Verde fisso	Collegato alla xTool O1 Omni Printer
	Rosso lampeggiante rapido	Si verifica un'eccezione

Installare il dispositivo

1 Collegare l'alimentazione

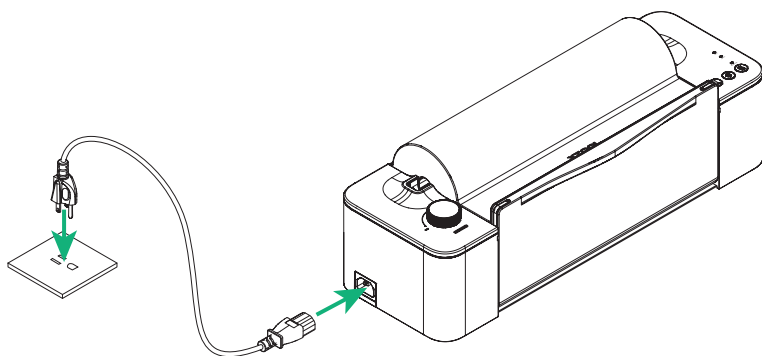



2 Aprire il coperchio anteriore e quello superiore

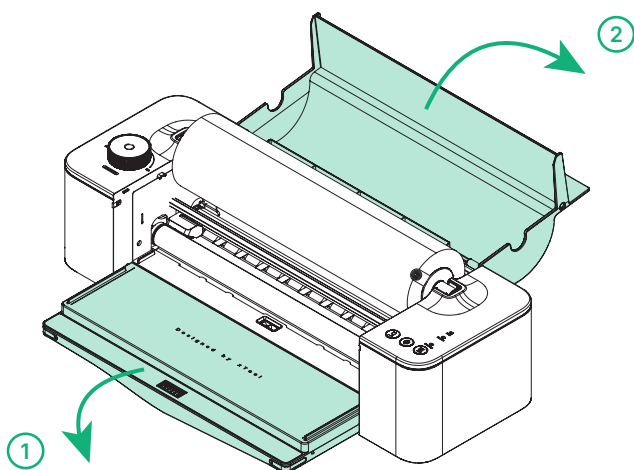



3 Preparare la pellicola in rotolo

Questo prodotto è compatibile con la pellicola B, la lamina per stampa a caldo e la pellicola per rimozione scarti. (La lamina per stampa e la pellicola per rimozione scarti sono vendute separatamente.) Il presente manuale descrive esclusivamente come utilizzare la pellicola B. Per le istruzioni relative all'uso della lamina per stampa a caldo e della pellicola per rimozione scarti, consultare i manuali corrispondenti.



(1) Staccare l'adesivo dalla pellicola in rotolo, tirare la pellicola fino a quando non si allinea con il bordo superiore del coperchio anteriore, quindi chiudere il coperchio superiore.

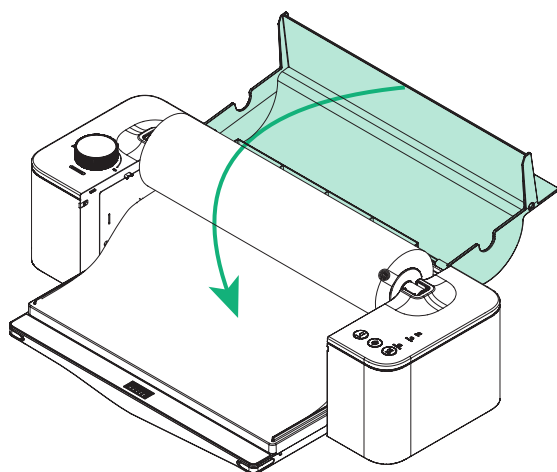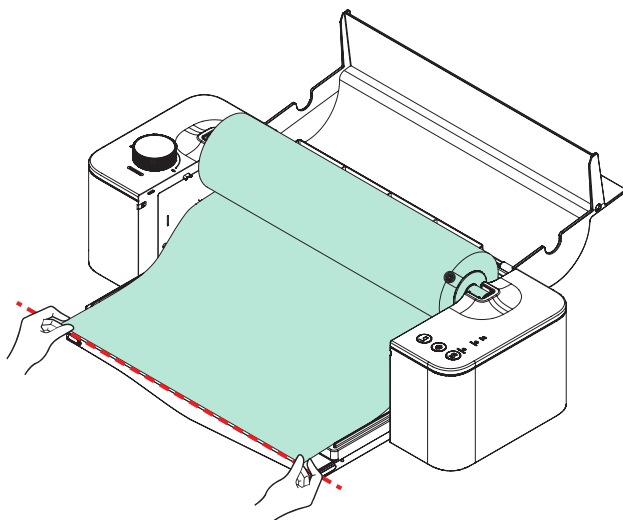

(2) Estrarre la piastra di spinta, posizionarla sulla pellicola e spingerla verso il rullo. Quando il sensore di alimentazione rileva la pellicola, il dispositivo avvia automaticamente l'alimentazione.

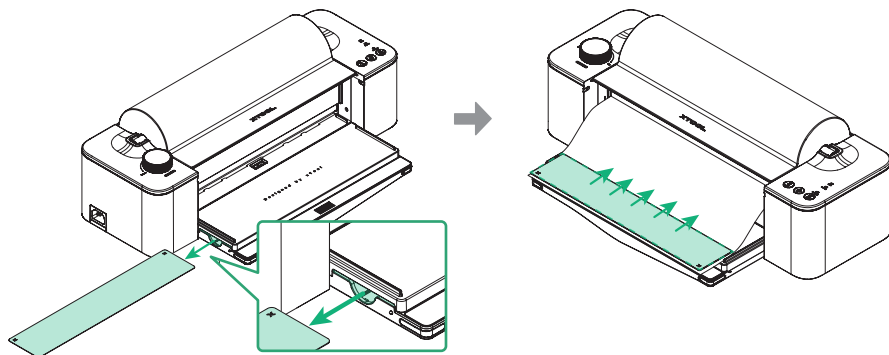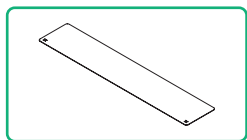


Assicurarsi che la piastra di spinta sia parallela ai blocchi limite su entrambi i lati.

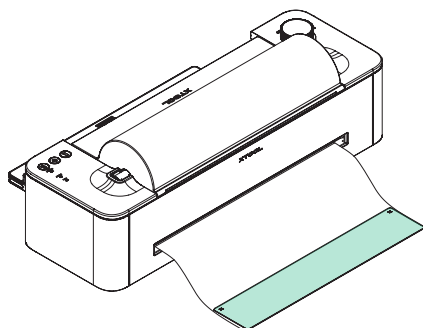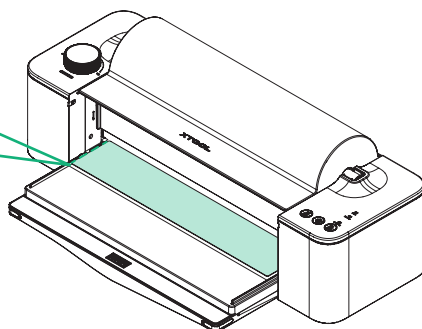

Una volta completata l'alimentazione, appiattire la pellicola all'apertura di uscita per evitare che si accumuli.

(3) Premere il pulsante Taglia per tagliare la pellicola. Quindi, rimuovere la piastra di spinta e riporla nell'apposito alloggiamento.


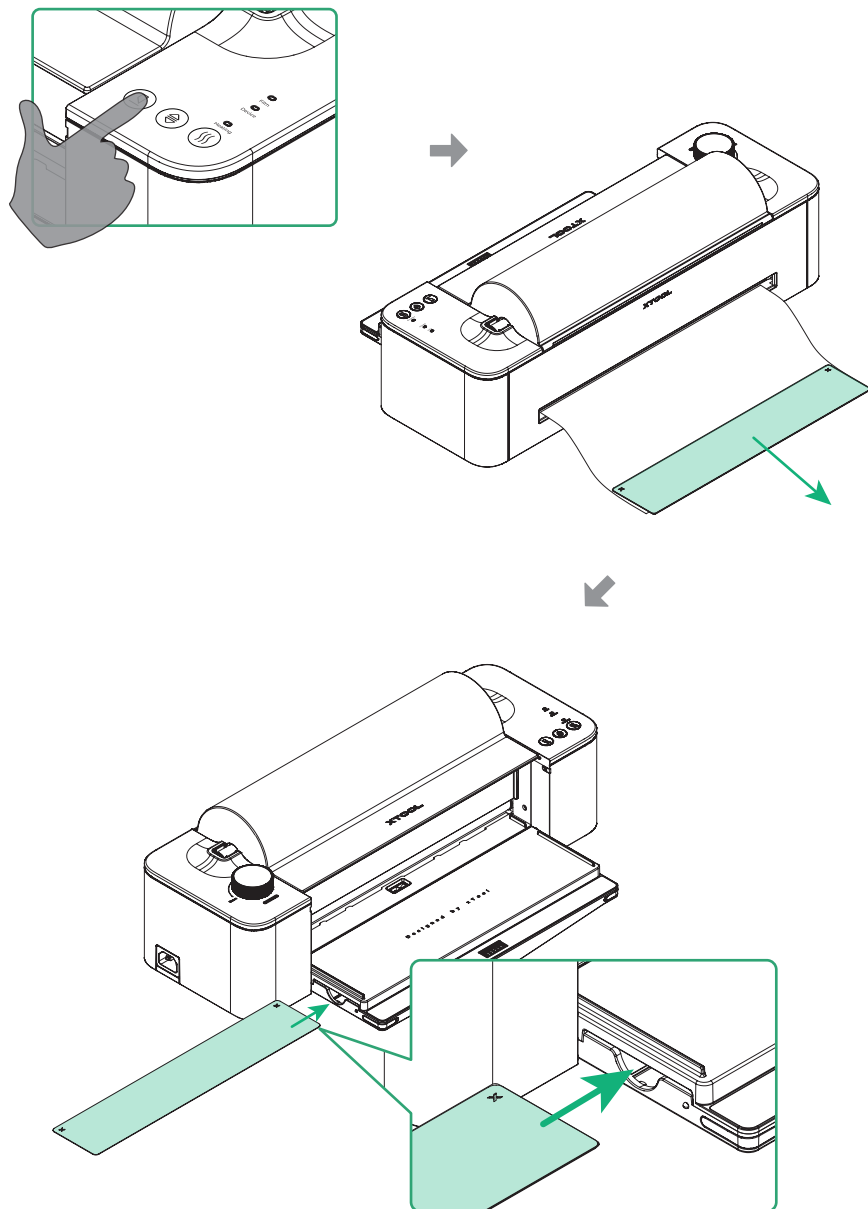




Sostituire la pellicola

Posizionare la pellicola in rotolo rimossa su una superficie stabile per evitare che rotoli via e danneggi i cuscinetti.

①

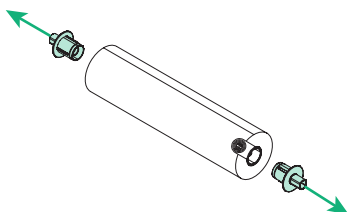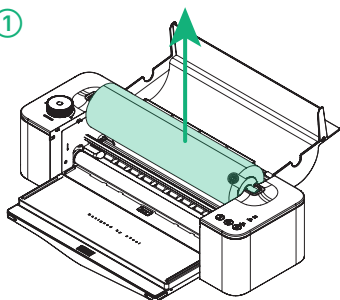


②






Nuova pellicola (venduta separatamente)

a. Durante l'installazione, assicurarsi che il marchio RFID sia rivolto verso l'esterno e si trovi sul lato del pulsante.

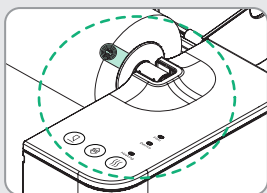


b. Assicurarsi che le superfici piane del cuscinetto siano presenti su entrambi i lati.

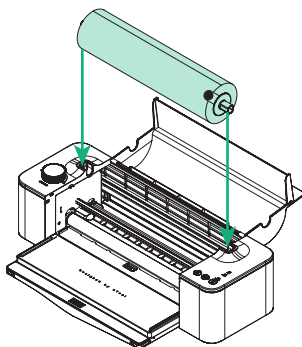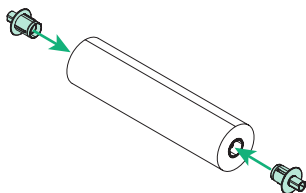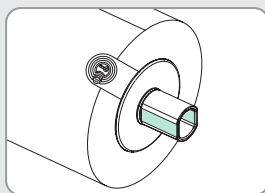


Usare il dispositivo

1 Stampare il disegno


(1) Preparare la xTool O1 Omni Printer seguendo le istruzioni contenute nella Guida Rapida, assicurandosi che sia pronta per la stampa.

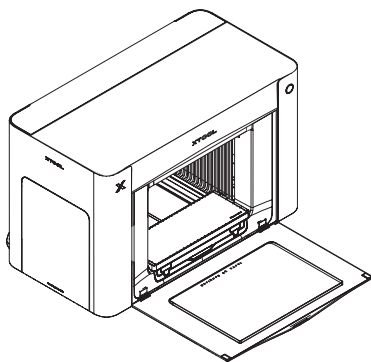



(2) Incollare la pellicola A sul mini tappetino adesivo e rimuovere la carta protettiva.

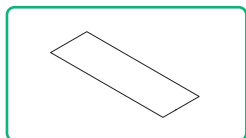

Assicurarsi che il lato della carta protettiva (quella più sottile e non adesiva) sia rivolto verso l'alto.

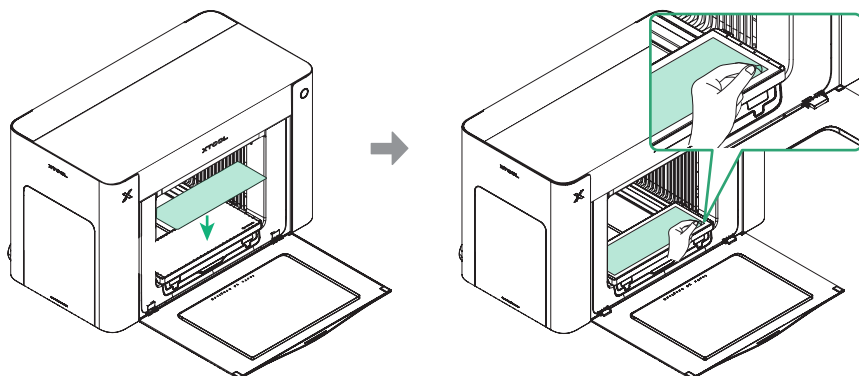


(3) Stampare i disegni relativi alle fasi operative della xTool O1 Omni Printer, quindi rimuovere la pellicola A.

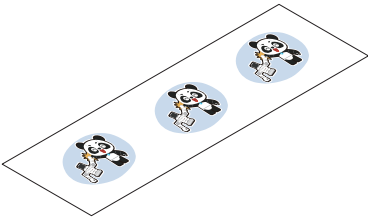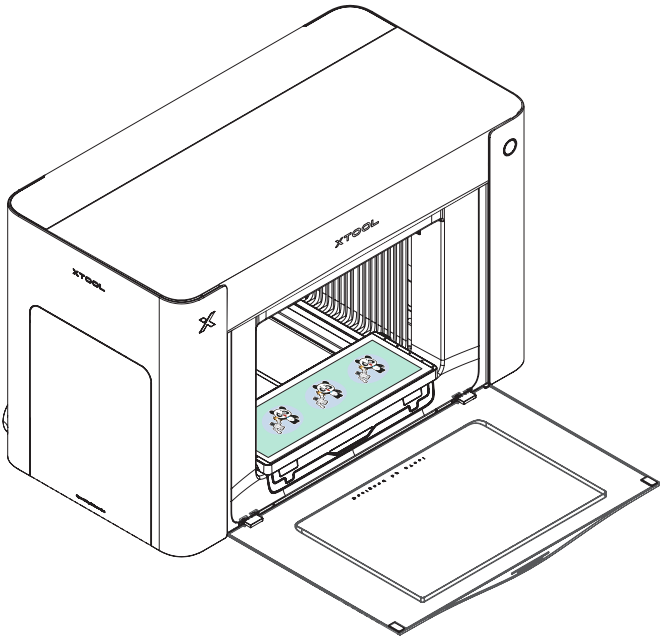

2 Regolare l'altezza del rullo


A seconda del tipo di materiale da laminare, ruotare la manopola di regolazione dell'altezza del rullo per portare l'indice della scala sulla posizione desiderata. (Ruotare in senso orario per alzare il rullo e in senso antiorario per abbassarlo.)

Tipo di materiale	Indice della scala
Pellicola	0
Materiali spessi come le assi di legno	Da 0 a 1 mm in meno rispetto allo spessore del materiale. Ad esempio, per un materiale dello spessore di 6 mm, l'indice della scala dovrebbe essere compreso tra 5 e 6.

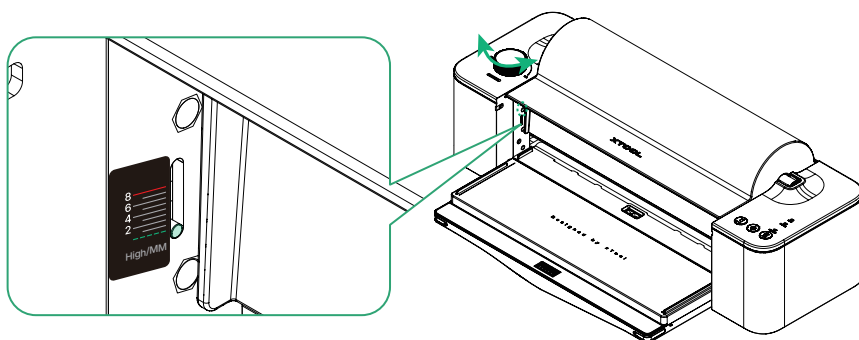


3 Preriscaldare la laminatrice

Premere una volta il pulsante Riscalda per avviare il processo di riscaldamento. Una volta completato il riscaldamento, si sentirà un "bip" e l'indicatore di stato del riscaldamento diventerà arancione fisso.


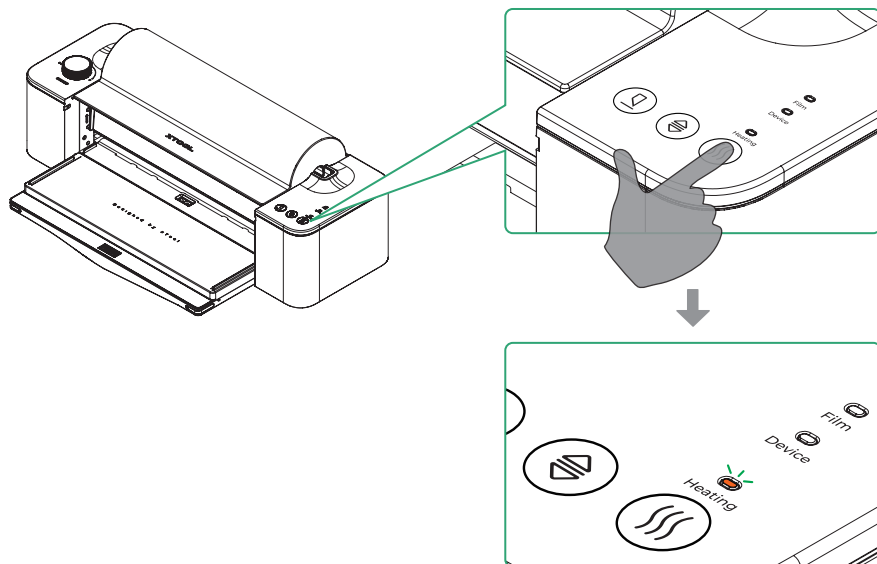


4 Laminare e tagliare


(1) Inserire il materiale stampato nella laminatrice e spingerlo verso il rullo. Non appena il sensore rileva il materiale, la laminatrice lo farà avanzare automaticamente e inizierà la laminazione.

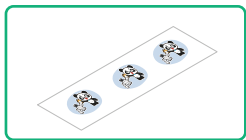

Assicurarsi che il materiale sia parallelo ai blocchi limite su entrambi i lati.

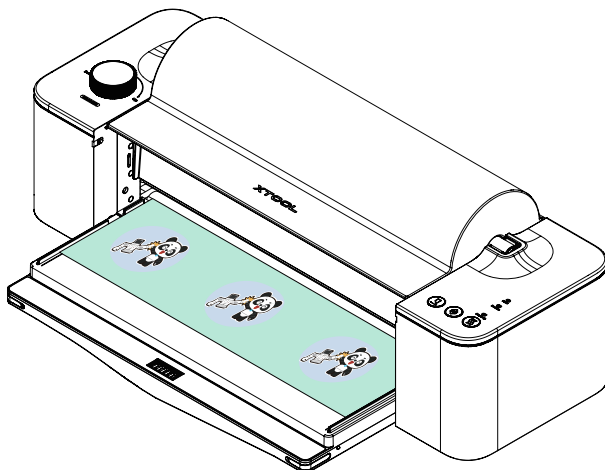
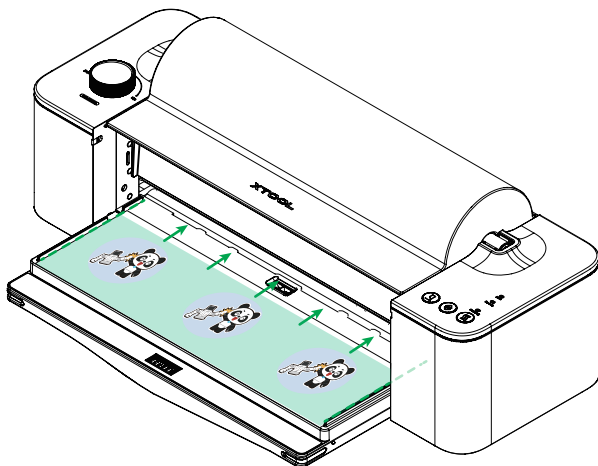



(2) Una volta completata la laminazione, estrarre il materiale attraverso l'apertura di uscita, premere il pulsante Taglia per tagliare la pellicola, quindi rimuovere il materiale.

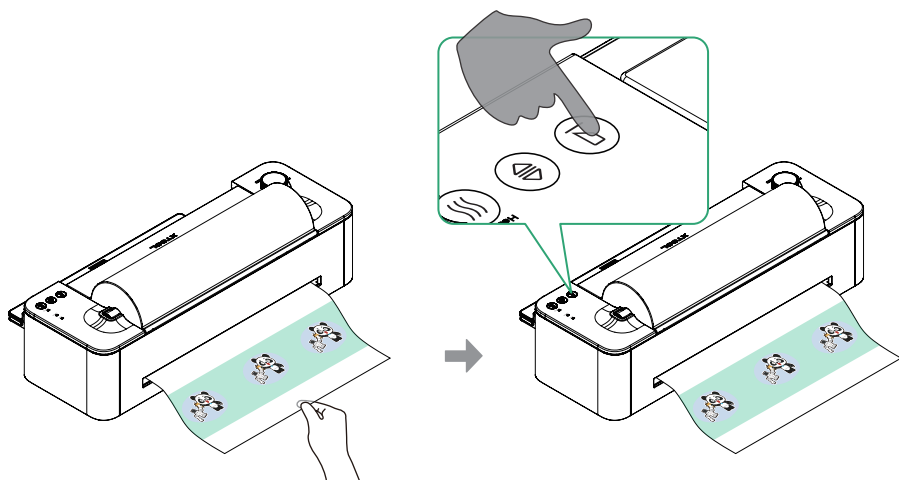



5 Incollare il disegno

(1) Tagliare il disegno.

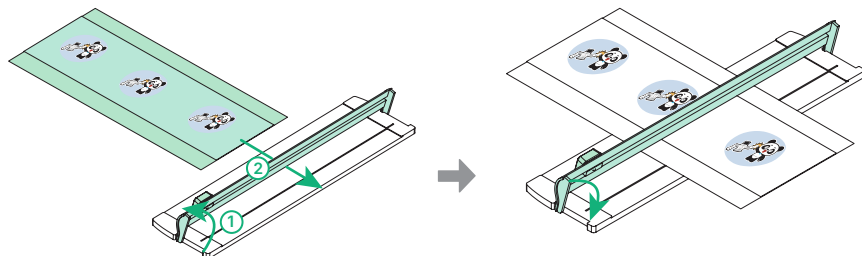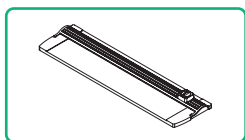


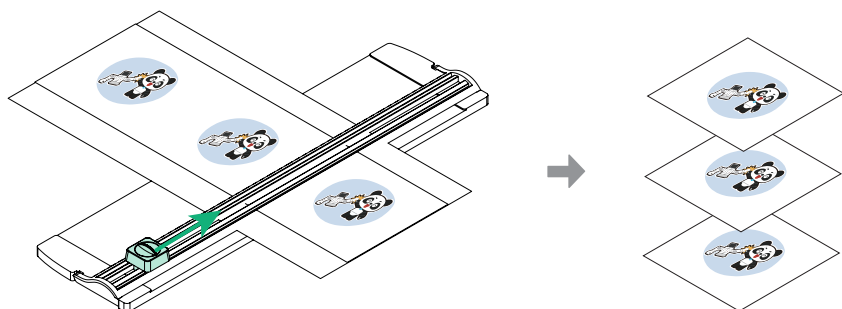

(2) Rimuovere la pellicola A e applicare il disegno sull'oggetto desiderato, quindi utilizzare il raschietto per lisciarlo con movimenti avanti e indietro fino a quando il disegno non aderisce completamente alla superficie.

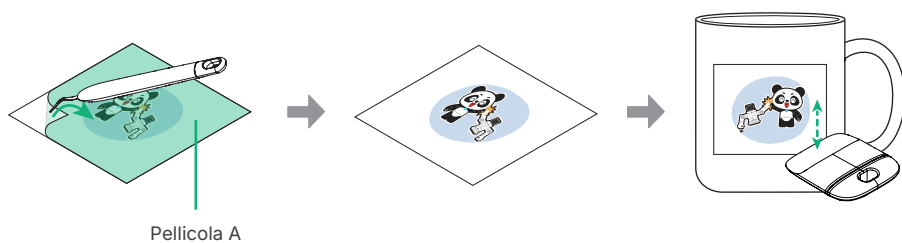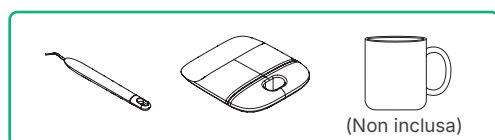

(3) Rimuovere la pellicola.

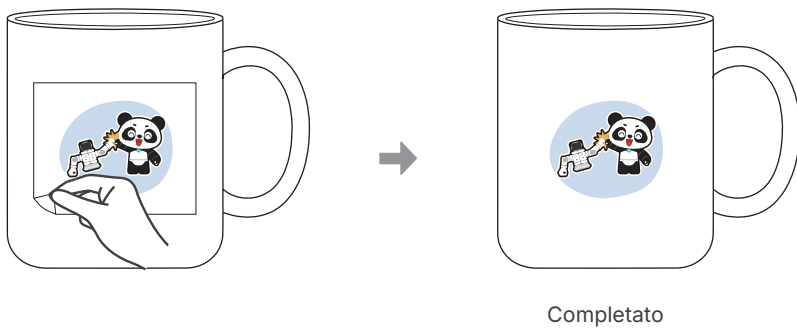

Per utilizzarlo con il xTool RF1 Roll Feeder, scansionare il codice QR o visitare il link.



support.xtool.com/article/3190

XTOOL