

XTOOL


LM1 Laminator for Omni Printer




Skrócona instrukcja obsługi

Lista przedmiotów	01
Poznaj urządzenie	02
Instalacja urządzenia	04
Korzystanie z urządzenia	09


Lista przedmiotów

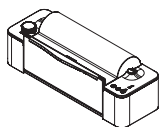


xTool LM1 Laminator for
Omni Printer




Obcinarka do papieru




Przewód zasilający

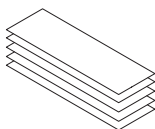


Folia A




Folia B



Popychacz papieru



Rakla do folii



Haczyk



Skrócona instrukcja obsługi






Instrukcje bezpieczeństwa



Przewody zasilające wysyłane do różnych krajów i regionów mogą się różnić.

Poznaj urządzenie

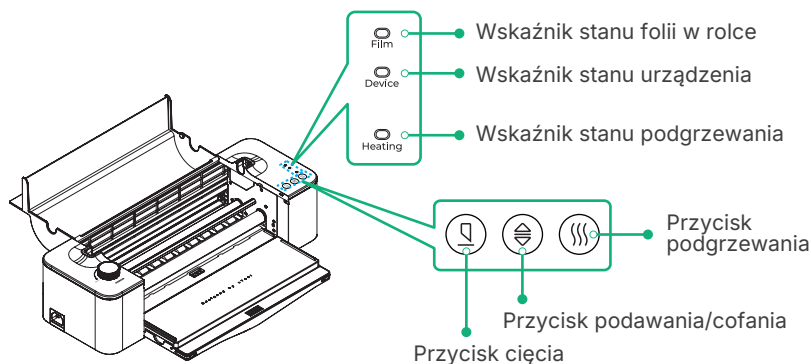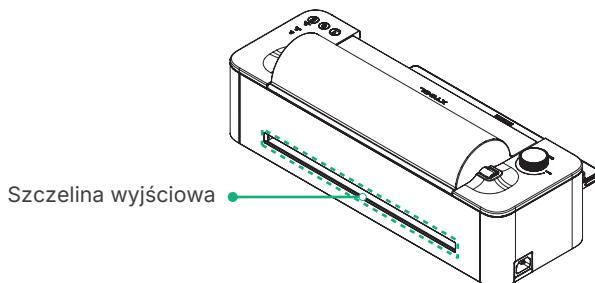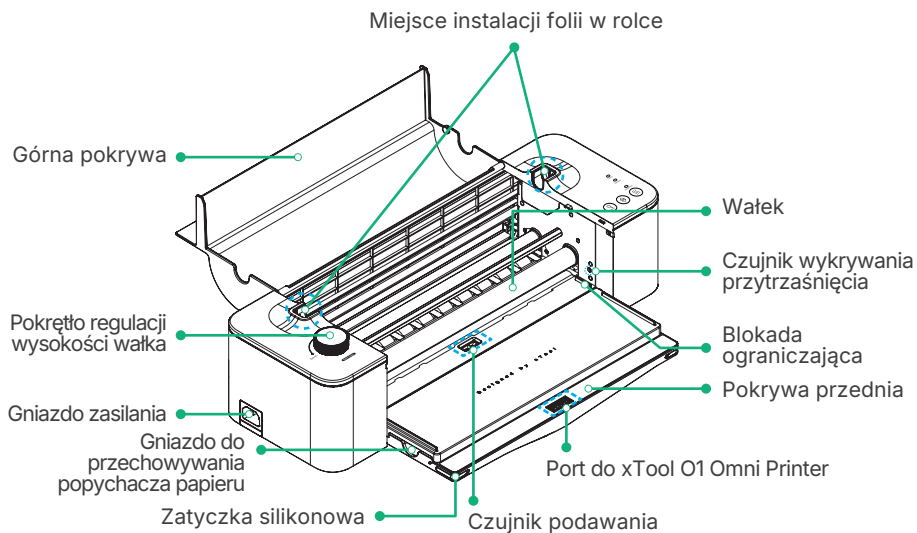

Opis przycisków



Przycisk	Obsługa
Przycisk cięcia	Naciśnij raz, aby rozpocząć cięcie
Przycisk podawania/cofania	Naciśnij raz, aby rozpocząć/zatrzymać podawanie
	Naciśnij i przytrzymaj, aby cofnąć materiał
Przycisk podgrzewania	Naciśnij raz, aby rozpocząć/zatrzymać podgrzewanie
	Gdy urządzenie jest bezczynne, naciśnij i przytrzymaj, aby przejść w tryb czuwania
Przycisk cięcia, Przycisk podawania/cofania, Przycisk podgrzewania	Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie trzy przyciski, aby włączyć/wyłączyć funkcję automatycznego podawania

Opis wskaźnika


Wskaźnik	Stan wskaźnika	Stan urządzenia
Wskaźnik stanu podgrzewania	Wyłączony	Temperatura pokojowa
	Powoli migające pomarańczowe światło	Podgrzewanie...
	Stałe pomarańczowe światło	Podgrzewanie zakończone
Wskaźnik stanu folii w rolce	Wyłączony	Wystarczająca ilość folii w rolce
	Stałe pomarańczowe światło	Niewystarczająca ilość folii w rolce
Wskaźnik stanu urządzenia	Powoli miga na biał	W trybie czuwania
	Jednolity biały	Nie podłączono do xTool O1 Omni Printer
	Jednolity zielony	Podłączono do xTool O1 Omni Printer
	Miga szybko na czerwono	Wystąpił błąd

Instalacja urządzenia

1 Podłącz urządzenie do zasilania

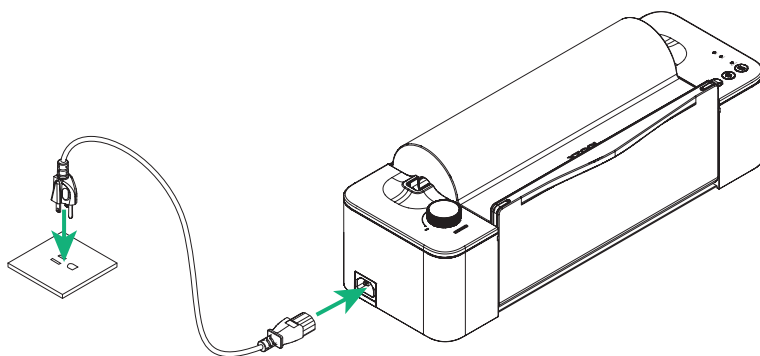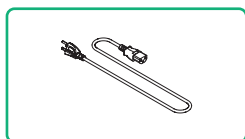



2 Otwórz przednią i górną pokrywę laminatora

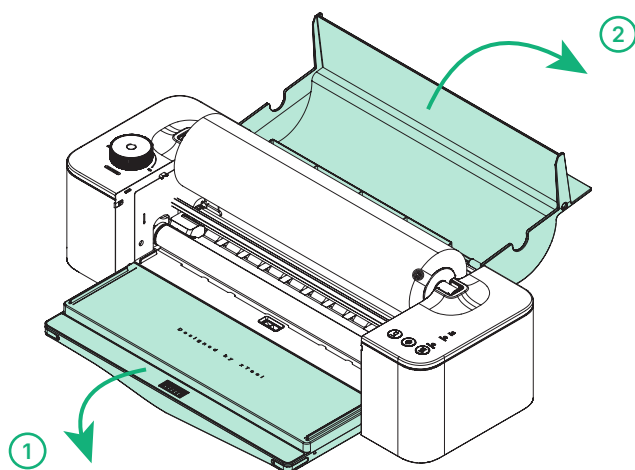






3 Przygotuj folię w rolce

Ten produkt obsługuje folię B, folię do hot stampingu oraz folię do usuwania odpadów. (Folia do hot stampingu i folia do usuwania odpadów są sprzedawane oddzielnie.) Niniejsza instrukcja opisuje wyłącznie sposób użycia folii B. Informacje dotyczące użycia folii do hot stampingu i folii do usuwania odpadów można znaleźć w odpowiednich instrukcjach.

(1) Usuń naklejkę z folii w rolce, wyciągnij folię, wyrównując ją z górną krawędzią przedniej pokrywy, a następnie zamknij górną pokrywę.

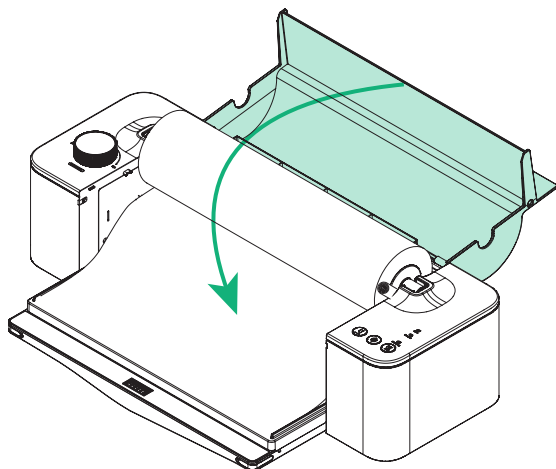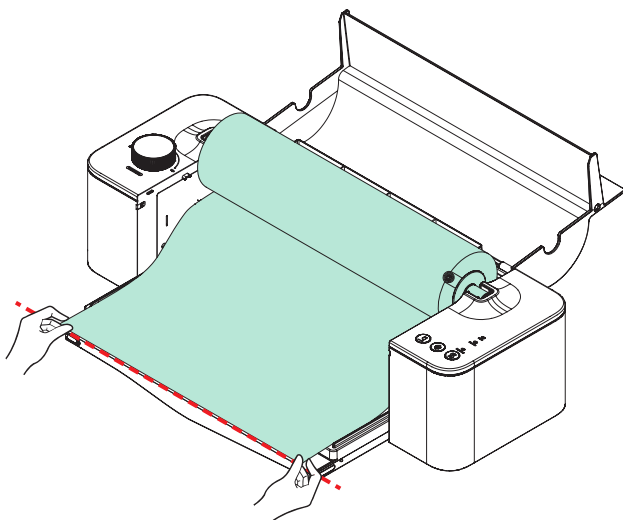


(2) Wymij popychacz papieru, umieść go na folii i przesun w kierunku wałka. Po wykryciu folii przez czujnik podawania urządzenie automatycznie rozpocznie podawanie.

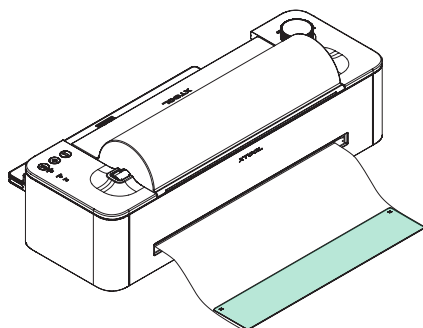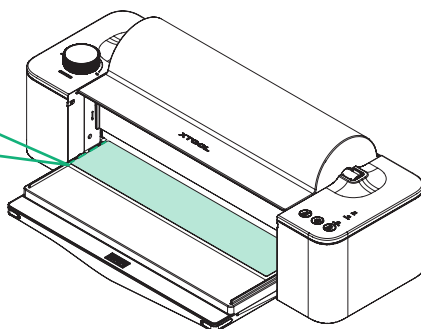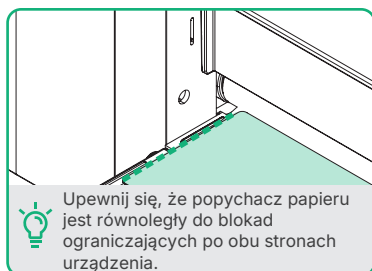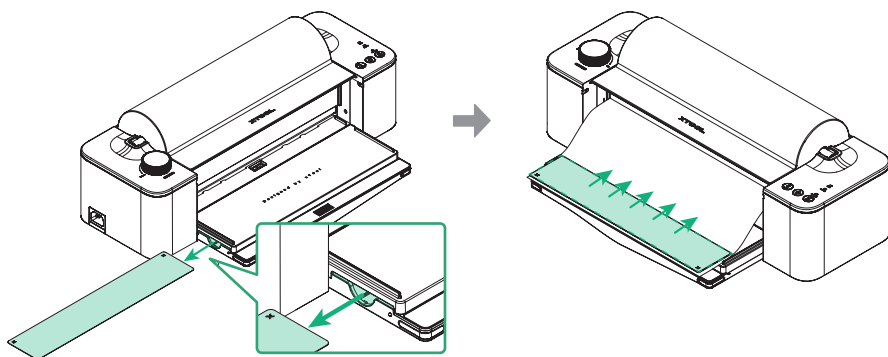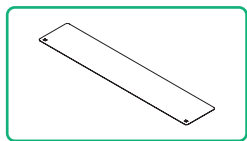

Po zakończeniu podawania wyrównaj folię przy szczelinie wyjściowej, aby upewnić się, że folia nie gromadzi się.

(3) Naciśnij „przycisk cięcia”, aby przeciąć folię. Następnie wyjmij popychacz papieru i umieść go z powrotem w gnieździe do przechowywania popychacza papieru.


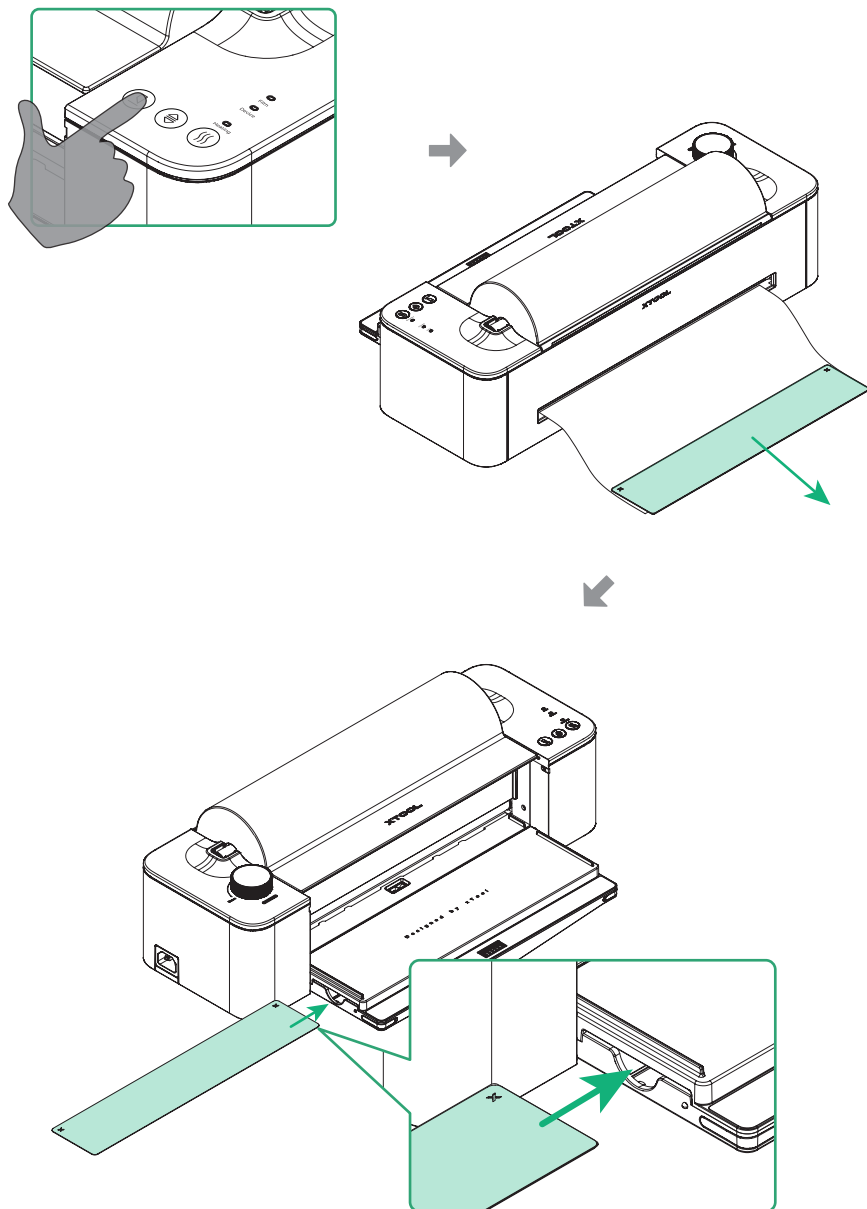




Wymiana folii

Umieść wyjętą folię w rolce w miejscu, z którego nie będzie mogła się stoczyć, aby zapobiec uszkodzeniu łożysk w wyniku upadku.

①

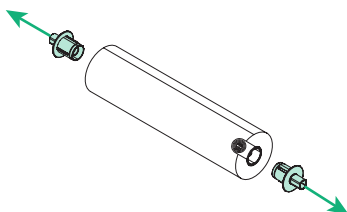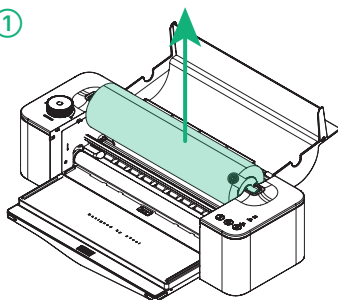


②






Nowa folia (sprzedawana oddzielnie)

a. Podczas instalacji upewnij się, że oznaczenie RFID jest skierowane na zewnątrz i znajduje się po stronie przycisków.

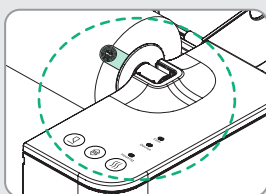


b. Podczas instalacji upewnij się, że płaskie powierzchnie łożyska są skierowane na obie strony.

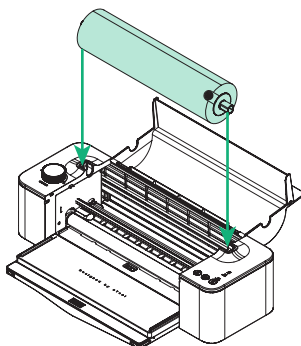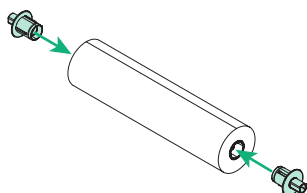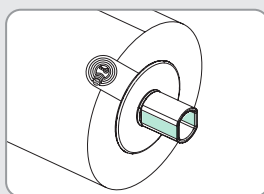


Korzystanie z urządzenia

1 Drukowanie wzorów


(1) Przygotuj xTool O1 Omni Printer zgodnie z instrukcjami zawartymi w jego Skróconej instrukcji obsługi, upewniając się, że urządzenie jest gotowe do drukowania.

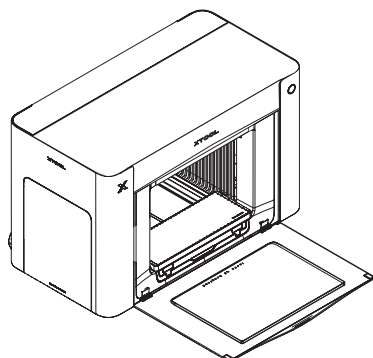



(2) Przyklej folię A do mini maty samoprzylepnej i zdejmij papier zabezpieczający.

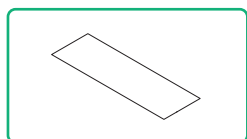

Upewnij się, że strona papieru zabezpieczającego (cieńsza i niezawierająca kleju) jest skierowana do góry.

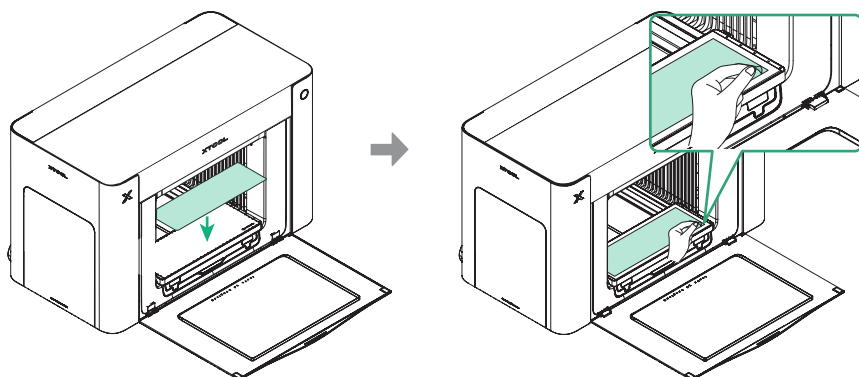


(3) Wykonaj drukowanie zgodnie z instrukcjami użytkownika xTool O1 Omni Printer, a następnie wyjmij folię A.

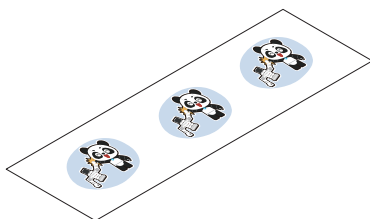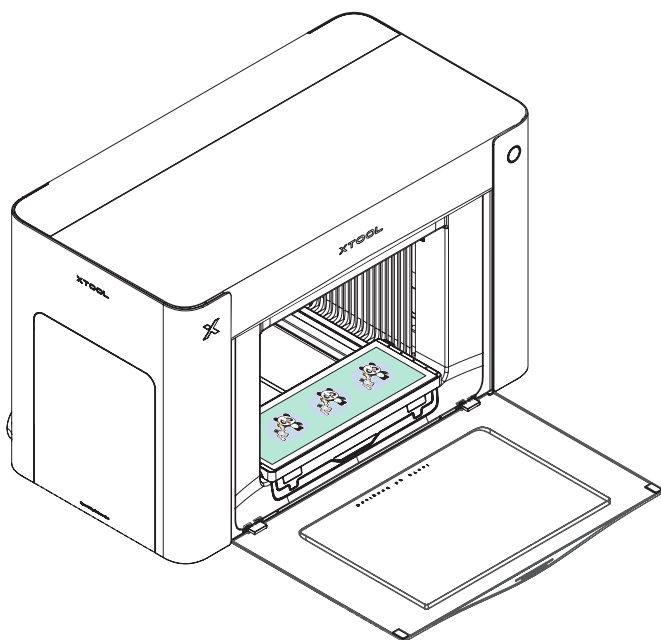

2 Regulacja wysokości wałka


W zależności od rodzaju materiału przeznaczonego do laminowania obróć pokrętkę regulacji wysokości wałka, aby ustawić punkt skali w odpowiedniej pozycji. (Obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby podnieść wałek, oraz przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby go obniżyć.)

Rodzaj materiału	Punkt skali
Folia	0
Grube materiały, takie jak płyty	Pozycja o 0–1 mm niższa niż grubość materiału. Na przykład dla materiału o grubości 6 mm punkt skali powinien znajdować się między wartościami 5 i 6.

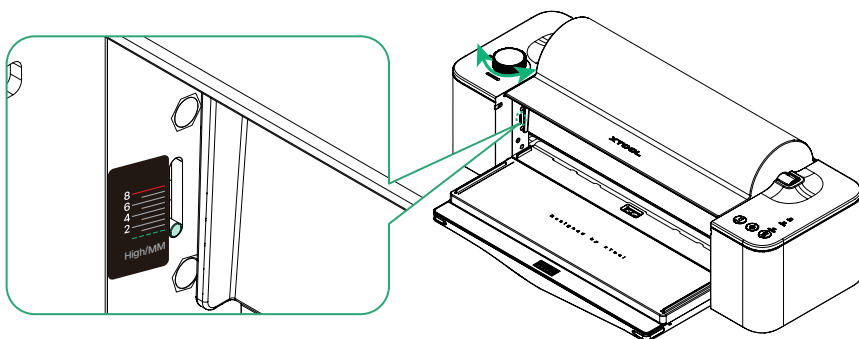


3 Wstępne nagrzewanie laminatora

Naciśnij raz „przycisk podgrzewania”, aby rozpocząć proces podgrzewania. Po zakończeniu podgrzewania urządzenie wyemituje sygnał dźwiękowy, a wskaźnik stanu podgrzewania zaświeci się stałym pomarańczowym światłem.


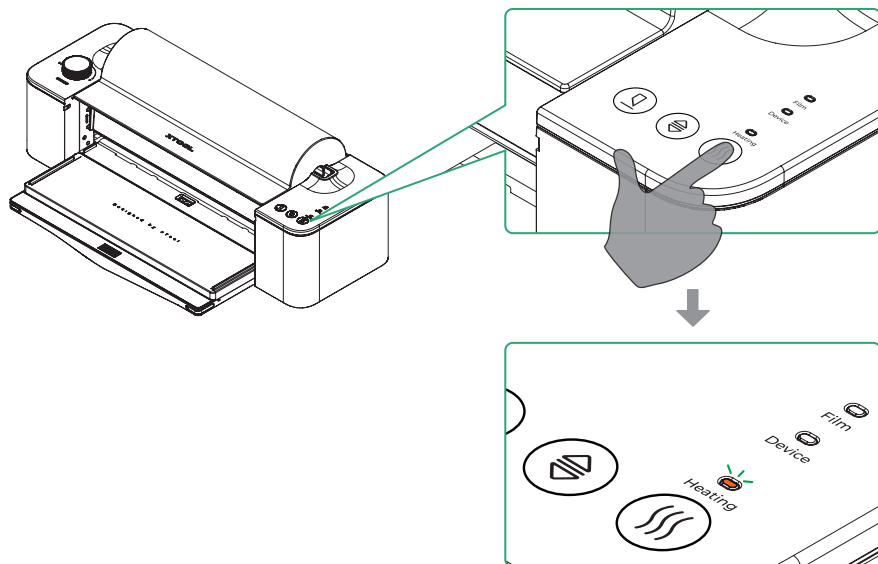


4 Laminowanie i cięcie


(1) Umieść zadrukowany materiał w laminatorze i przesun go w kierunku wałka. Po wykryciu materiału przez czujnik laminator automatycznie rozpocznie podawanie i laminowanie.

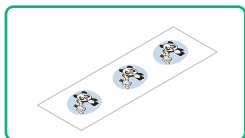

Podczas umieszczania upewnij się, że materiał jest wyrównany i równoległy do blokad ograniczających po obu stronach.

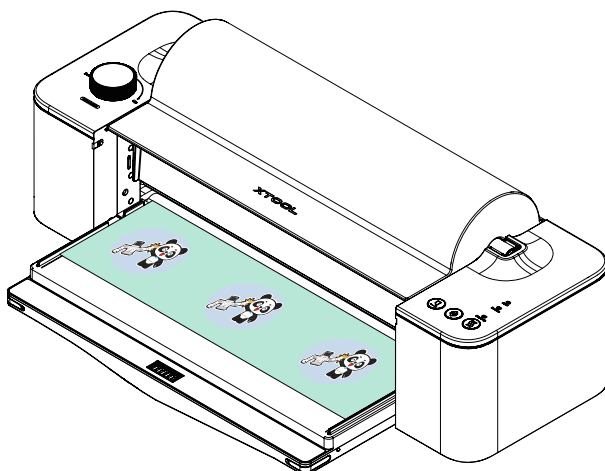
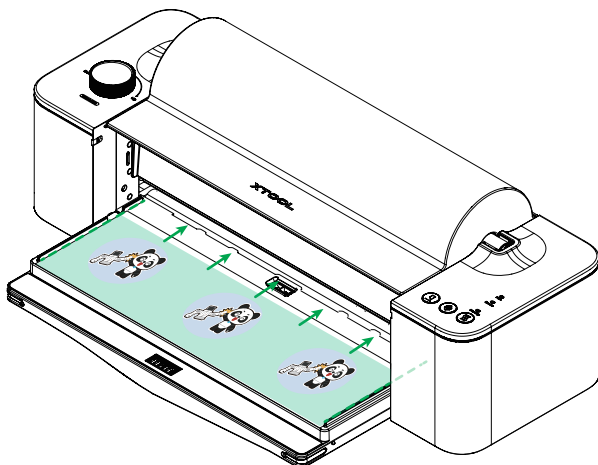



(2) Po zakończeniu laminowania wyciągnij materiał przez szczelinę wyjściową, naciśnij „przycisk cięcia”, aby przeciąć folię, a następnie wyjmij materiał.

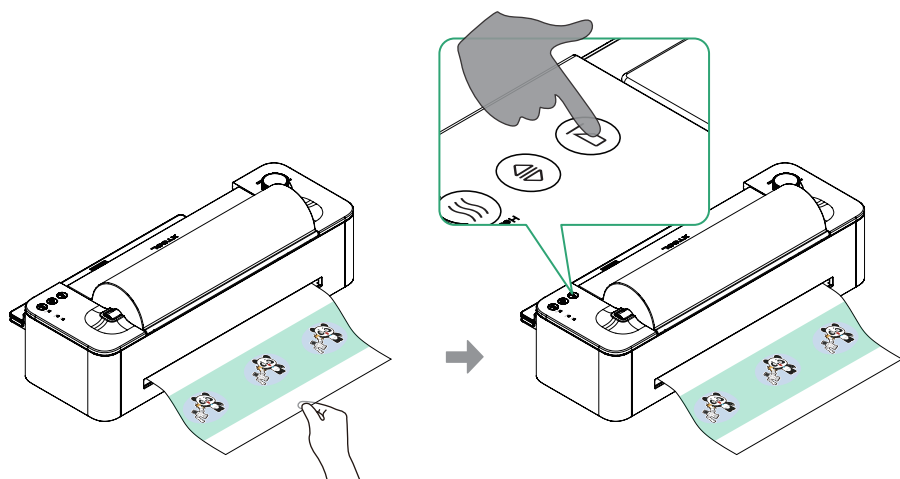


5 Przyklejanie wzoru

(1) Wytnij wzór.

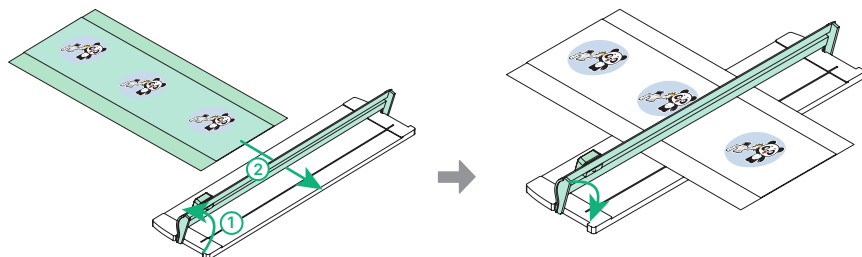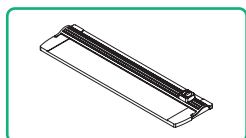


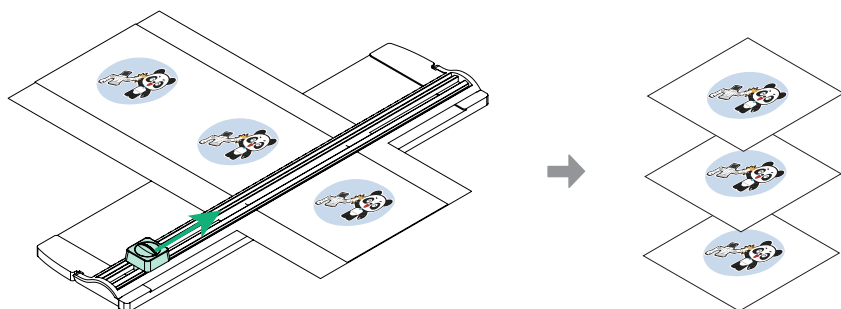

(2) Zdejmij folię A, przyklej wzór do wybranego przedmiotu, a następnie użyj rakli do folii, przesuwając ją tam i z powrotem, aby wzór całkowicie przylegał do powierzchni przedmiotu.

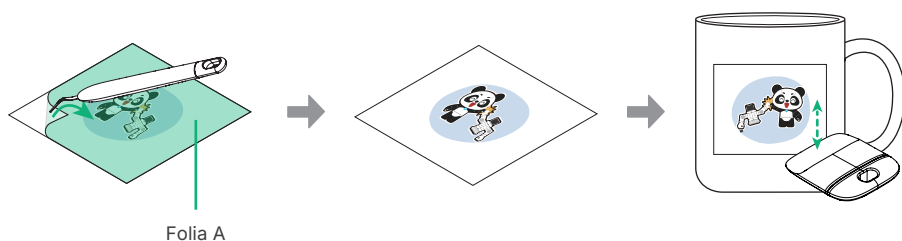

(3) Zdejmij folię wierzchnią.

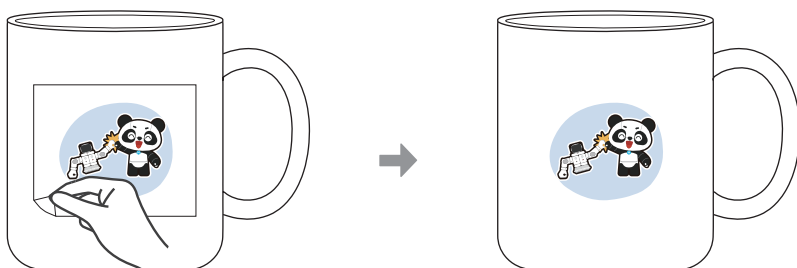

Zakończono

Aby używać z xTool RF1 Roll Feeder, zeskanuj kod QR lub odwiedź podany link.



support.xtool.com/article/3190

XTOOL