

XTOOL


LM1 Laminator for Omni Printer




Korte handleiding

Lijst van onderdelen	01
Maak kennis met de machine	02
Het apparaat installeren	04
Het apparaat gebruiken	09


Lijst van onderdelen

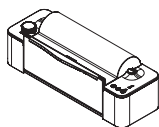


xTool LM1 Laminator for
Omni Printer




Papiersnijder




Stroomkabel

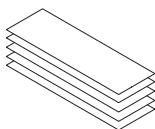


A-folie




B-film



Drukplaat



Schraper



Lamineerhaak



Korte handleiding






Veiligheidsinstructies



Opmerking: Het netsnoer varieert afhankelijk van de regio waarin het product wordt geleverd.

Maak kennis met de machine

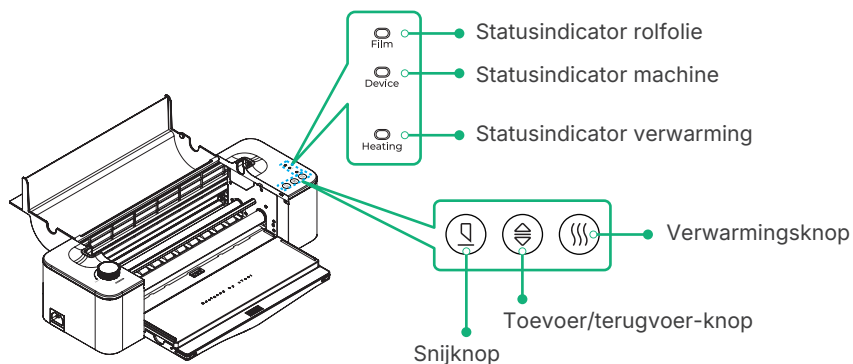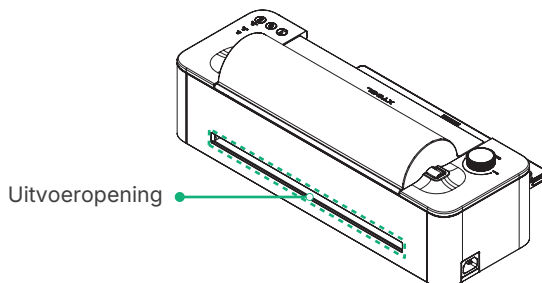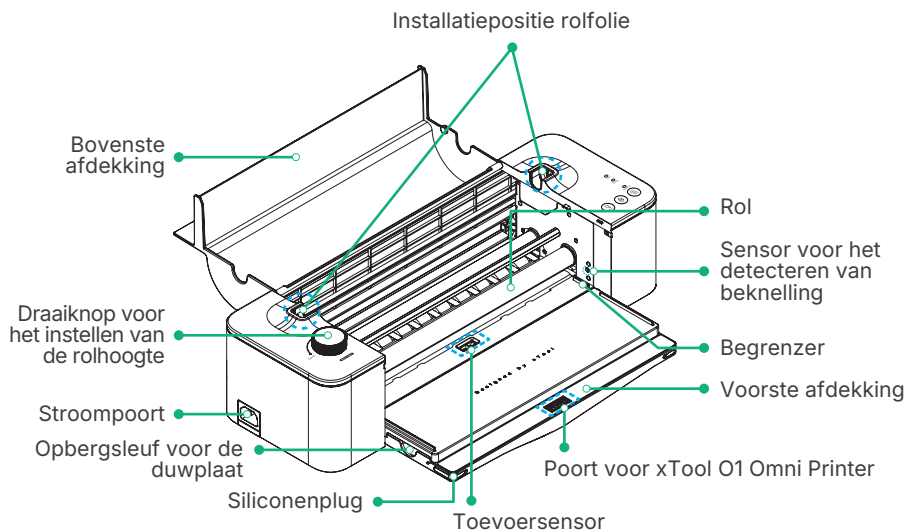

Beschrijving van de knoppen


Knop	Bediening
Snijknop	Druk één keer om te beginnen met snijden
Toevoer/terugvoer-knop	Druk één keer om de toevoer te starten/stoppen
	Houd ingedrukt om terug te spoelen
Verwarmingsknop	Druk één keer om de verwarming te starten/stoppen
	Houd de knop ingedrukt om de stand-bymodus te activeren als het apparaat niet wordt gebruikt
Snijknop, toevoer/terugvoer-knop, verwarmingsknop	Druk de drie knoppen gelijktijdig in om de automatische invoerfunctie in of uit te schakelen

Beschrijving van de indicator


Indicator	Ledstatus	Apparaatstatus
Statusindicator verwarming	Uit	Op kamertemperatuur
	Langzaam knipperend oranje	Bezig met verwarmen...
	Onafgebroken oranje	Verwarmen voltooid
Statusindicator rolfolie	Uit	rolfolie voldoende
	Onafgebroken oranje	rolfolie onvoldoende
Statusindicator machine	Langzaam wit knipperen	In stand-by-modus
	Effen wit	Niet verbonden met de xTool O1 Omni Printer
	Effen groen	Verbonden met de xTool O1 Omni Printer
	Snel knipperend rood	Er doet zich een fout voor

Het apparaat installeren

1 Verbind met de netvoeding

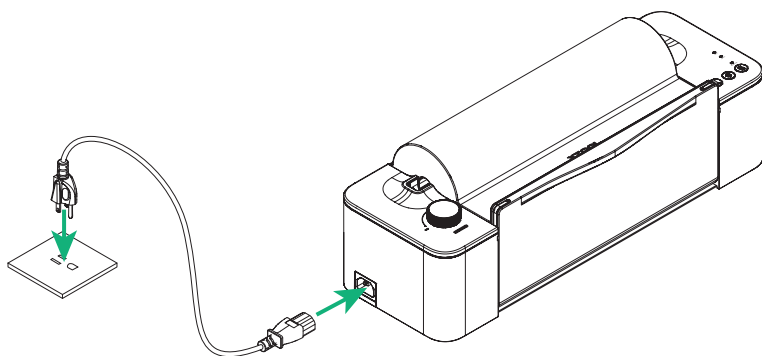



2 Open de voorste en bovenste kleppen

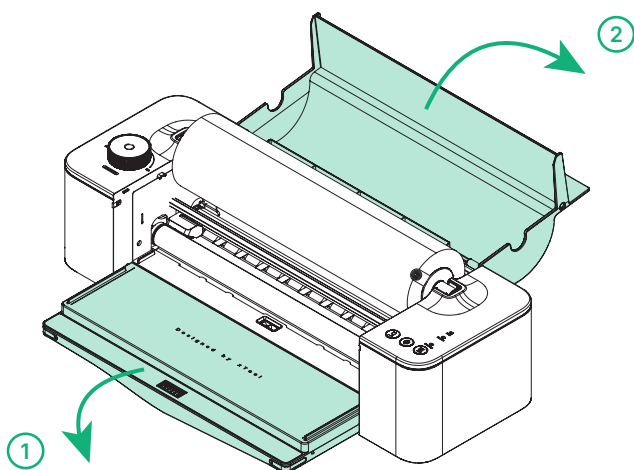



3 Bereid de rolfolie voor

Dit product is geschikt voor B-folie, hotstampfolie en afval-verwijderfolie. (Hotstampfolie en afval-verwijderfolie worden afzonderlijk verkocht.) In deze handleiding wordt uitsluitend het gebruik van B-folie beschreven. Raadpleeg de desbetreffende handleidingen voor instructies over het gebruik van hotstampfolie en afval-verwijderfolie.



(1) Verwijder de sticker van de rolfolie, trek de folie eruit totdat deze uitgelijnd is met de bovenrand van het voorpaneel en sluit het bovenpaneel.

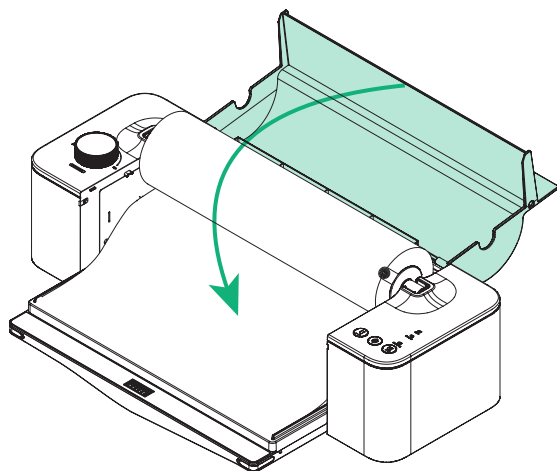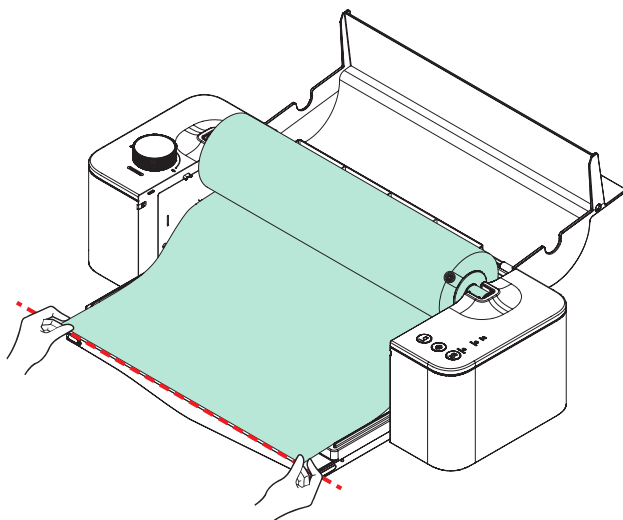

(2) Verwijder de drukplaat, plaats deze op de folie en druk deze in de richting van de rol. Zodra de toevoersensor de folie detecteert, begint de lamineermachine automatisch met het invoeren.

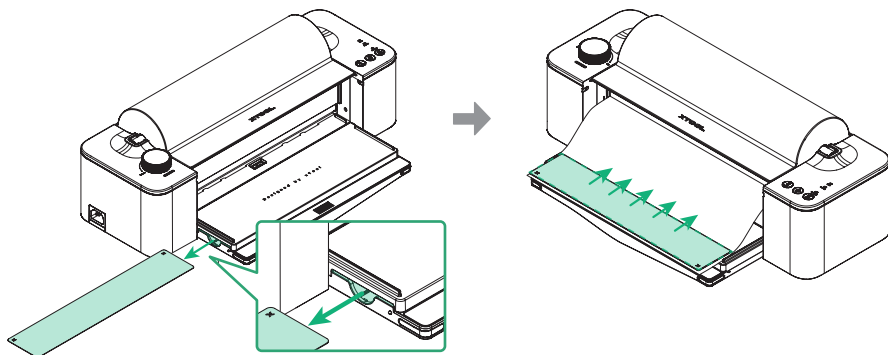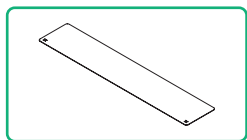


Zorg ervoor dat de drukplaat aan beide zijden evenwijdig aan de begrenzers loopt.

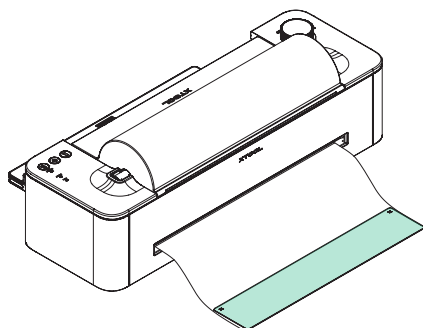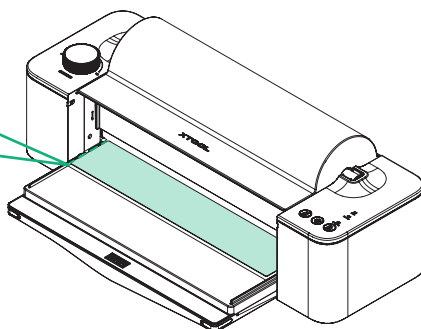

Strijk zodra het invoeren is voltooid de folie bij de uitvoeropening glad. Dit voorkomt dat de folie zich ophoopt.

(3) Druk op de snijknop om de film af te snijden. Verwijder dan de drukplaat en berg deze in de daarvoor bestemde sleuf op.


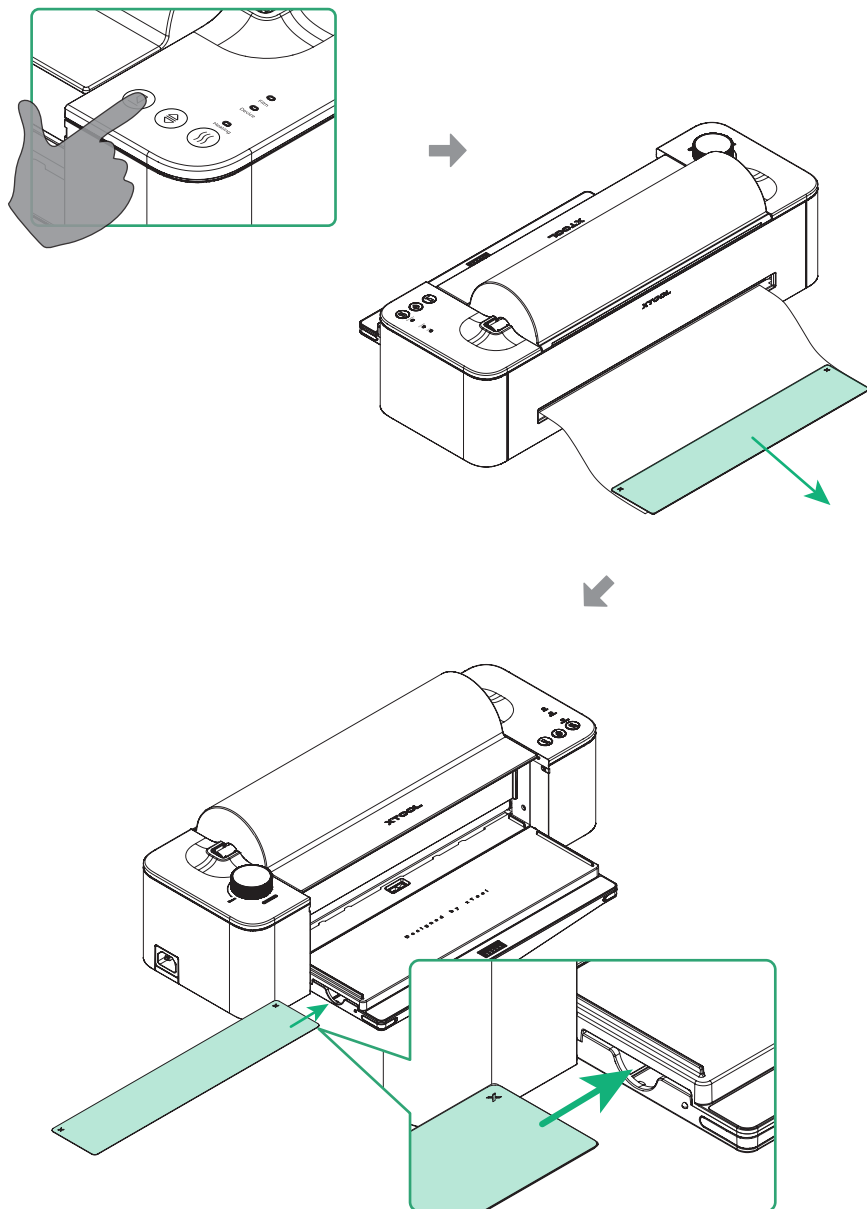




De folie vervangen

Leg de verwijderde rolfolie op een stabiel oppervlak om te voorkomen dat deze weggloeit en daardoor de lagers beschadigt.

①

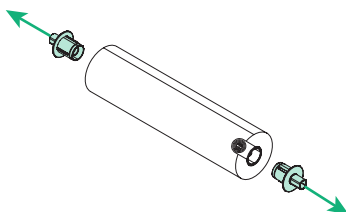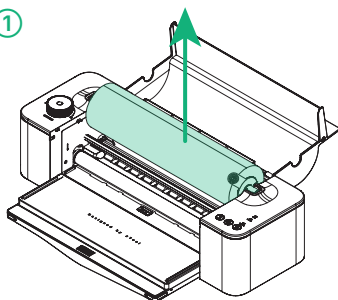


②






Nieuwe folie (wordt afzonderlijk verkocht)

a. Zorg er tijdens de installatie voor dat het RFID-label naar buiten is gericht en zich aan de kant van de knop bevindt.

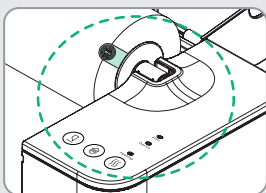


b. Zorg ervoor dat de lager aan beide zijden vlakke oppervlakken heeft.

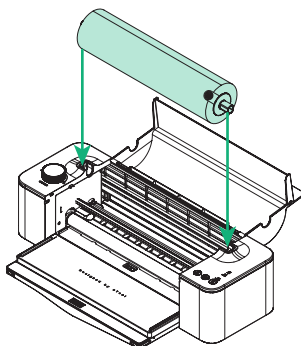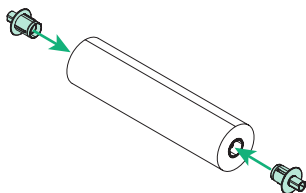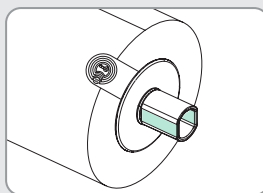


Het apparaat gebruiken

1 Printpatronen


(1) Bereid de xTool O1 Omni Printer voor volgens de instructies in de Korte handleiding, zodat het apparaat klaar is om af te drukken.

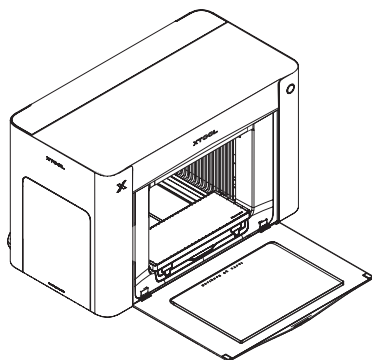



(2) Plak de A-folie op de mini-kleefmat en verwijder het beschermepapier.

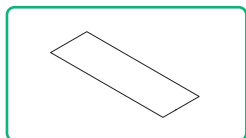

Zorg ervoor dat de zijde met het beschermepapier (de dünnere, niet-klevende zijde) naar boven is gericht.

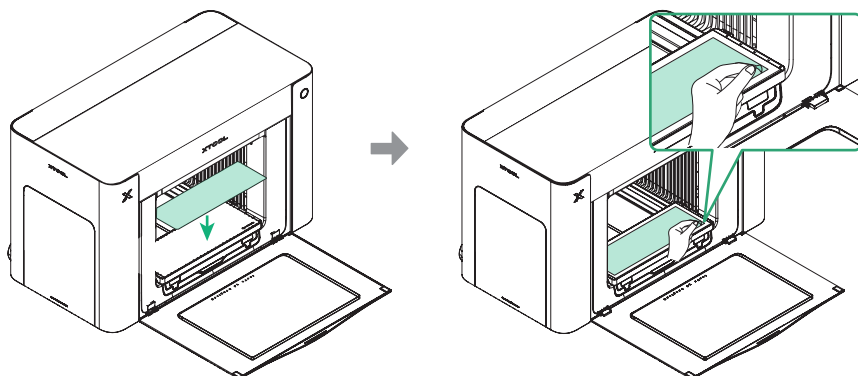


(3) Druk patronen af volgens de werkstappen voor de xTool O1 Omni Printer, verwijder vervolgens de A-folie.

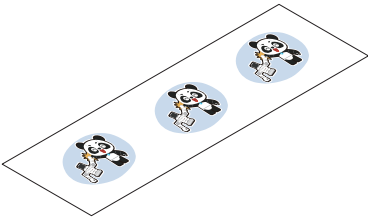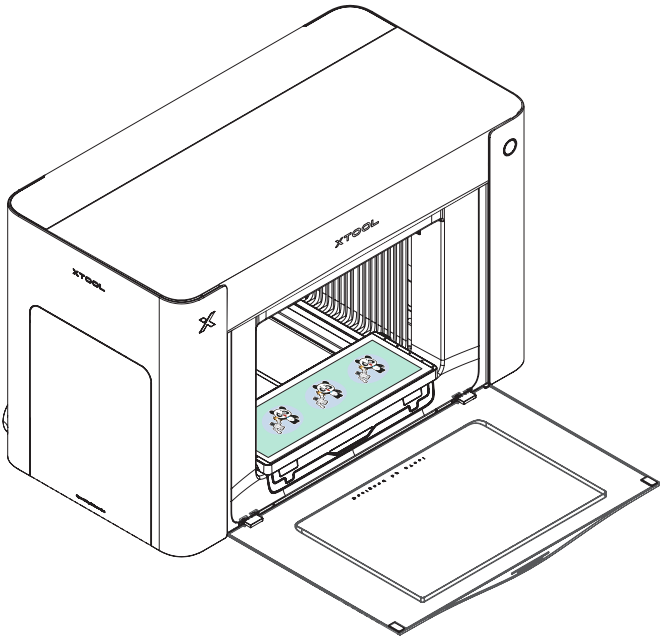

2 Pas de hoogte van de rol aan


Draai, afhankelijk van het soort materiaal dat moet worden gelamineerd, aan de knop voor het instellen van de rolhoogte om de schaal aanduiding op de gewenste positie te zetten. (Draai rechtsonder om de rol omhoog te brengen en linksom om deze omlaag te brengen.)

Materiaalsoort	Schaalaanduiding
Folie	0
Dikke materialen zoals houten platen	0–1 mm dunner dan de materiaaldikte. Bij een materiaal met een dikte van 6 mm moet de schaal aanduiding bijvoorbeeld tussen 5 en 6 liggen.

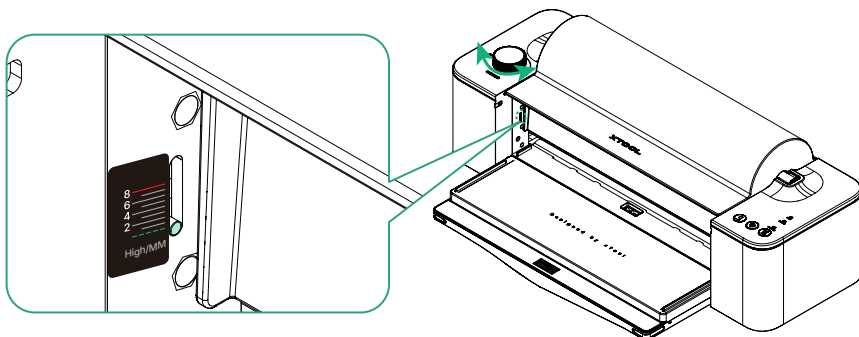


3 De lamineermachine voorverwarmen

Druk één keer op de verwarmingsknop om het verwarmingsproces te starten. Zodra het opwarmen is voltooid, is er een piepje te horen en brandt de statusindicator voor de verwarmingsstatus onafgebroken oranje.


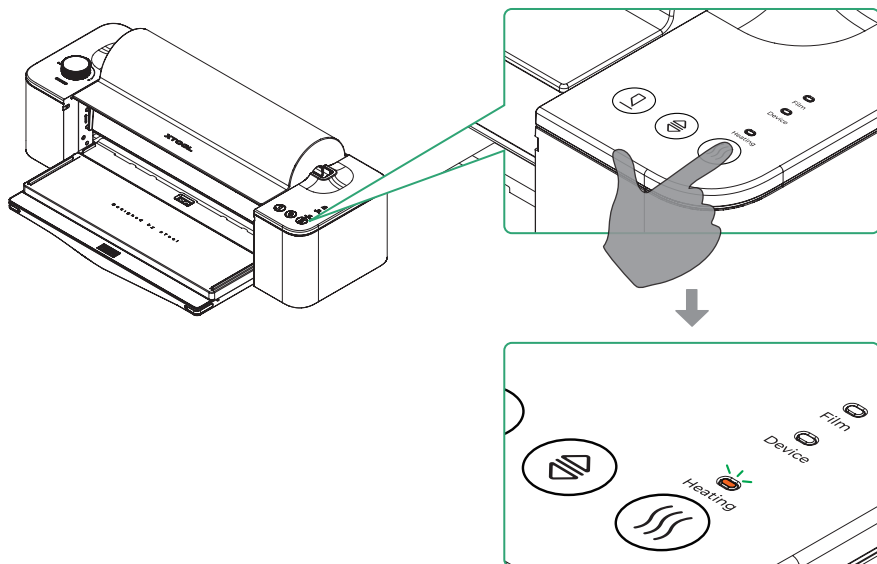


4 Lamineren en snijden


(1) Plaats het afgedrukte materiaal in de lamineermachine en schuif het in de richting van de rol. Zodra de sensor het materiaal detecteert, voert de lamineermachine het automatisch aan en begint met lamineren.

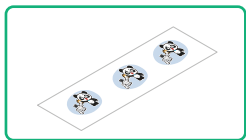

Zorg ervoor dat het materiaal aan beide zijden evenwijdig aan de begrenzers loopt.

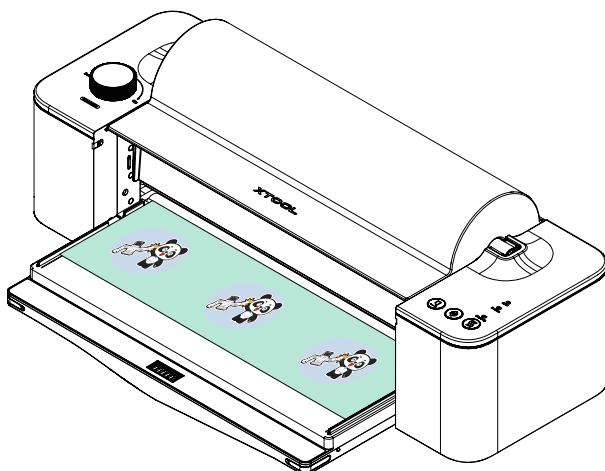
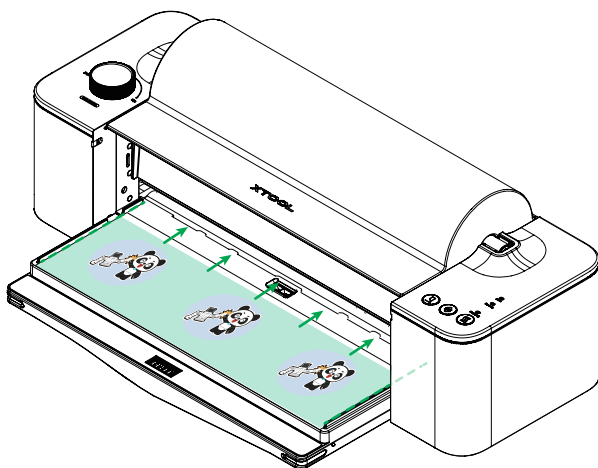



(2) Trek het materiaal na het lamineren door de uitvoeropening naar buiten, druk op de knop 'Snijden' om de folie door te snijden en verwijder vervolgens het materiaal.

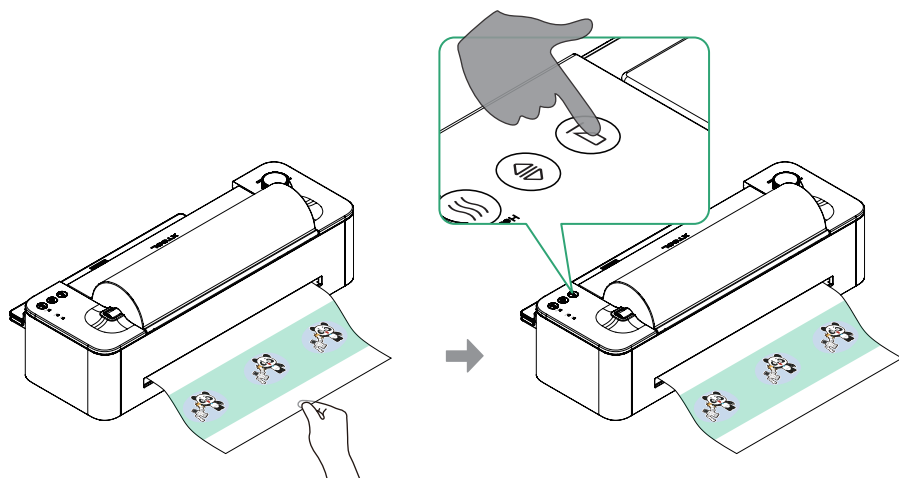



5 Het patroon plakken

(1) Snijd het patroon uit.

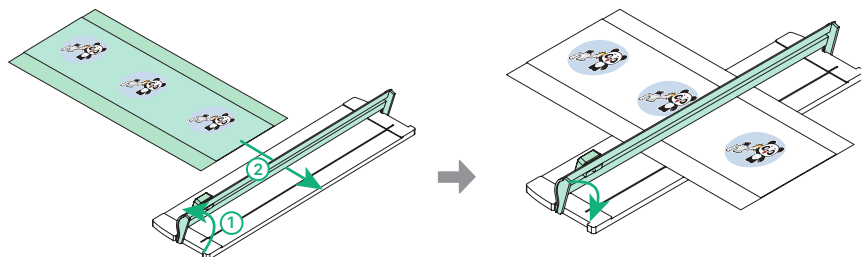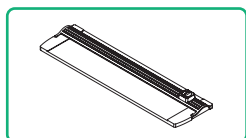


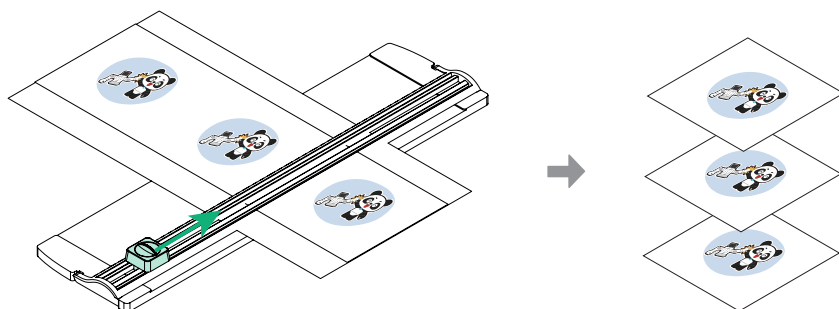

(2) Verwijder de A-folie en breng het patroon aan op het gewenste voorwerp. Gebruik vervolgens de schraper om het patroon heen en weer glad te strijken totdat het volledig aan het oppervlak hecht.

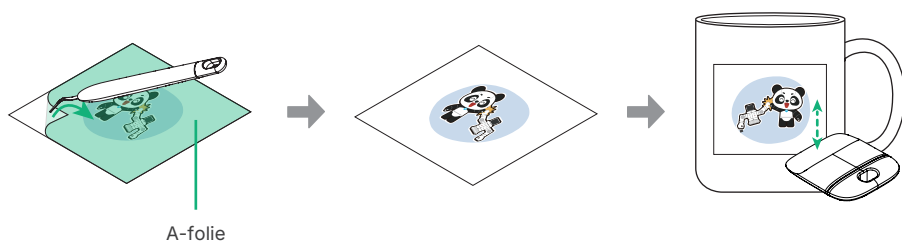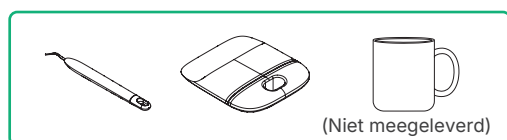

(3) Verwijder de folie.

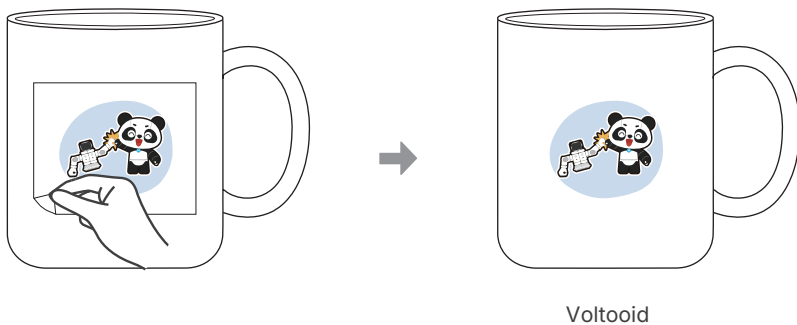

Scan de QR-code of klik op de link voor gebruik met de xTool RF1 Roll Feeder.



support.xtool.com/article/3190

XTOOL