

XTOOL | Apparel Printer Plus

Kurzanleitung



Liste der Teile	01
xTool Apparel Printer Plus kennenlernen	02
Feuchtigkeitsmodul kennenlernen	03
Vorbereitungen	04
xTool Apparel Printer Plus verwenden	22
Beschreibung der Kontrollleuchte	23
Fragen und Antworten	24

* Übersetzung der Originalanleitung


Liste der Teile




① xTool Apparel Printer Plus



② xTool Apparel Printer-Folienhalter und -Rolle, 25 m

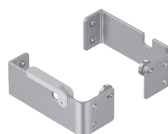

③ ④ Halter

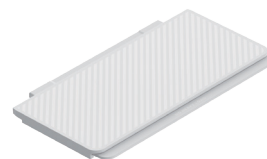

⑤ Ausgabefach



⑥ Farbe



⑦ Feuchtigkeitsfluid



⑧ Netzkabel



⑨ USB-Kabel



⑩ Spritze



⑪ Schraubenzieher



⑫ Schraube M4*16


Es wird eine Ersatzschraube mitgeliefert.



⑬ Reiniger



⑭ Pipette

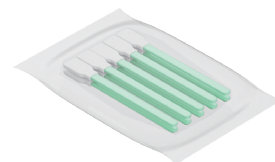

⑮ Wattestabchen




⑯ Schlauch



⑰ Reinigungstuch




⑱ Schmieröl

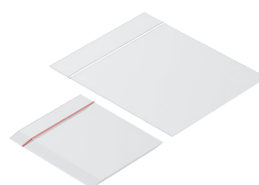

⑲ Plastikbeutel



⑳ Internes Feuchtigkeitsmodul des xTool Druckers für Bekleidung



㉑ Schaumstoff für den Tintenstapel



㉒ Kurzanleitung



㉓ Anleitungen zur Wartung



㉔ Sicherheitshinweise




㉕ Gebrauchsanweisung




Das Netzkabel kann je nach Satz variieren. Die Abbildung dient nur zur Referenz.

xTool Apparel Printer Plus kennenlernen

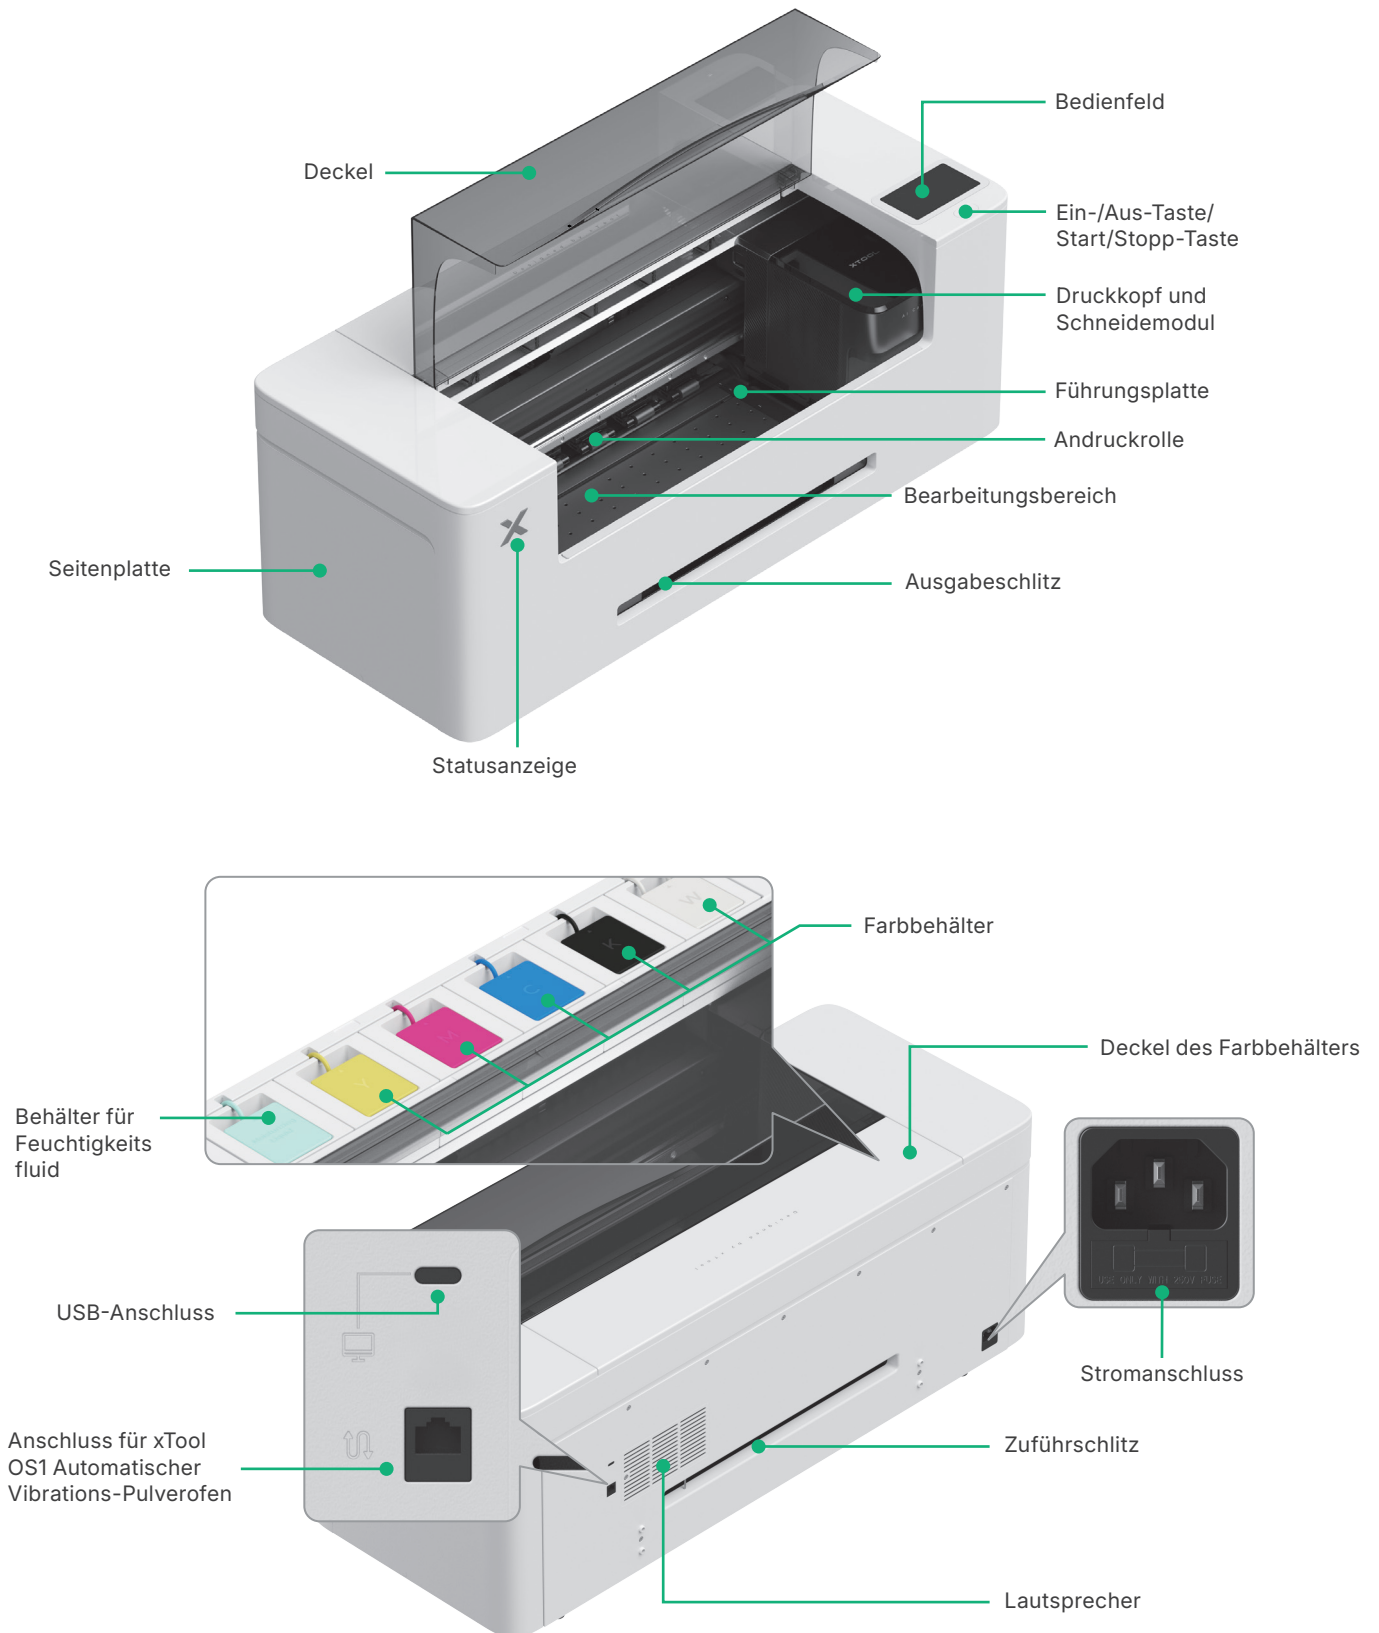

Feuchtigkeitsmodul kennenlernen

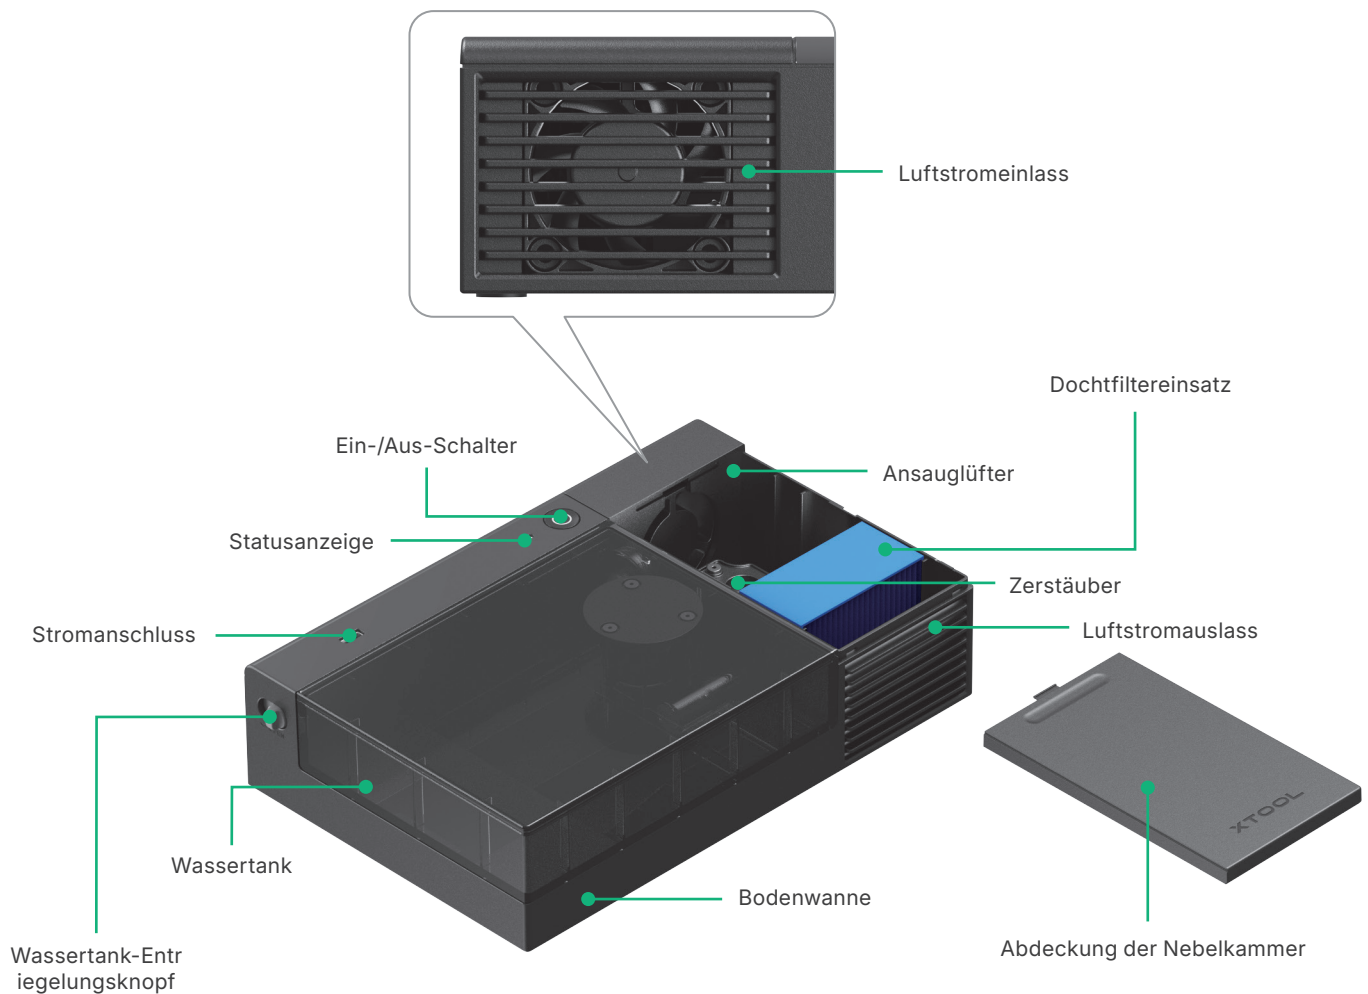


Empfohlene Bedingungen für die Nutzung:

- Wenn die relative Luftfeuchtigkeit in der Umgebung unter 50 % liegt, wird empfohlen, das Modul einzuschalten, um die Druckqualität erheblich zu verbessern.
- Wenn die relative Luftfeuchtigkeit in der Umgebung über 70 % liegt, wird dringend empfohlen, das Modul auszuschalten, um zu verhindern, dass die Druckqualität durch übermäßige Luftfeuchtigkeit beeinträchtigt wird.


Vorbereitungen

1 Druckkopf vorbereiten



(1)

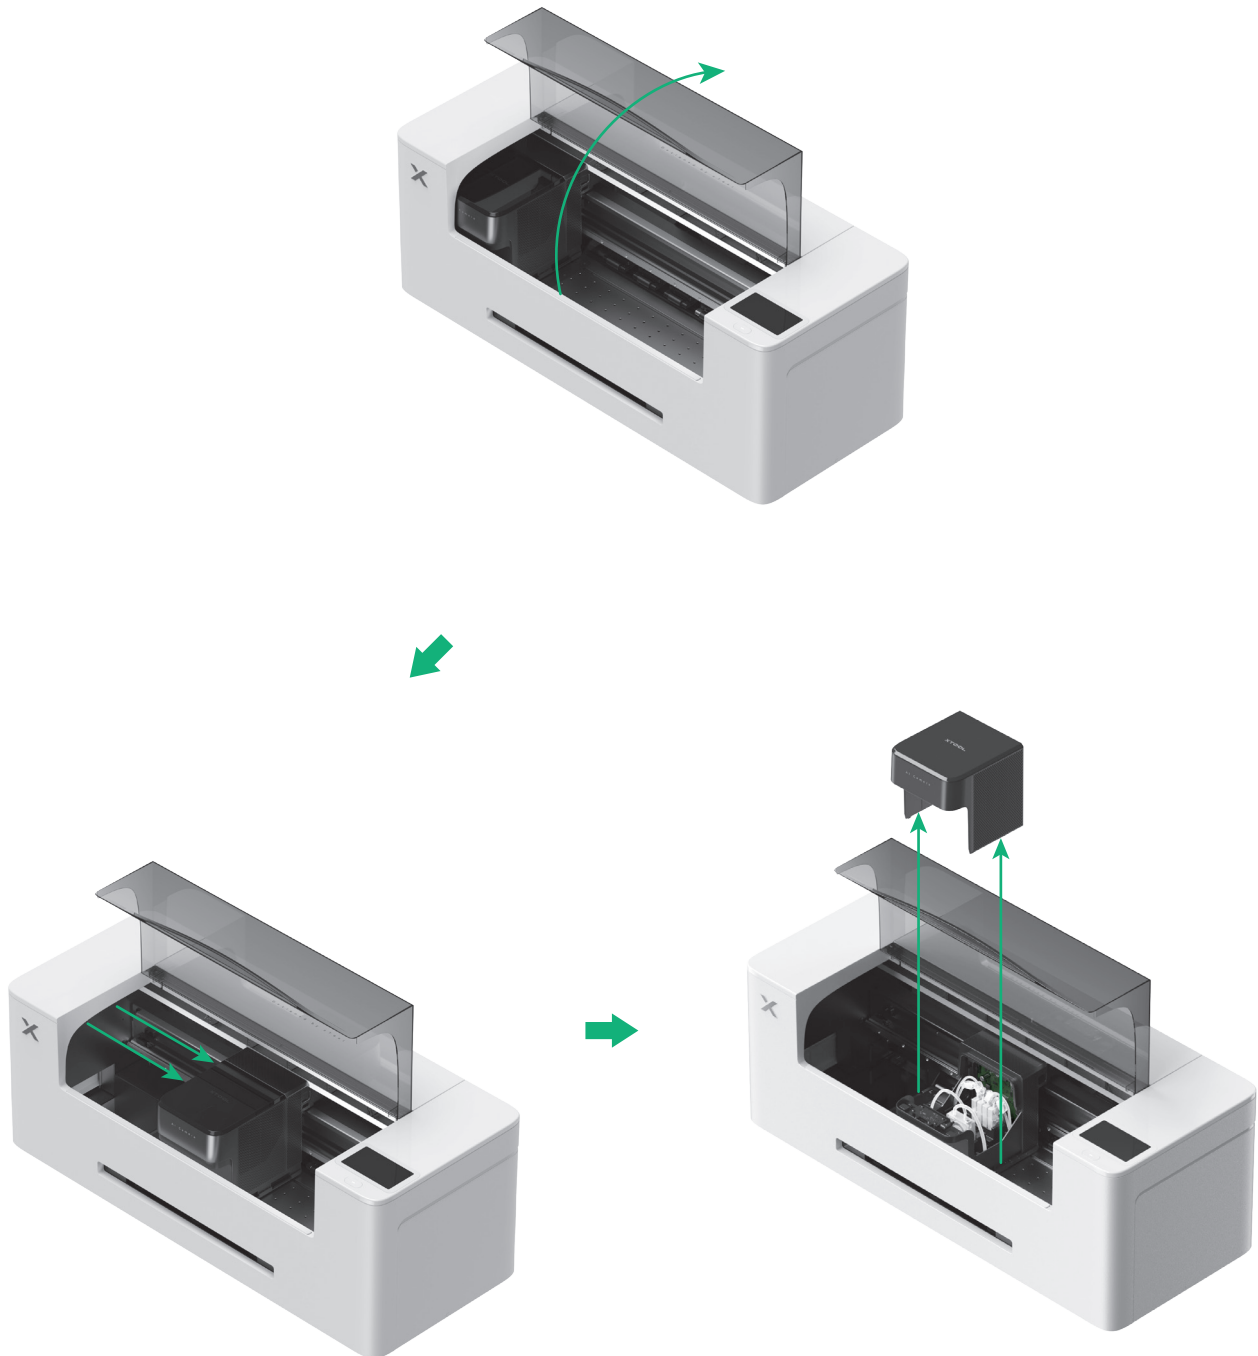


(2) Den Schaumstoff für den Tintenstapel anbringen

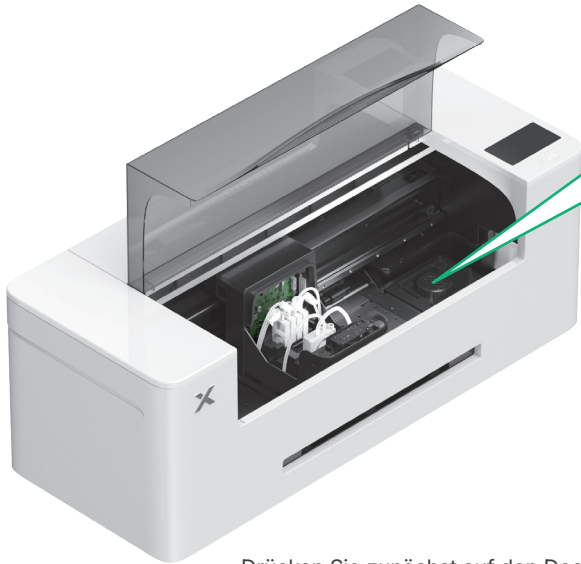



Drücken Sie zunächst auf den Deckel und drehen Sie ihn dann um 45° gegen den Uhrzeigersinn, um ihn zu öffnen.

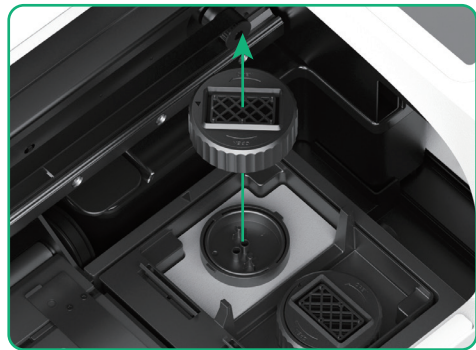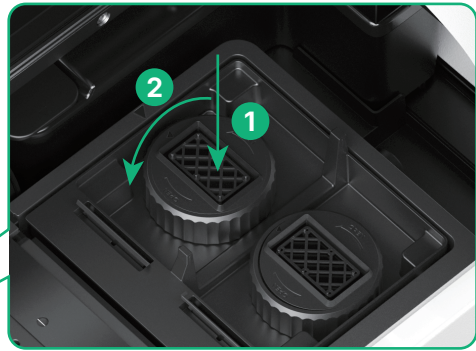



(21)




Handschuhe (nicht im Lieferumfang enthalten)

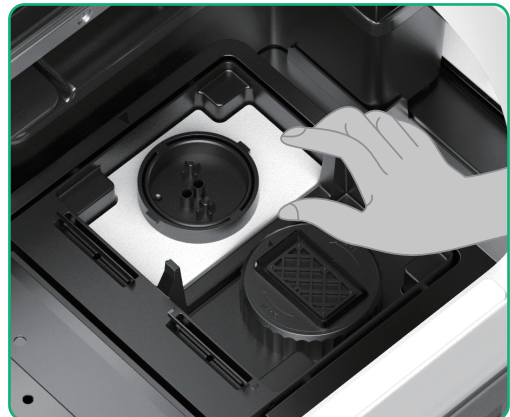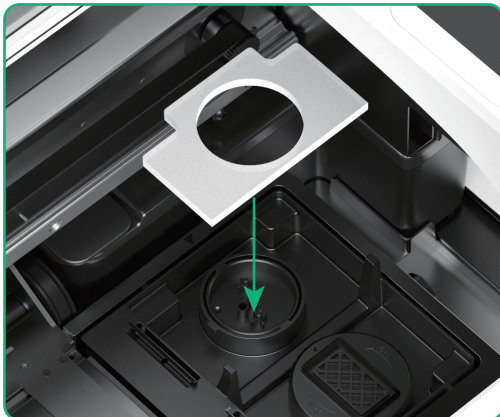

Legen Sie den Schaumstoff ein und drücken Sie ihn mit der Hand fest, sodass er flach am Boden anliegt (es wird empfohlen, beim Einlegen oder Entnehmen des Schaumstoffs Handschuhe zu tragen).

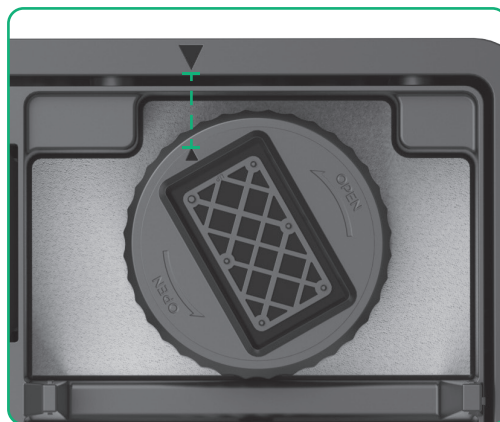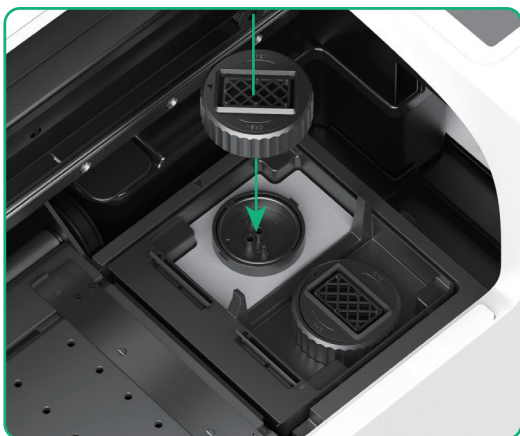

Setzen Sie das Tintenkissen ein und achten Sie darauf, dass die beiden Pfeile aufeinander ausgerichtet sind.

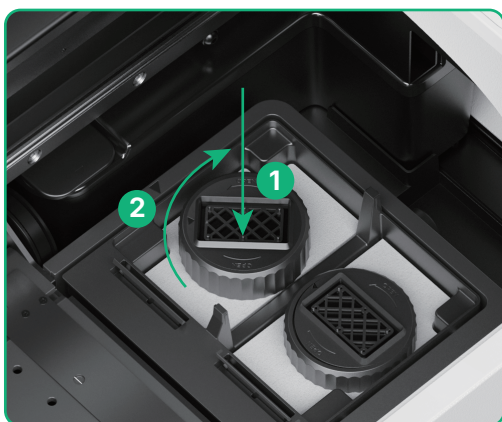

Drücken Sie die Abdeckung nach unten und drehen Sie sie um 45° im Uhrzeigersinn, um sie zu arretieren.




Setzen Sie das Tintenkissen nicht verkehrt herum ein.




Bringen Sie den anderen Schaumstoff auf die gleiche Weise an.

(3) Druckkopf nach rechts bewegen

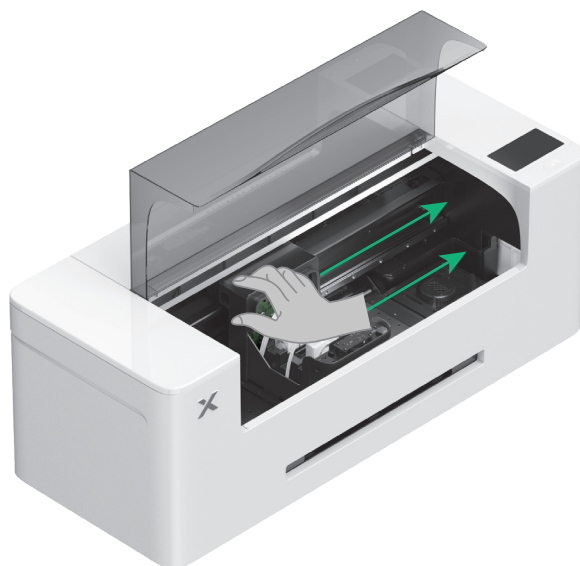


(4) Zum Öffnen der Andruckrolle den Andruckrollenschalter nach oben schieben

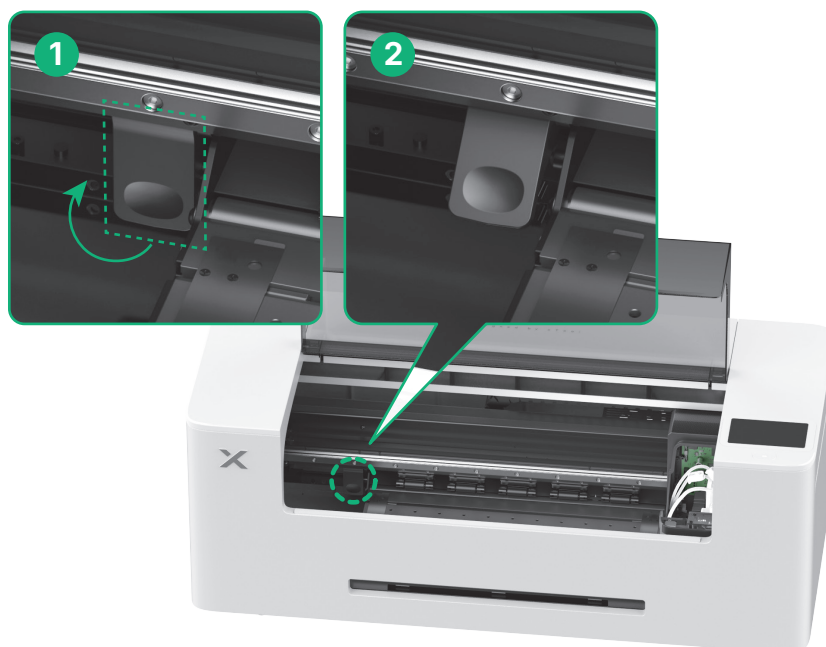


2 Halter und xTool Apparel Printer-Folienrolle anbringen

(1)

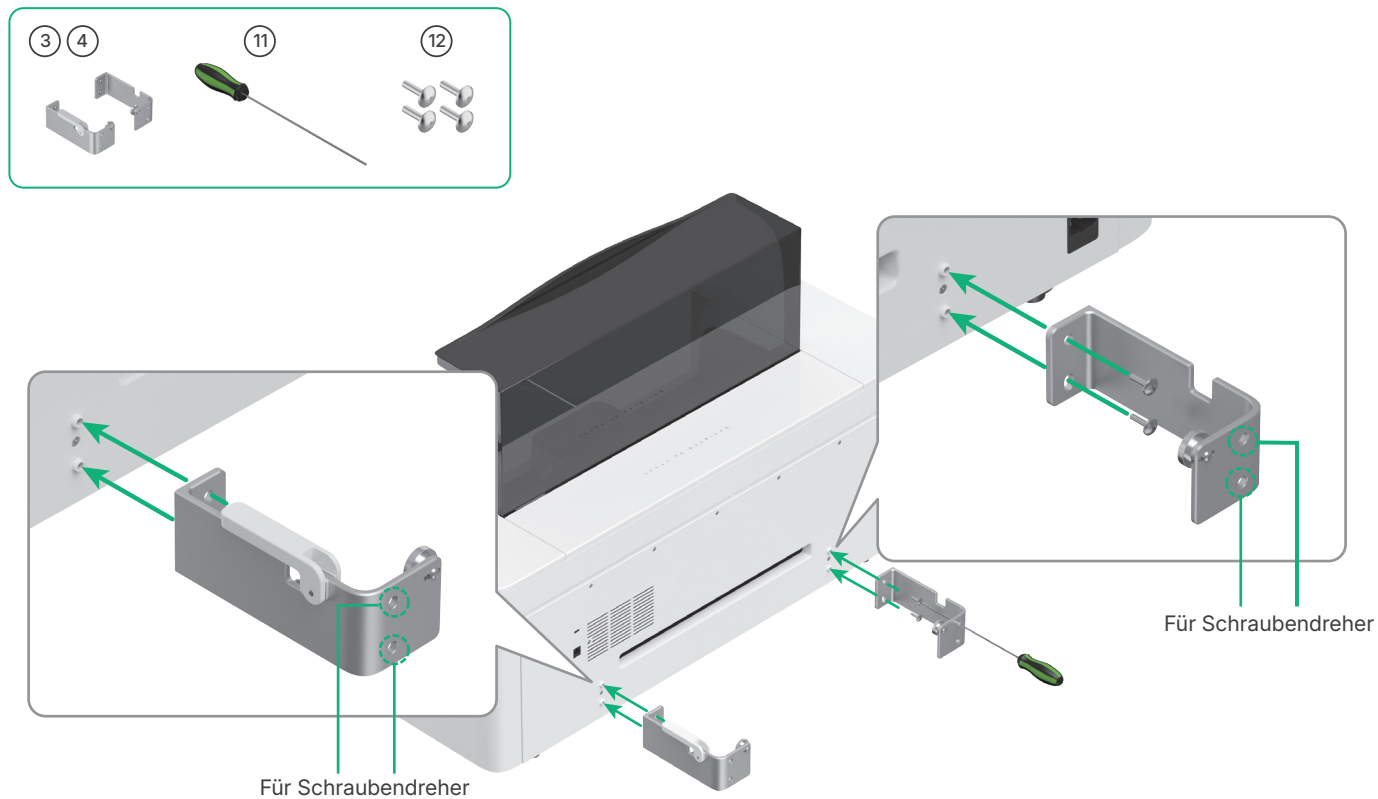

(2)

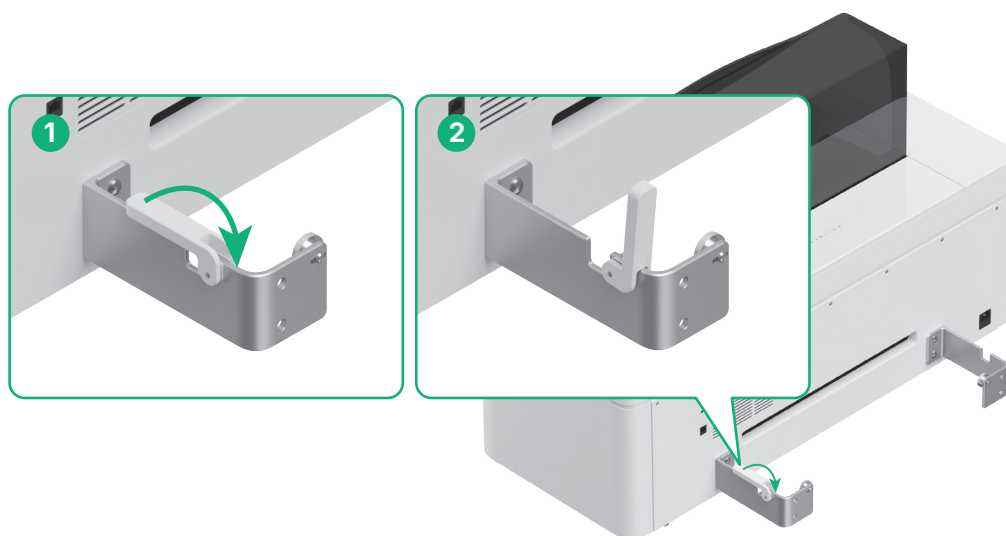


2






Beim Einsetzen des Halters auf die Hände aufpassen.



Sicherstellen, dass die Befestigungen auf beiden Seiten richtig festsitzen.

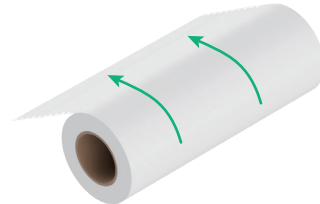

Auf die Richtung der Rolle achten.

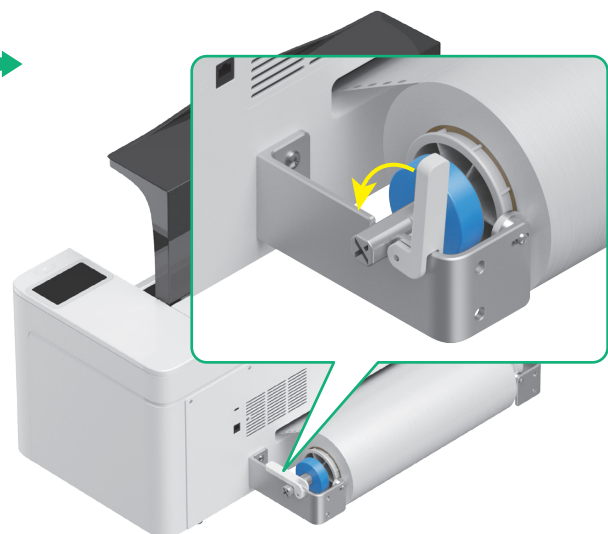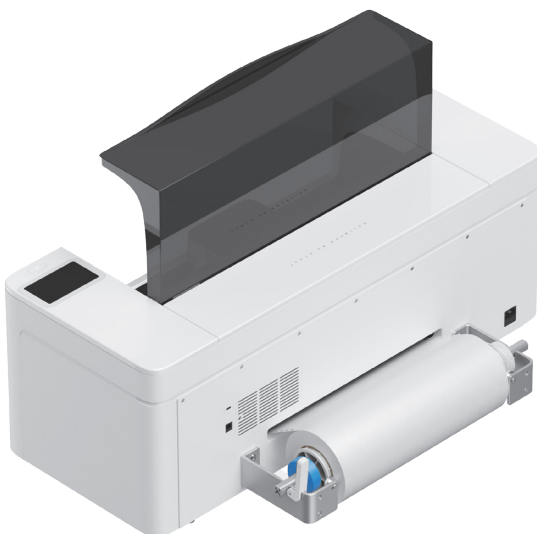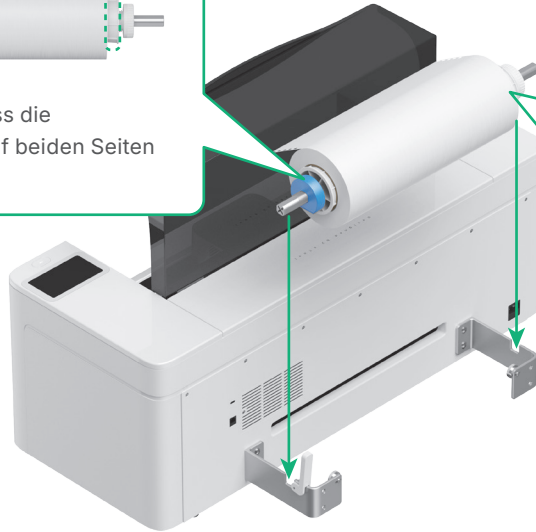


3 xTool Apparel Printer-Folie in den Drucker einführen



Sicherstellen, dass der Aufkleber auf der Rolle vor dem Einführen der Folie entfernt wurde.


Folie durch den Zuführschlitz in den Drucker einführen

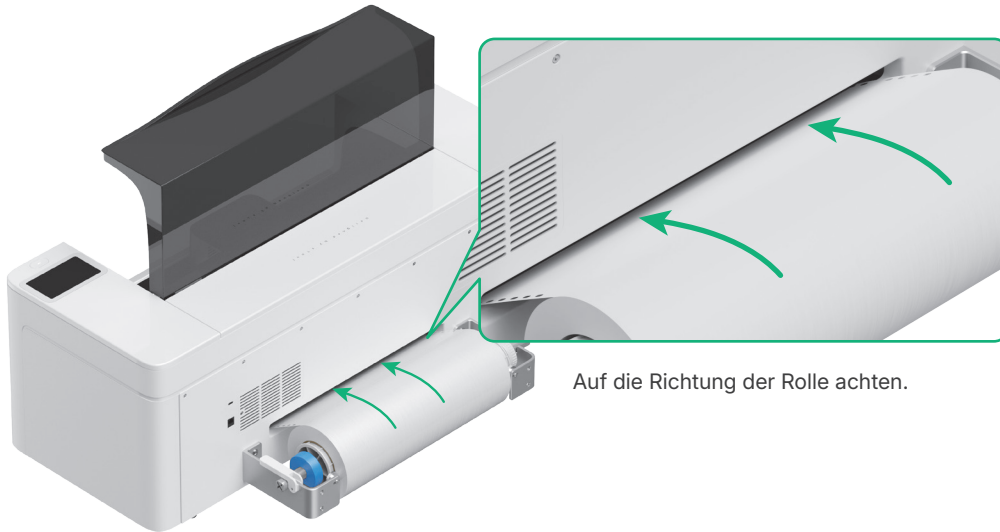

Auf die Richtung der Rolle achten.



Darauf achten, dass die Folie die Anfangsposition des Bearbeitungsbereichs bedeckt und an der weißen Markierungslinie auf der rechten Seite ausgerichtet ist.

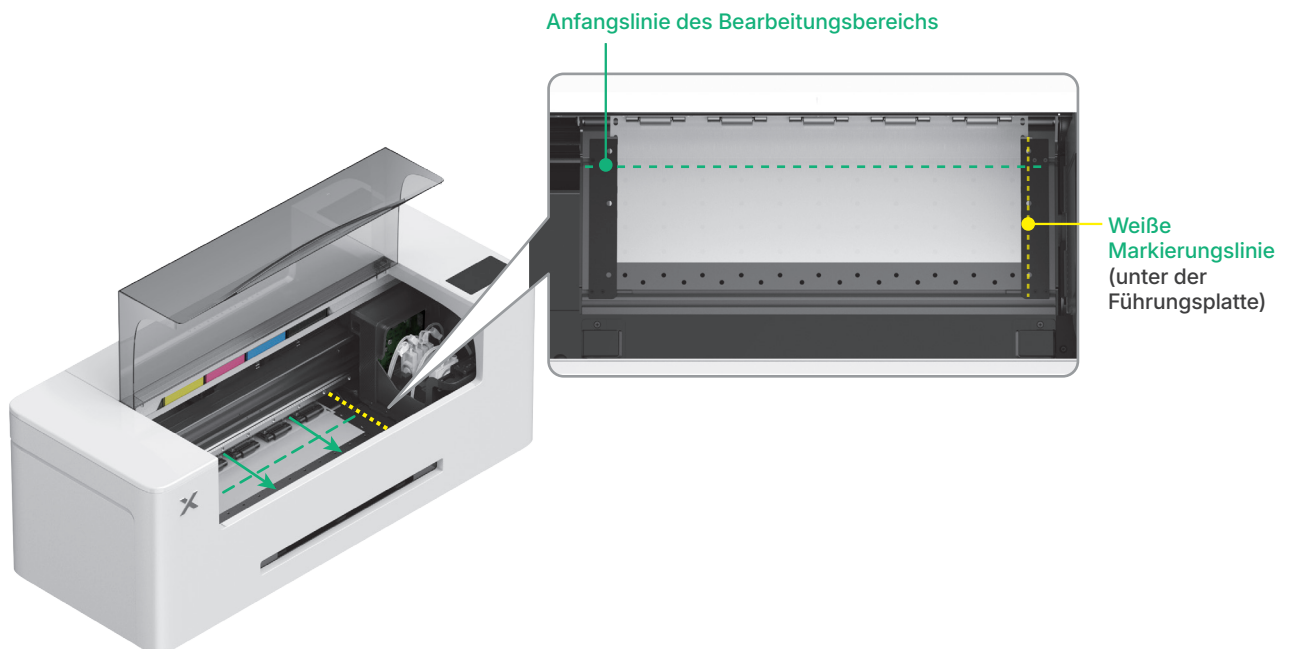



Die Führungsplatten auf beiden Seiten verschieben, um die Folie zu bedecken



Die Kanten auf beiden Seiten der Folie zur Mitte der Löcher in der Führungsplatte verschieben. Beachten, dass der Abstand zwischen der Führungsplatte und der Folie weder zu groß noch zu klein sein sollte. Andernfalls kann es zu Problemen wie einer Aufwölbung der Folie kommen.



Den Andruckrollenschalter nach unten schieben

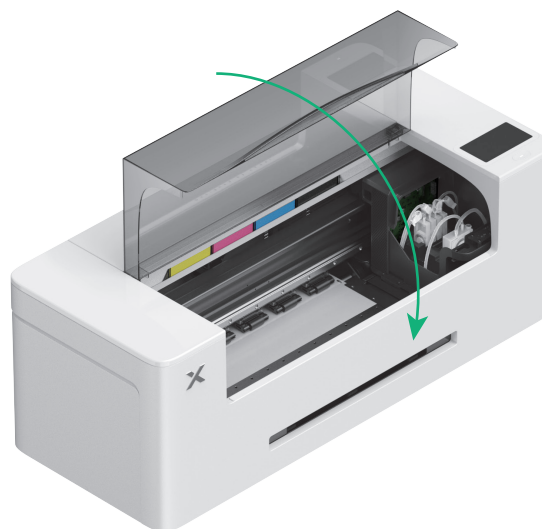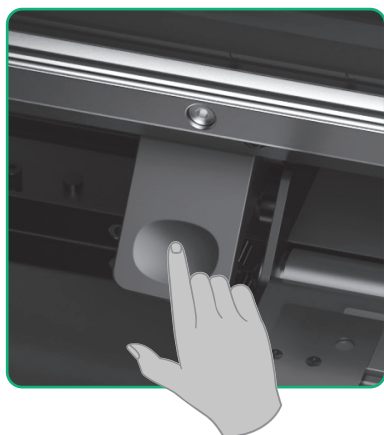


4 Feuchtigkeitfluid und Farbe einfüllen

(1) Feuchtigkeitfluid in den Behälter für Feuchtigkeitfluid füllen




Entfernen Sie die Versiegelungsfolie, bevor Sie die Feuchtigkeitslotion verwenden.



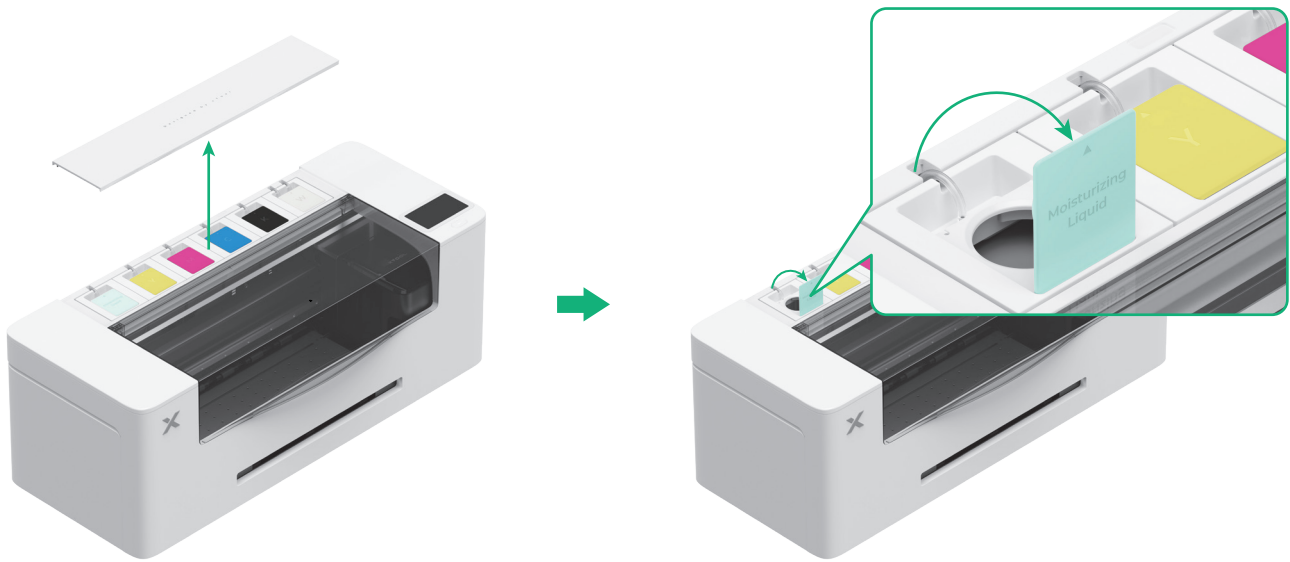

- Behälter für Feuchtigkeitsfluid mit Feuchtigkeitsfluid befüllen. Aufpassen, dass der Behälter für Feuchtigkeitsfluid nicht zu voll gefüllt wird (max. Kapazität: 1000 ml).
- Eine ausreichende Menge Feuchtigkeitsfluid für die regelmäßig auszuführende Wartung aufbewahren.

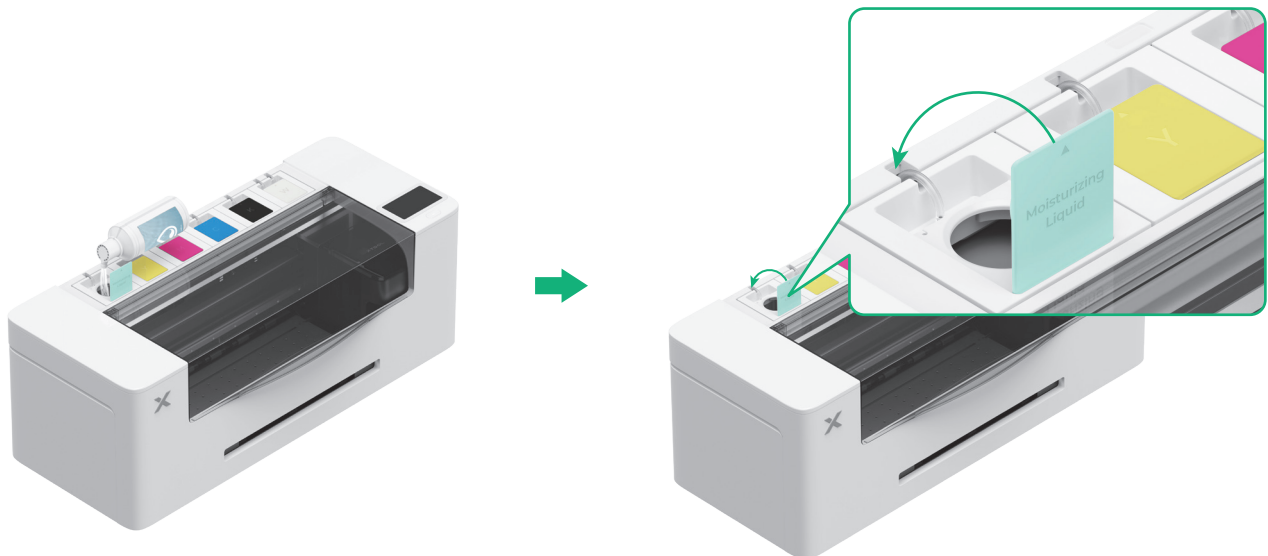

(2) Farbe in den Farbbehälter füllen




Dabei vorsichtig vorgehen, um Flecken auf der Kleidung beim Befüllen der Farbe zu vermeiden. Diese Flecken lassen sich nur schwer entfernen.

6



Y – Gelb
M – Magenta
C – Cyan
K – Schwarz
W – Weiß

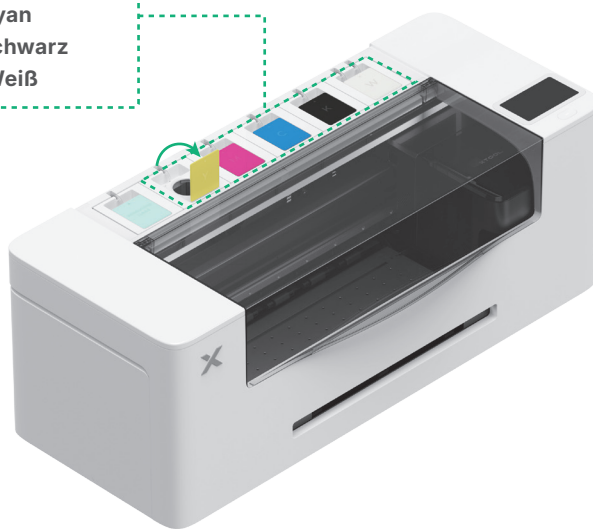

Vor dem Hinzugeben von weißer Farbe gut schütteln.




Nach dem Hinzugeben von Farbe beim erneuten Öffnen des Farbbehälters vorsichtig vorgehen, da Farbe in das Geräteinnere spritzen kann.



Die jeweils richtige Farbe in die Farbbehälter füllen.



Behälter für bunte Farbe: 500 ml
Behälter für weiße Farbe: 1000 ml

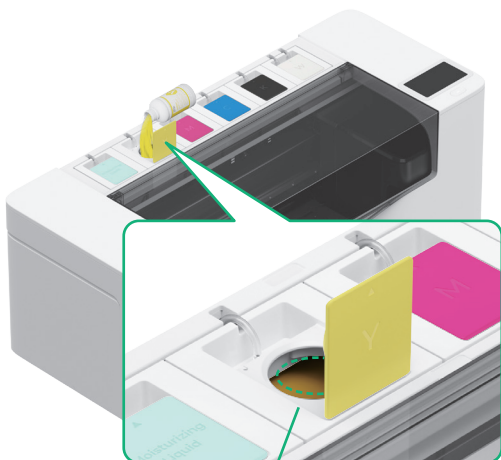

Hinweis: Den Farbbehälter nicht über den Rand hinaus mit Farbe befüllen.



Zum Auffüllen der anderen vier Farben die oben beschriebenen Schritte wiederholen.




5 Feuchtigkeitsmodul installieren

(1) Öffnen Sie die linke Platte des Druckers.




(2) Setzen Sie das Feuchtigkeitsmodul waagrecht in den Drucker ein. Achten Sie dabei darauf, dass der Luftauslass und der Lufteinlass des Moduls zur Innenseite des Druckers zeigen. Schieben Sie das Feuchtigkeitsmodul bis zum Anschlag in den Drucker ein, sodass es richtig sitzt.

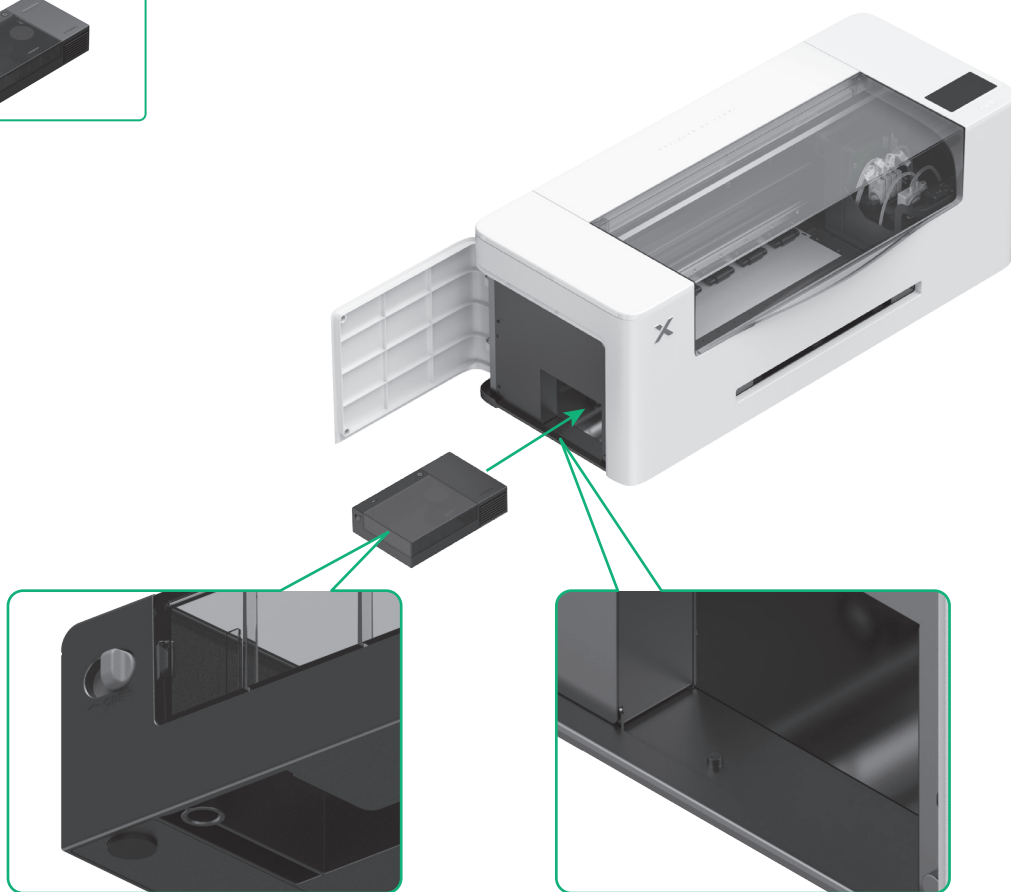

Achten Sie darauf, dass die Aussparung in der unteren linken Ecke des Feuchtigkeitsmoduls auf die erhabene Schraube links im Einbaubereich des Druckers ausgerichtet ist und fest auf der Schraube einrastet.

6 Wassertank vorbereiten und befüllen

(1) Schieben Sie den Wassertank-Entriegelungsknopf nach links. Der Wassertank springt nun automatisch heraus.



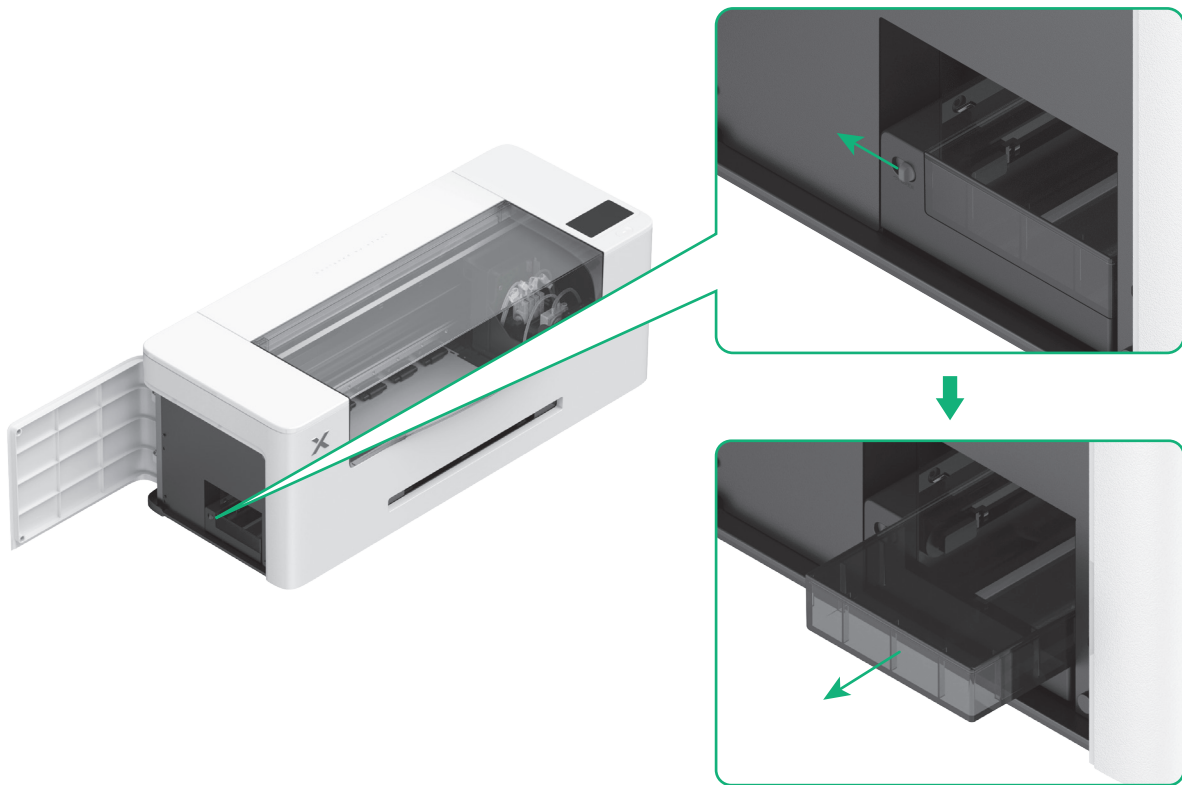


(2) Ziehen Sie den Silikonstopfen an der Seite des Wassertanks heraus und füllen Sie den Tank mit Wasser. Setzen Sie den Silikonstopfen nach dem Befüllen wieder fest auf.

Stets sauberes Leitungswasser verwenden





- Wenn das lokale Leitungswasser sehr kalkhaltig ist und es deshalb zu Kalkablagerungen kommen kann, empfiehlt es sich, aufbereitetes oder enthärtetes Wasser zu verwenden.
- Verwenden Sie kein gereinigtes oder destilliertes Wasser, da dies die Nebelbildung des Feuchtigkeitsmoduls beeinträchtigen kann.
- Stark verunreinigtes oder sehr kalkhaltiges Wasser kann die Bauteile des Zerstäubers verstopfen und die Befeuchtungsleistung verringern.

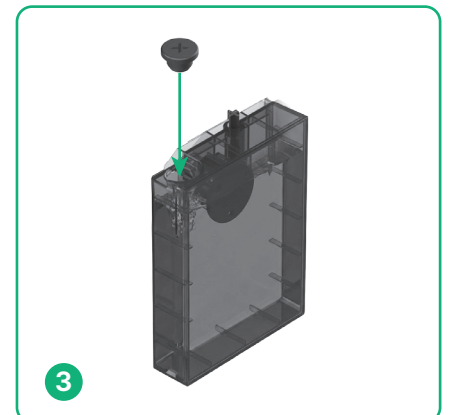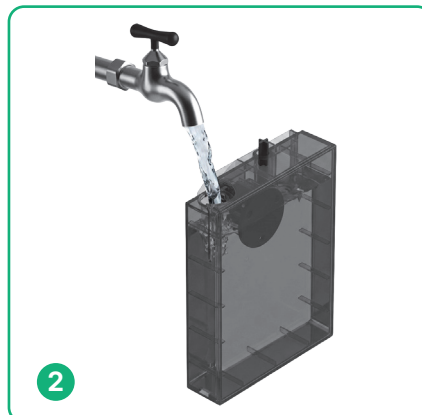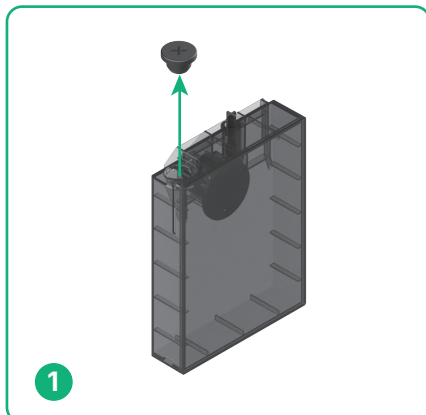

(3) Setzen Sie den Wassertank waagrecht in das Feuchtigkeitsmodul ein und schieben Sie ihn langsam und gleichmäßig in das Gerät. Achten Sie dabei darauf, dass keine Flüssigkeit herausspritzt. Er rastet hörbar ein, was darauf hinweist, dass er richtig eingesetzt ist.



- Kippen Sie den Wassertank beim Einsetzen oder Einschieben nicht, damit keine Flüssigkeit verschüttet wird, die zu einem Stromschlag oder einem Kurzschluss des Geräts führen kann.
- Wischen Sie vor dem Einbau Wassertropfen auf der Tankoberfläche trocken.

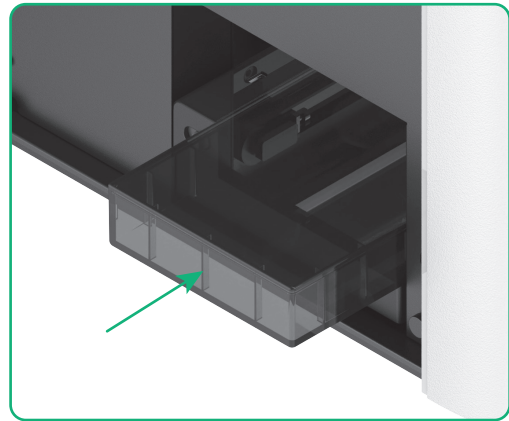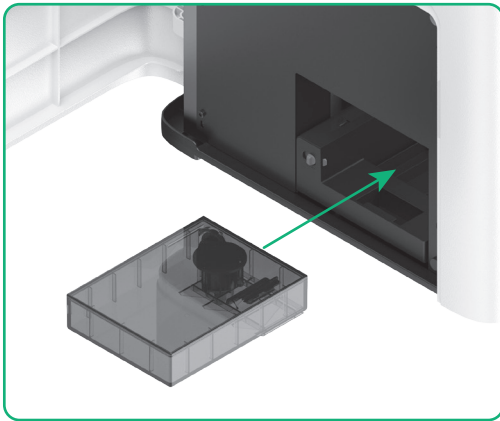


Tägliches Auffüllen von Wasser:


- Bei normalem Betrieb ist es nicht notwendig, das gesamte Modul zu entnehmen. Entnehmen Sie lediglich den Wassertank und füllen Sie ihn auf.

7 Schließen Sie das Feuchtigkeitsmodul und den Drucker an

(1) Schließen Sie das andere Ende des Verbindungskabels an den Anschluss des Feuchtigkeitsmoduls an.

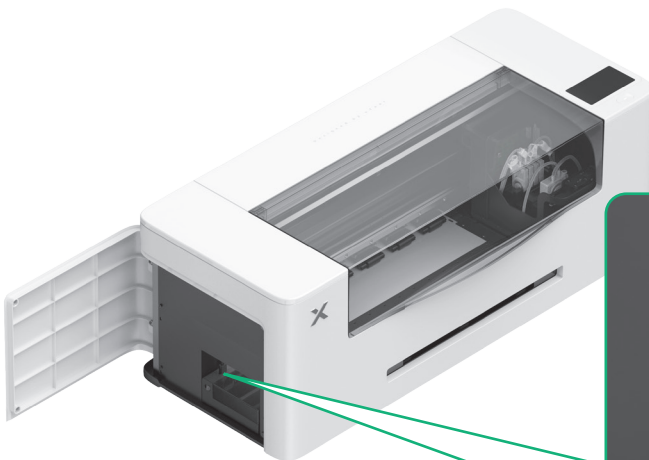


(2) Schließen Sie die linke Platte des Druckers.


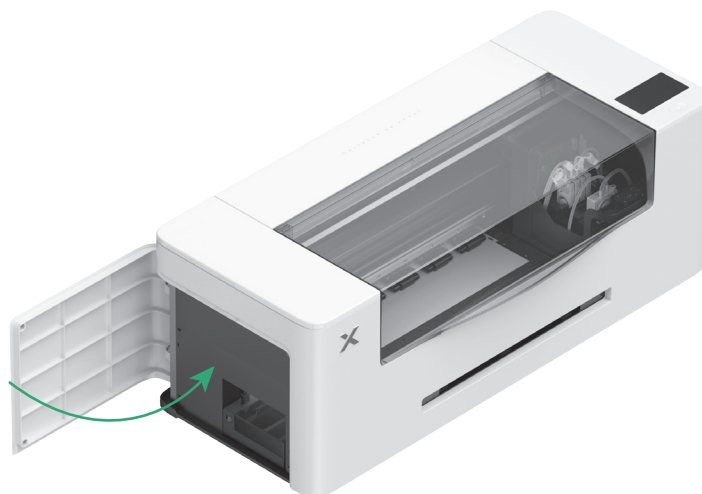


8 Das Ausgabefach anbringen


5



Bei Verwendung des Druckers ist es nicht notwendig, die beiden Stützen unter dem Ausgabefach zu öffnen.

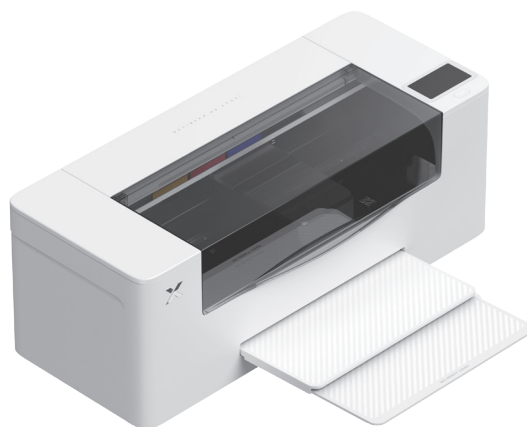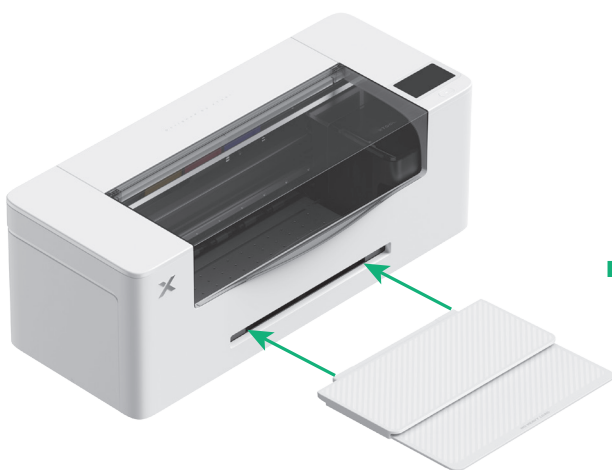

9 An eine Stromquelle anschließen und die Einrichtungschritte befolgen

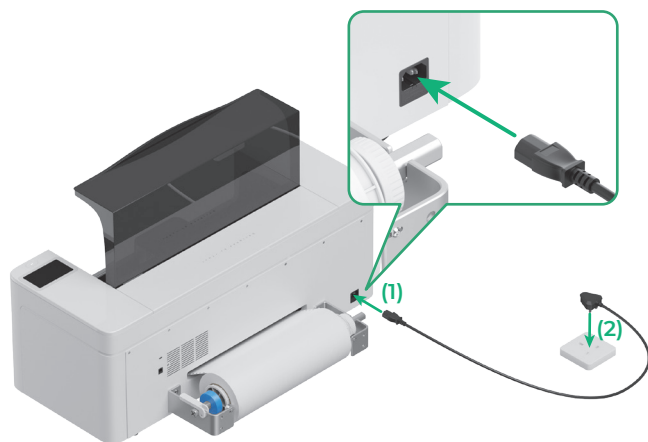


Um die ordnungsgemäße Funktion und Wartung des Geräts zu gewährleisten, muss es immer an eine Stromversorgung angeschlossen bleiben.





Den Leitfaden für Anfänger im Drucker durchgehen, bevor der Drucker an einen Computer angeschlossen und die Software angewendet wird.

10 Schalten Sie das Feuchtigkeitsmodul ein

(1)

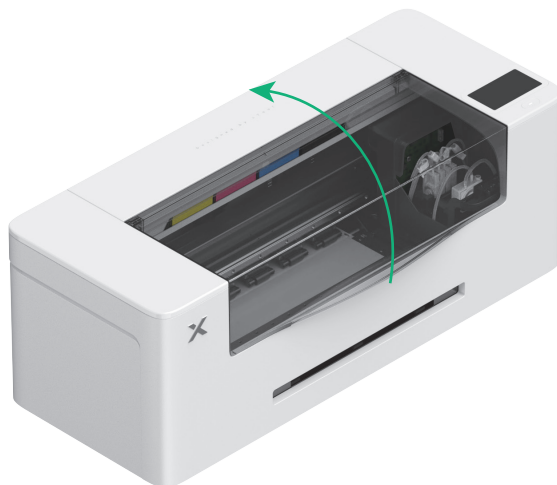

(2) Drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter des Feuchtigkeitsmoduls, um es einzuschalten.

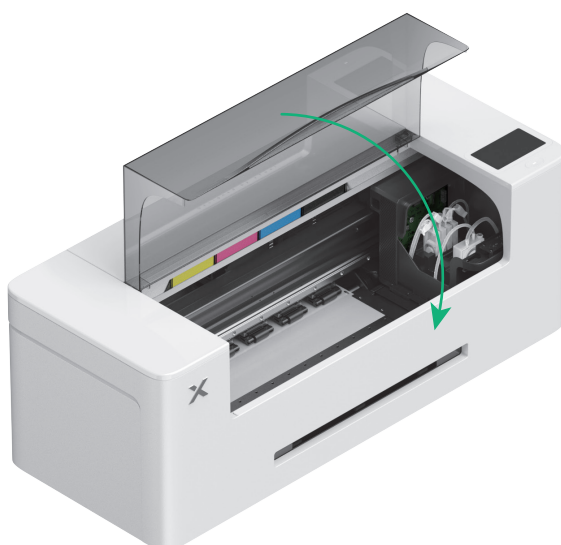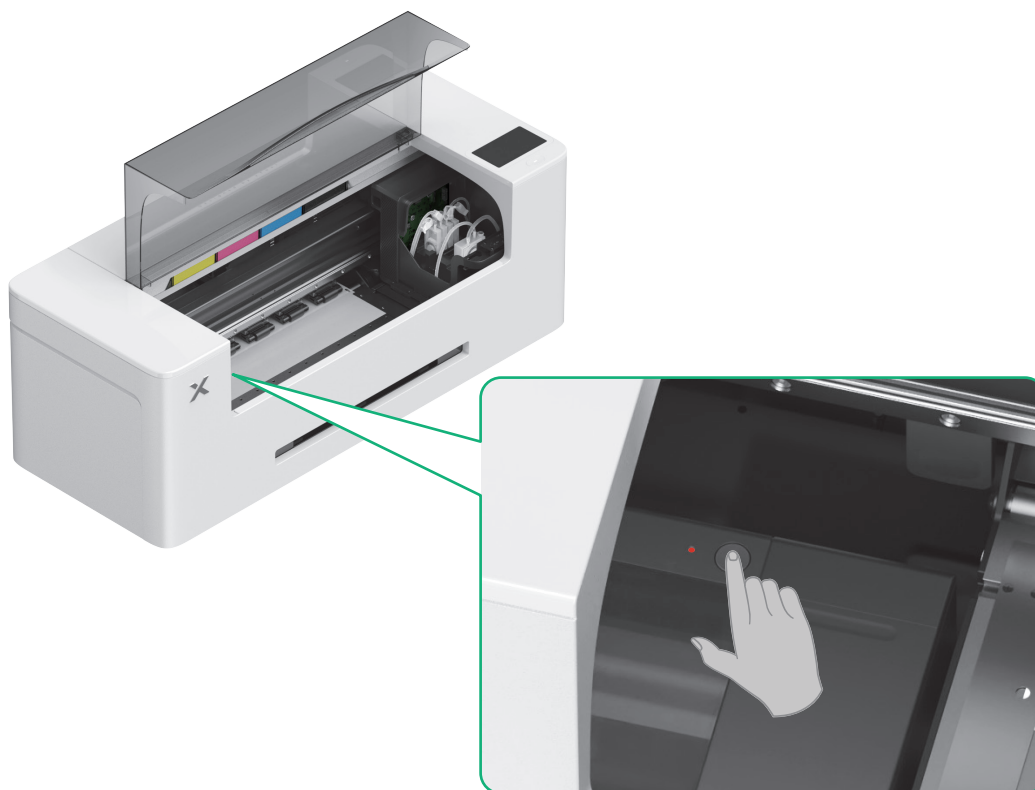

Durch erneutes Drücken des Ein-/Aus-Schalters während des Betriebs wird die Befeuchtung pausiert.



xTool Apparel Printer Plus verwenden

1 xTool-Software herunterladen



Unter s.xtool.com/software die xTool-Software herunterladen.

2 xTool Apparel Printer Plus an den Computer anschließen

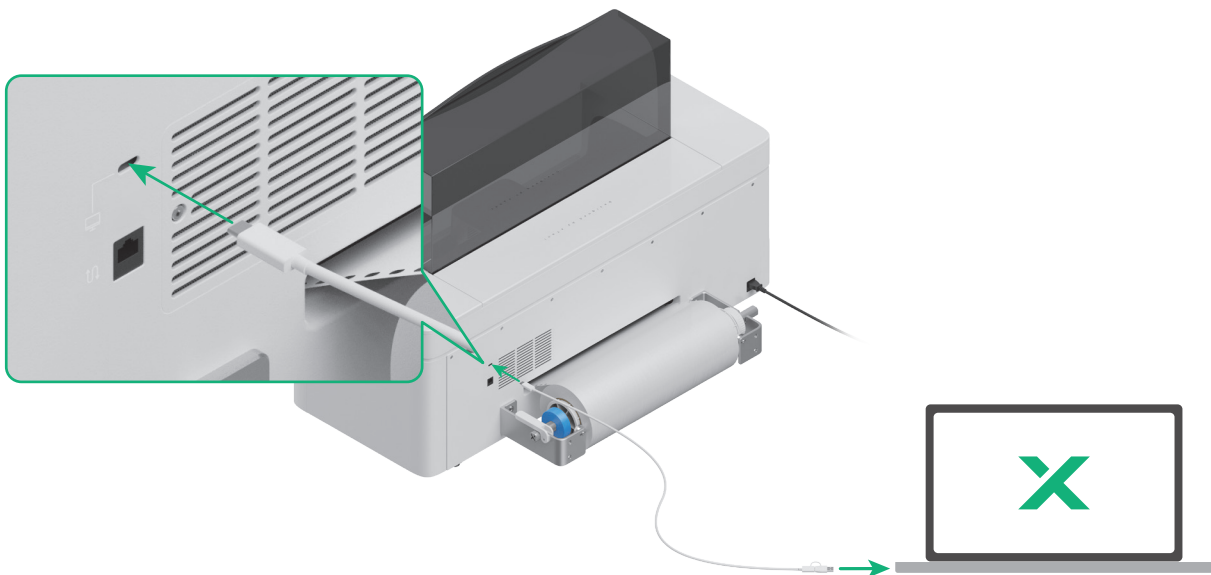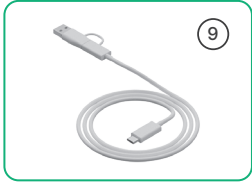


Falls Sie ausführlichere Informationen über die Verarbeitung von Materialien mit xTool Apparel Printer Plus und der Software wünschen, scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie support.xtool.com/article/3295.



Beschreibung der Kontrollleuchte

Apparel Printer Plus Anzeige

Tastenanzeige	Statusanzeige	Lautsprecher	Gerätestatus
Leuchtet weiß	Leuchtet weiß	/	Ruhezustand
Erlischt	Erlischt	/	Standby
Leuchtet weiß	Leuchtet grün	/	Druck
Leuchtet weiß	Leuchtet grün	Ertönt einmal	Druck pausiert
Leuchtet weiß	Blinkt langsam violett	Ertönt einmal	Firmware wird aktualisiert
Leuchtet weiß	Blinkt langsam violett	Ertönt einmal	Druckkopf kalibrieren
Leuchtet weiß	Blinkt langsam violett	Ertönt einmal	Druckkopf reinigen
Leuchtet weiß	Blinkt schnell rot	Ertönt einmal	Ausnahme aufgetreten

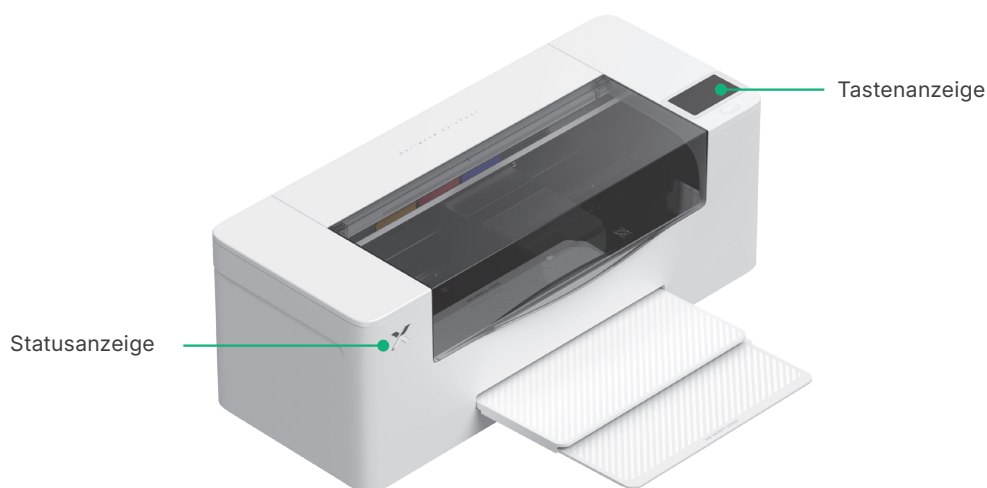

Anzeige des Feuchtigkeitsmoduls


Statusanzeige	Beschreibung des Gerätestatus
Leuchtet	Normaler Gerätebetrieb
Blinkt	Wassertank leer
Erlischt	Gerät ausgeschaltet oder ausgesteckt

Fragen und Antworten


Wie baut man das Feuchtigkeitsmodul aus?

- Bei normalem Betrieb sollten Sie das gesamte Feuchtigkeitsmodul nicht allzu häufig entnehmen, damit keine Flüssigkeit aus dem Wassertank oder der Bodenwanne spritzt.
- Führen Sie die nachfolgenden Schritte zum Entnehmen des gesamten Feuchtigkeitsmoduls nur aus, wenn Wartungsarbeiten am Drucker oder am Feuchtigkeitsmodul vorgenommen werden sollen.


(1) Öffnen Sie die linke Platte und den Deckel des Druckers.

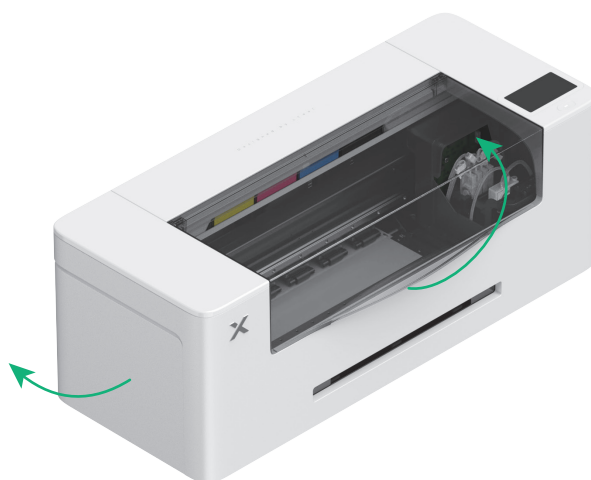


(2) Drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter, um das Modul auszuschalten.

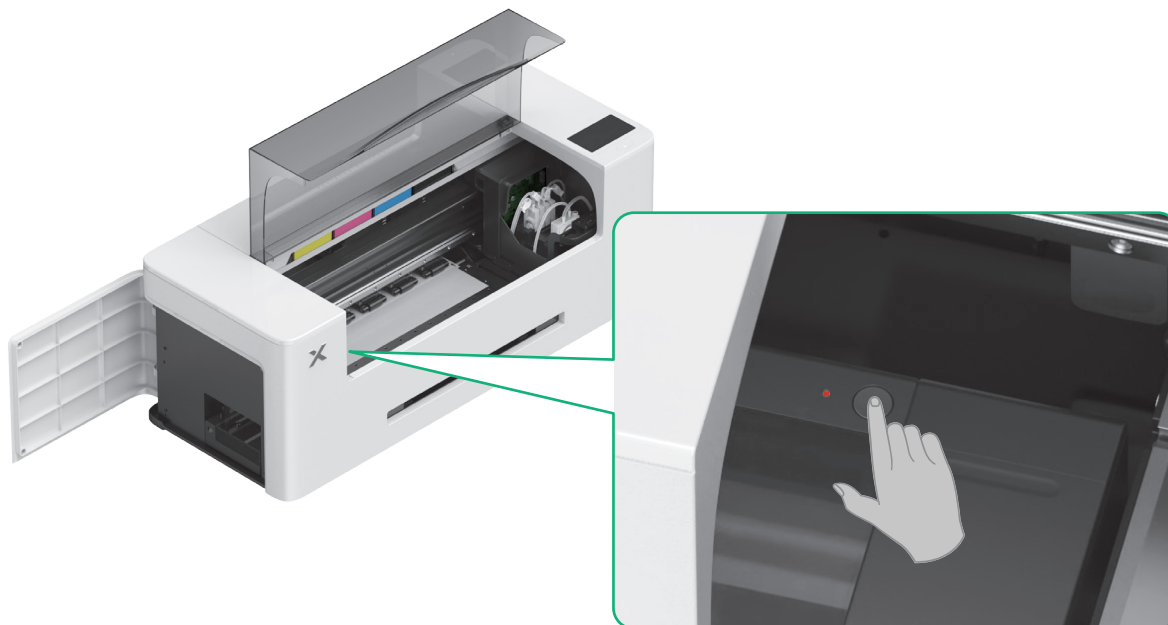


(3) Ziehen Sie das Netzteil des Feuchtigkeitsmoduls ab.

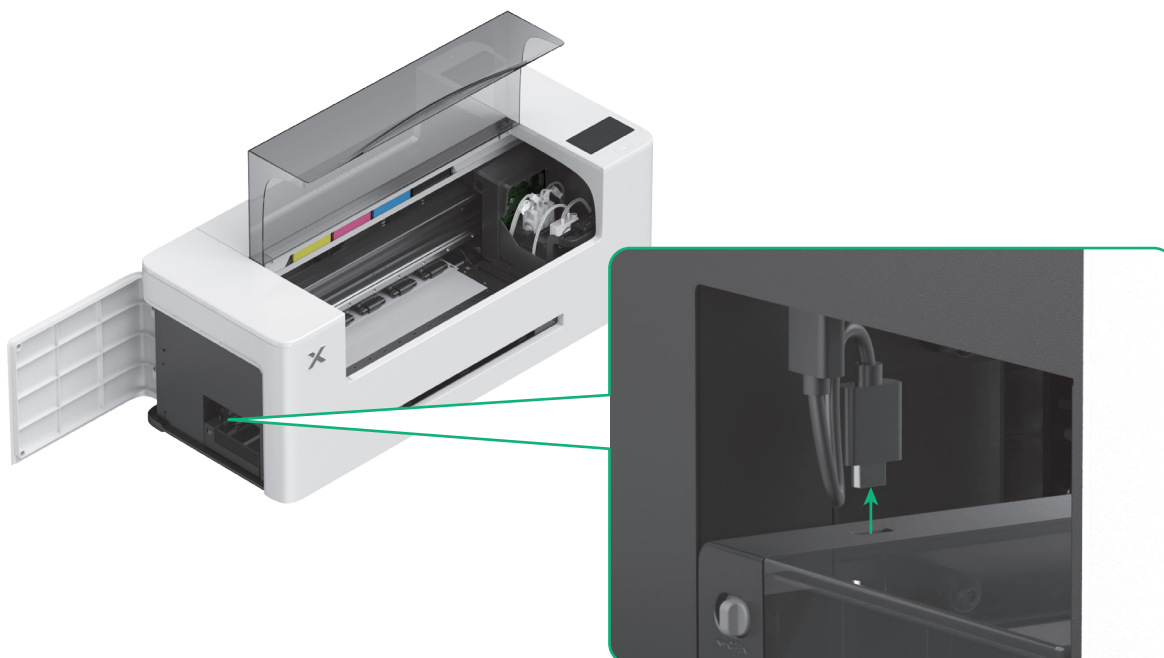

(4) Schieben Sie den Wassertank-Entriegelungsknopf nach links, damit der Wassertank herauspringt. Entnehmen Sie den Wassertank langsam und waagrecht. Achten Sie dabei darauf, dass keine Flüssigkeit herausspritzt.

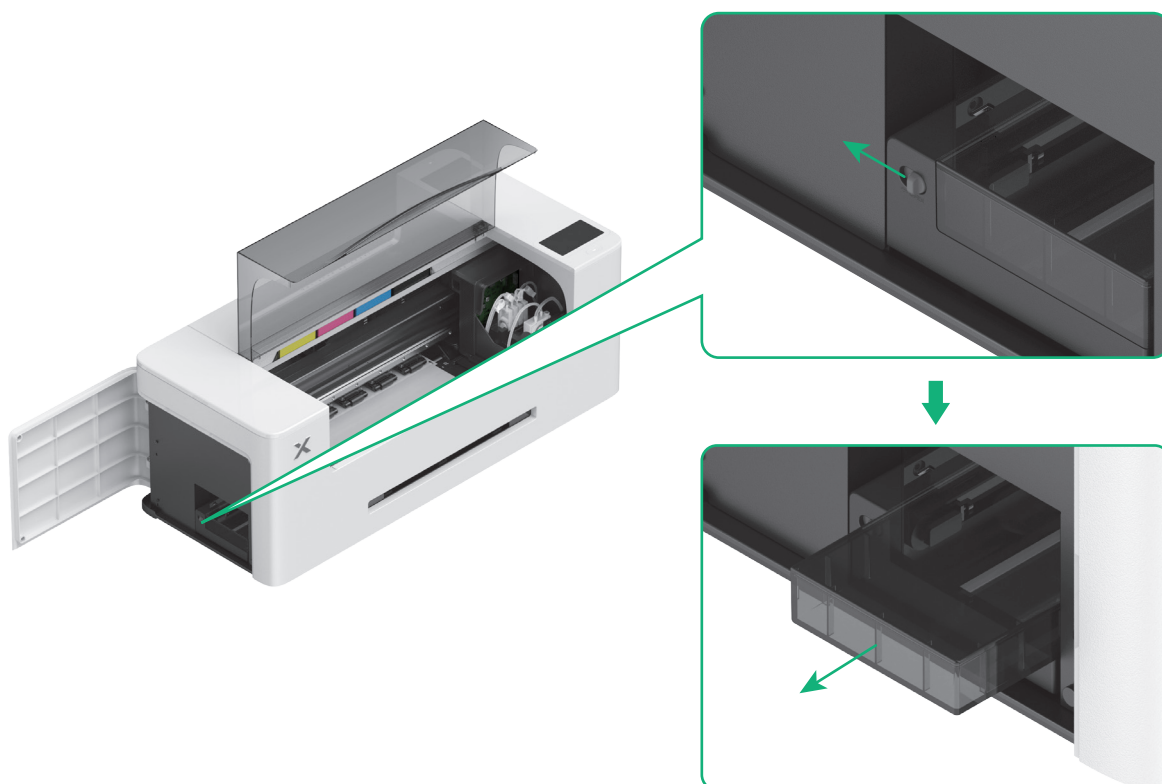

(5) Fassen Sie den Griff an der Bodenwanne und ziehen Sie das Feuchtigkeitsmodul vorsichtig waagrecht heraus.

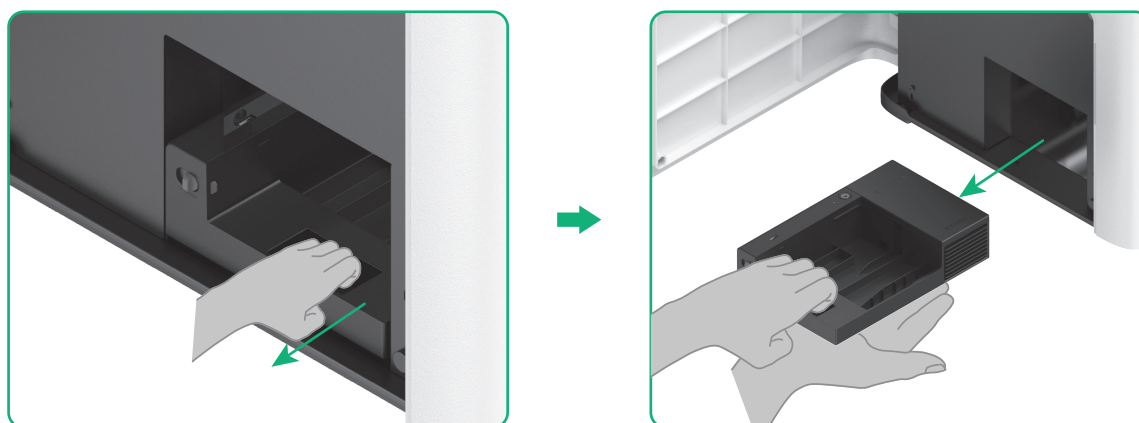

XTOOL