

XTOOL | Apparel Printer Plus

Guide de démarrage rapide



Liste des éléments	01
Découvrez votre xTool Apparel Printer Plus	02
Découvrez votre module d'humidification	03
Préparatifs	04
Utiliser xTool Apparel Printer Plus	22
Description de l'indicateur	23
FAQ	24

* Traduction des instructions d'origine


Liste des éléments




① xTool Apparel Printer Plus



② Support et rouleau de film 25 m xTool Apparel Printer

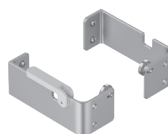

③ ④ Support

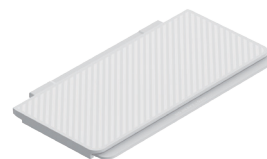

⑤ Plateau de sortie



⑥ Encre



⑦ Liquide hydratant



⑧ Cordon d'alimentation



⑨ Câble USB



⑩ Seringue



⑪ Tournevis




⑫ Vis M4*16
(Une vis de rechange est fournie.)



⑬ Nettoyant



⑭ Pipette

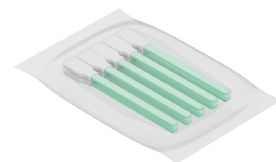

⑮ Tampon de nettoyage




⑯ Tube



⑰ Chiffon de nettoyage




⑱ Huile lubrifiante

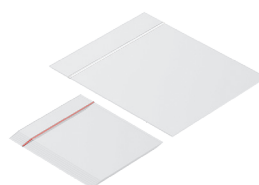

⑲ Sachet en plastique



⑳ Module d'humidification interne xTool pour Apparel Printer



㉑ Mousse pour pile d'encre



㉒ Guide de démarrage rapide



㉓ Instructions de maintenance



㉔ Consignes de sécurité




㉕ Directives essentielles




Le câble d'alimentation peut varier selon les kits. L'illustration est uniquement à titre de référence.

Découvrez votre xTool Appareil Printer Plus

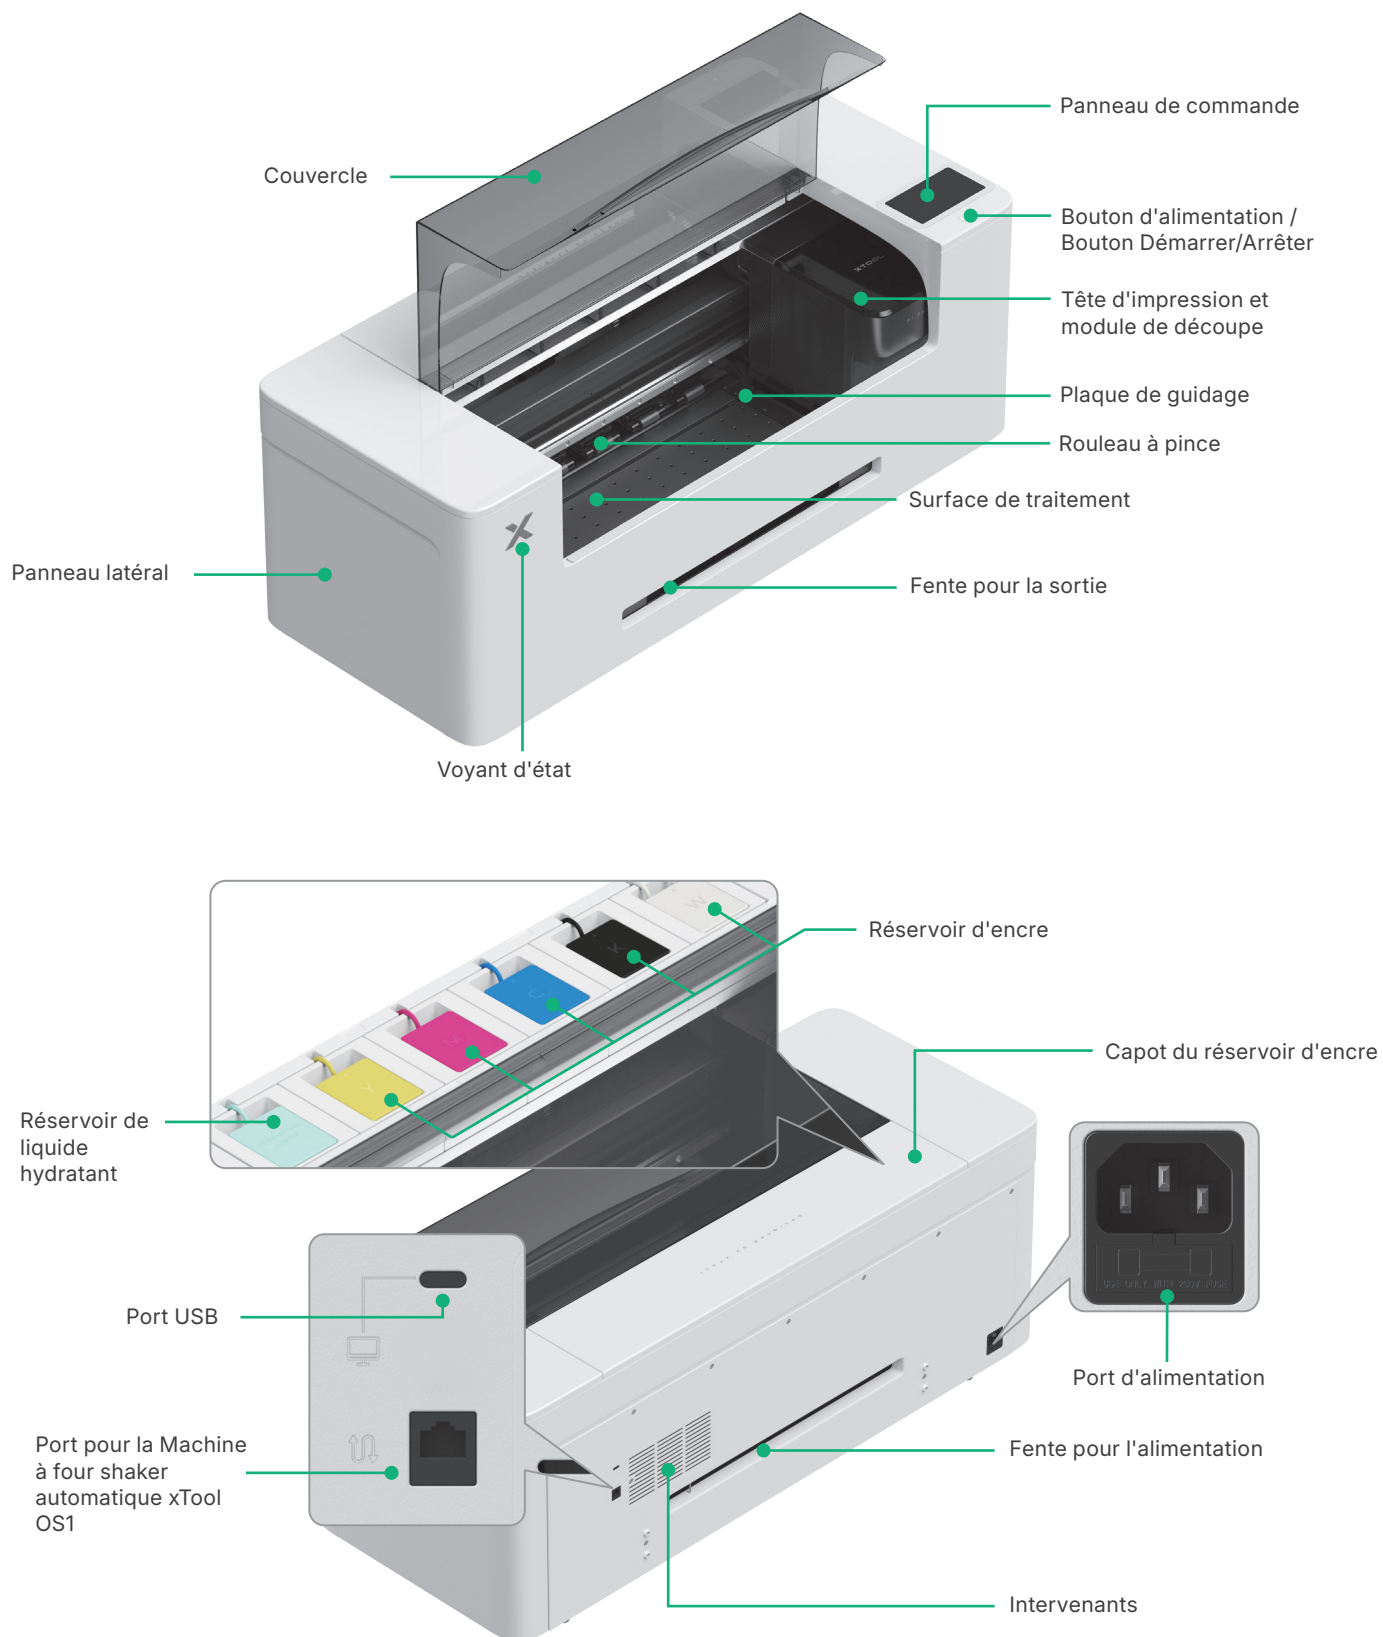

Découvrez votre module d'humidification

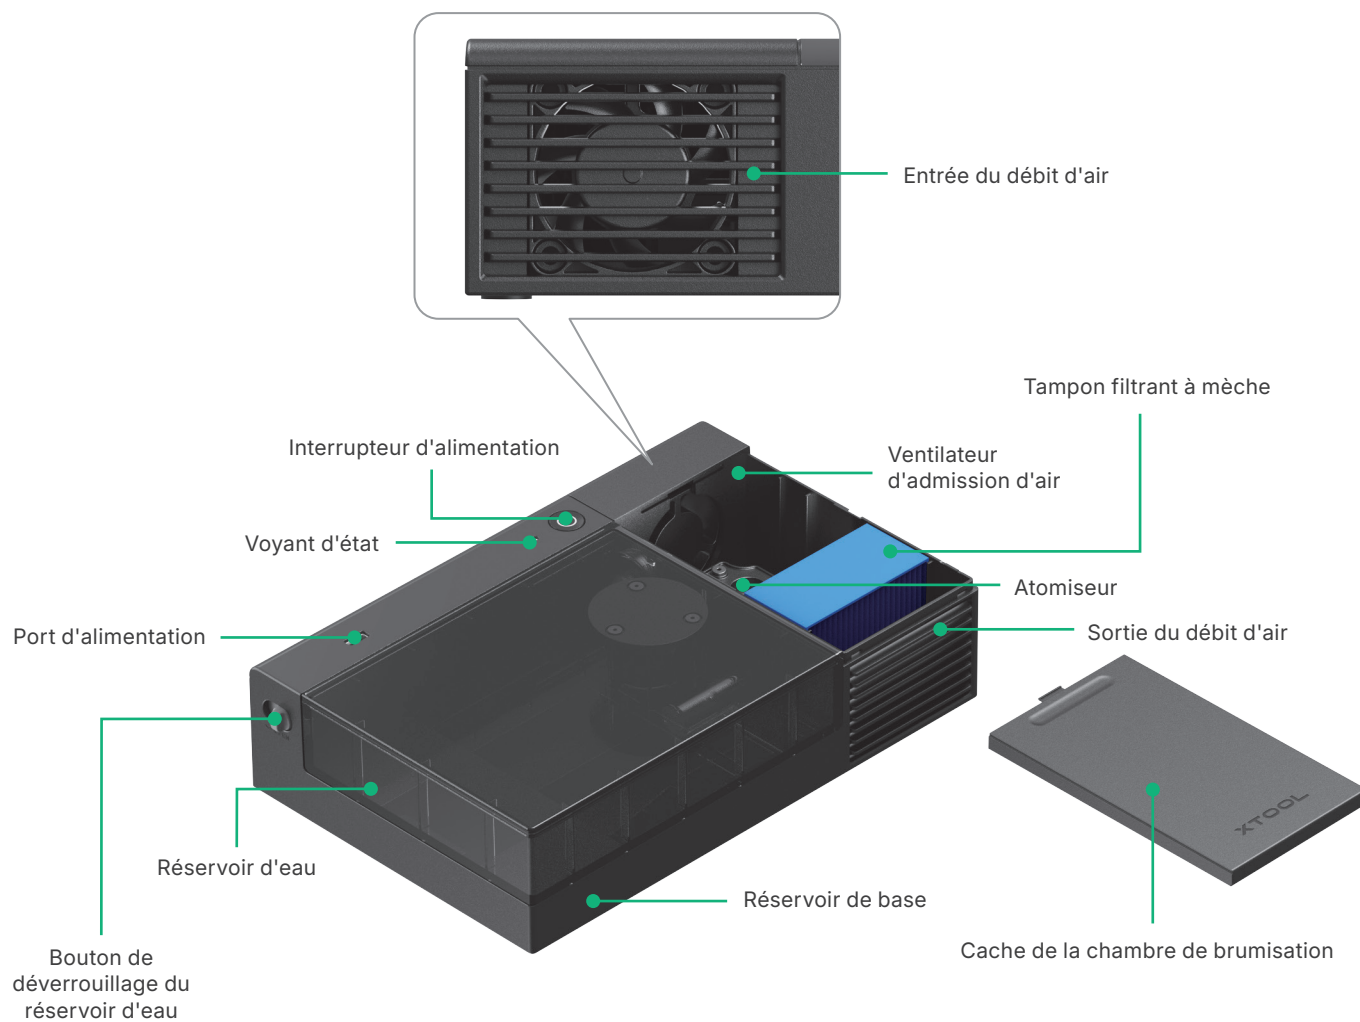


Conditions d'utilisation recommandées :

- Lorsque l'humidité relative ambiante est inférieure à 50 %, il est recommandé d'activer le module pour améliorer significativement la qualité d'impression.
- Lorsque l'humidité relative ambiante est supérieure à 70 %, il est fortement recommandé de désactiver le module pour éviter qu'une humidité excessive n'affecte la qualité d'impression.

Préparatifs

1 Préparer la tête d'impression



(1)

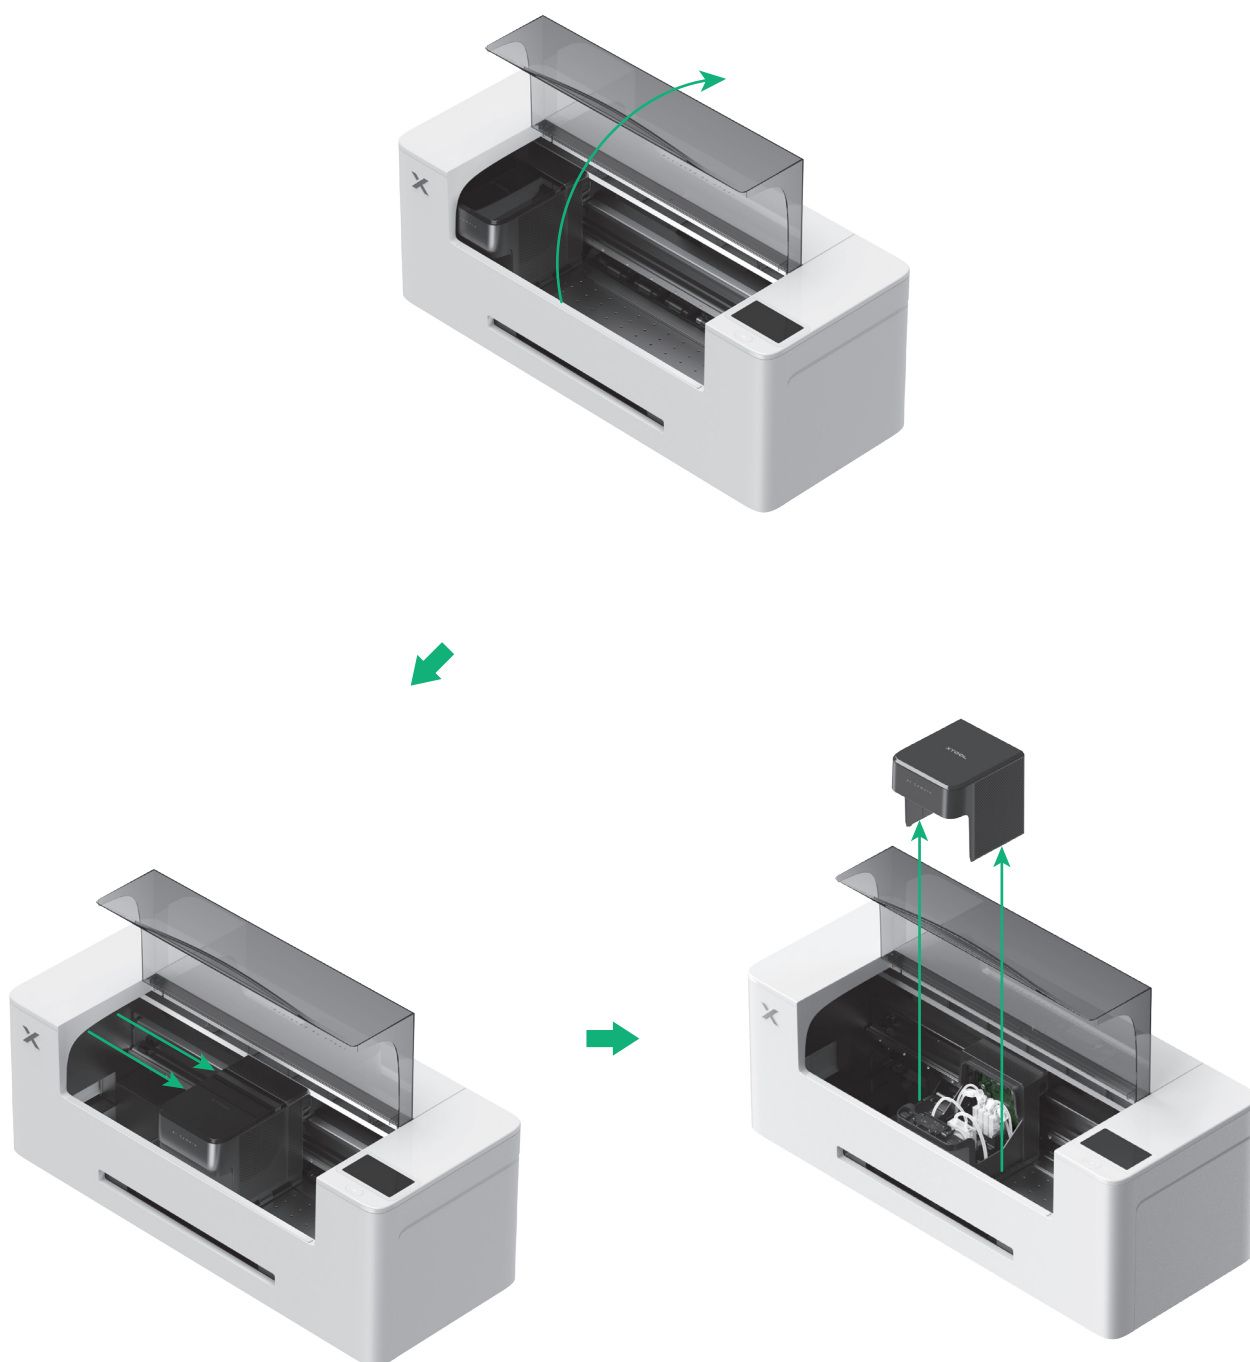


(2) Installez la mousse du bloc d'encre





Commencez par appuyer sur le couvercle, puis tournez-le de 45° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour l'ouvrir.

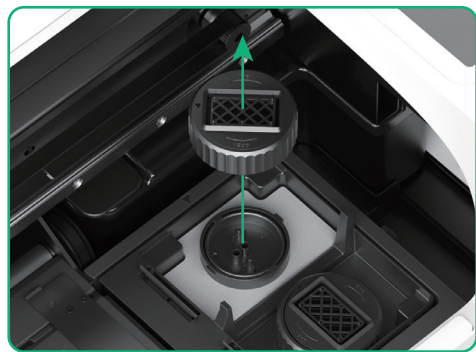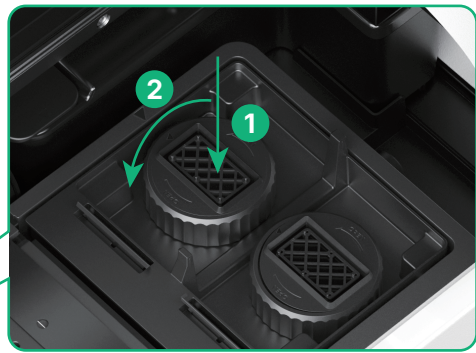



(21)



Gants (non fournis)

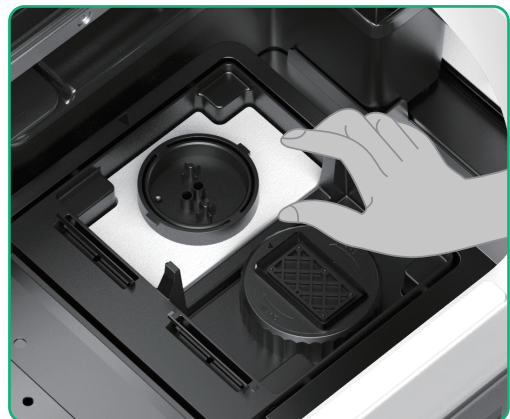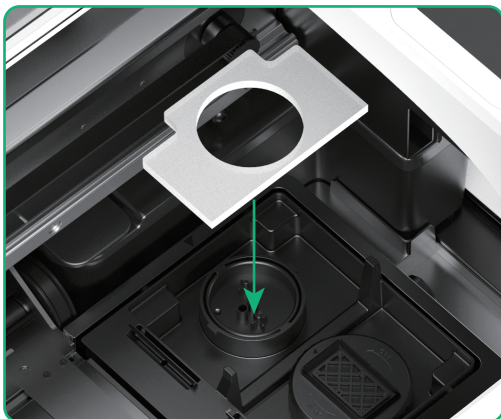


Placez la mousse et appuyez dessus avec la main pour qu'elle repose bien à plat contre le fond (il est recommandé de porter des gants pour mettre en place ou retirer la mousse).

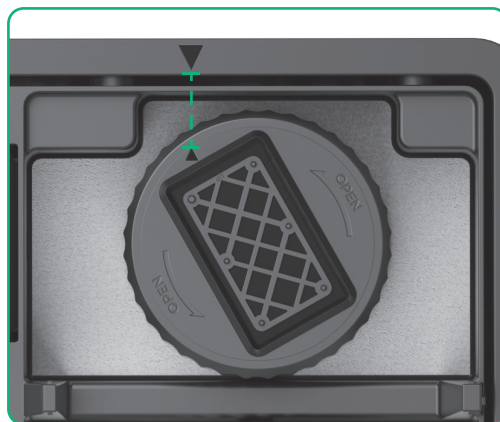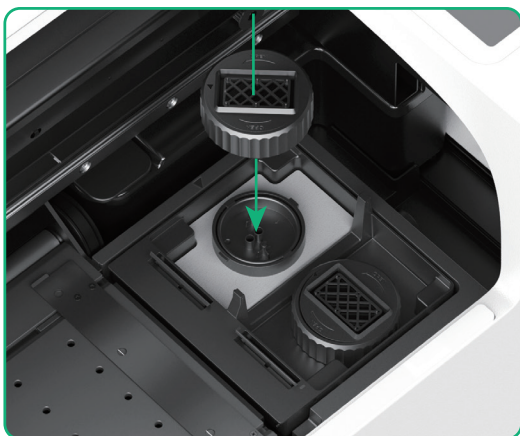

Installez le tampon à encre en veillant à ce que les deux flèches soient alignées



N'installez pas le tampon à encre à l'envers.

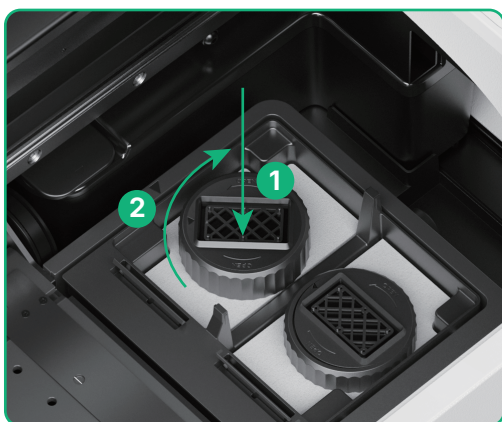


Appuyez sur le couvercle et tournez-le de 45° dans le sens des aiguilles d'une montre pour le verrouiller.




Installez l'autre mousse de la même manière.

(3) Déplacez la tête d'impression vers la droite

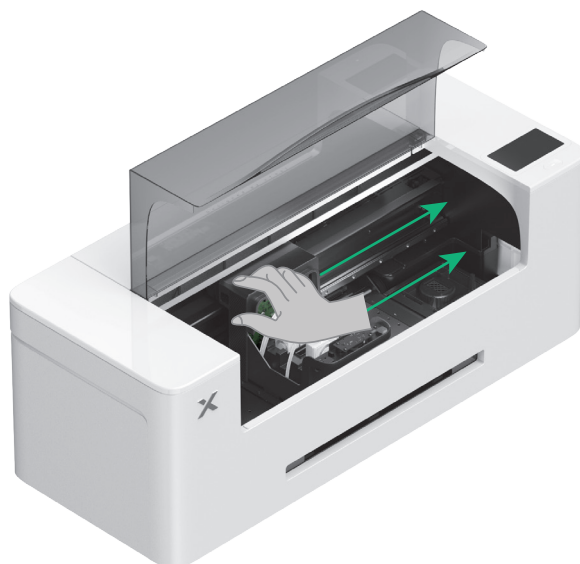


(4) Faites basculer l'interrupteur du rouleau à pince vers le haut pour l'ouvrir

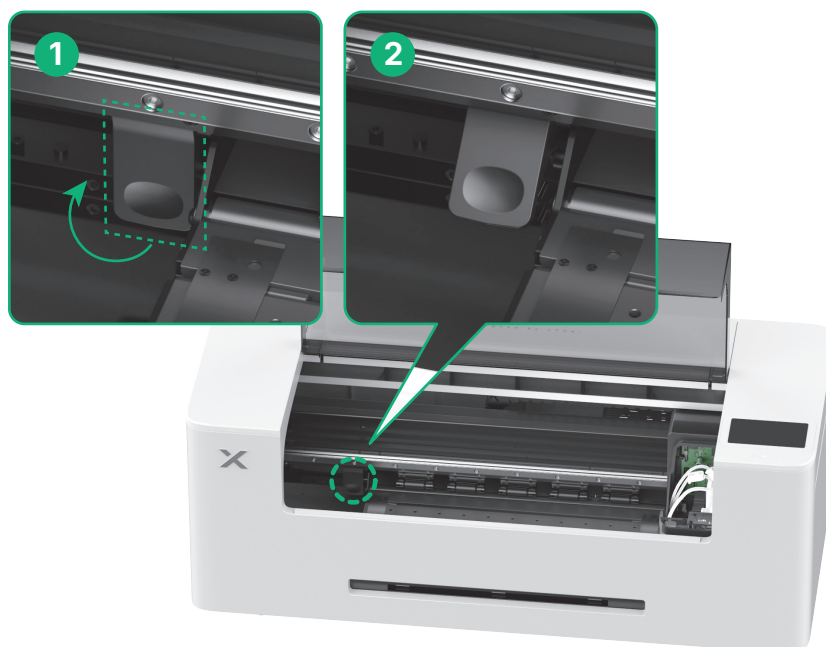


2 Installez le support et le rouleau de film xTool Apparel Printer

(1)

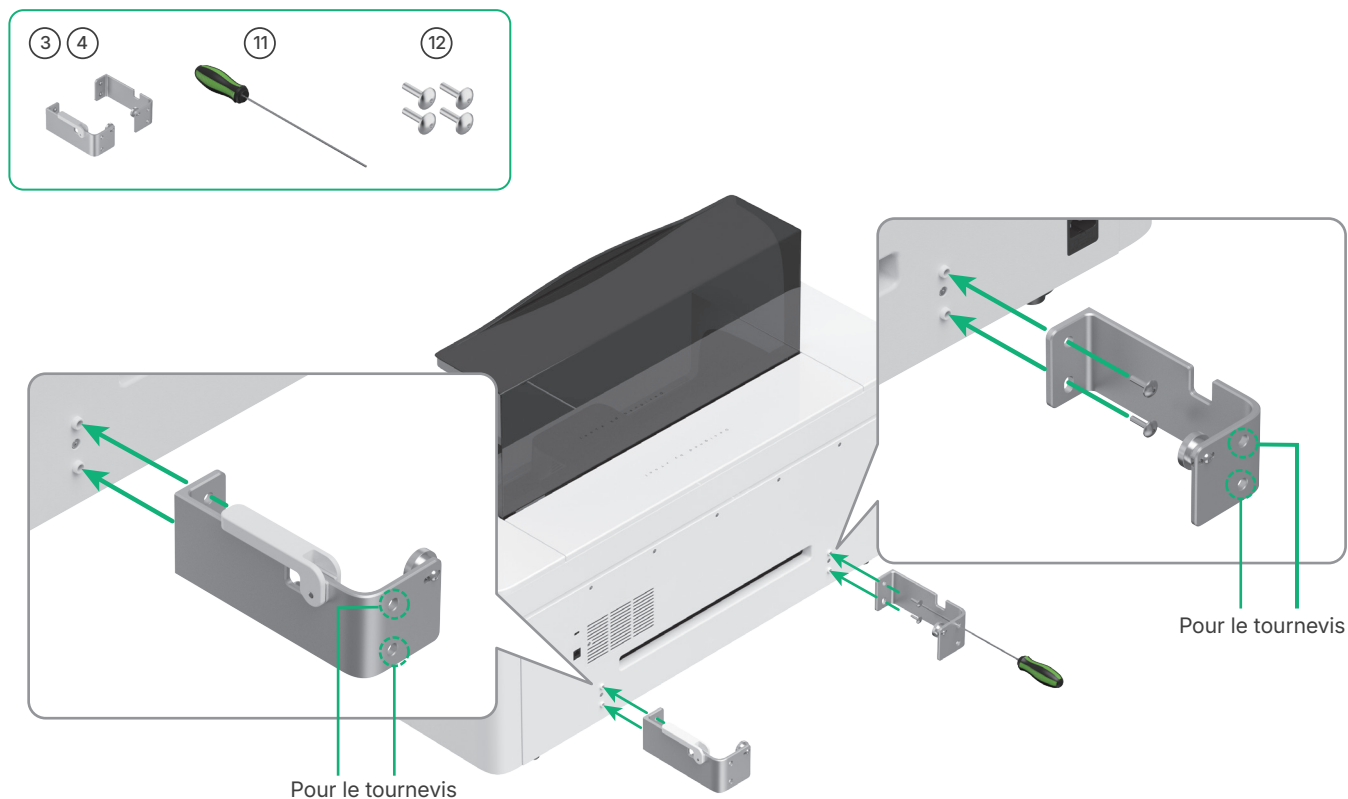

(2)

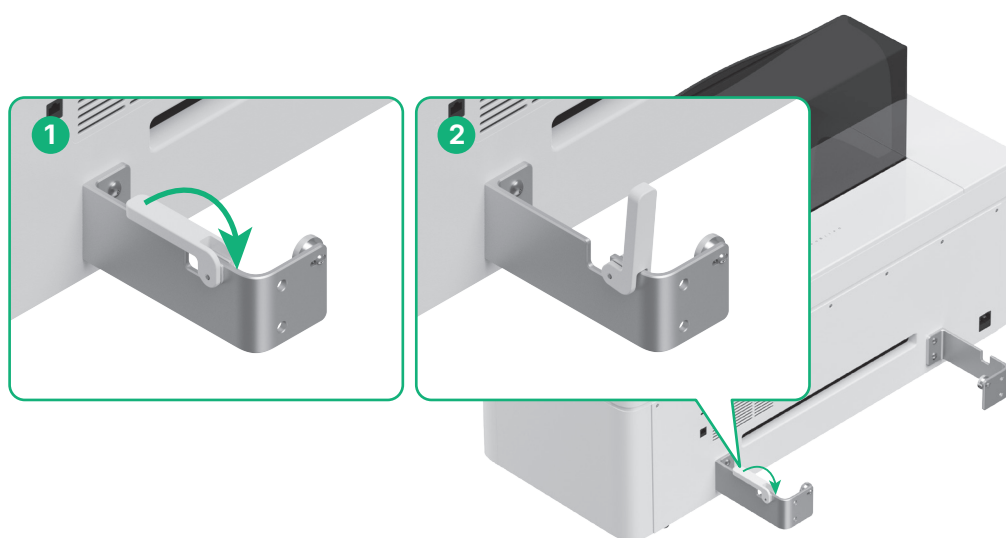


②






Faites attention à vos mains lorsque vous placez le support.



Assurez-vous que les attaches des deux côtés sont bien fixées.

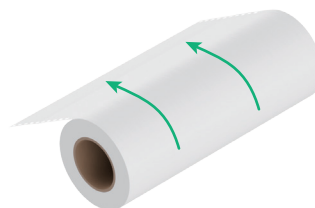

Prêtez attention au sens du rouleau.

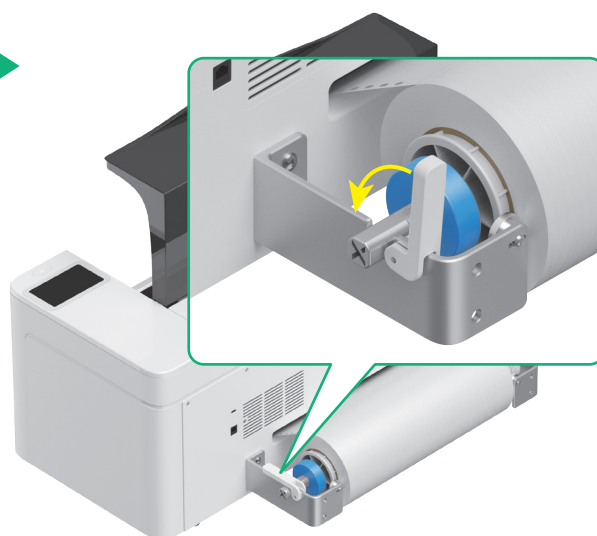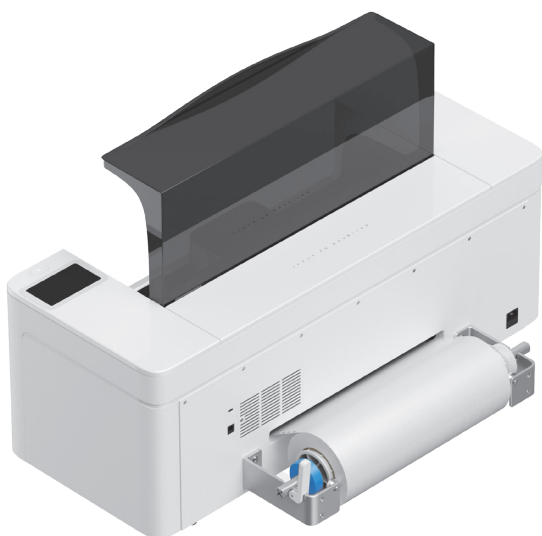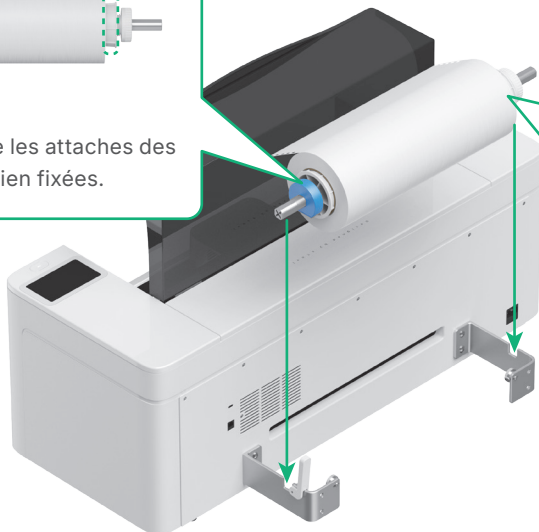


3 Alimentez le film xTool Apparel Printer dans l'imprimante



Assurez-vous que l'autocollant sur le rouleau est retiré avant d'alimenter le film.


Alimentez le film dans l'imprimante via la fente d'alimentation

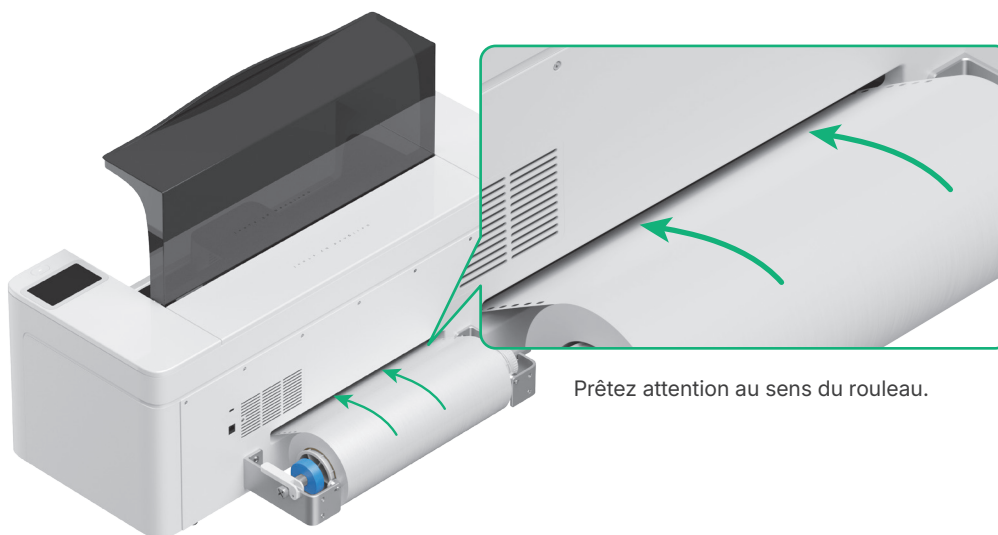

Prêtez attention au sens du rouleau.



Assurez-vous que le film couvre la position de départ de la surface de traitement, et s'aligne sur la ligne de repère blanche sur la droite.

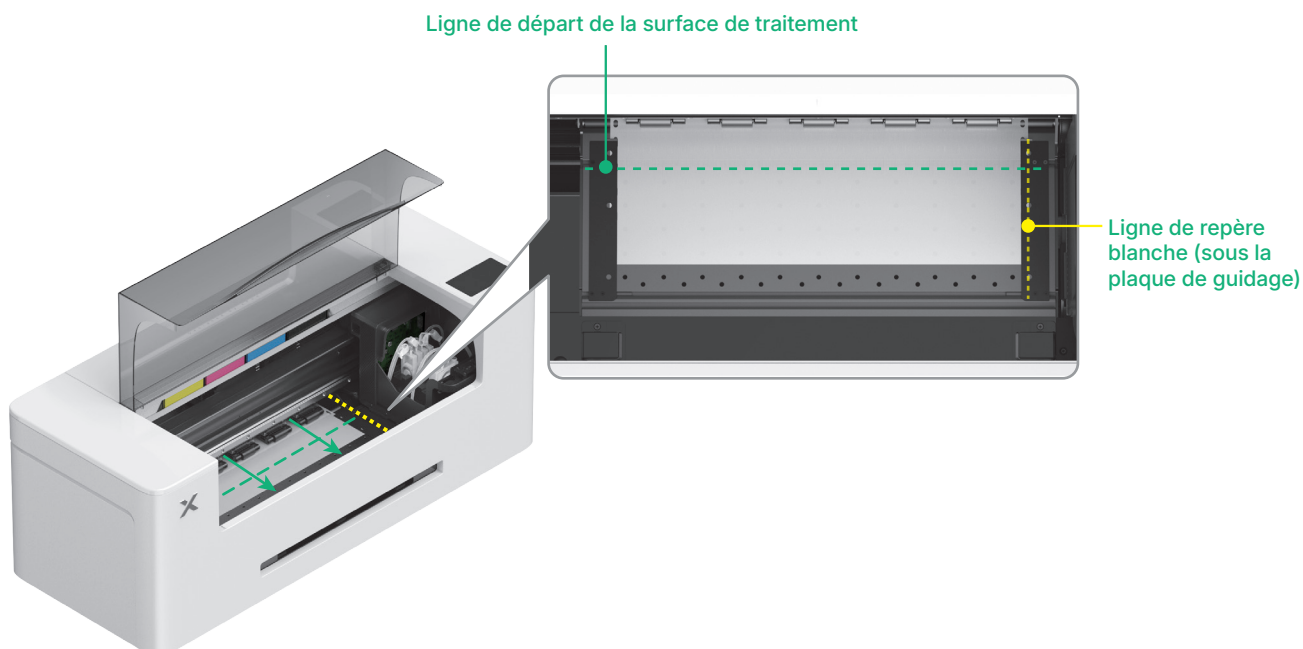



Déplacez les plaques de guidage des deux côtés pour couvrir le film



Déplacez les bords des deux côtés du film vers le milieu des trous de la plaque de guidage. Notez que la distance entre la plaque de guidage et le film ne doit pas être trop ou pas assez importante. Autrement, cela peut causer des problèmes, comme un renflement du film.



Faites basculer l'interrupteur du rouleau à pince vers le bas

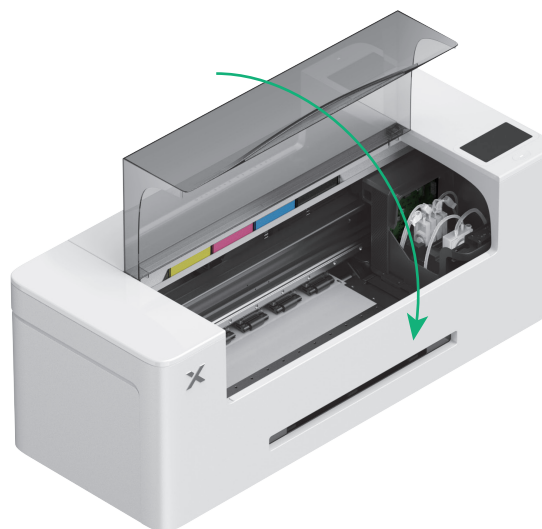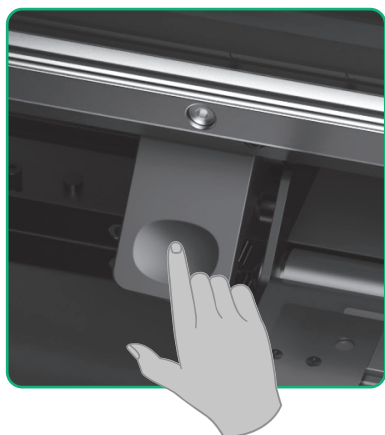


4 Remplissez le niveau de liquide hydratant et d'encre

(1) Remplissez le niveau de liquide hydratant dans le réservoir correspondant




Retirez le film protecteur avant d'utiliser le liquide hydratant.



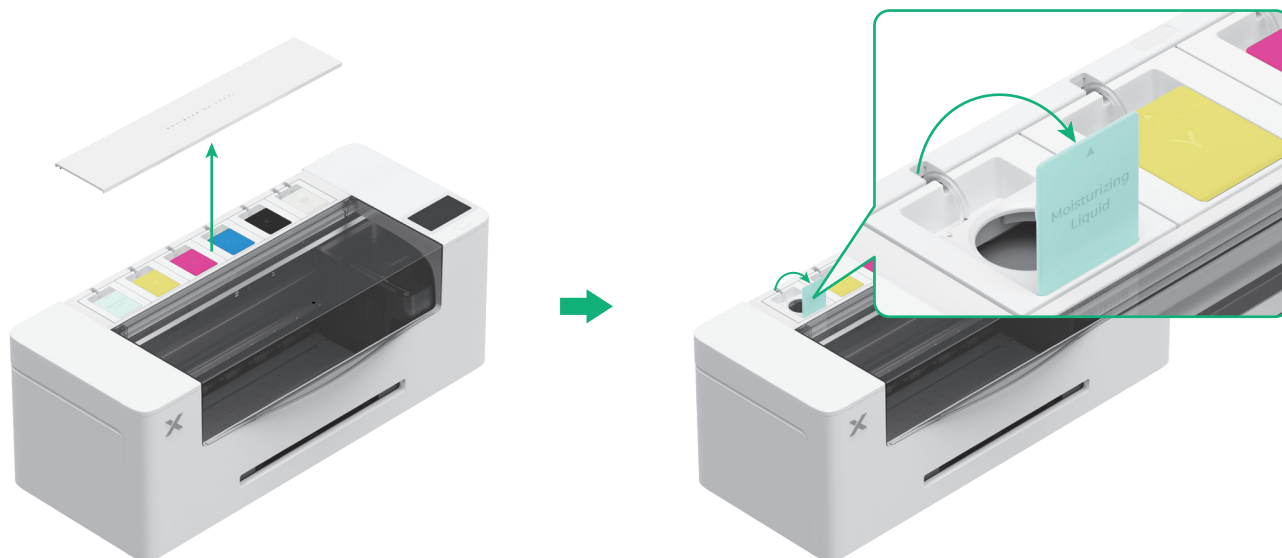

- Remplissez le réservoir de liquide hydratant. Faites attention à ne pas remplir excessivement le réservoir de liquide hydratant (capacité maximale : 1 000 ml).
- Veuillez réserver une quantité appropriée de liquide hydratant pour une maintenance régulière.

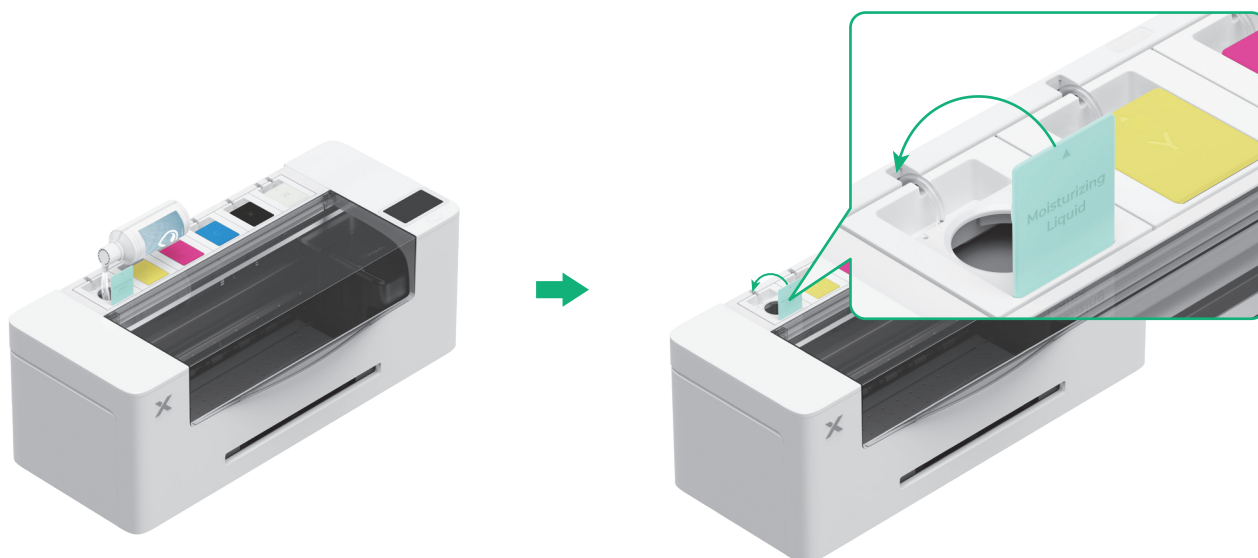

(2) Remplissez l'encre dans le réservoir




Il est conseillé de faire preuve de prudence pour éviter de tacher les vêtements lorsque vous remplissez le niveau d'encre. Autrement, cela peut laisser des marques difficiles à nettoyer.

6



Y – Yellow (jaune)
M – Magenta
C – Cyan
K – Black (noir)
W – White (blanc)

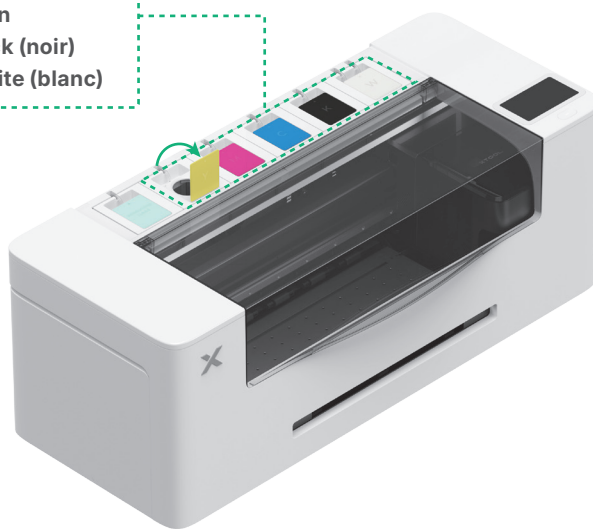

Secouez bien avant d'ajouter l'encre blanche.




Après avoir ajouté de l'encre, faites attention lorsque vous rouvrez les réservoirs, car de l'encre peut être projetée à l'intérieur de l'appareil.



Remplissez les réservoirs d'encre avec la couleur correspondante.



Réservoir d'encre de couleur : 500 ml
Réservoir d'encre blanche : 1 000 ml

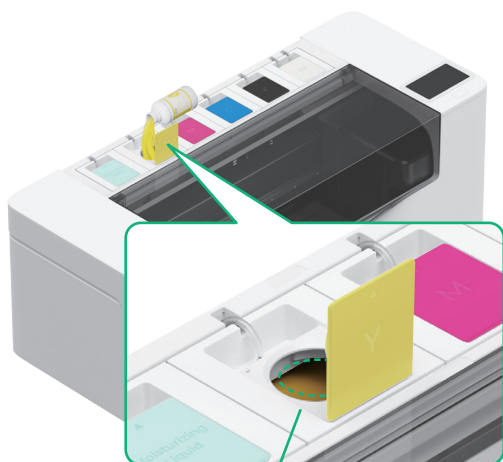

Remarque : Ne remplissez les réservoirs d'encre au-delà du bord.



Répétez les étapes ci-dessus pour remplir les quatre autres couleurs d'encre.




5 Installation du module d'humidification

(1) Ouvrez le panneau gauche de l'imprimante.




(2) Insérez le module d'humidification horizontalement dans l'imprimante, en veillant à ce que la sortie et l'entrée d'air du module soient placées face à l'intérieur de l'imprimante. Poussez-le vers l'intérieur jusqu'à ce qu'il s'insère parfaitement contre l'intérieur de l'imprimante et ne puisse pas être poussé davantage.

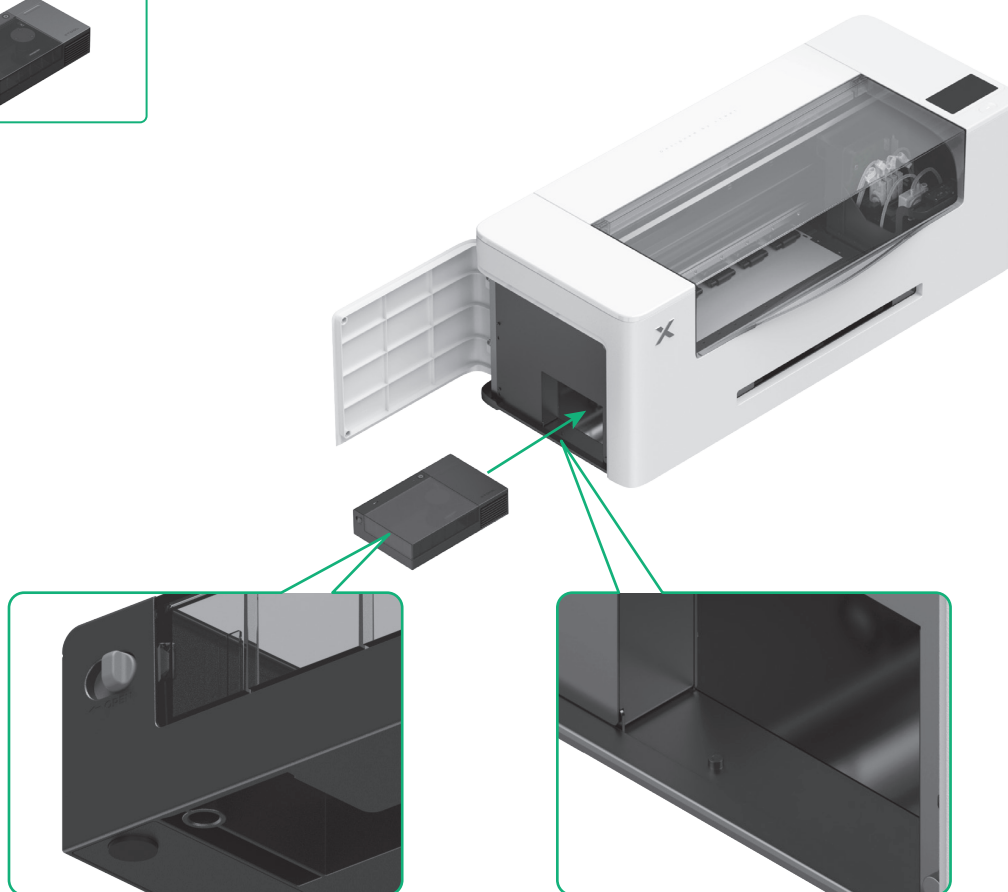

Assurez-vous que le trou encastré en bas à gauche du module d'humidité est aligné sur la vis saillante sur le côté gauche de la zone d'installation de l'imprimante, et s'encastre parfaitement sur la vis.

6 Préparation et remplissage du réservoir d'eau

(1) Faites coulisser le bouton de libération du réservoir d'eau vers la gauche. Le réservoir d'eau sort automatiquement.



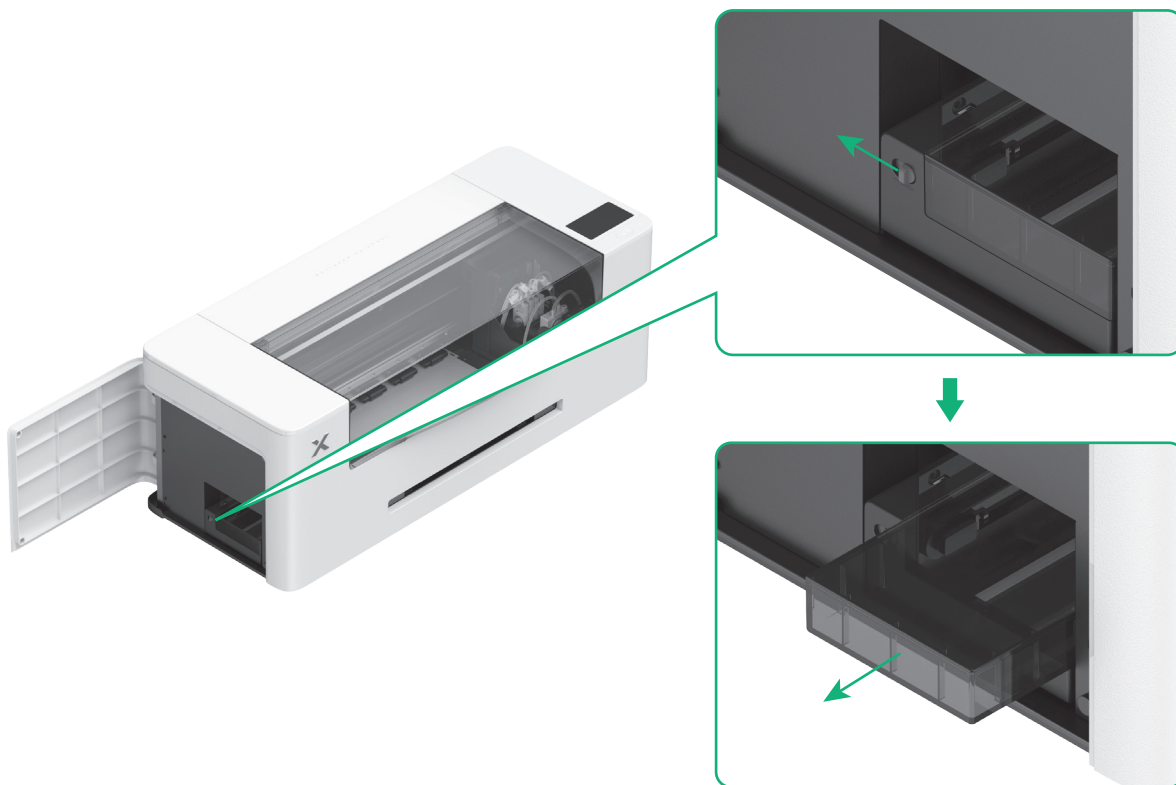


(2) Retirez le bouchon en silicone sur le côté du réservoir d'eau et remplissez le réservoir avec de l'eau. Une fois le réservoir rempli, réinsérez soigneusement le bouchon en silicone.



Utilisez toujours de l'eau du robinet propre


- Si l'eau du robinet locale a tendance à produire des dépôts de calcaire blancs, il est recommandé d'utiliser de l'eau traitée ou adoucie.
- N'utilisez pas de l'eau purifiée ou distillée, car cela peut affecter l'émission de brumisation du module d'humidification.
- Une eau avec des niveaux élevés d'impuretés ou de calcaire peut boucher les composants de l'atomiseur et réduire les performances d'humidification.

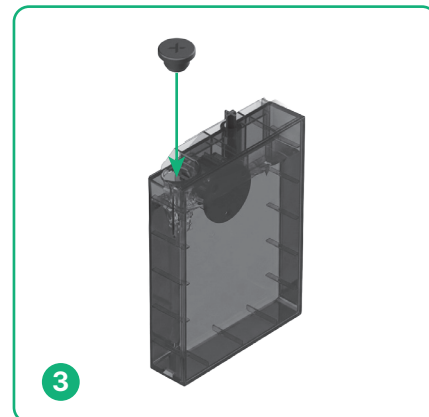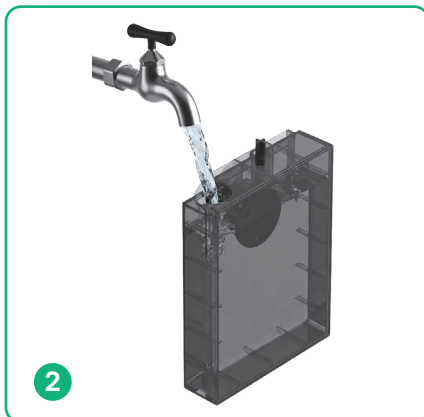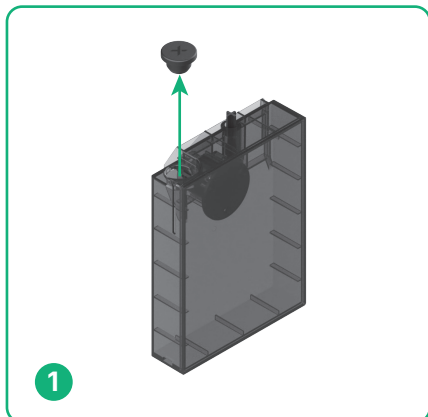

(3) Insérez le réservoir d'eau horizontalement et poussez-le lentement et sans à-coups dans le module d'humidification afin d'éviter tout déversement de liquide. Un « clic » indique qu'il est bien installé.



- N'inclinez pas le réservoir d'eau pendant l'insertion ou lorsque vous le poussez vers l'intérieur afin d'éviter tout déversement de liquide qui pourrait créer un choc électrique ou un court-circuit de l'appareil.
- Si des gouttelettes d'eau sont présentes à la surface du réservoir, séchez-les avant l'installation.

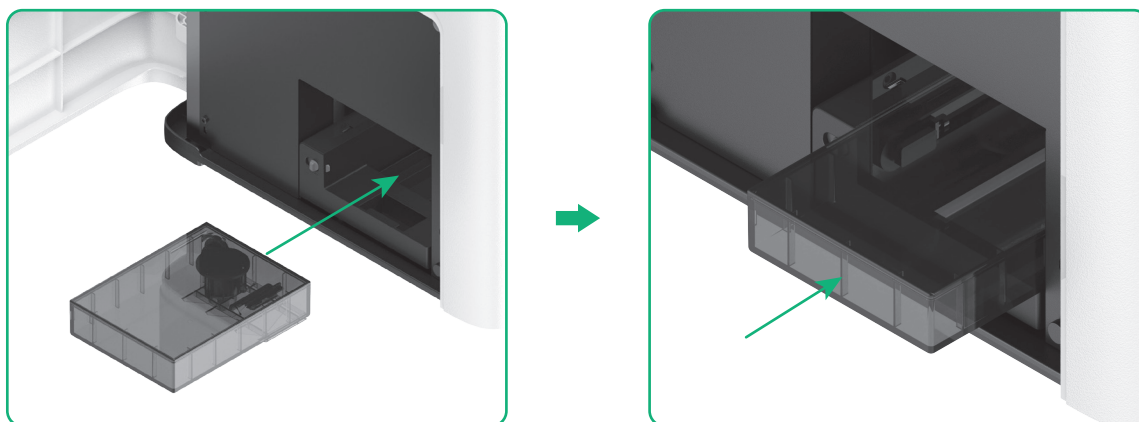


Remplissage quotidien de l'eau :


- Au cours d'une utilisation normale, il n'est pas nécessaire de retirer tout le module. Retirez et remplissez simplement le réservoir d'eau.

7 Raccordez le module d'humidité et l'imprimante

(1) Branchez l'autre extrémité du câble de raccordement au port du module d'humidité.

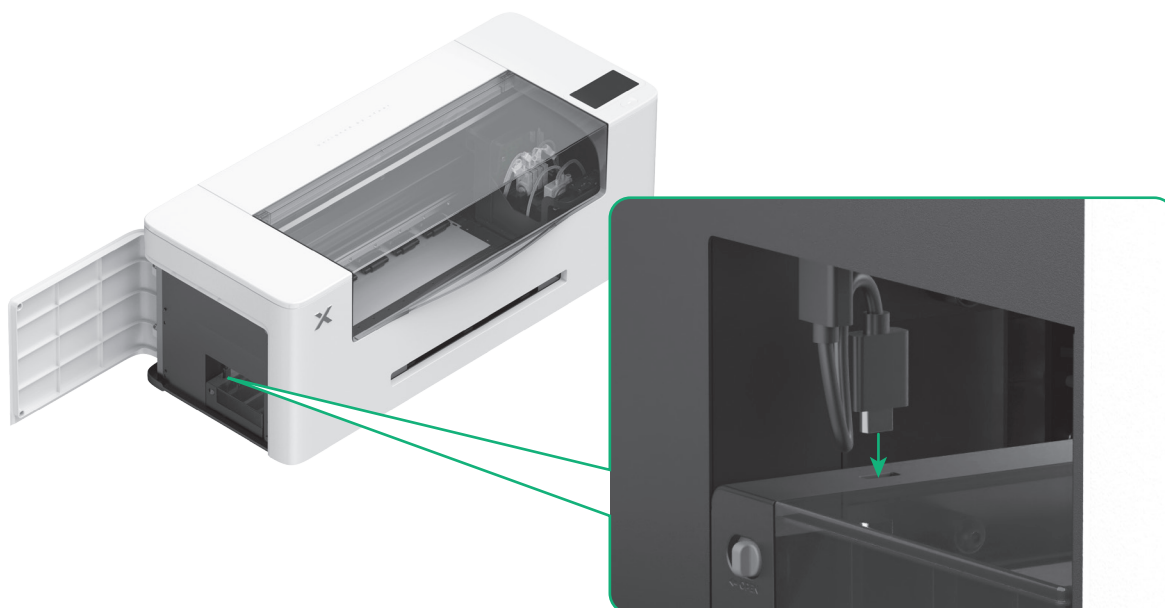


(2) Fermez le panneau gauche de l'imprimante.

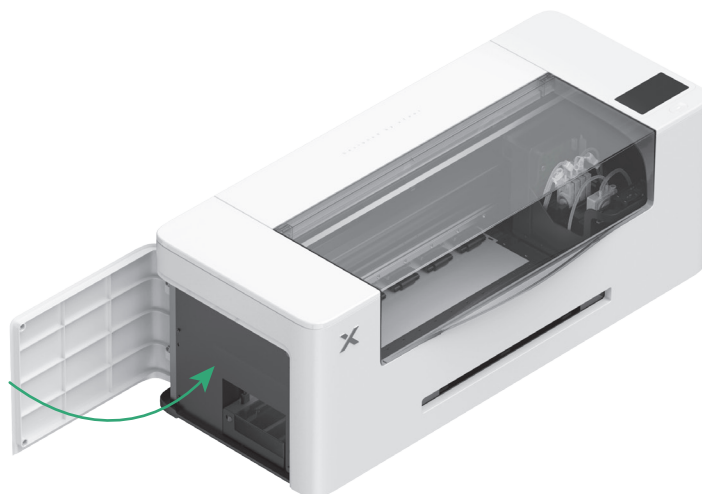


8 Installer le plateau de sortie


5



Lorsque vous utilisez l'imprimante, il n'est pas nécessaire d'utiliser les deux supports sous le plateau de sortie.

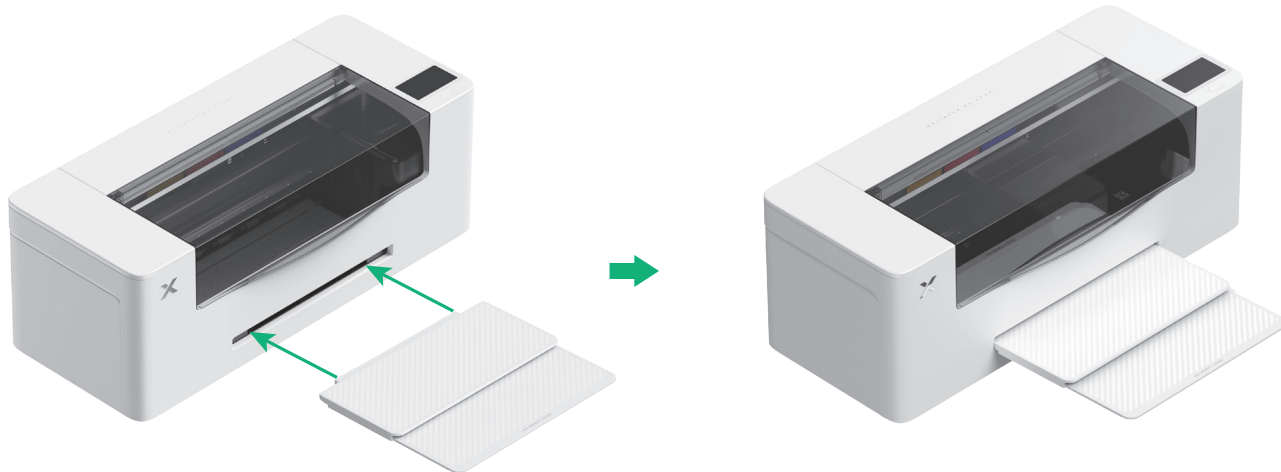

9 Connecter à une alimentation électrique et procéder à la configuration

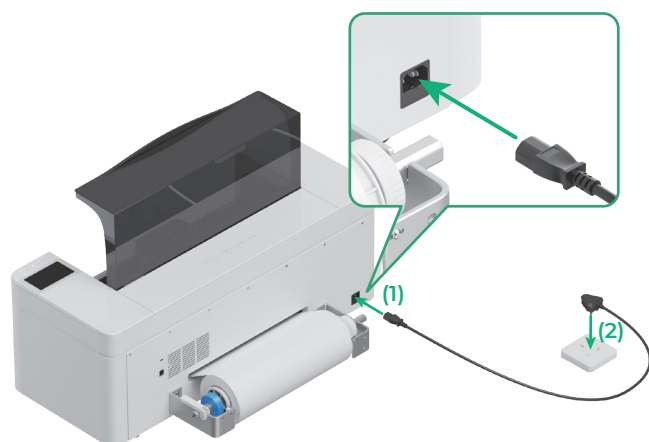


Pour assurer le bon fonctionnement et la bonne maintenance de l'appareil, veuillez le garder connecté à une alimentation.





Suivez le guide des débutants dans l'imprimante avant de connecter celle-ci à un ordinateur et d'utiliser le logiciel.

10 Mettre le module d'humidité sous tension

(1)

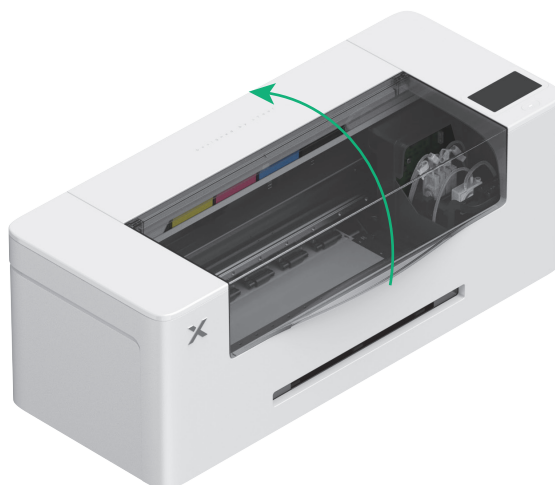

(2) Appuyez sur le bouton d'alimentation du module d'humidité pour le mettre sous tension.

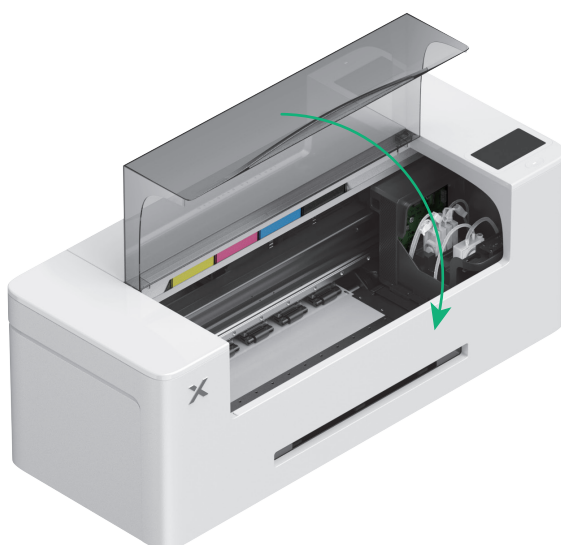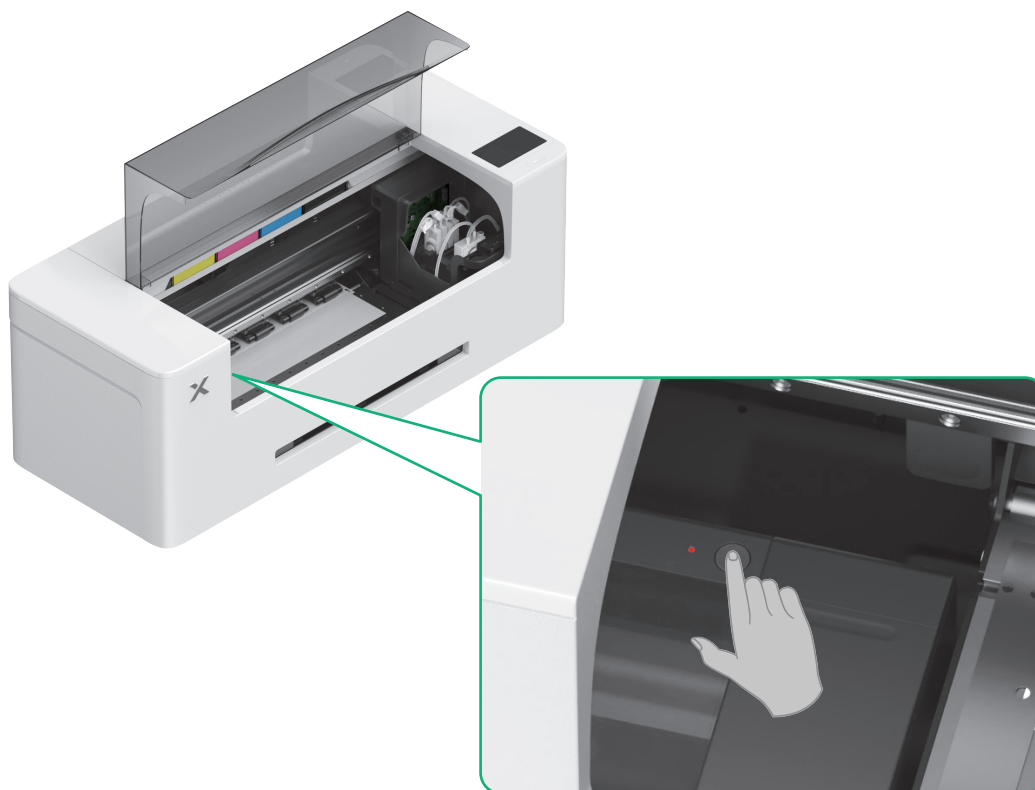

Si vous appuyez à nouveau sur l'interrupteur d'alimentation pendant le fonctionnement, l'humidification sera mise en pause.


Utiliser xTool Apparel Printer Plus

1 Procurez-vous le logiciel xTool



Accédez à s.xtool.com/software pour vous procurer le logiciel xTool.

2 Connectez xTool Apparel Printer Plus à votre ordinateur

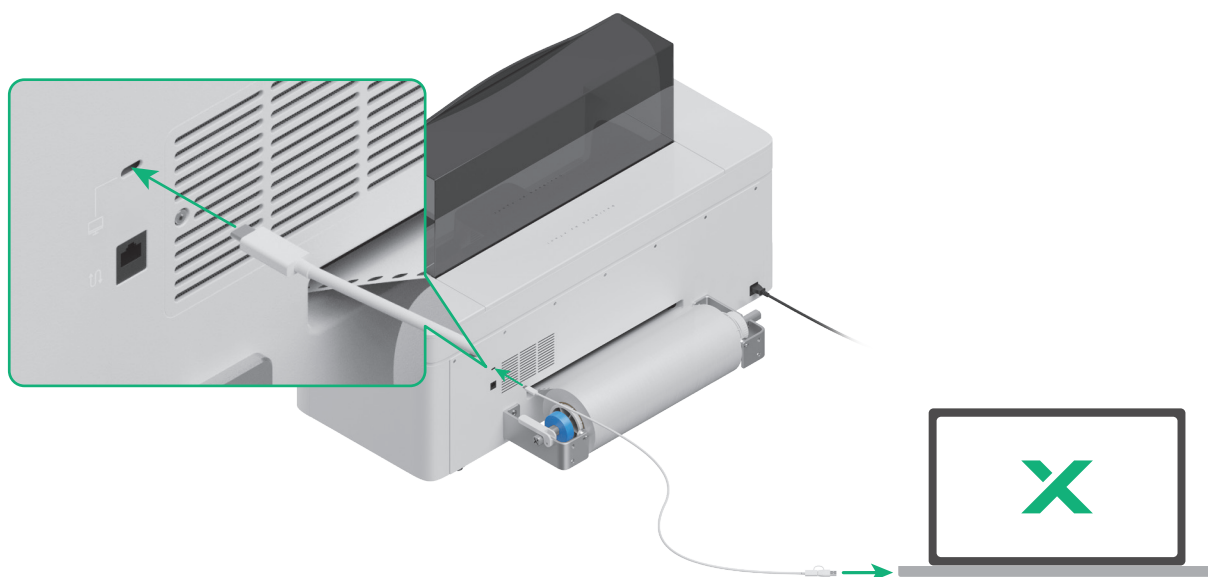


Pour plus d'informations sur la manière de traiter les matériaux avec xTool Apparel Printer Plus et le logiciel, scannez le code QR ou visitez le site support.xtool.com/article/3295.



Description de l'indicateur

Apparel Printer Plus indicateur

Voyant du bouton	Voyant d'état	Intervenants	État de l'appareil
Blanc fixe	Blanc fixe	/	En veille
S'éteint	S'éteint	/	En attente
Blanc fixe	Vert fixe	/	En cours d'impression
Blanc fixe	Vert fixe	Sonne une fois	Impression en pause
Blanc fixe	Clignotement lent violet	Sonne une fois	Mise à jour du micrologiciel
Blanc fixe	Clignotement lent violet	Sonne une fois	Calibrer la tête d'impression
Blanc fixe	Clignotement lent violet	Sonne une fois	Nettoyer la tête d'impression
Blanc fixe	Clignotement rouge rapide	Sonne une fois	Une exception s'est produite

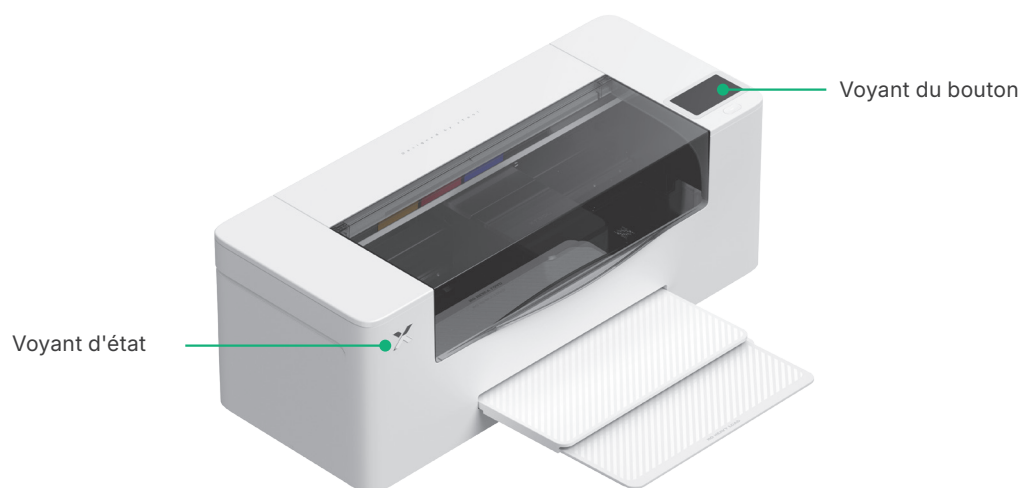

Indicateur du module d'humidité


Indicateur d'état	Description du statut de l'appareil
Fixe	L'appareil fonctionne normalement.
Clignotement	Le réservoir d'eau est vide.
Éteint	L'appareil est éteint ou débranché.

FAQ


Comment retirer le module d'humidité ?

- Au cours d'une utilisation normale, ne retirez pas régulièrement l'intégralité du module d'humidification afin d'éviter de déverser du liquide du réservoir d'eau ou du réservoir de base.
- Suivez les étapes ci-dessous pour retirer la totalité du module d'humidification uniquement lorsque vous effectuez des opérations de maintenance sur l'imprimante ou le module d'humidification.


(1) Ouvrez le panneau gauche et le couvercle de l'imprimante.

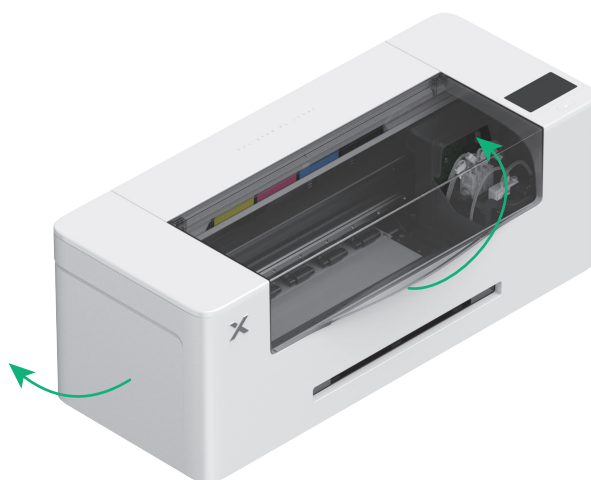


(2) Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation pour éteindre le module.

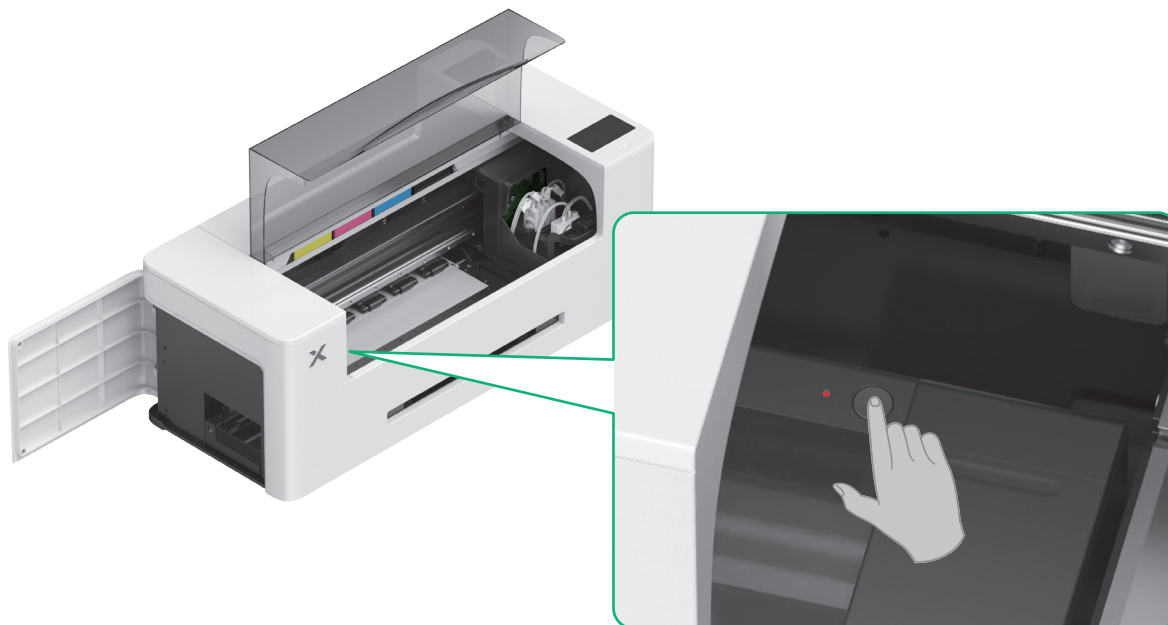


(3) Débranchez l'adaptateur du module d'humidification.

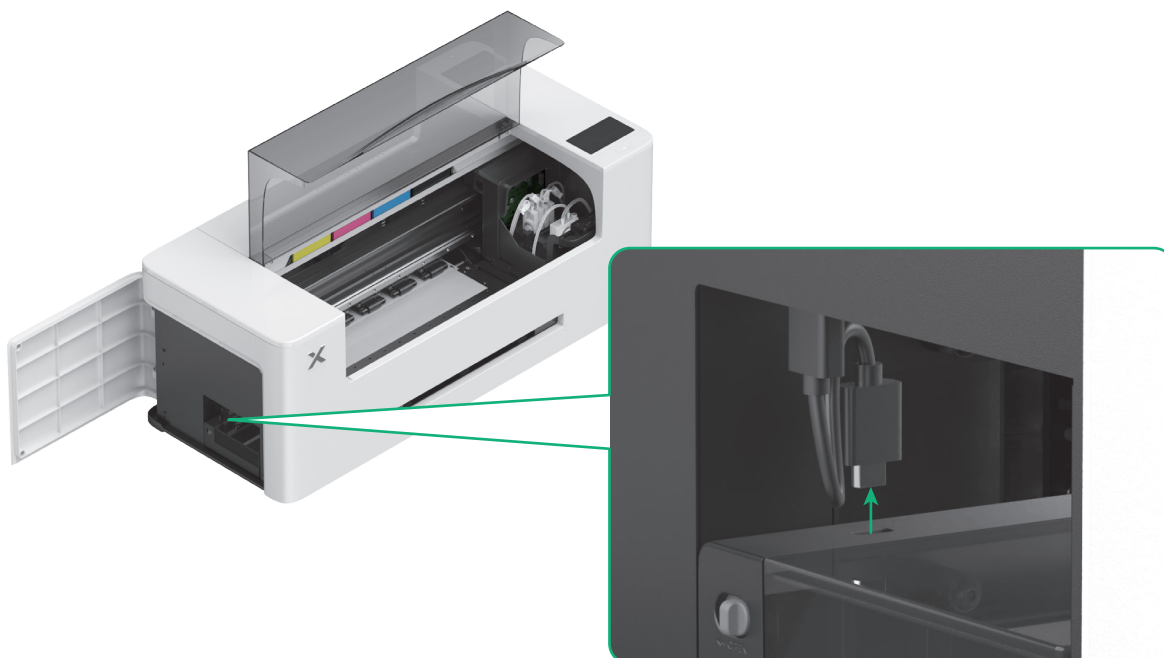

(4) Faites coulisser le bouton de libération du réservoir d'eau vers la gauche pour libérer le réservoir d'eau. Retirez le réservoir d'eau lentement et horizontalement afin d'éviter tout déversement de liquide.

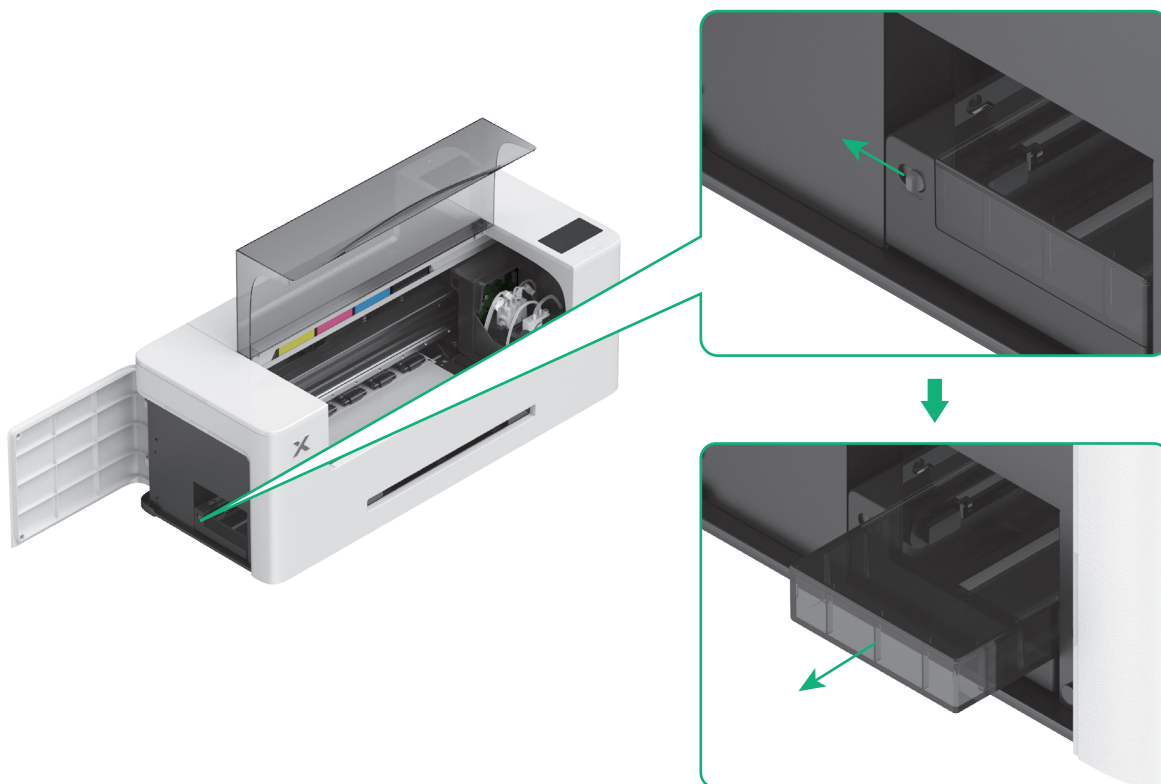

(5) Utilisez l'encoche sur le réservoir de base pour retirer soigneusement le module d'humidification à l'horizontale.

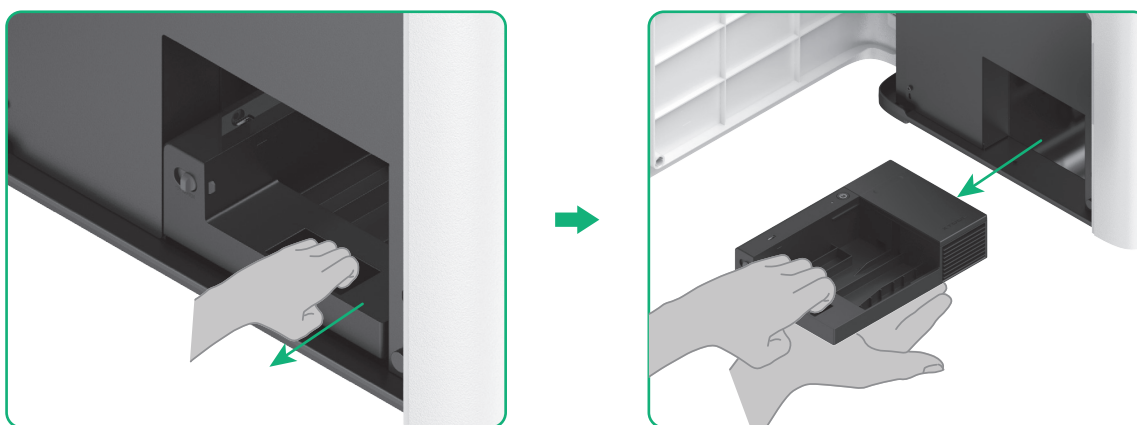

XTOOL