

XTOOL | Apparel Printer Plus

Korte handleiding



Lijst van onderdelen	01
Maak kennis met uw xTool Apparel Printer Plus	02
Maak kennis met de bevochtigingsmodule	03
Vorbereidingen	04
xTool Apparel Printer Plus gebruiken	22
Beschrijving van de indicator	23
Veelgestelde vragen	24

* Vertaling van de oorspronkelijke instructies

Lijst van onderdelen




① xTool Apparel Printer Plus



② xTool Apparel Printer filmhouder en rol 25 m



③ ④ Beugel

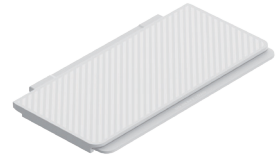

⑤ Uitvoerlade



⑥ Inkt




⑦ Bevochtigingsvloeistof



⑧ Stroomkabel




⑨ USB-kabel

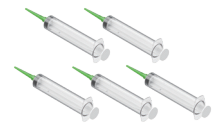

⑩ Spuit



⑪ Schroevendraaier




⑫ Schroef M4*16
(Een reserveschroef wordt meegeleverd.)



⑬ Reinigingsmiddel



⑭ Druppelaar

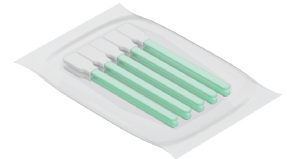

⑮ Reinigingsstaafje



⑯ Buisje



⑰ Schoonmaakdoek



⑱ Smeerolie



⑲ Plastic zak



⑳ xTool Interne bevochtigingsmodule voor textielprinter



㉑ Inkstapel-schuim



㉒ Korte handleiding



㉓ Onderhoudsinstructies



㉔ Veiligheidsinstructies




㉕ Essentiële richtlijnen




De voedingskabel kan per kit verschillen. De illustratie dient uitsluitend als referentie.

Maak kennis met uw xTool Apparel Printer Plus

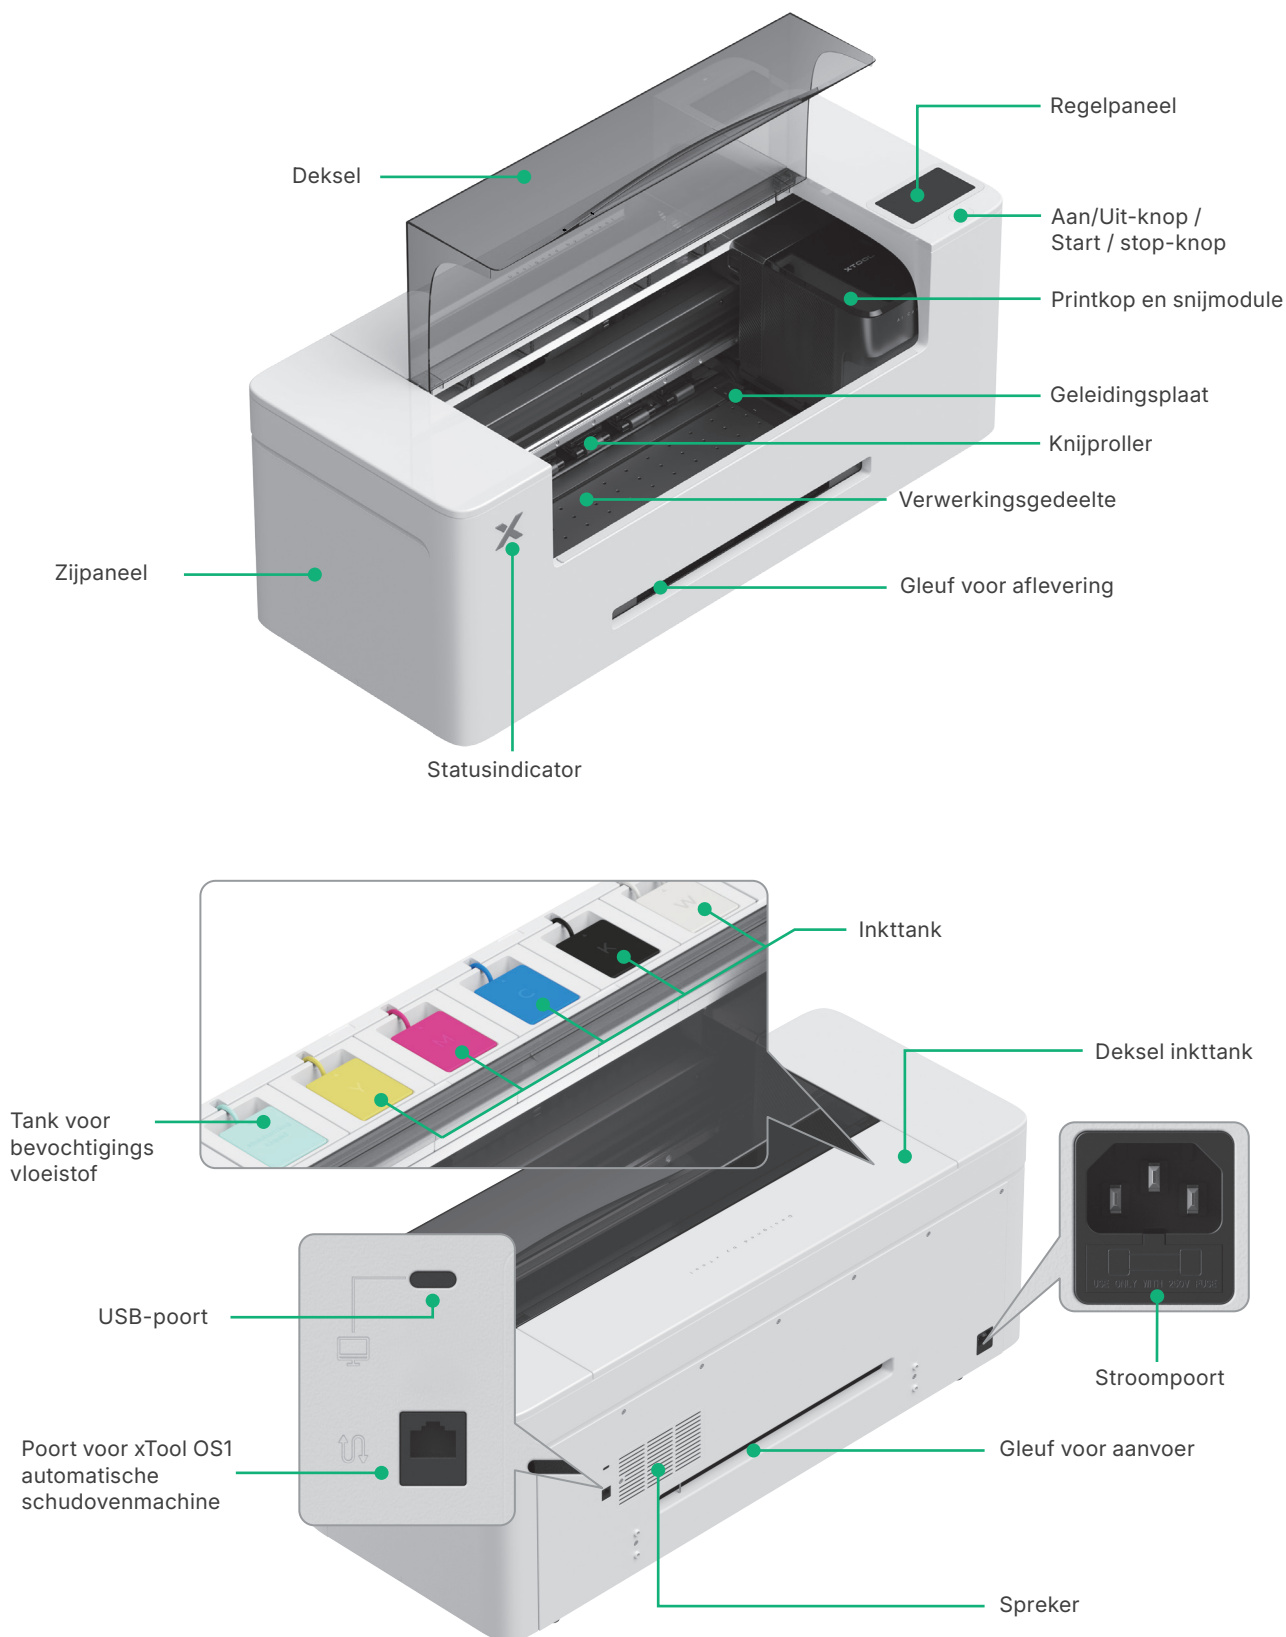

Maak kennis met de bevochtigingsmodule

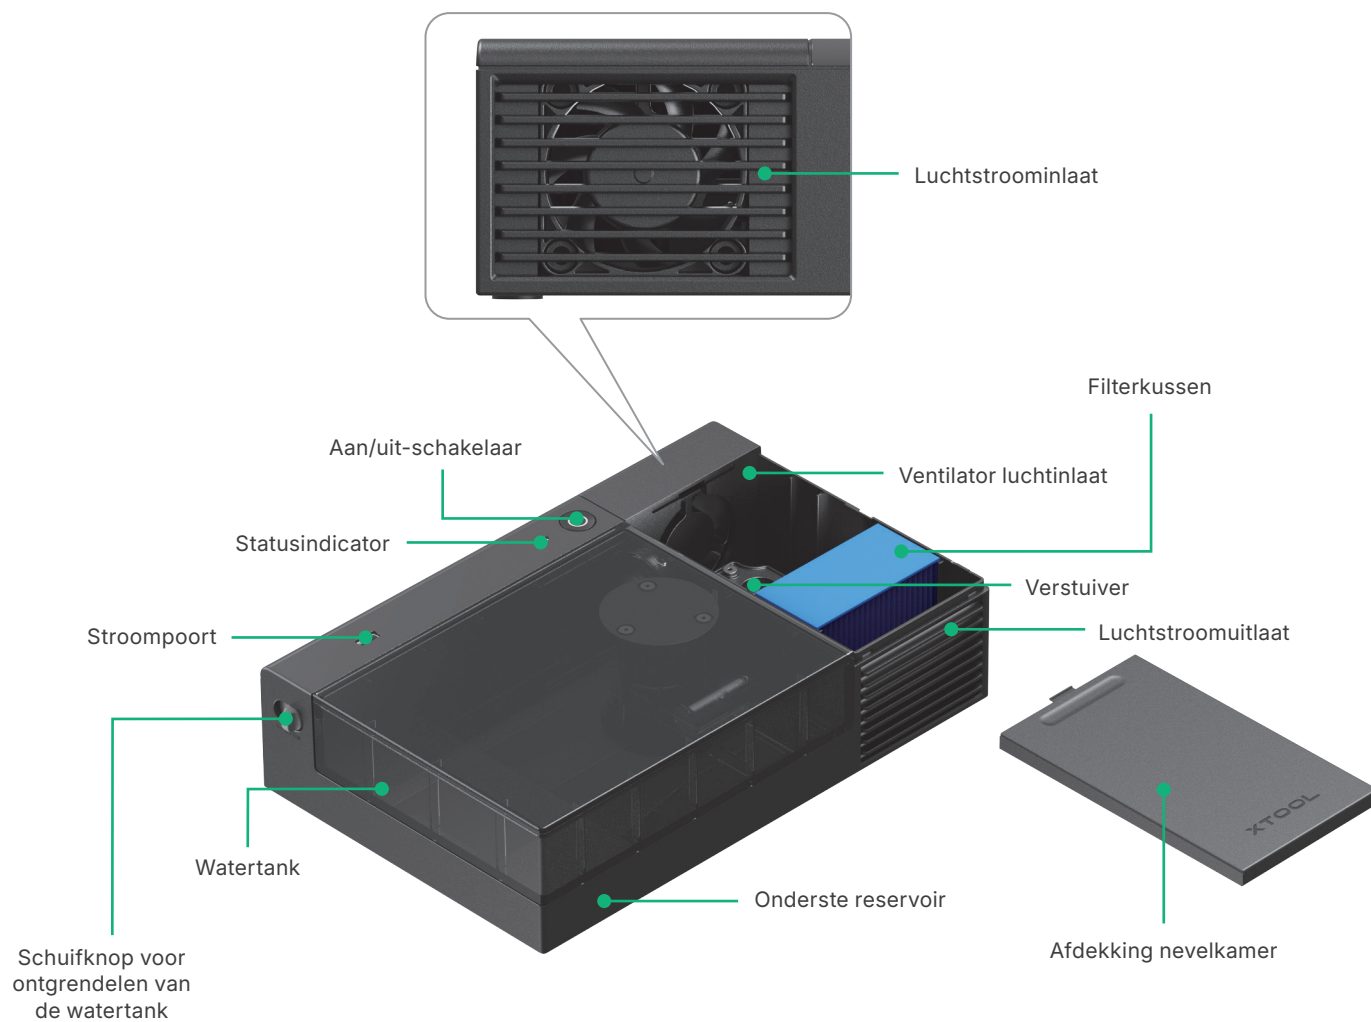


Aanbevolen omstandigheden voor het gebruik:

- Wanneer de relatieve luchtvochtigheid lager is dan 50%, wordt aanbevolen de module in te schakelen voor een aanzienlijk betere printkwaliteit.
- Wanneer de relatieve luchtvochtigheid hoger is dan 70%, wordt het sterk aanbevolen de module uit te schakelen om te voorkomen dat een te hoge luchtvochtigheid de afdrukkwaliteit nadelig beïnvloedt.

Vorbereidungen

1 De printkop voorbereiden



(1)

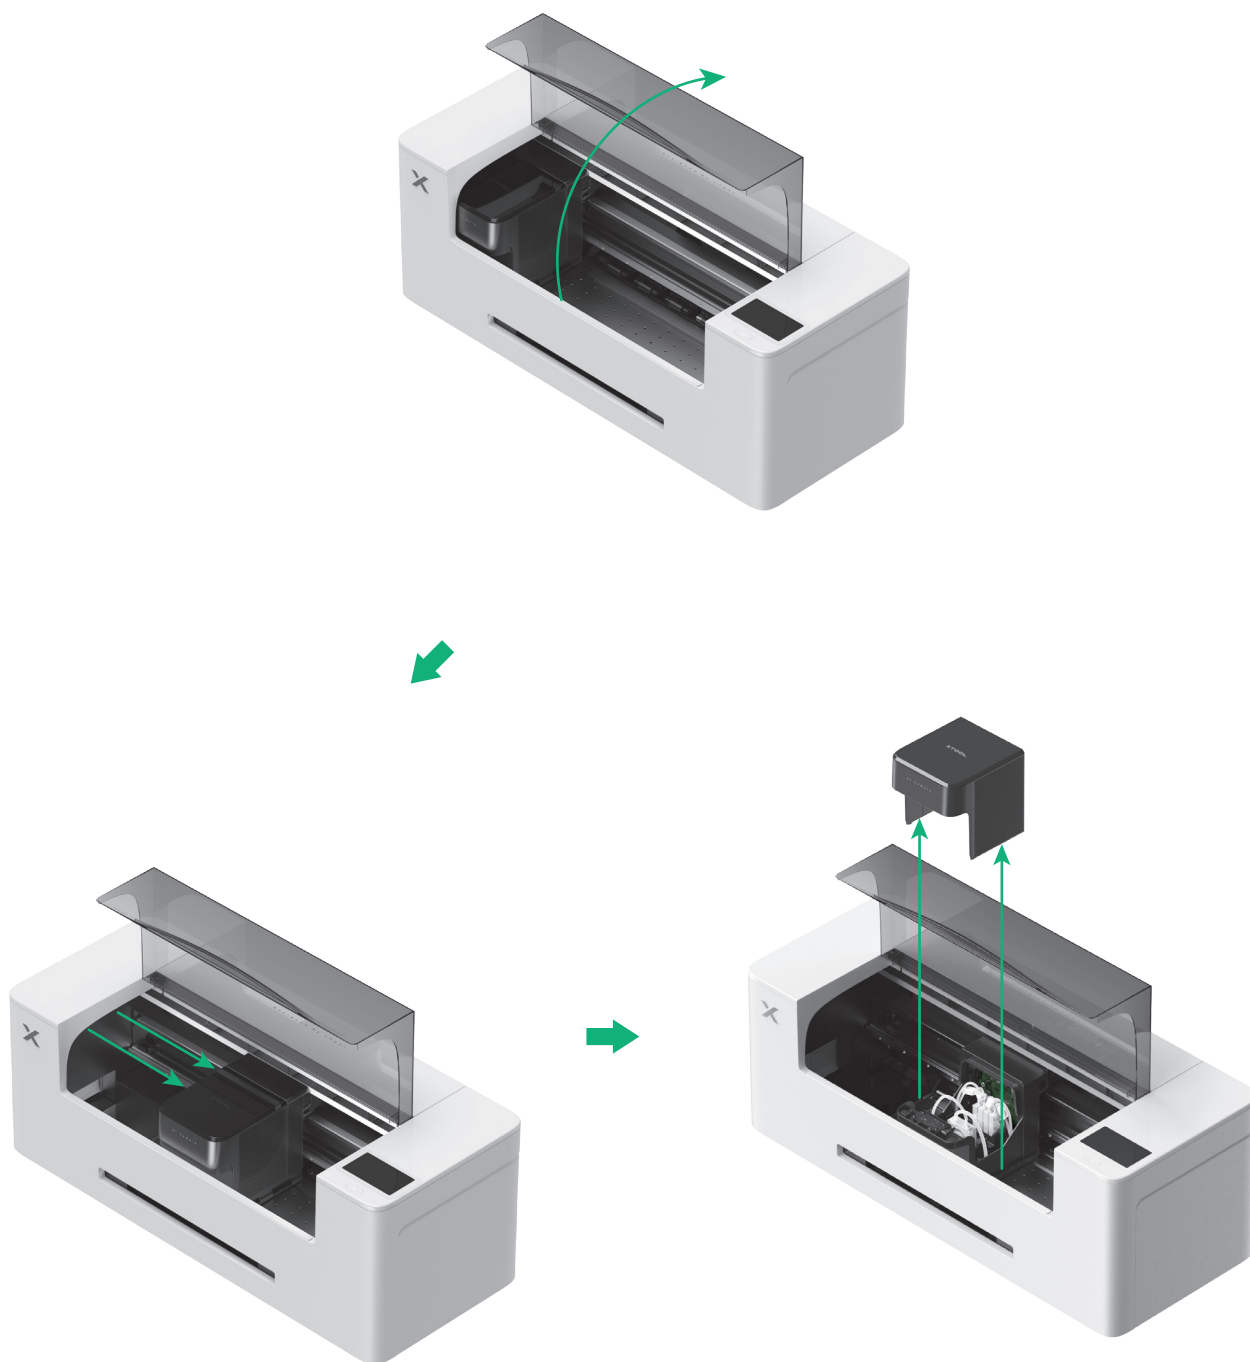


(2) Plaats het schuim van de inktstapel





Druk eerst op het deksel en draai het vervolgens 45° tegen de klok in om het te openen.

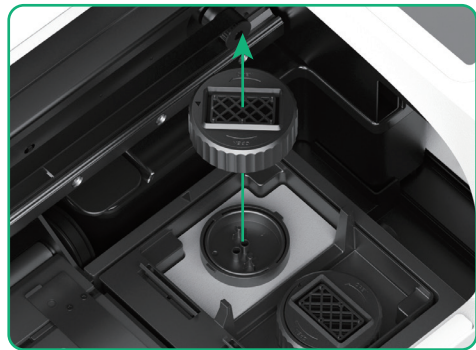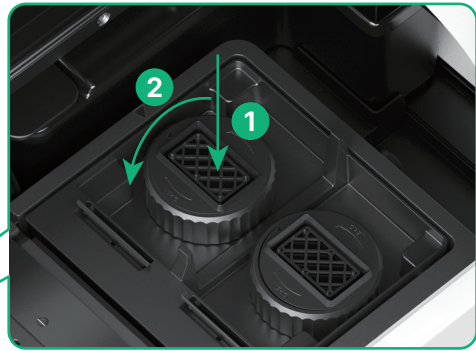



(21)




Handschoenen (niet
inbegrepen in het pakket)

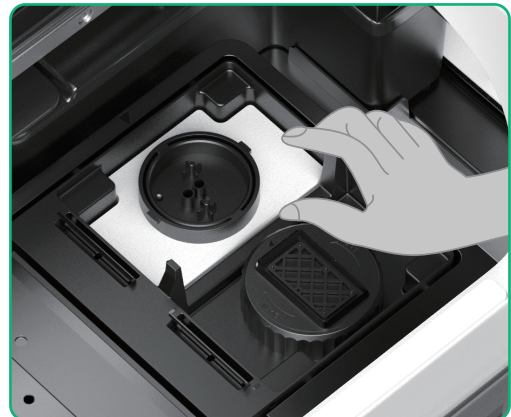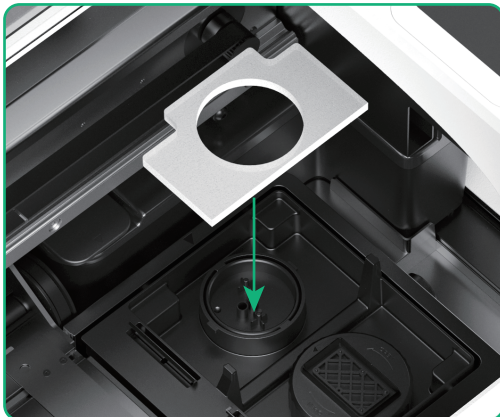

Leg het schuim op zijn plaats en druk het met je hand aan, zodat het strak tegen de bodem ligt (het wordt aangeraden handschoenen te dragen bij het plaatsen of verwijderen van het schuim).

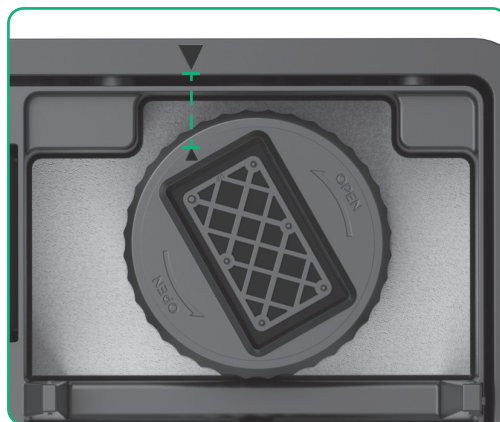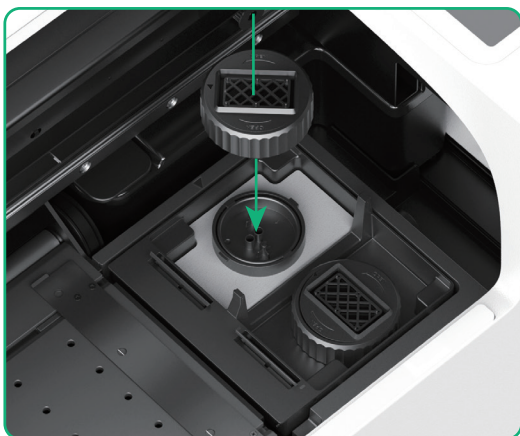

Plaats het inktkussen en zorg ervoor dat de twee pijlen zijn uitgelijnd.

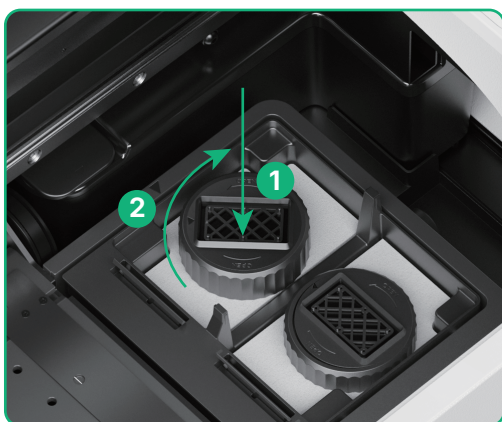

Drukt u de afdekking naar beneden en draait u deze 45° met de klok mee om hem vast te zetten.




Plaats het inktkussen niet ondersteboven.




Installeer het andere schuim op dezelfde manier.

(3) Beweeg de printkop naar rechts

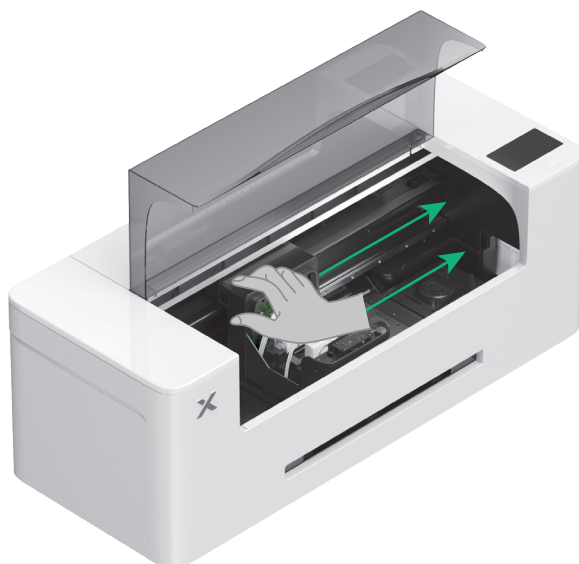


(4) Beweeg de knijprolschakelaar omhoog om de knijprol te openen

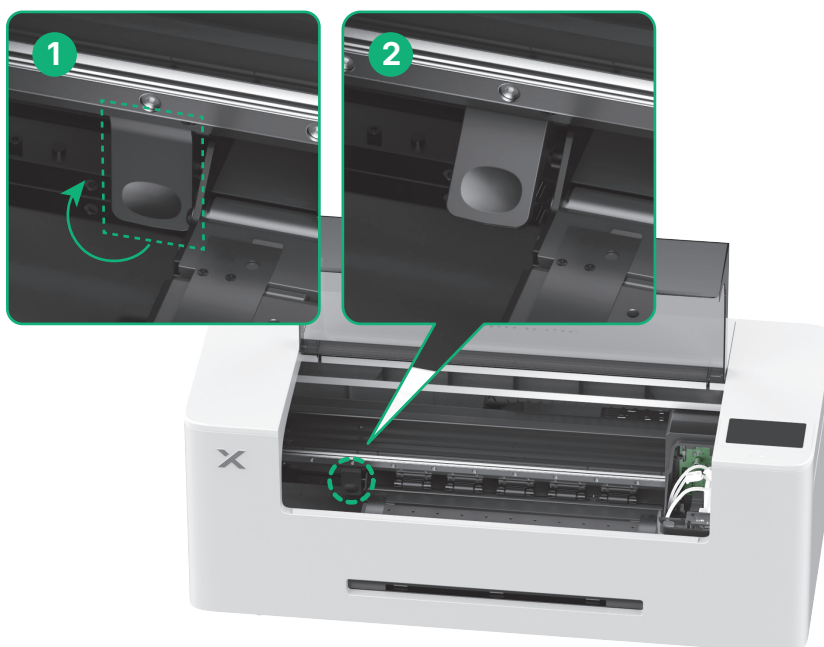


2 Installeer de beugel en de filmrol van de xTool Apparel Printer

(1)

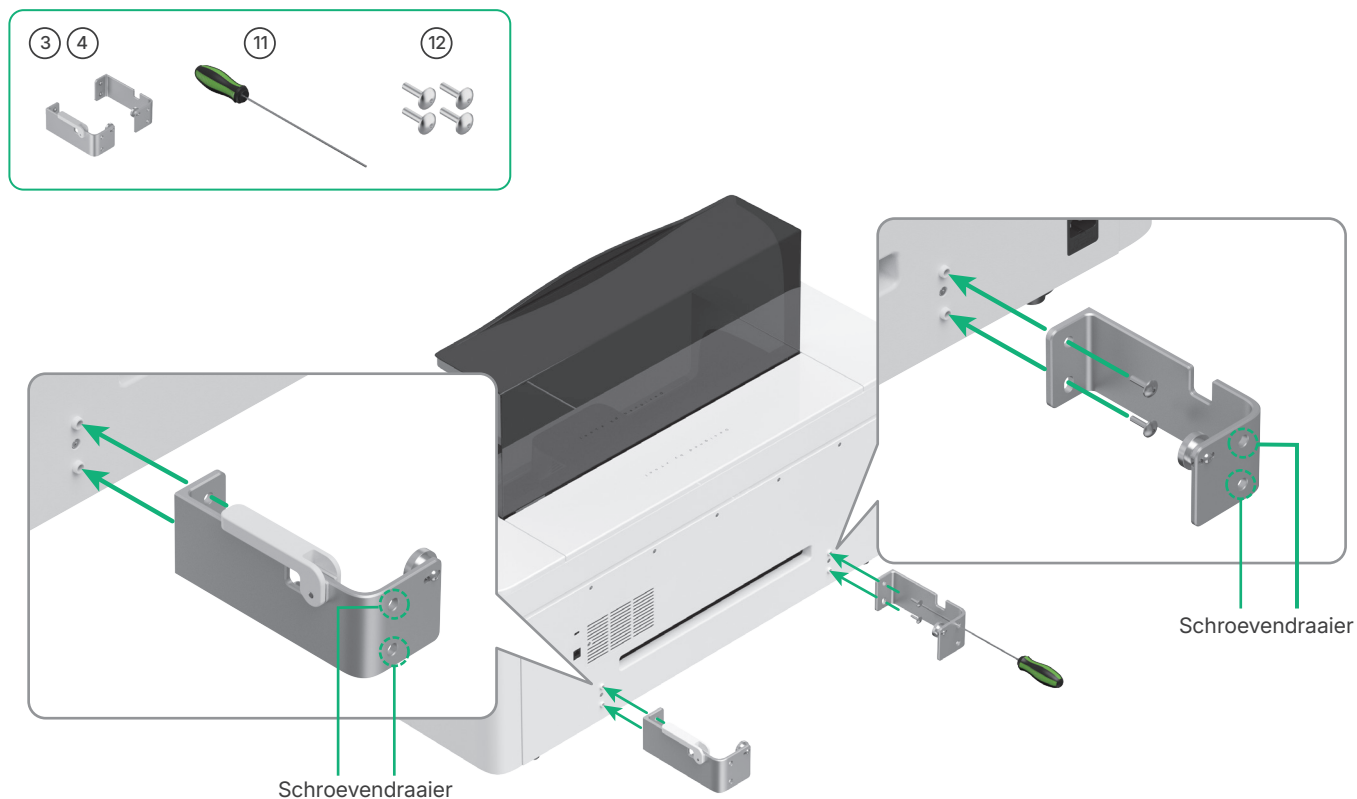

(2)

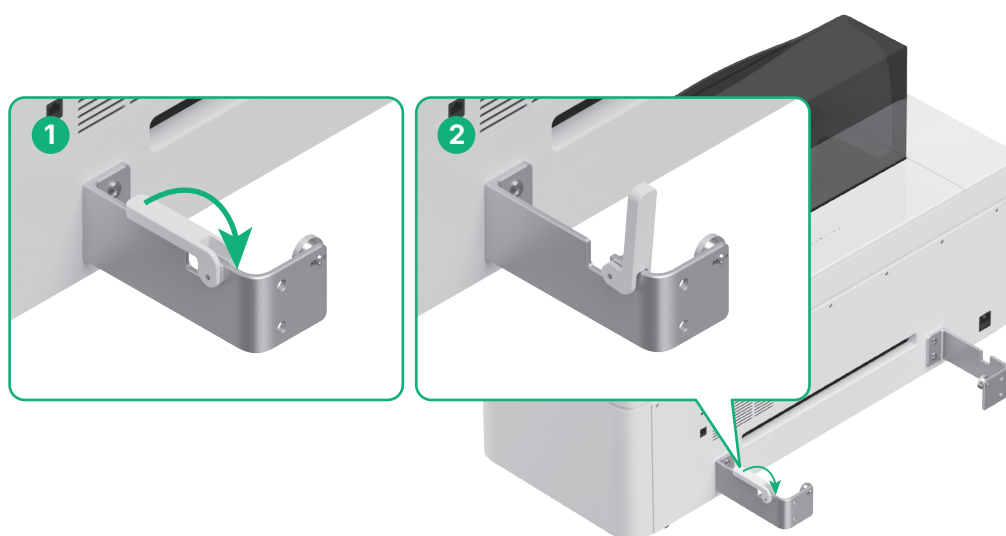


②






Pas op voor uw handen als u het apparaat op de houder zet.



Zorg ervoor dat de bevestigingen aan beide zijden goed vastzitten.

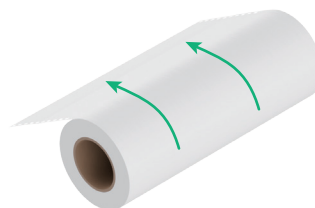

Let op de richting van de rol.

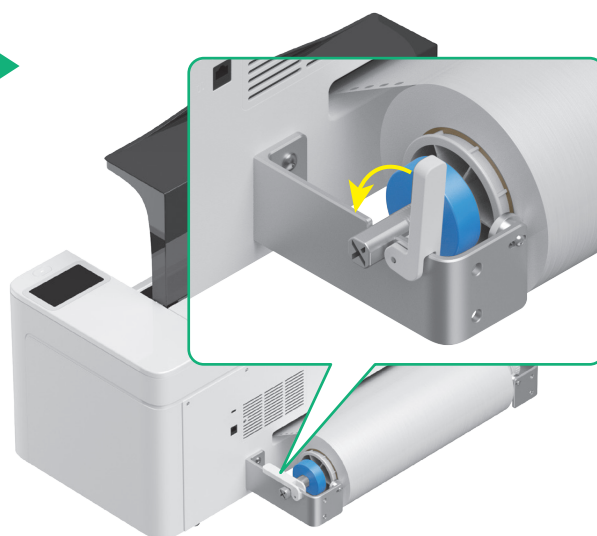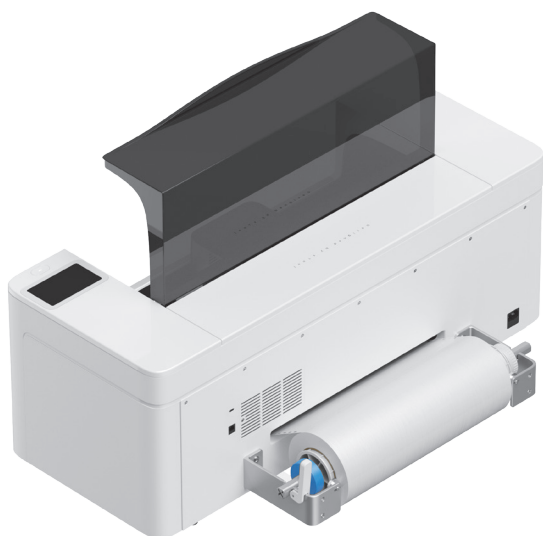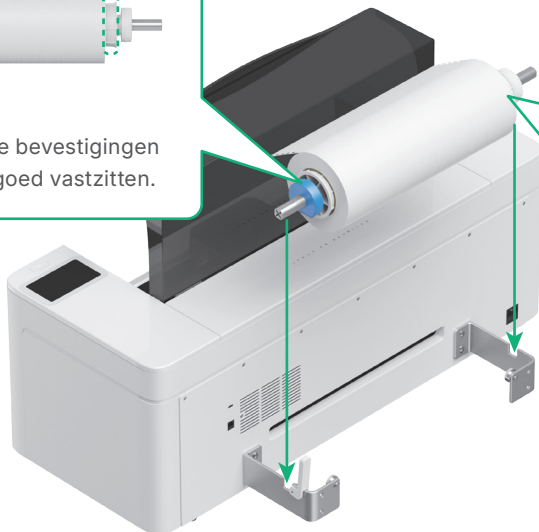


3 Breng xTool Apparel Printer-film aan in de printer



Let erop dat de sticker van de rol is verwijderd voordat u de film invoert.


Leid de film door de toevoersleuf in de printer

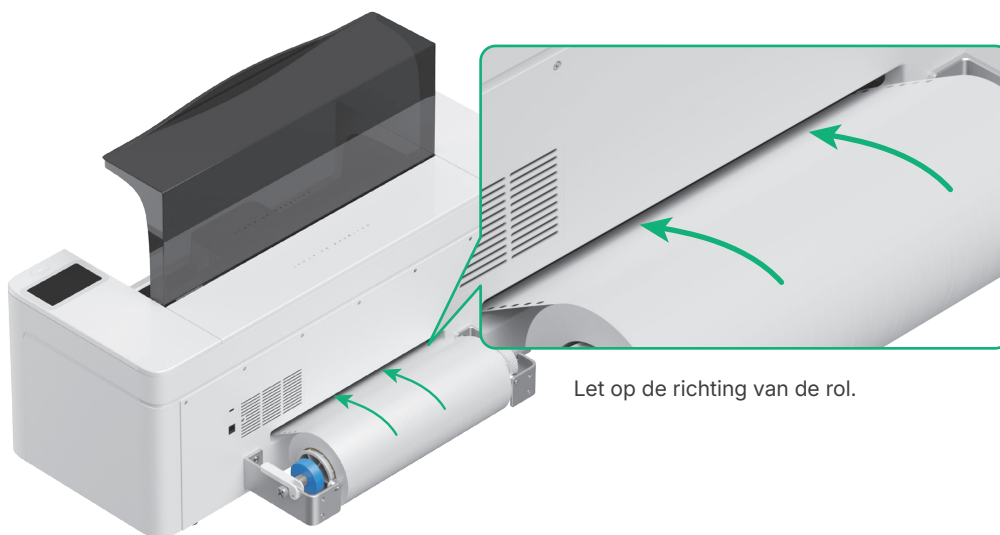

Let op de richting van de rol.



Let er op dat de film de beginpositie van het verwerkingsgebied bedekt en op één lijn ligt met de witte markeringslijn rechts.

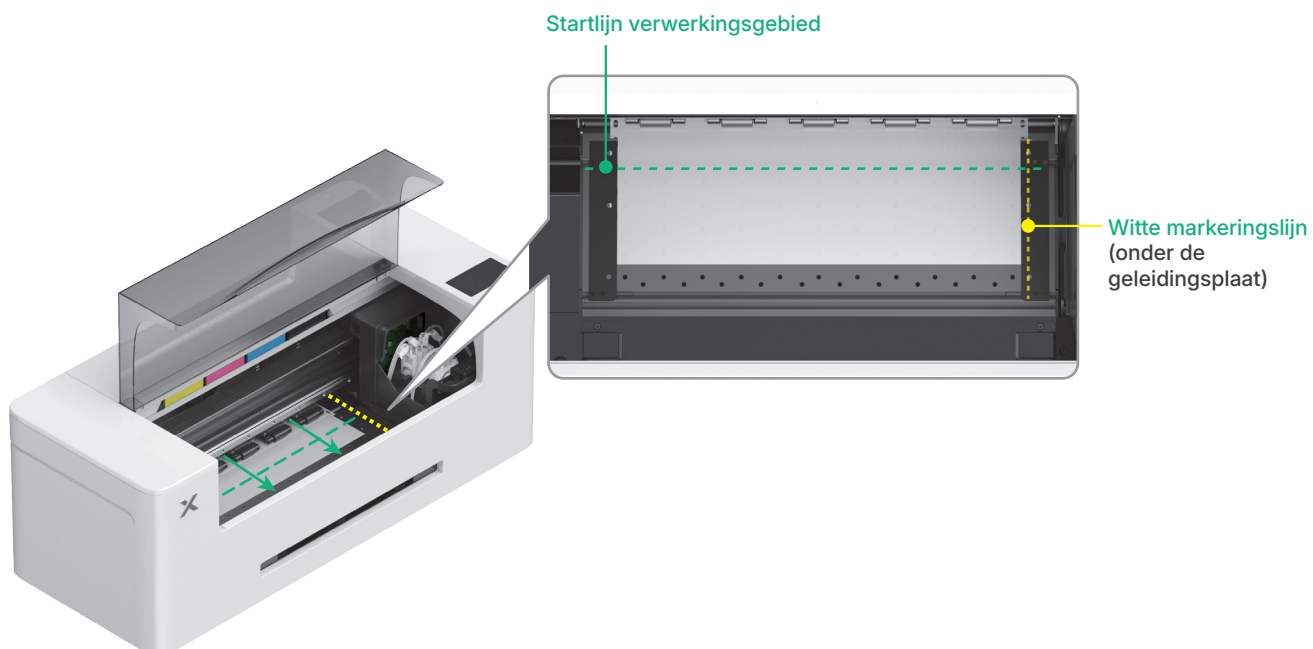



Verplaats de geleidingsplaten aan beide zijden om de film te bedekken



Verplaats de randen aan beide zijden van de film naar het midden van de gaten van de geleidingsplaten. Let erop dat de afstand tussen de geleidingsplaat en de film niet te klein of te groot is. Anders kan dit problemen veroorzaken, bijvoorbeeld een uitpuilende film.



Beweeg de knijprolschakelaar omlaag

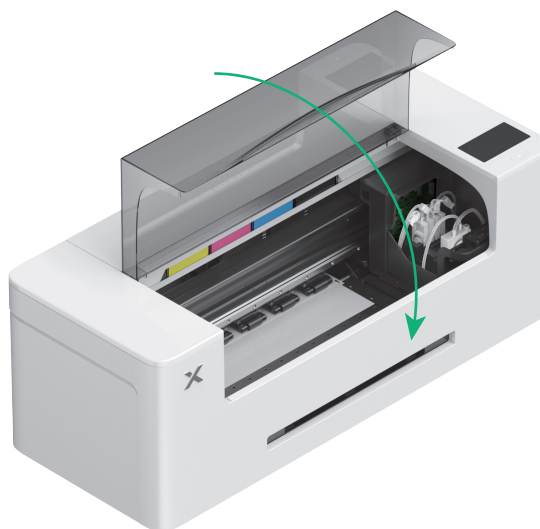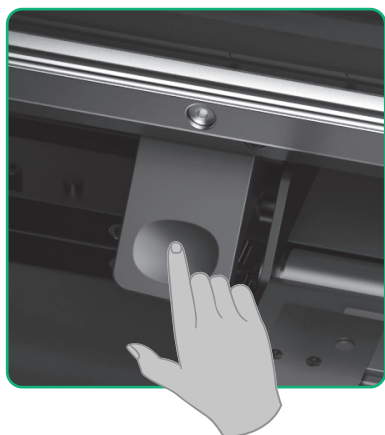


4 Vullen met bevochtigingsvloeistof en inkt

(1) Vul de tank voor bevochtigingsvloeistof met bevochtigingsvloeistof




Verwijder de afsluitfolie voordat u de vochtinbrengende vloeistof gebruikt.



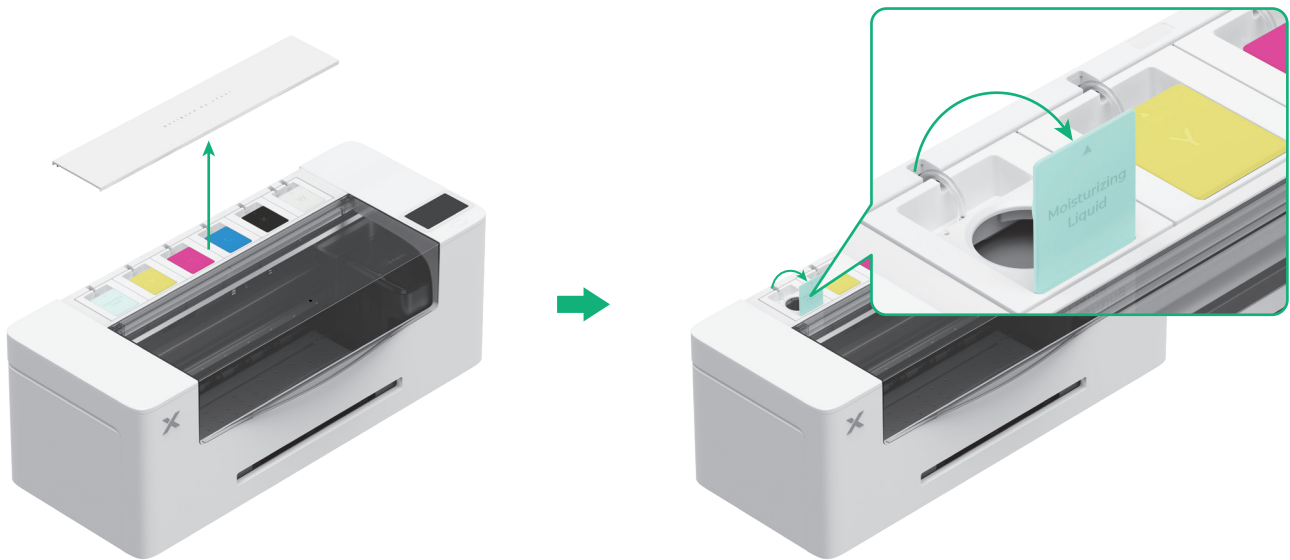

- Vul de tank voor bevochtigingsvloeistof met de bevochtigingsvloeistof. Let er op dat de tank voor bevochtigingsvloeistof niet overvol raakt (maximale capaciteit: 1000 ml).
- Reserveer een correcte hoeveelheid bevochtigingsvloeistof voor regelmatig onderhoud.

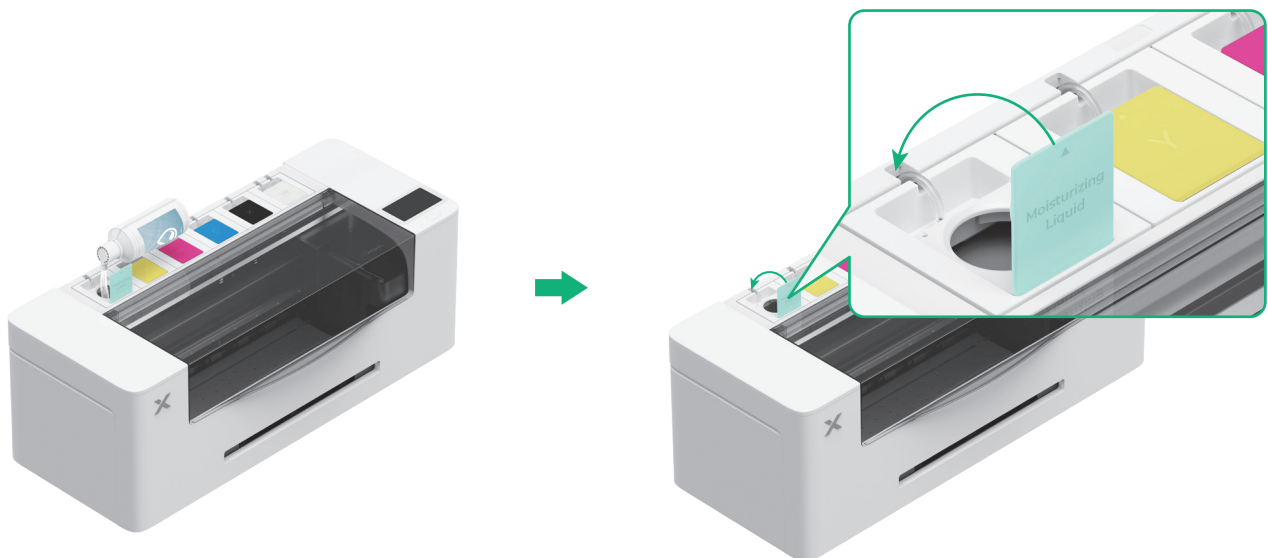

(2) Vul de inkttank met inkt




Wees om vlekken op kleding te voorkomen voorzichtig bij het inkt vullen. Anders kunnen er moeilijk verwijderbare vlekken in komen.

6



Y – Geel
M – Magenta
C – Cyaan
K – Zwart
W – Wit

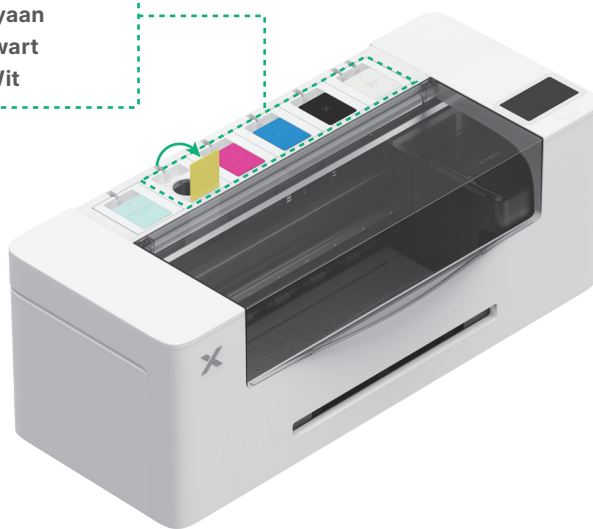

Goed schudden alvorens witte inkt toe te voegen.




Wees, nadat de inkt is toegevoegd, voorzichtig als u de inktanks weer opent: er kan inkt in het apparaat spatten.



Vul de inkttanks met overeenstemmende inkt.



Kleureninkt-tank: 500 ml
Witte inkttank: 1000 ml.

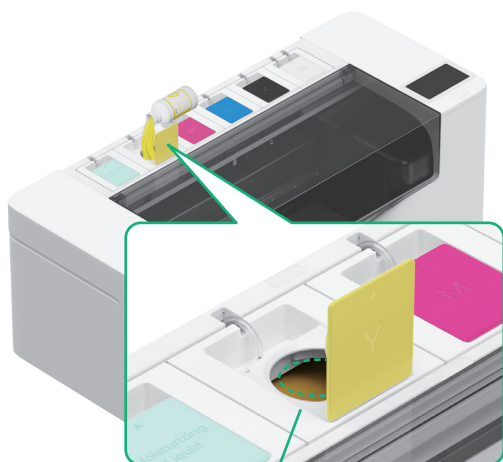

Opmerking: Vul de inkttanks niet boven de rand van de inkttank.



Herhaal de bovenstaande stappen om de andere vier inktkleuren te vullen.




5 De bevochtigingsmodule installeren

(1) Open het linkerpaneel van de printer.




(2) Plaats de bevochtigingsmodule horizontaal in de printer en zorg ervoor dat de luchtuitleet en de luchtinlaat van de module naar de binnenkant van de printer zijn gericht. Duw de module naar binnen totdat de bevochtigingsmodule strak tegen de binnenkant van de printer aansluit en niet verder kan naar binnen worden gedrukt.

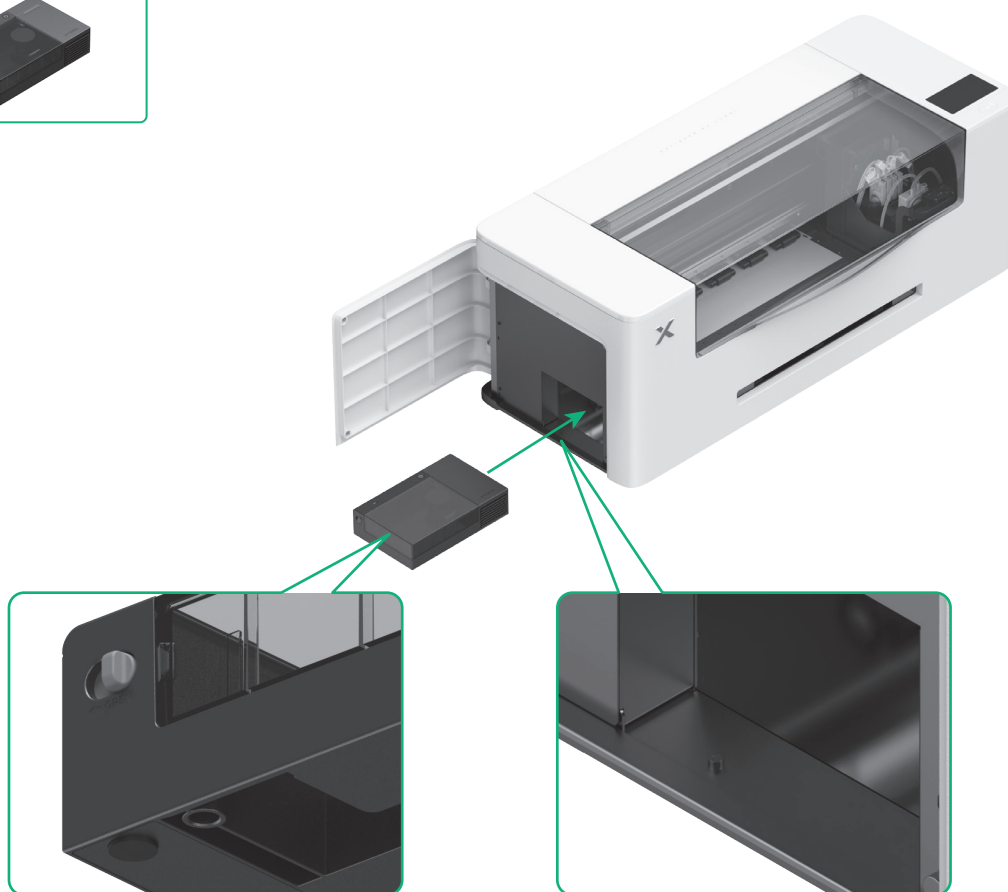

Zorg ervoor dat het verzonken gat in de linkerbenedenhoek van de bevochtigingsmodule uitgelijnd is met de uitstekende schroef aan de linkerkant van het gedeelte waar de printer wordt geïnstalleerd en klik het stevig op de schroef vast.

6 De watertank voorbereiden en vullen

(1) Schuif de ontgrendelingsschuifknop van de watertank naar links. De watertank komt dan automatisch naar buiten.



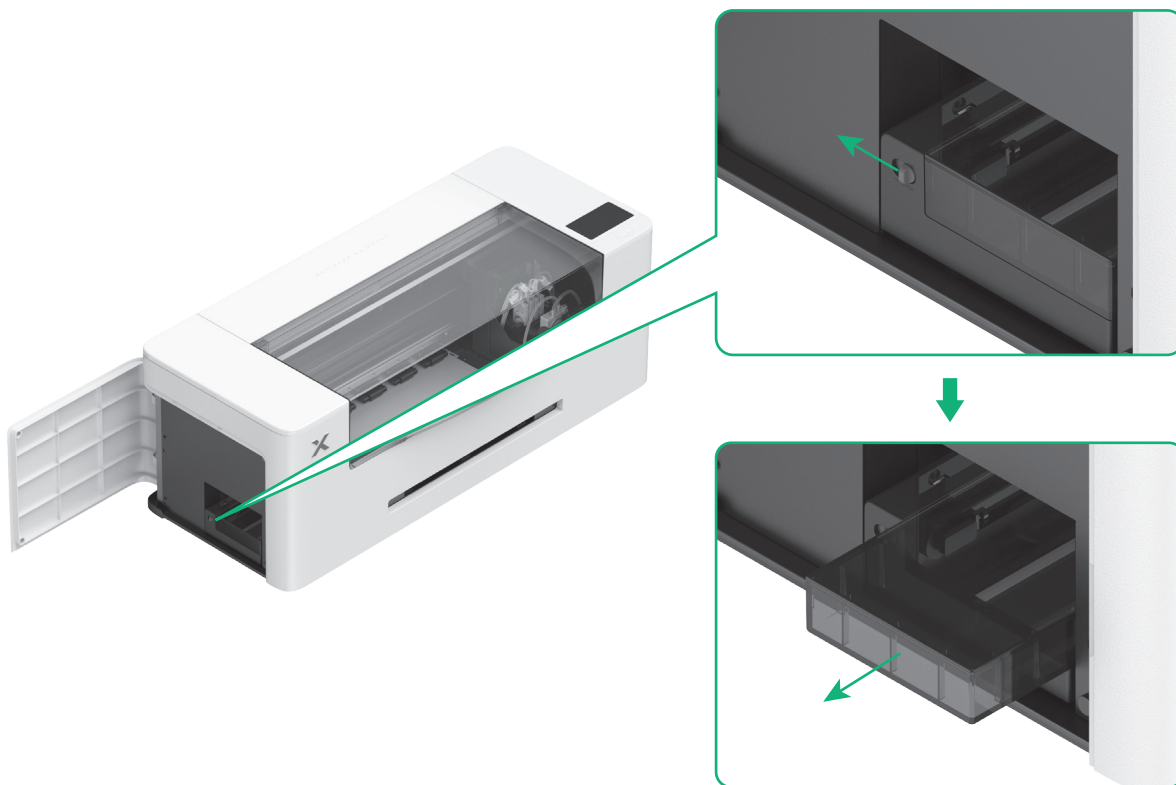


(2) Verwijder de siliconenplug aan de zijkant van de watertank en vul de tank met water. Druk na het vullen de siliconenplug weer stevig op zijn plaats.

Gebruik altijd schoon leidingwater





- Als het plaatselijke leidingwater vaak witte kalkaanslag veroorzaakt, wordt aangeraden om gezuiverd of onthard water te gebruiken.
- Gebruik geen gezuiverd of gedestilleerd water, aangezien dit de nevelproductie van de bevochtigingsmodule kan beïnvloeden.
- Water met een hoog gehalte aan onzuiverheden of kalkaanslag kan gedeelten van de vernevelaar verstopen en de bevochtigingsprestaties verminderen.

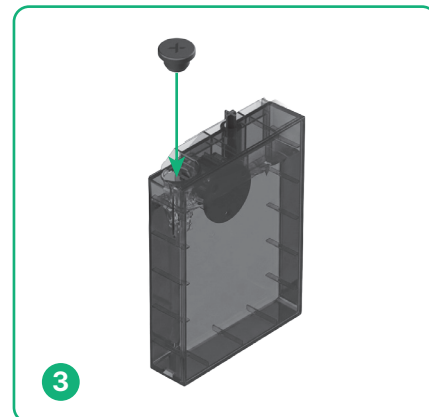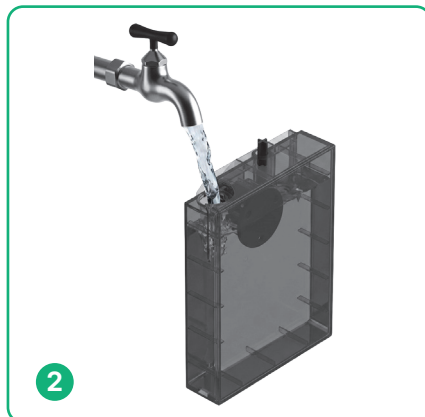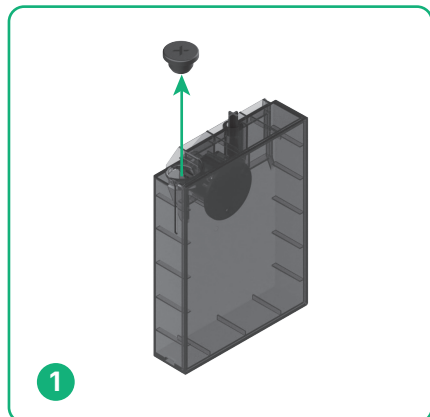

(3) Plaats de watertank horizontaal en duw deze langzaam en gelijkmatig in de bevochtigingsmodule om te voorkomen dat er vloeistof uit spat. Een klik-geluid geeft aan dat de tank op zijn plaats zit.



- Kantel de watertank niet tijdens het plaatsen of wanneer u deze erin duwt. Dit, om te voorkomen dat er vloeistof wordt gemorst, wat een elektrische schok of kortsluiting in het apparaat kan veroorzaken.
- Veeg de tank droog als er waterdruppels op het oppervlak van de tank zitten, alvorens de tank aan te brengen.

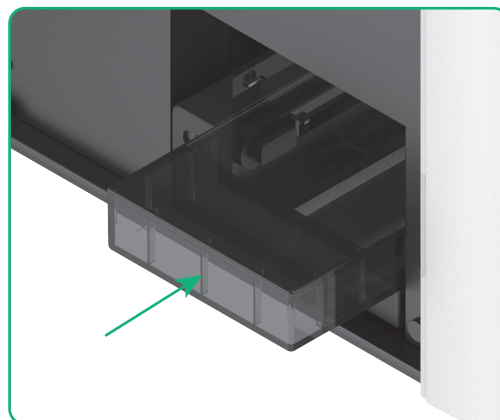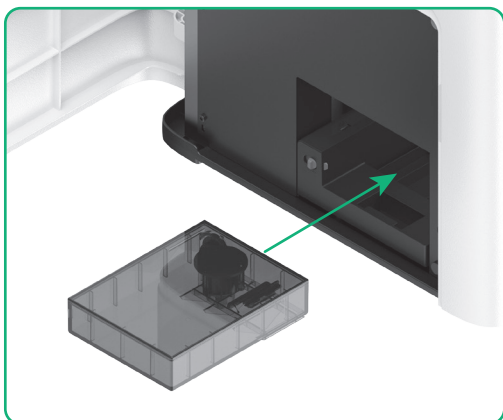


Dagelijks water bijvullen:


- Bij normaal gebruik is het niet nodig de gehele module te verwijderen. Verwijder de watertank en vul deze opnieuw.

7 Sluit de vochtigheidsmodule en de printer

(1) Sluit het andere uiteinde van de aansluitkabel aan op de poort van de vochtigheidsmodule.

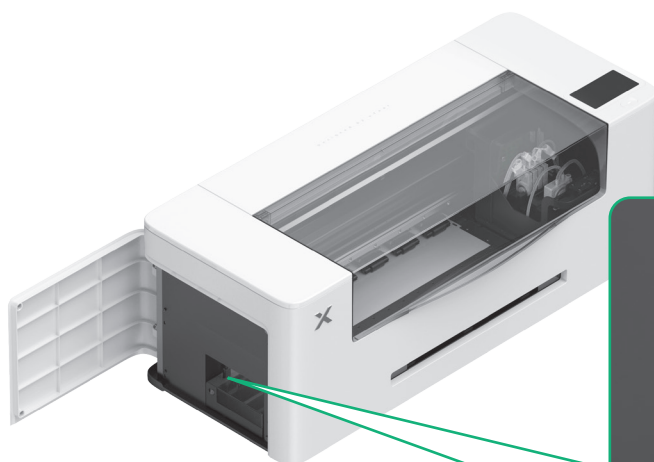


(2) Sluit het linkerpaneel van de printer.

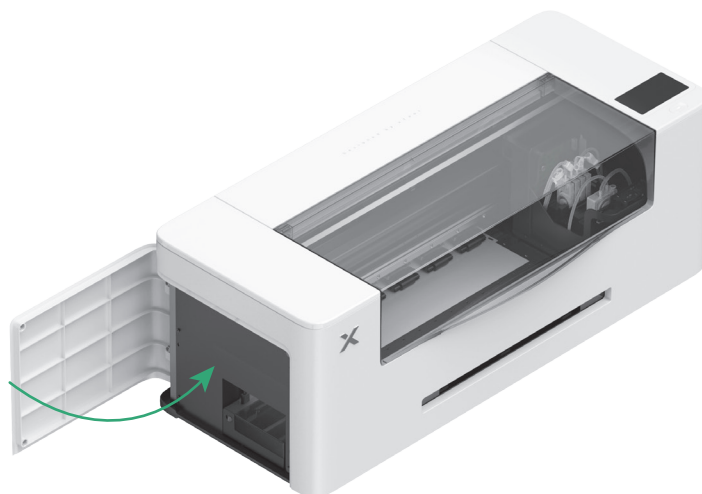


8 De uitvoerlade installeren


5



Wanneer u de printer gebruikt, is het niet nodig om de twee houders onder de uitvoerlade te openen.

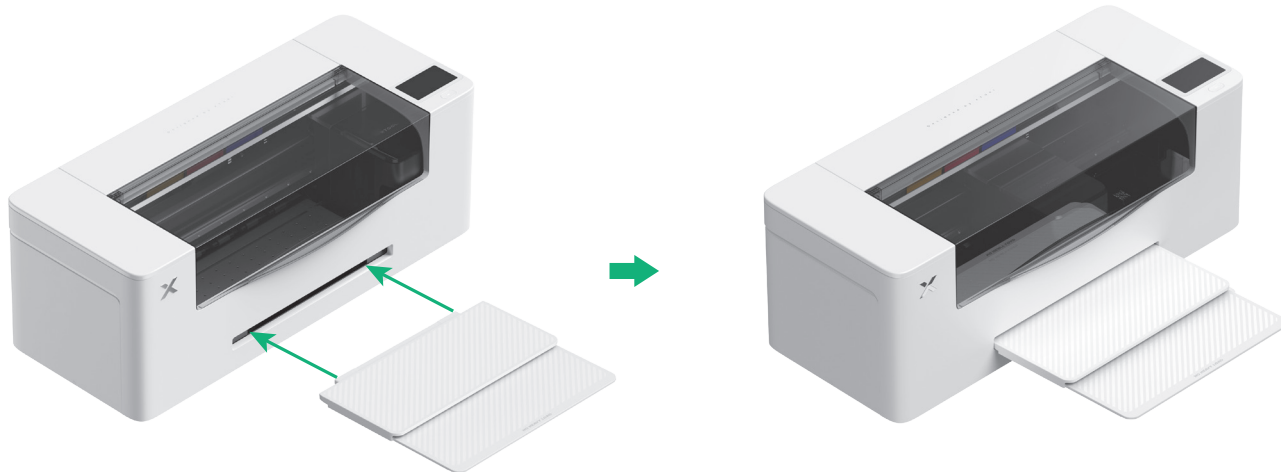

9 Sluit aan op een voeding en volg de instellingsprocedure

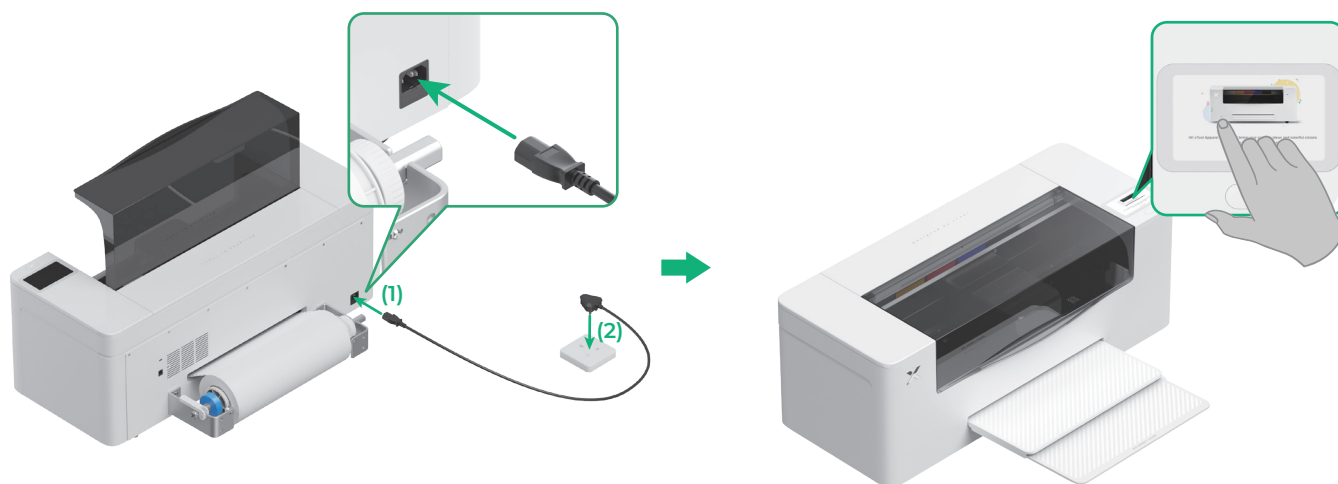


Voor een goede werking en onderhoud van het apparaat moet het aangesloten blijven op een stroomvoorziening.





Voltooi de beginnershandleiding in de printer voordat u de printer aansluit op een computer en de software gebruikt.

10 Schakel de vochtigheidsmodule in

(1)

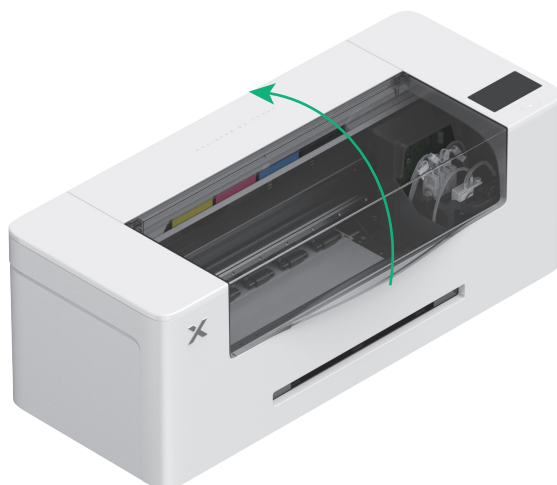

(2) Druk op de aan/uit-knop van de vochtigheidsmodule om deze in te schakelen.

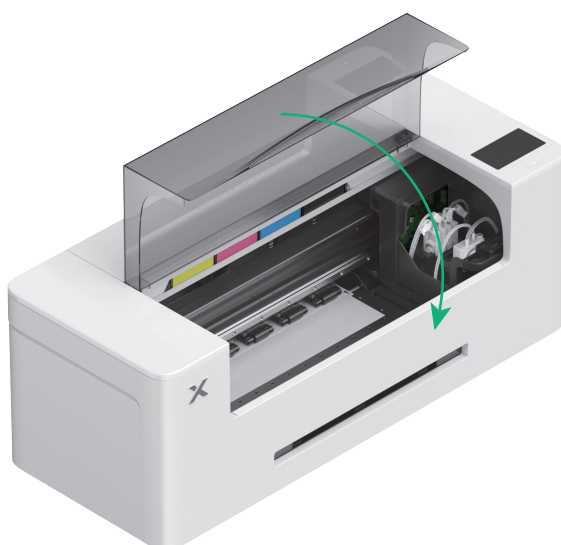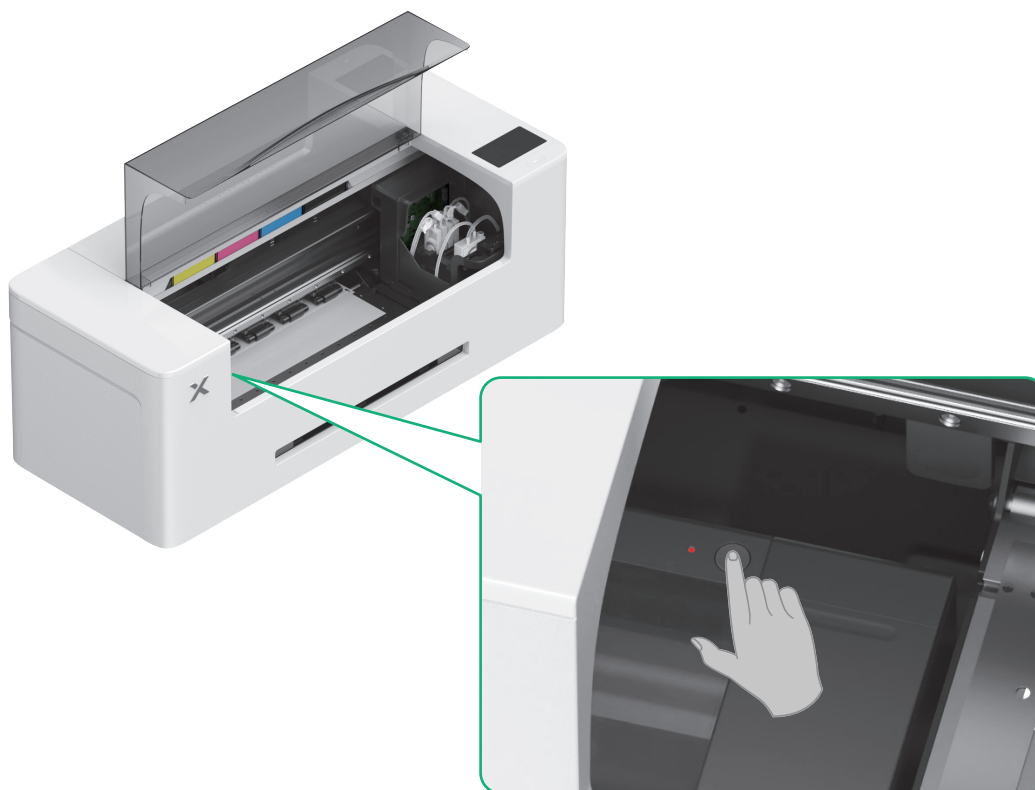

Door tijdens het gebruik nogmaals op de aan/uit-schakelaar te drukken, wordt de bevochtiging onderbroken.


xTool Apparel Printer Plus gebruiken

1 Krijg de xTool-software



Ga naar s.xtool.com/software om de xTool-software te krijgen.

2 Sluit de xTool Apparel Printer Plus aan op uw computer

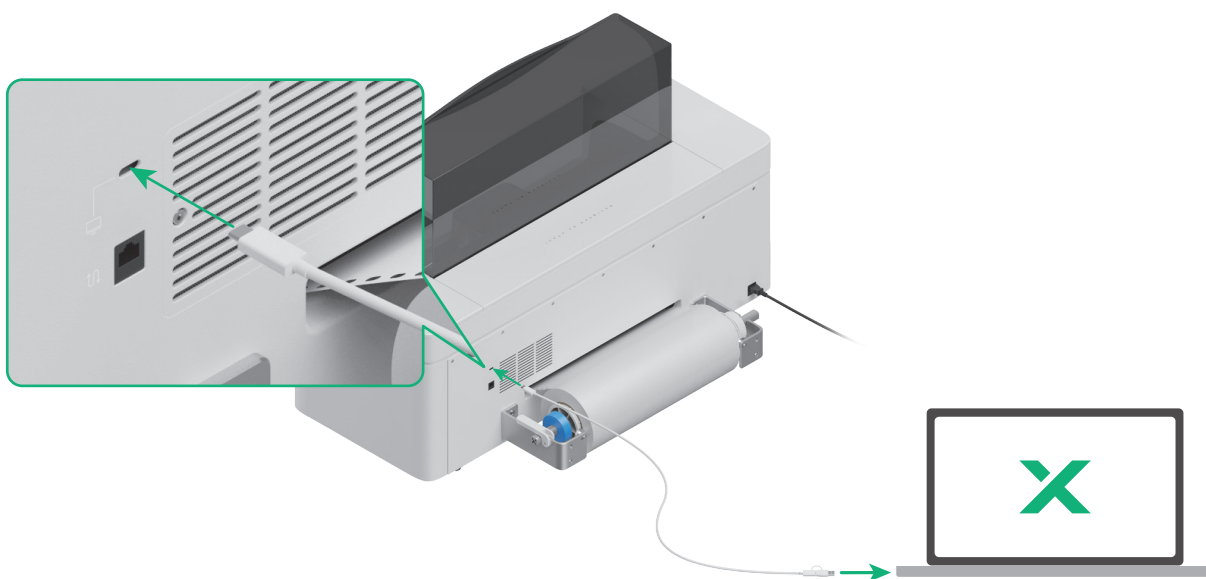


Scan de QR-code of ga naar support.xtool.com/article/3295 voor meer informatie over het verwerken van materialen met de xTool Apparel Printer Plus en de software.



Beschrijving van de indicator

Apparel Printer Plus indicator

Knop-indicatielampje	Statusindicator	Spreker	Apparaatstatus
Continu wit	Continu wit	/	Inactief
Bezig met uitschakelen	Bezig met uitschakelen	/	Stand-by
Continu wit	Continu groen	/	Printen
Continu wit	Continu groen	Eenmaal zoemen	Printen gepauzeerd
Continu wit	Langzaam knipperend paars	Eenmaal zoemen	Firmware bijwerken
Continu wit	Langzaam knipperend paars	Eenmaal zoemen	De printkop kalibreren
Continu wit	Langzaam knipperend paars	Eenmaal zoemen	Maak de printkop schoon
Continu wit	Snel knipperend rood	Eenmaal zoemen	Er doet zich een fout voor

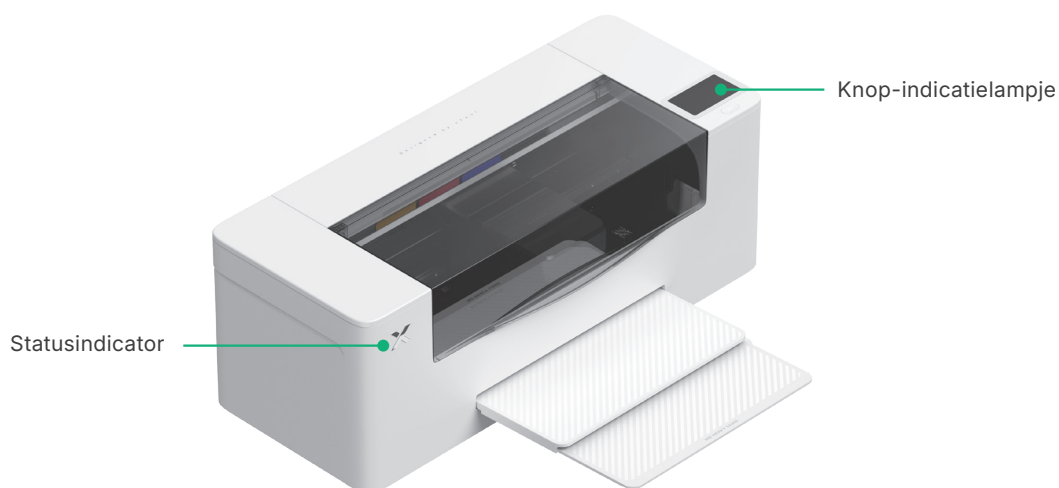

Indicator van de vochtigheidsmodule


Statusindicator	Statusbeschrijving van het apparaat
Onafgebroken	Het apparaat functioneert normaal.
Knipperend	Watertank is leeg.
Uitgaan	Apparaat is uitgeschakeld of stekker uit het stopcontact.

Veelgestelde vragen


Hoe verwijder ik de vochtigheidsmodule?

- Verwijder bij normaal gebruik de volledige bevochtigingsmodule niet te vaak, om te voorkomen dat er vloeistof uit de watertank of het basisreservoir stroomt.
- Uitsluitend in geval van onderhoud aan de printer of de bevochtigingsmodule, volg deze stappen om de hele bevochtigingsmodule te


(1) Open het linkerpaneel en het deksel van de printer.

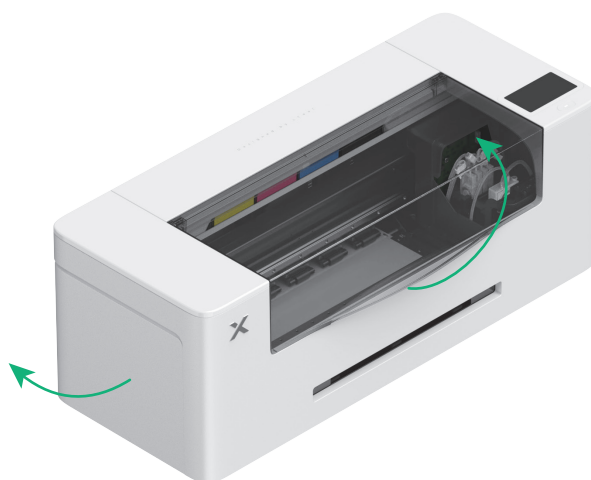


(2) Druk op de aan/uit-schakelaar om de module uit te schakelen.

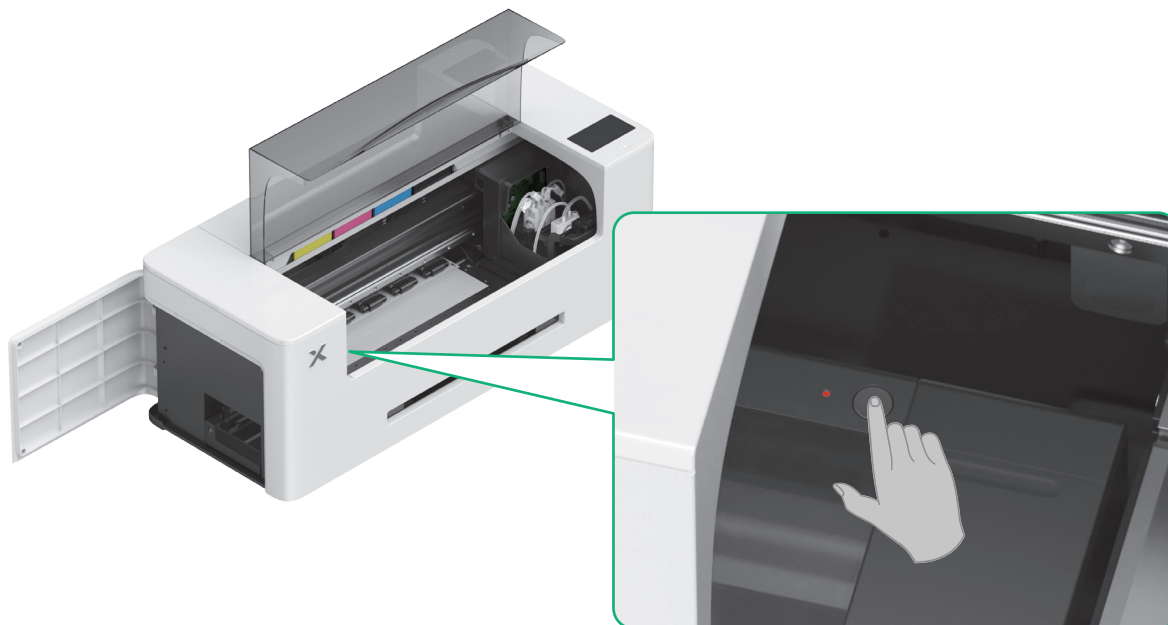


(3) Haal de stekker van de voedingsadapter van de bevochtigingsmodule uit het stopcontact.

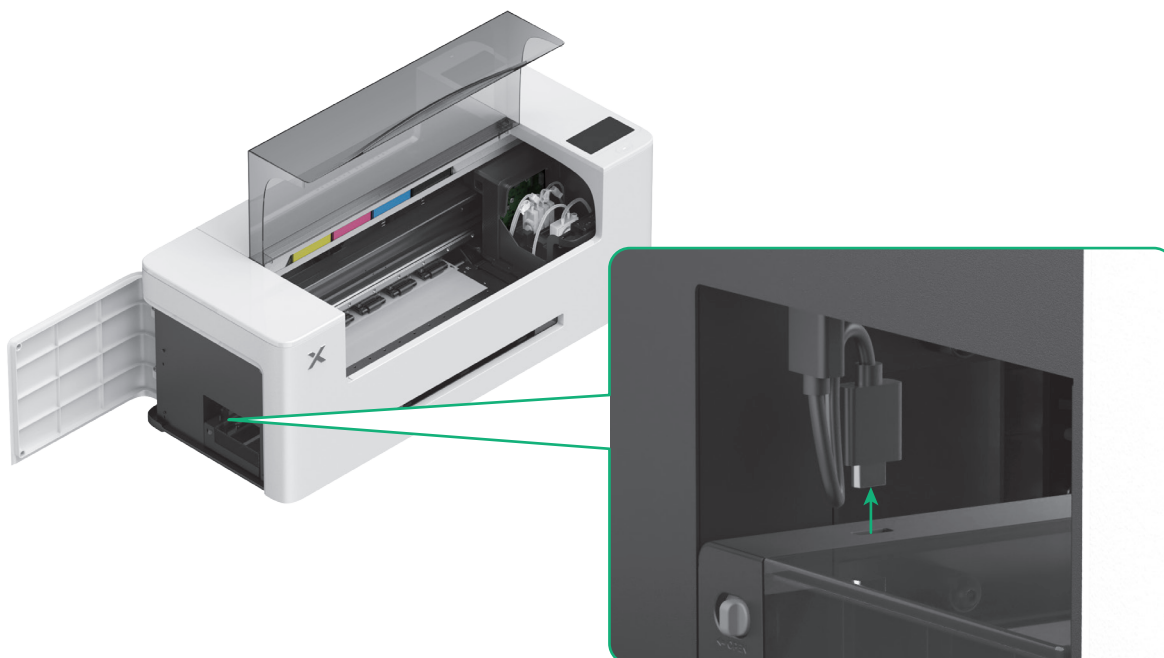

(4) Schuif de ontgrendelingsschuifknop van de watertank naar links zodat de watertank naar buiten komt. Verwijder de watertank langzaam en houd hem horizontaal om te voorkomen dat er vloeistof uit komt.

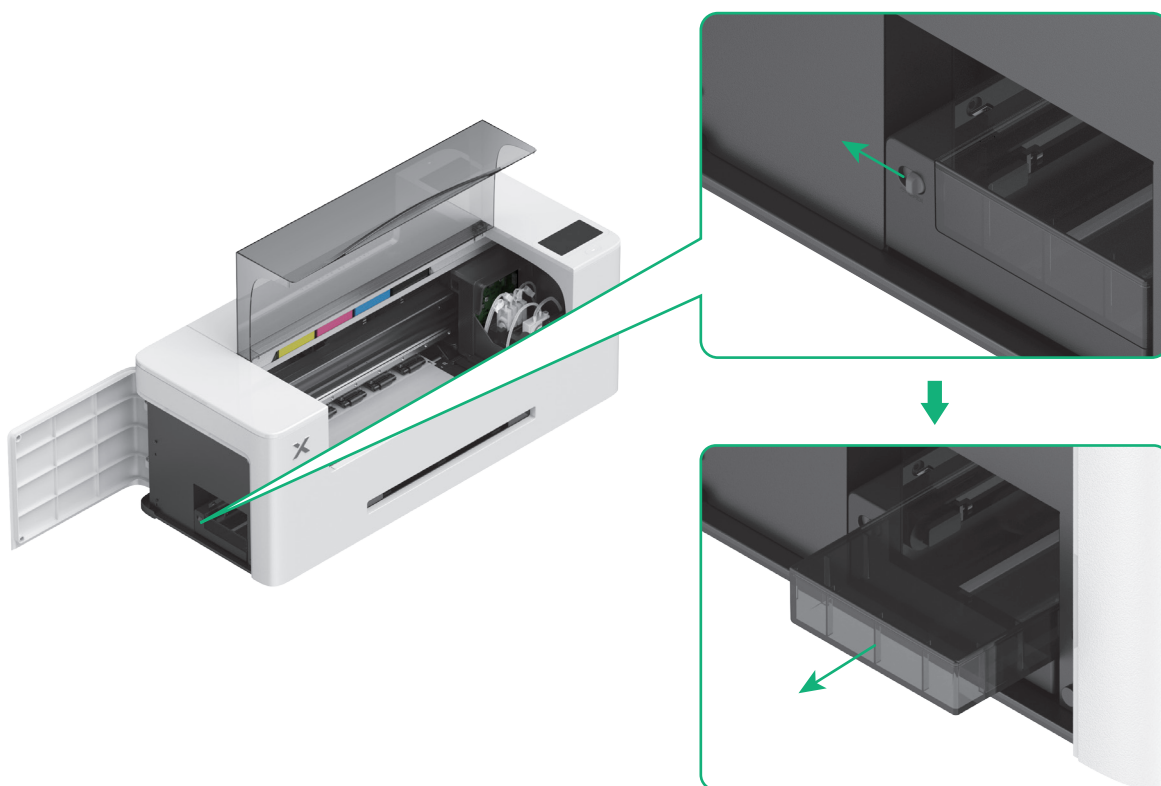

(5) Gebruik de grip-sleuf aan de onderkant van het reservoir om de bevochtigingsmodule soepel horizontaal naar buiten te trekken.

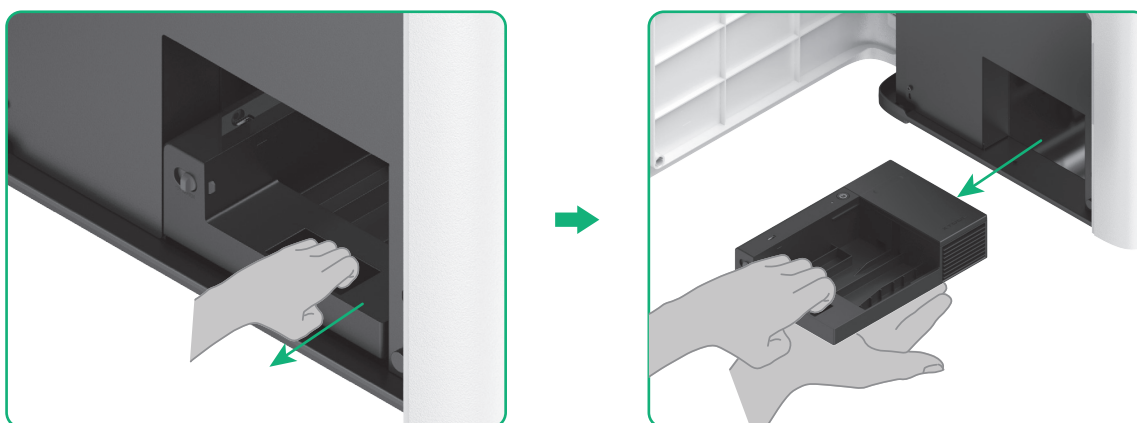

XTOOL