

XTOOL

Apparel Printer Plus 다용도 번들



빠른 시작 가이드

항목 목록	01
xTool Apparel Printer Plus 다용도 번들 살펴보기	03
가습 모듈 살펴보기	05
xTool OS1 Automatic Shaker Oven Machine 및 xTool Apparel Printer Plus 설치	06
xTool OS1 Automatic Shaker Oven Machine 및 xTool Apparel Printer Plus 사용	29
표시등 설명	34
FAQ	35

* 원본 지침 번역

항목 목록


xTool Apparel Printer Plus




① xTool Apparel Printer Plus



② xTool Apparel Printer 필름 홀더 및 롤 25m

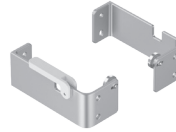

③ ④ 브래킷

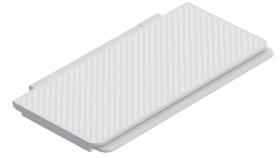


⑤ 출력 트레이



⑥ 잉크




⑦ 보습액

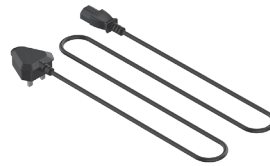


⑧ 전원케이블



⑨ USB 케이블

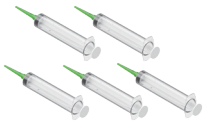

⑩ 주사기




⑪ 나사 M4*16
(예비 나사가 제공됩니다.)



⑫ 클리너



⑬ 드로퍼

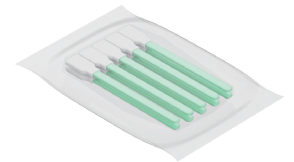

⑭ 청소용 면봉



⑮ 튜브




⑯ 청소용 천



⑰ 윤활유



⑱ xTool Apparel Printer용 내부 가습 모듈

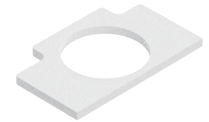

× 10

⑲ 잉크 스택 폼



⑳ 비닐봉지



㉑ 빠른 시작 가이드



㉒ 유지 보수 지침



㉓ 안전 지침

xTool OS1 Automatic Shaker Oven Machine



②④ xTool OS1 Automatic Shaker Oven Machine



②⑤ 연기 배출 파이프



②⑥ 전원케이블



②⑦ 데이터 케이블



②⑧ xTool Selected Apparel Printer Powder



②⑨ 나사 M5*50



③⑩ 이중 끝 드라이버



③⑪ 스패너



③⑫ 청소 브러시




③⑬ 안전 지침




세트마다 포함된 전원 코드가 다를 수 있으며, 사진은 참고용이므로 실제 자료를 참조하세요.

xTool Apparel Printer Plus 다용도 번들 살펴보기


xTool Apparel Printer Plus 살펴보기

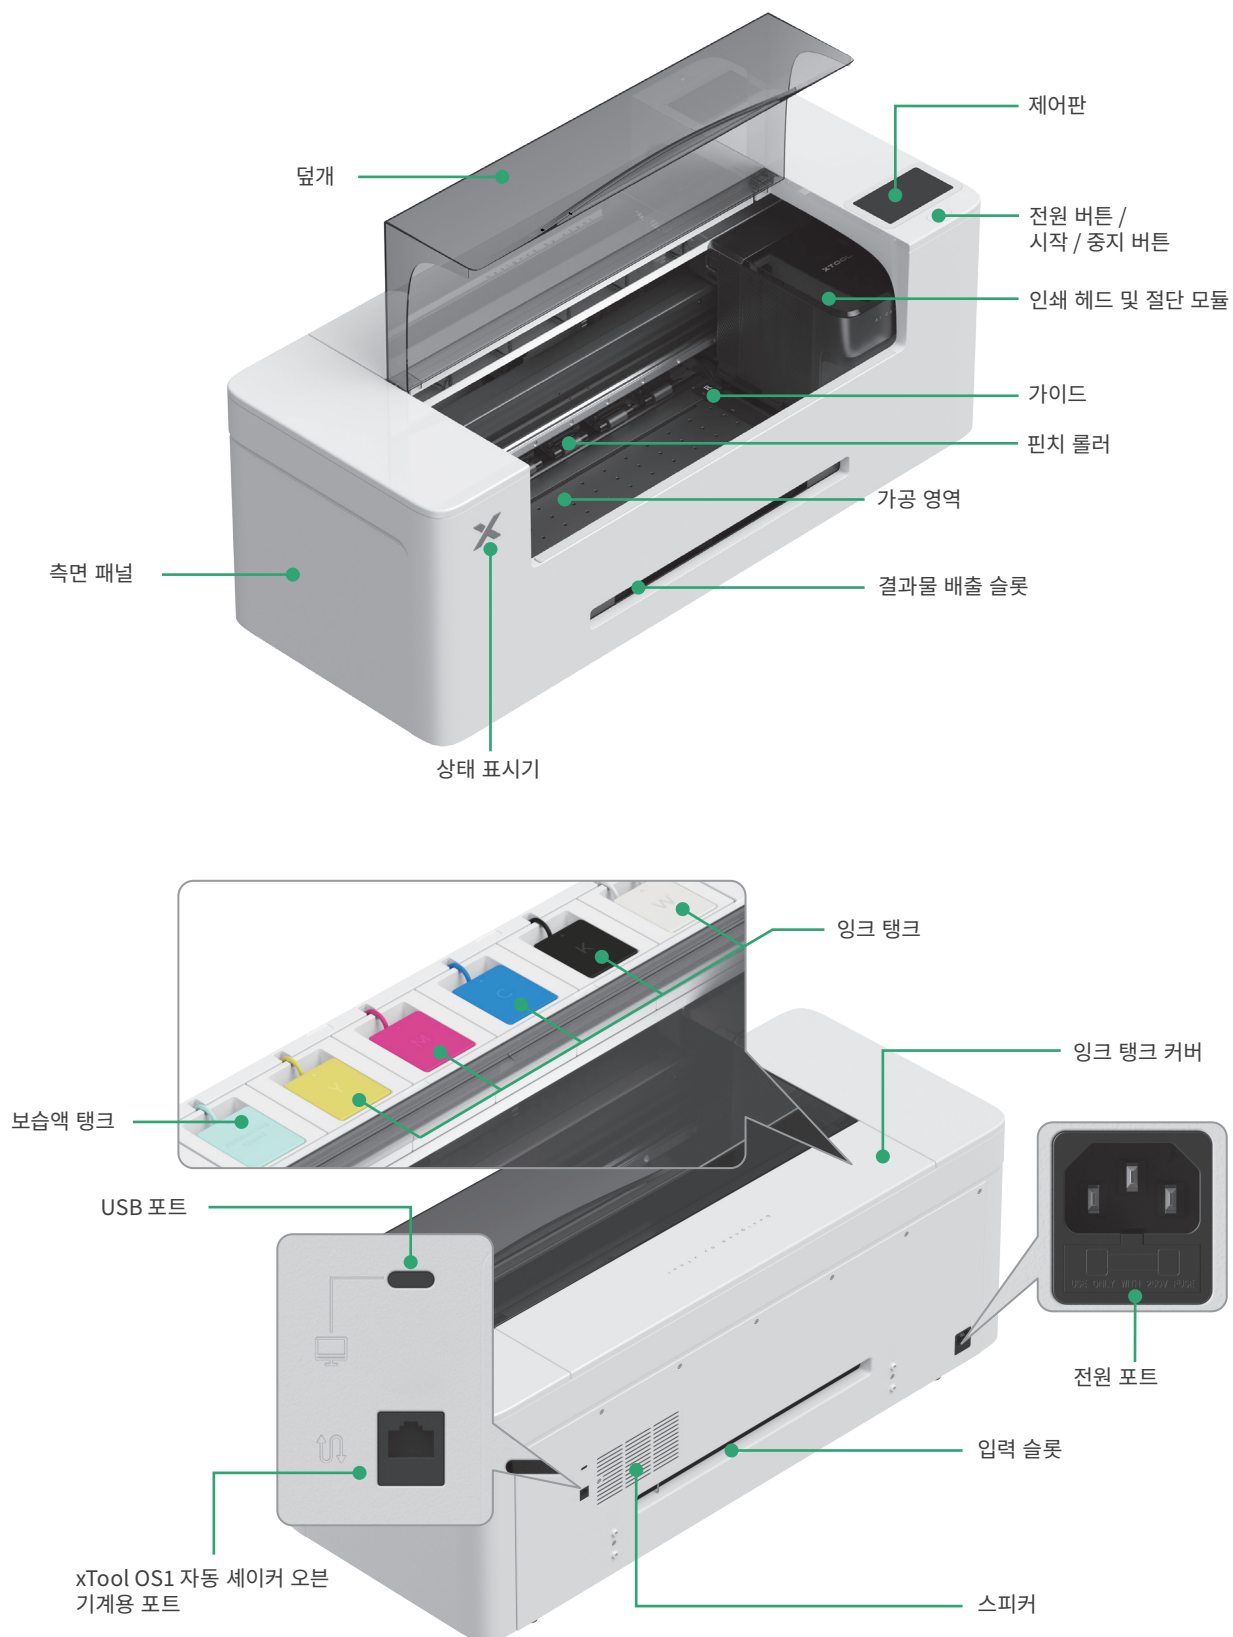

xTool OS1 Automatic Shaker Oven Machine 살펴보기

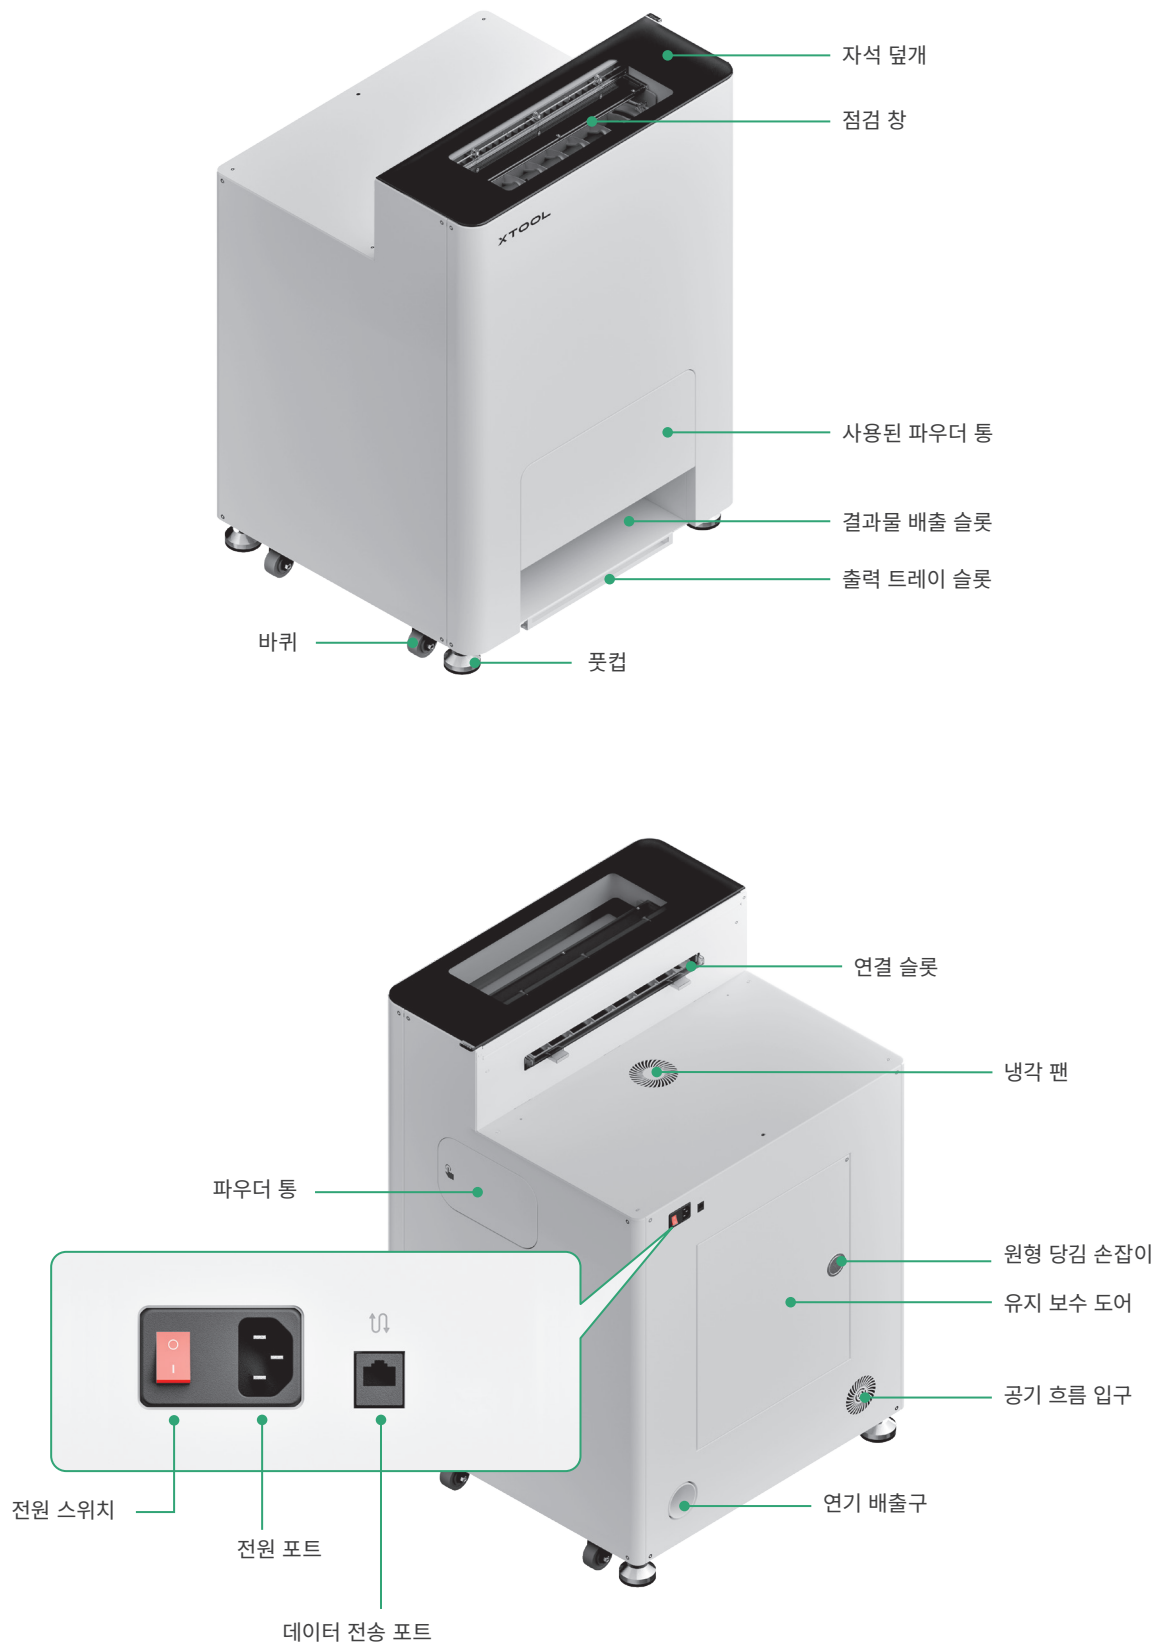

가습 모듈 살펴보기

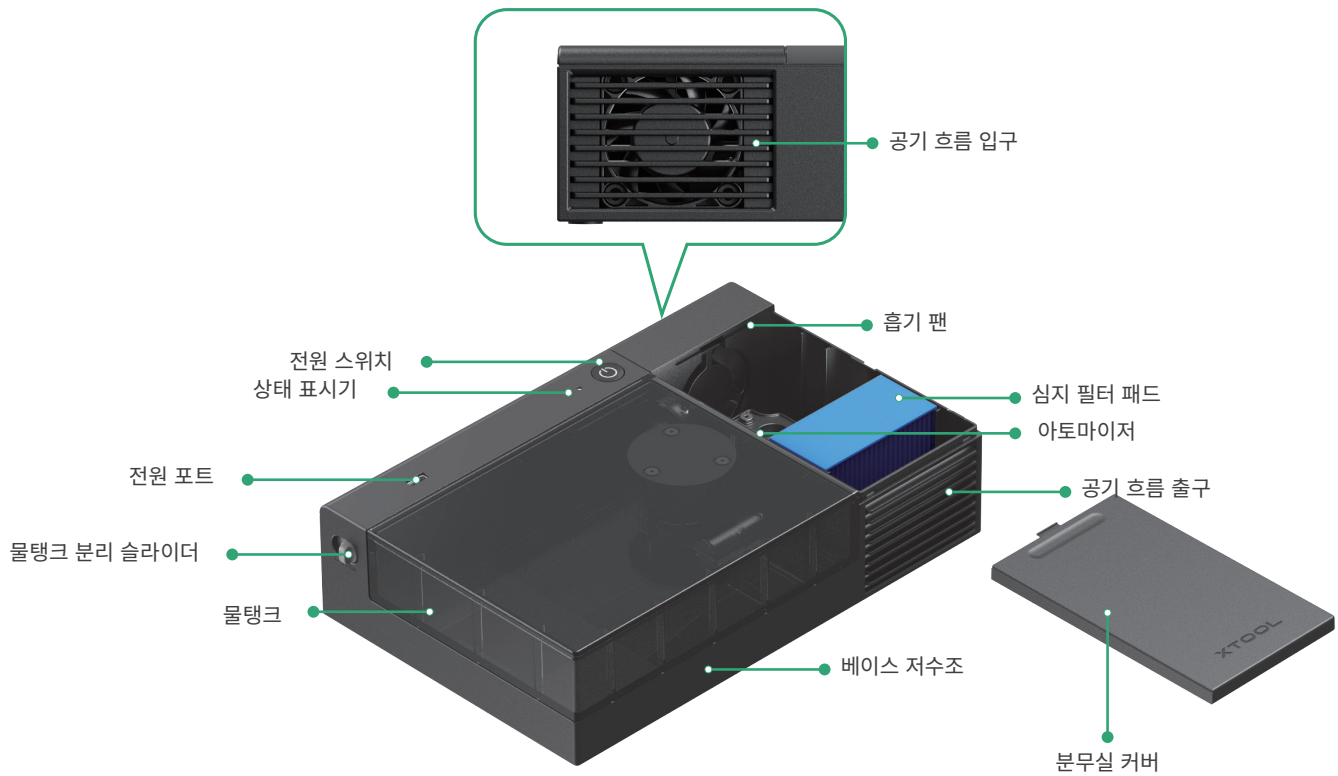


권장 사용 조건:



- 주변 상대 습도가 50% 미만인 경우, 인체 품질을 크게 개선하기 위해 모듈을 켜는 것이 좋습니다.
- 주변 상대 습도가 70% 이상인 경우, 과도한 습도가 인체 품질에 영향을 주는 것을 방지하기 위해 모듈을 끄는 것이 좋습니다.

xTool OS1 Automatic Shaker Oven Machine 및 xTool Apparel Printer Plus 설치


1 xTool OS1 고정

xTool OS1을 배치할 때는 매일 사용하고 유지 보수할 수 있도록 뒷면에 최소 1m의 공간을 두고 양쪽에 90cm의 공간을 두십시오.

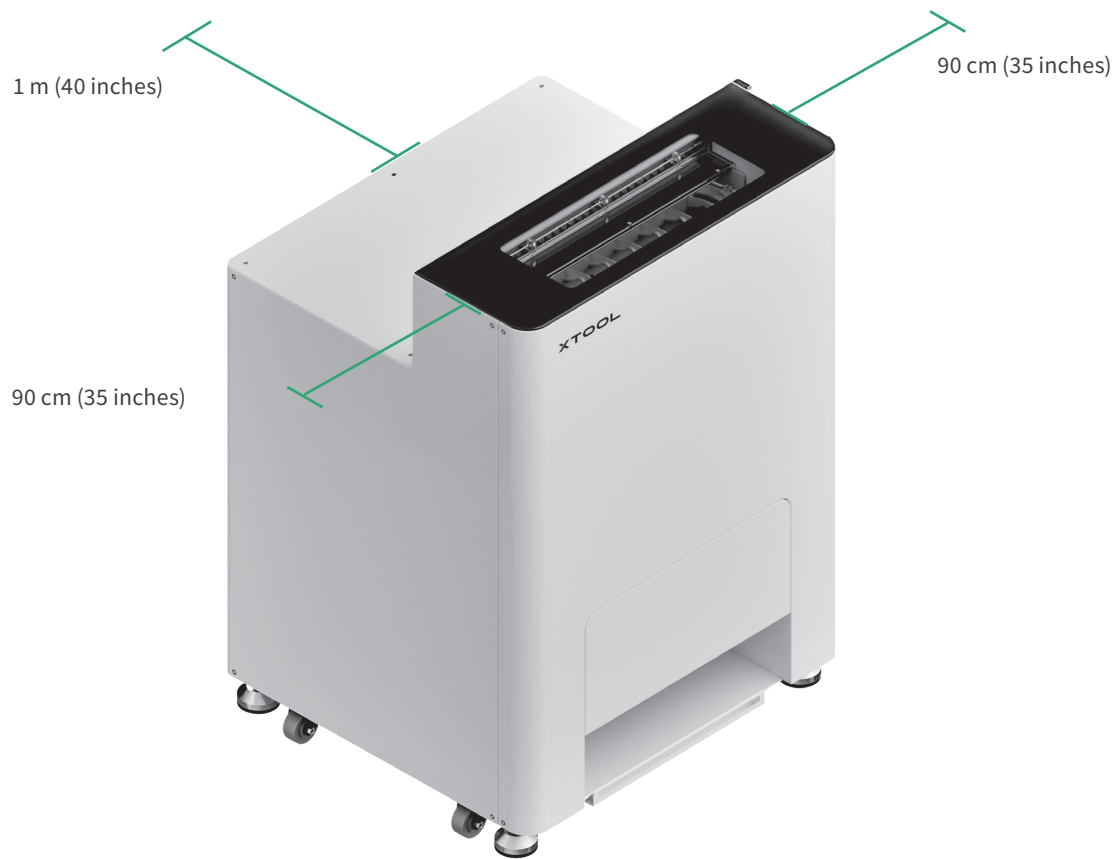

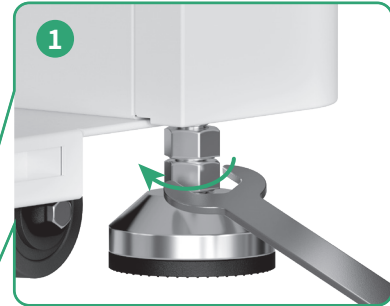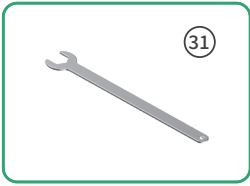


xTool OS1의 위치가 결정되면 ① 스패너로 네 개의 풋컵에 있는 아래쪽 너트를 풀니다.

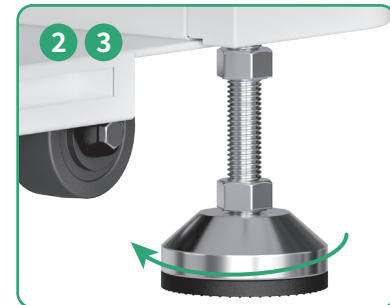

② 풋컵이 바닥에 닿을 때까지 손으로 풋컵 네 개를 풀어줍니다.

③ 바퀴가 바닥에서 떨어질 때까지 풋컵을 계속 풀니다.

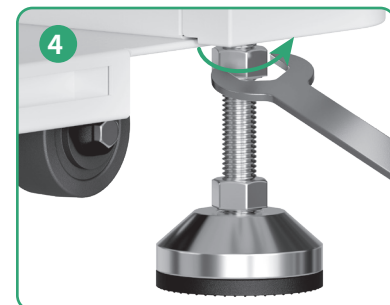

④ 스패너로 네 개의 풋컵에 있는 위쪽 너트를 고정합니다.





튜토리얼 비디오를 보려면 support.xtool.com/article/3297로 이동하거나 QR 코드를 스캔하십시오.

2 xTool Apparel Printer Plus 배치




- 안전을 보장하고 장치 손상을 방지하기 위해 프린터는 최소 두 명의 성인이 옮겨야 합니다. (프린터는 별도로 판매됩니다.)
- 프린터를 옮기기 전에 전원 공급 장치를 분리하십시오.
- 프린터를 옮길 때는 프린터를 지면과 평행하게 유지하십시오. 그렇지 않으면 프린터의 잉크가 쏟아질 수 있습니다.

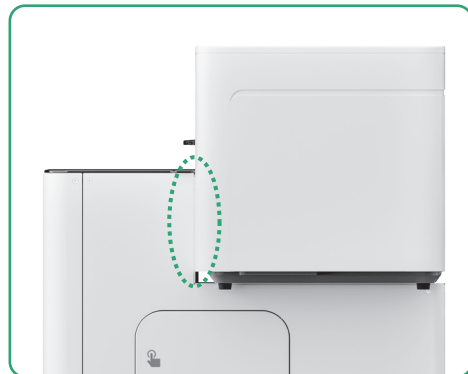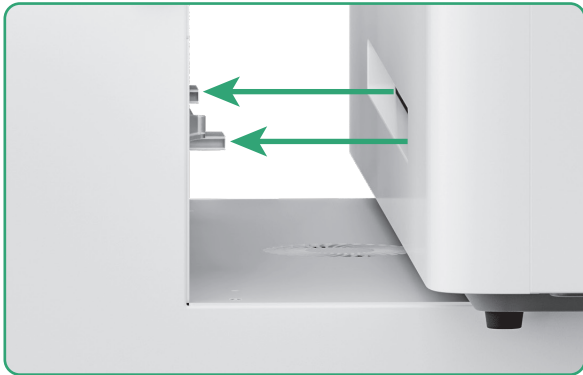


프린터의 결과물 배출 슬롯을 xTool OS1의 연결 슬롯과 맞추어 서로 연결합니다.

3 인쇄 헤드 준비


(1)

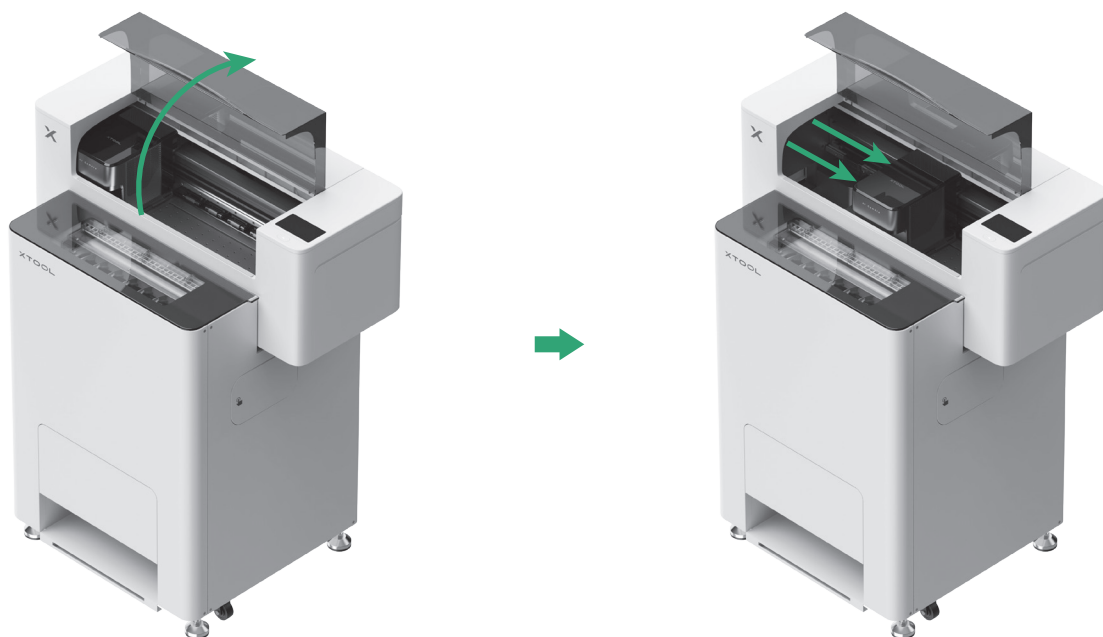


손으로 프린트 헤드를 가운데로 이동합니다.

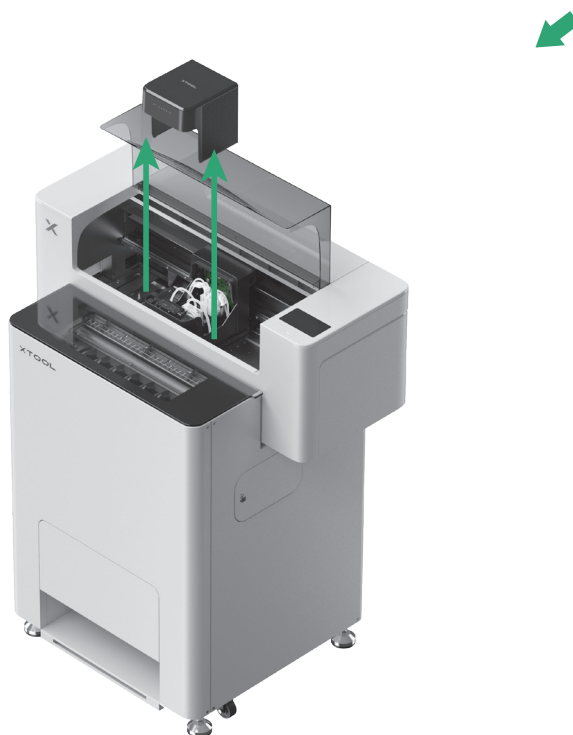


(2) 잉크 스택 폼을 설치하십시오

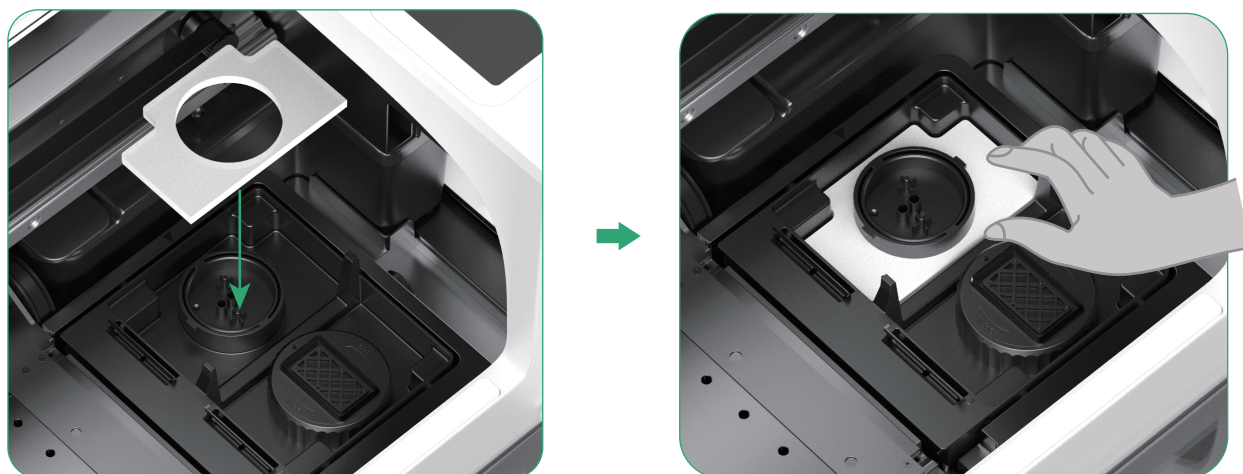

폼을 넣고 손으로 눌러 바닥에 평평하게 밀착되도록 하세요(폼을 넣거나 뺄 때는 장갑을 착용하는 것이 좋습니다).

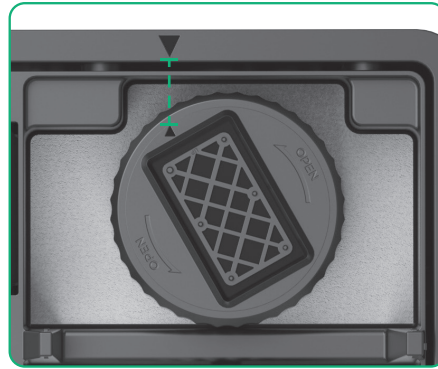


잉크 패드를 장착하고 두 화살표가 서로 정렬되었는지 확인하십시오.

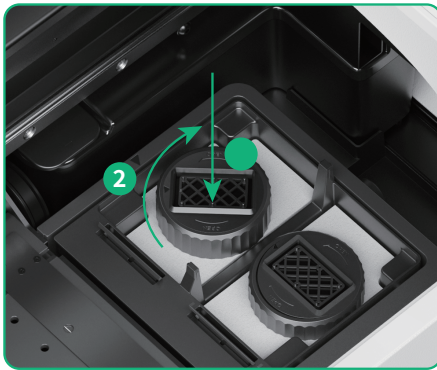

잉크 패드를 거꾸로 장착하지 마십시오.

설치가 완료되면 커버를 눌러서 시계 방향으로 45도 돌리면 제자리에 고정됩니다.


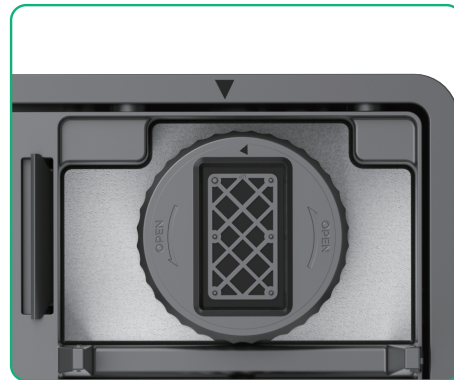


나머지 품도 같은 방법으로 설치하세요.



인쇄 헤드를 오른쪽으로 이동합니다.



4 xTool Apparel Printer Plus 및 xTool OS1 고정

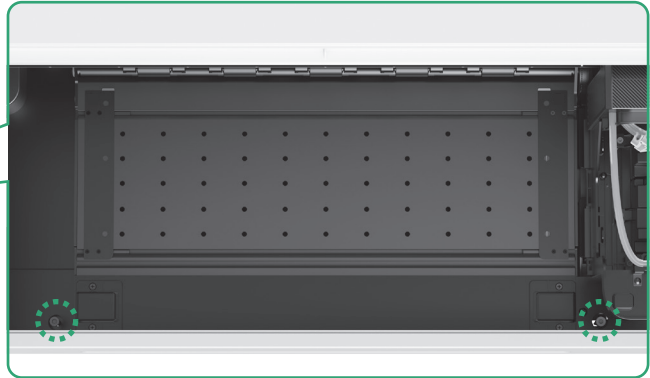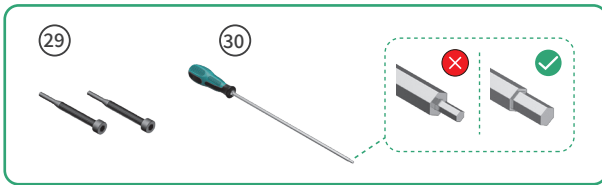



구멍에 나사 두 개를 넣고 조입니다.

5 브래킷과 xTool Apparel Printer 필름 롤 설치



(1) 핀치 롤러 스위치를 위로 올려 핀치 롤러를 엽니다.

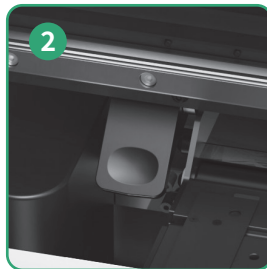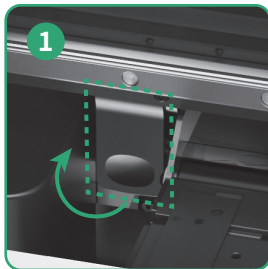




(2)

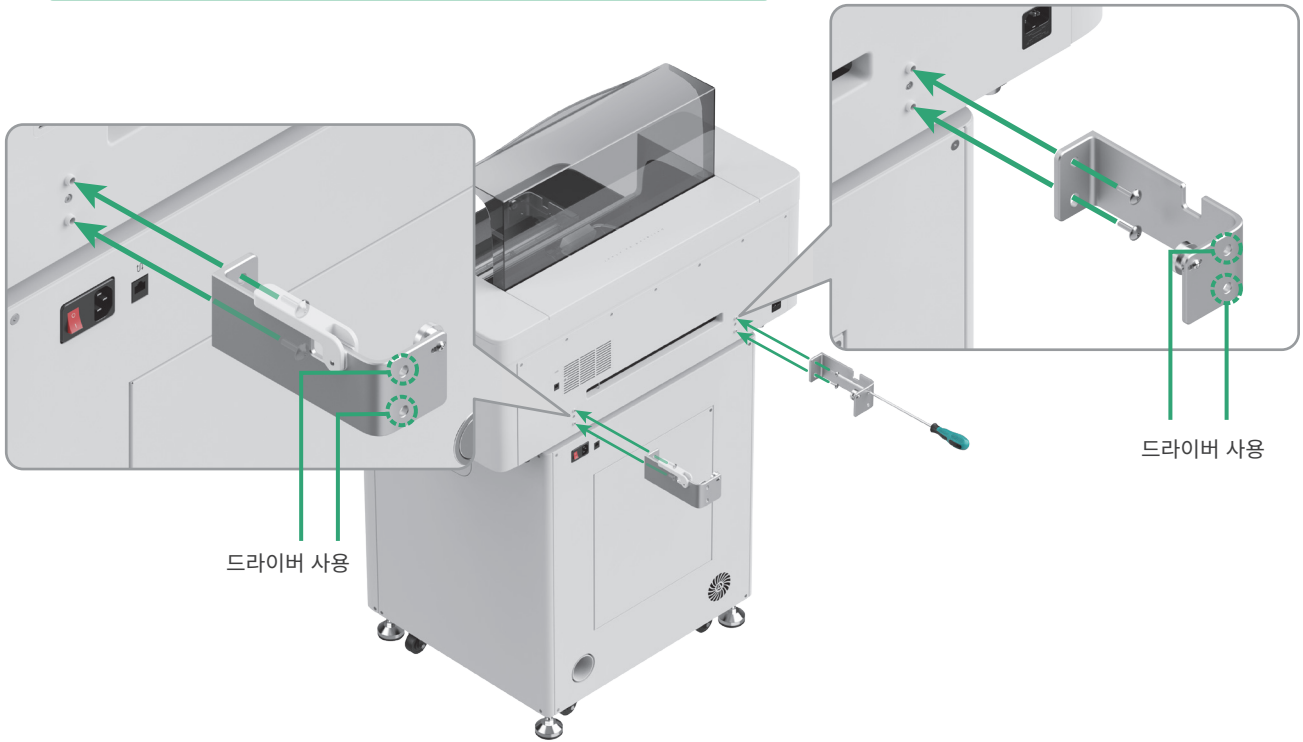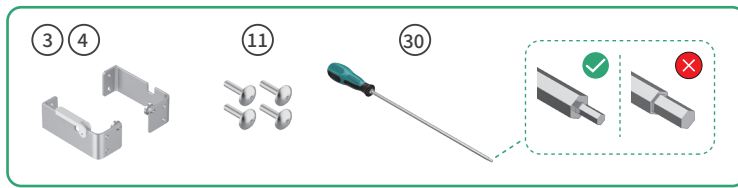

(3)

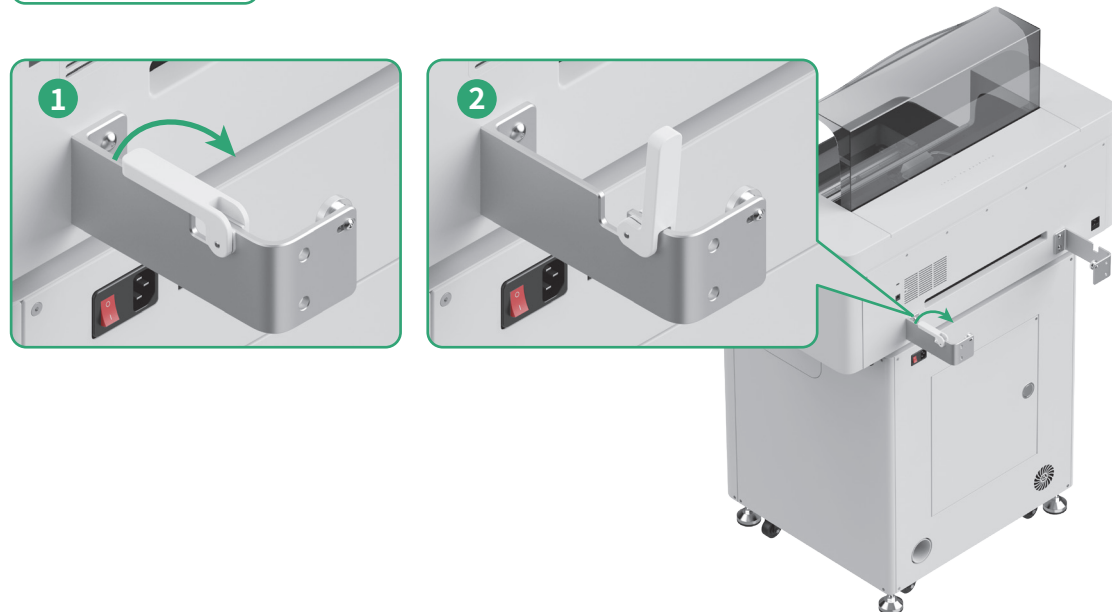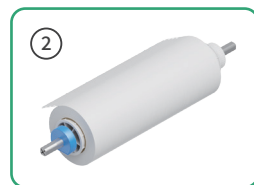


 홀더를 끼울 때 손을 조심하십시오.

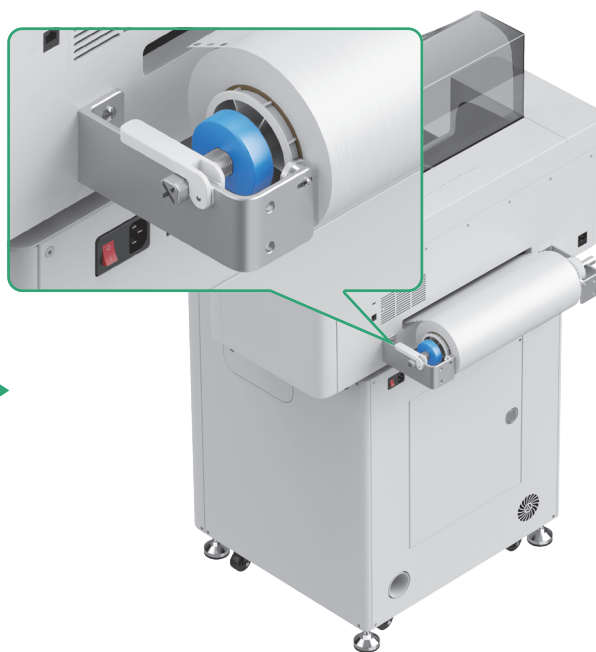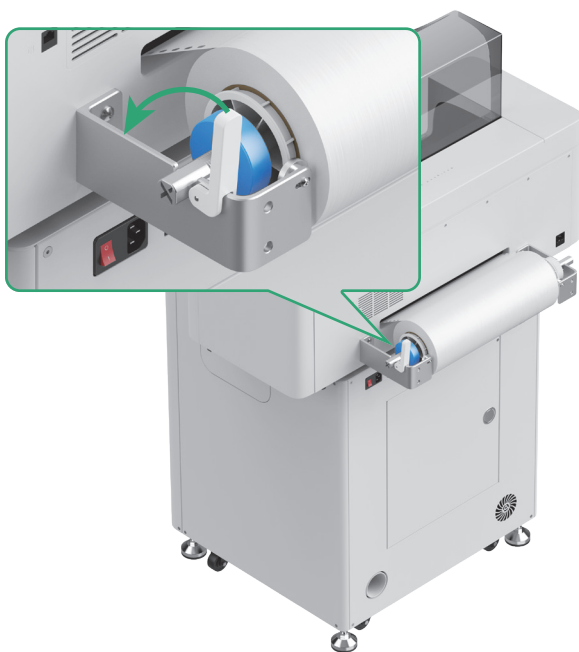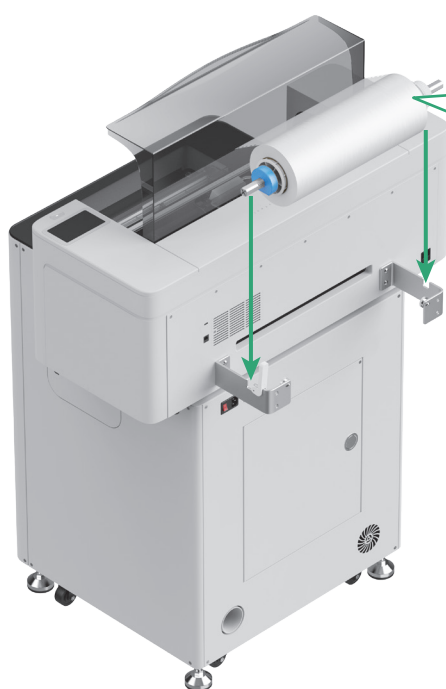

6 xTool Apparel Printer 필름을 프린터에 공급




필름을 공급하기 전에 롤의 스티커를 제거해야 합니다.

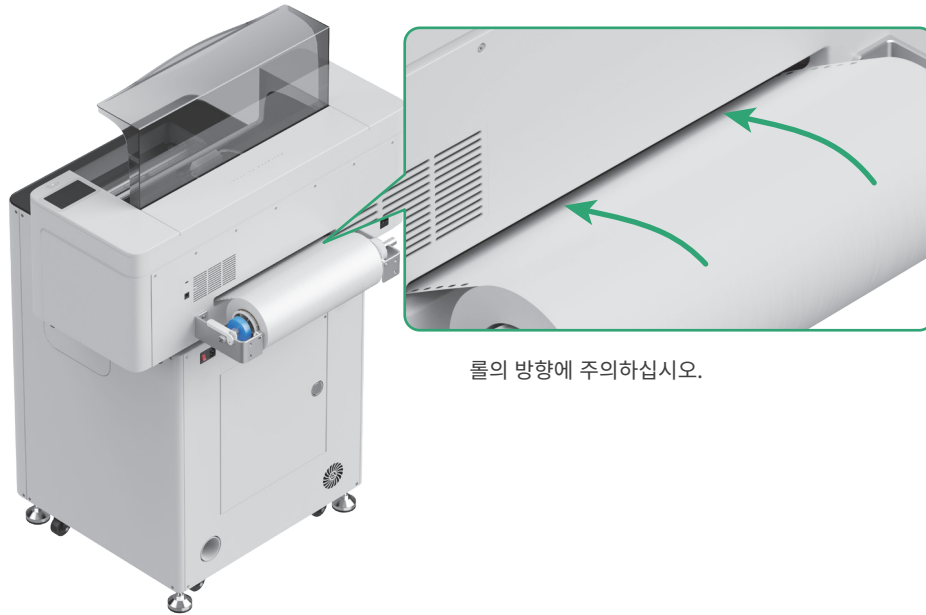

롤의 방향에 주의하십시오.




필름이 가공 영역의 시작 위치를 덮고 오른쪽의 흰색 표시선에 맞는지 확인하십시오.

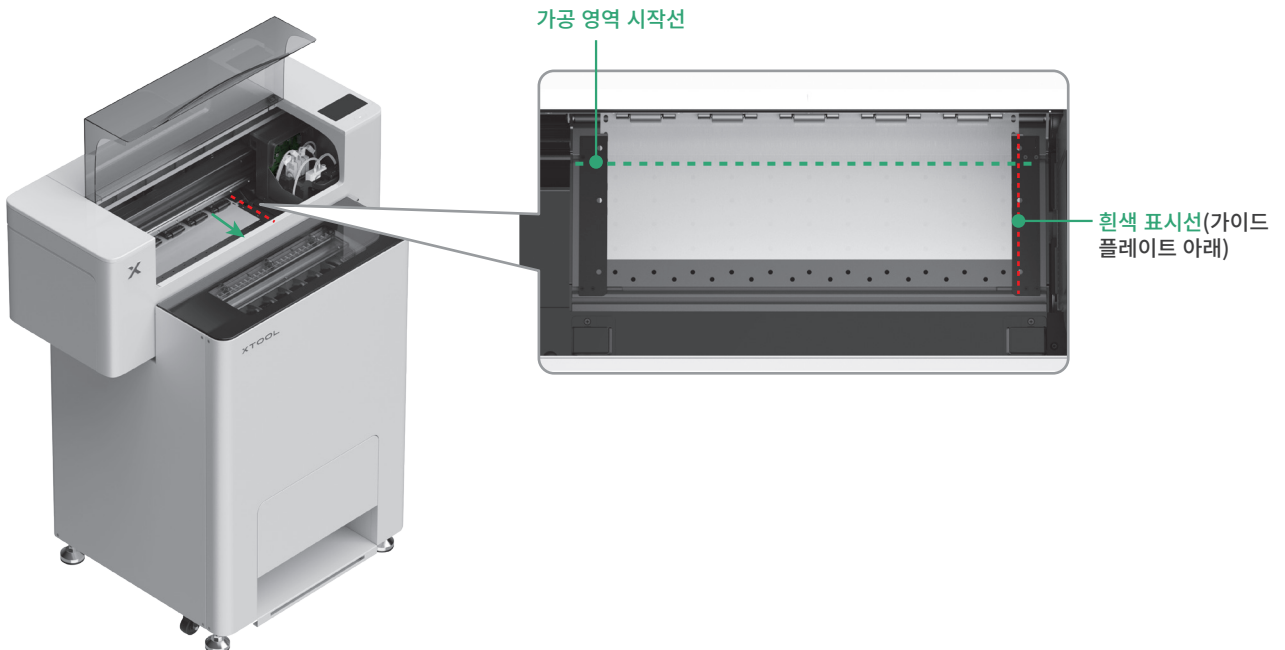

양쪽 가이드 플레이트를 움직여 필름을 덮습니다



필름 양쪽 가장자리를 가이드 플레이트 구멍의 중앙으로 움직입니다. 가이드 플레이트와 필름 사이의 거리가 너무 가깝거나 너무 멀어서는 안 됩니다. 그렇게 되면 필름이 튀어 나오는 등의 문제가 발생할 수 있습니다.

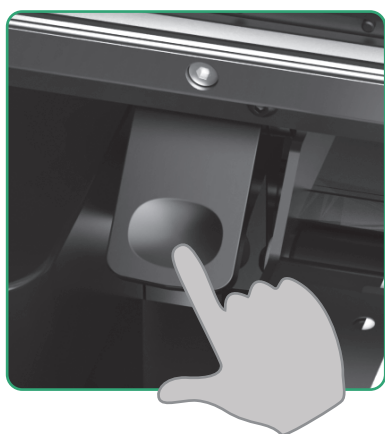

핀치 롤러 스위치를 아래로 내립니다.




7 보습액과 잉크 채우기

(1) 보습액 탱크에 보습액을 채웁니다.





- 보습액 탱크에 보습액을 채웁니다. 보습액 탱크를 과도하게 채우지 않도록 주의하십시오(최대 용량: 1,000ml).
- 정기적인 유지 보수를 위해 적절한 양의 보습액을 준비해 두십시오.

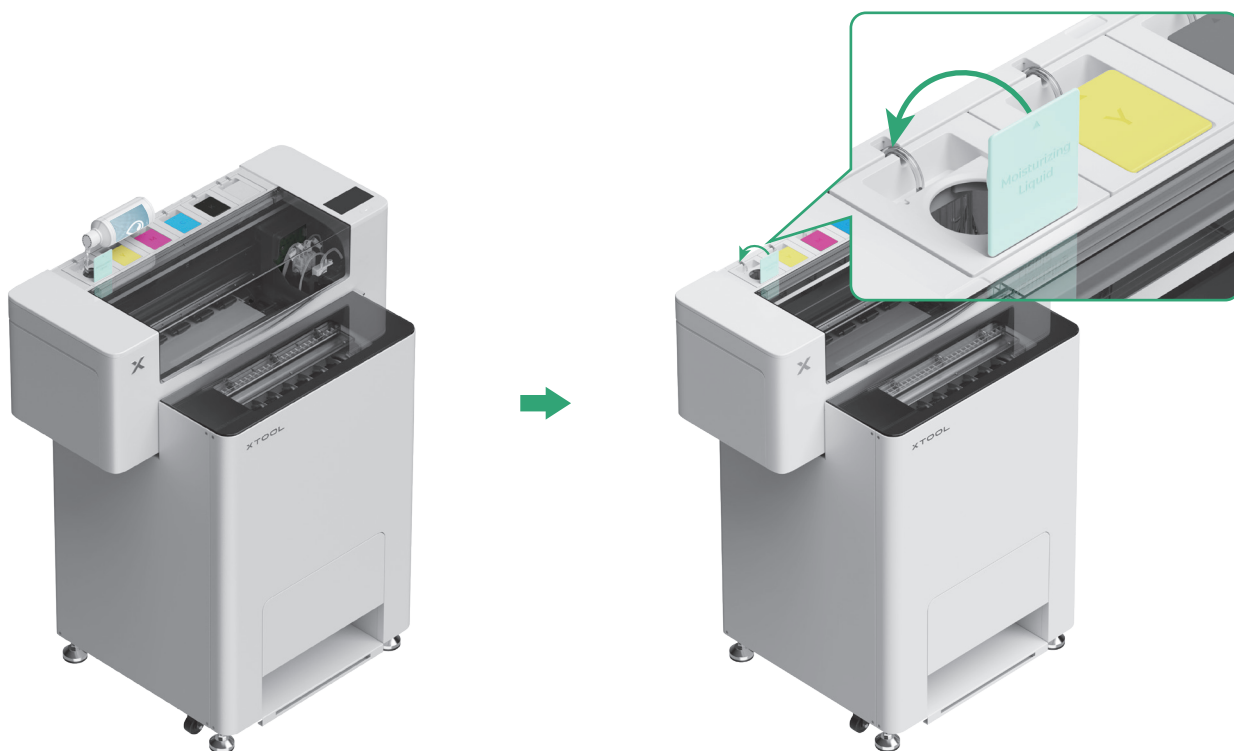

(2) 잉크 탱크에 잉크를 채웁니다.

⑥



- 잉크를 채울 때 옷에 묻지 않도록 주의하십시오. 지우기 어려운 자국이 남을 수 있습니다.
- 흰색 잉크를 넣기 전에 잘 흔들어 주십시오.




잉크를 추가한 후, 잉크 탱크를 다시 열 때 주의하십시오. 잉크가 장치 내부로 될 수 있습니다.


일치하는 색상의 잉크를 잉크 탱크에 채우기




컬러 잉크 탱크: 500ml
흰색 잉크 탱크: 1,000ml

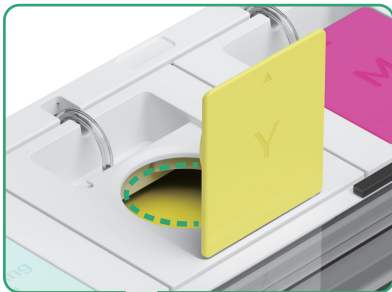

참고: 잉크 탱크 가장자리를 넘게 잉크를 채우지 마십시오.

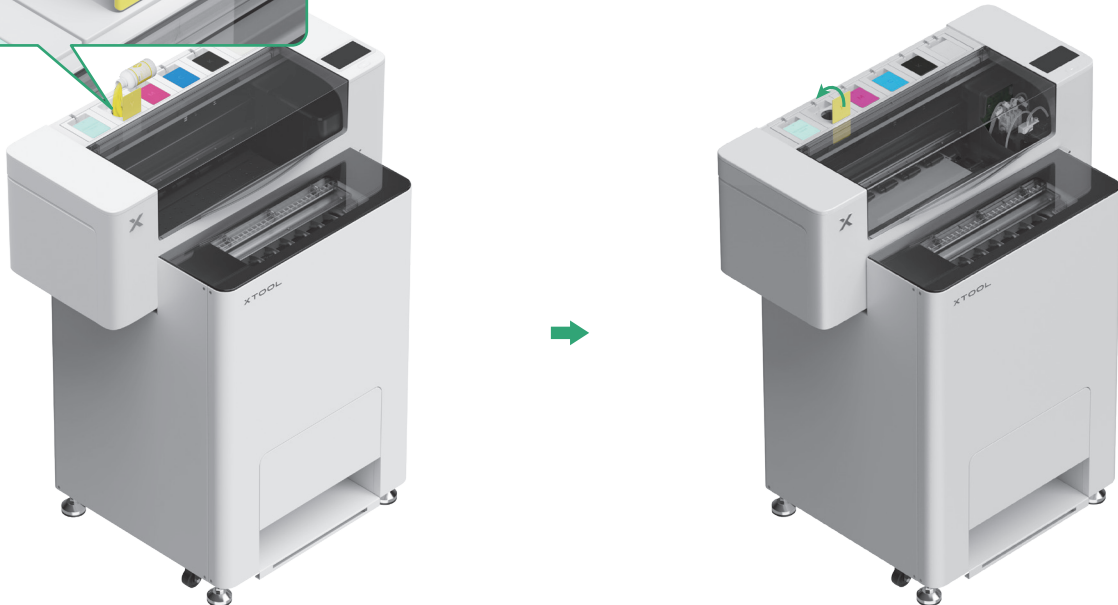

위 단계를 반복하여 나머지 네 가지 색상의 잉크를 채웁니다.

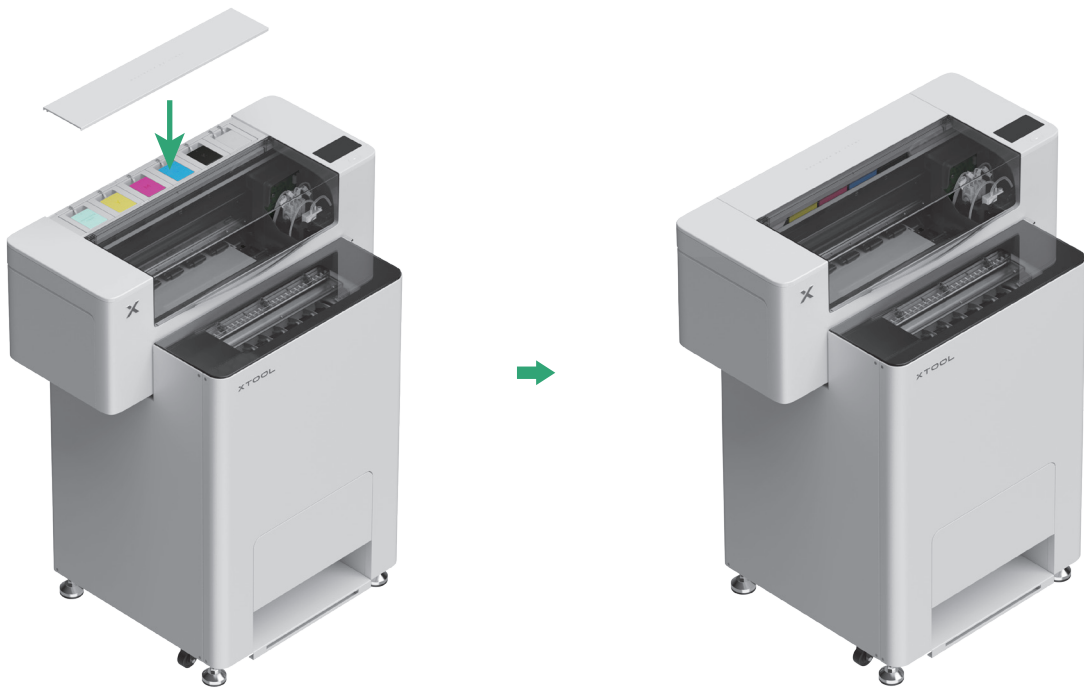


8 가습 모듈 설치

(1) 프린터의 왼쪽 패널을 엽니다.




(2) 가습 모듈의 공기 배출구와 흡입구가 프린터 안쪽을 향하도록 하여 수평으로 삽입합니다. 가습 모듈이 프린터 내부와 완전히 밀착되어 더 이상 들어가지 않을 때까지 안으로 밀어 넣습니다.

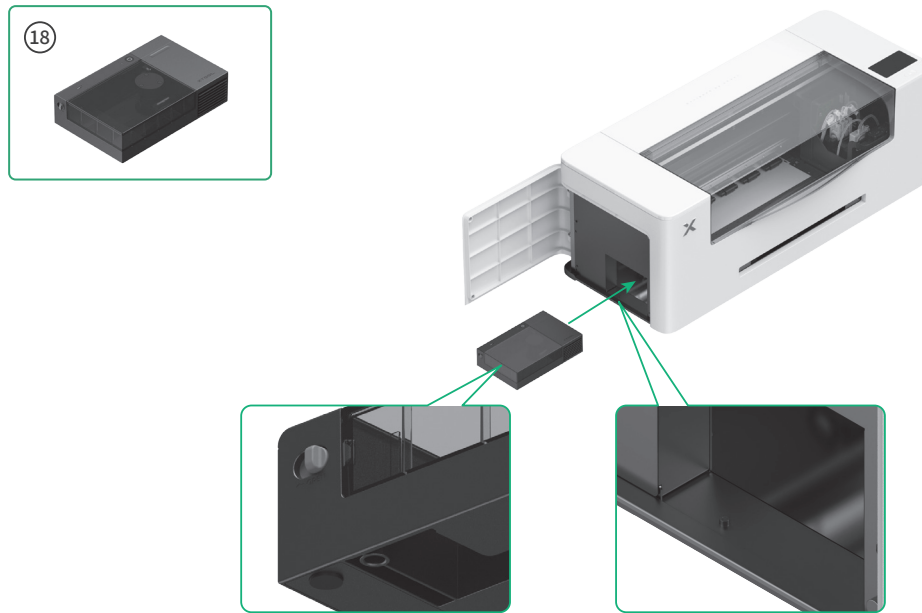

가습 모듈 왼쪽 아래 홈이 프린터 설치 구역 왼쪽에 돌출된 나사에 맞도록 하고, 나사에 단단히 고정되도록 끼우십시오.

9 물탱크 준비 및 채우기

(1) 물탱크 분리 슬라이더를 왼쪽으로 밀면 물탱크가 자동으로 나옵니다.


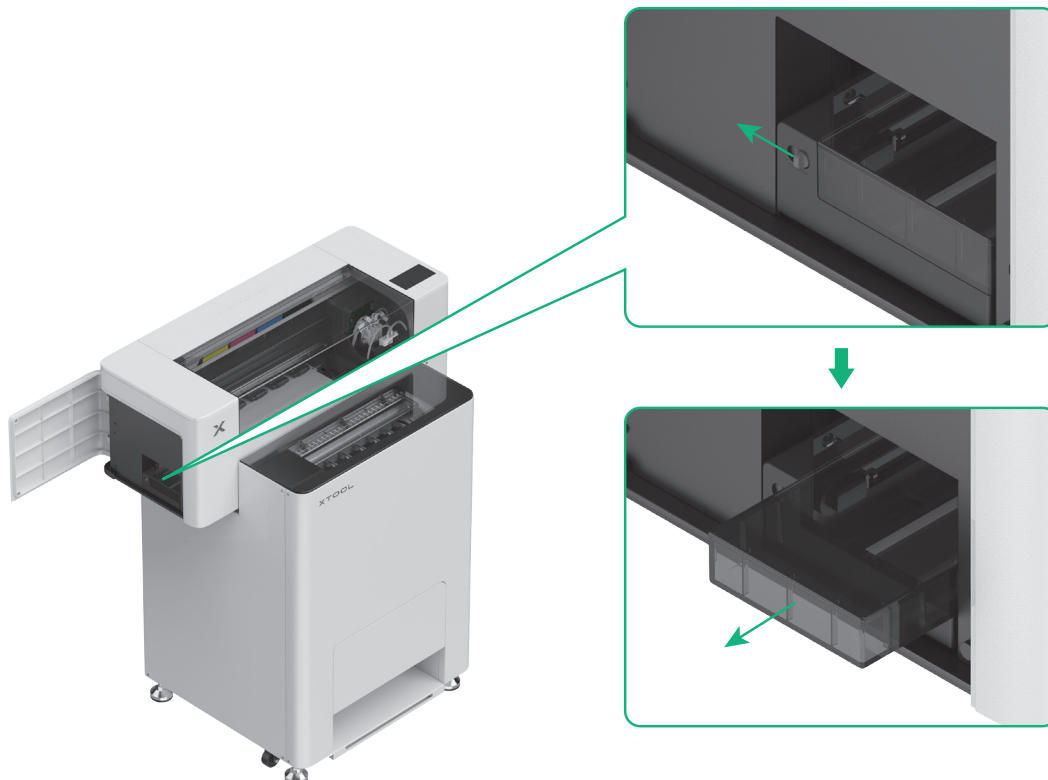


(2) 물탱크 측면의 실리콘 플러그를 뽑고 물을 채웁니다. 물을 다 채운 후에는 실리콘 플러그를 다시 단단히 끼웁니다.

항상 깨끗한 수돗물을 사용하십시오.





- 수돗물에서 백색 물때 침전물이 발생하는 경우, 정수 처리된 물이나 연수를 사용하는 것이 좋습니다.
- 정제수나 증류수는 사용하지 마십시오. 가습 모듈의 안개 분사량에 영향을 줄 수 있습니다.
- 불순물이나 물때가 많은 물을 사용하면 가습기 부품이 막혀 가습 성능을 저하시킬 수 있습니다.

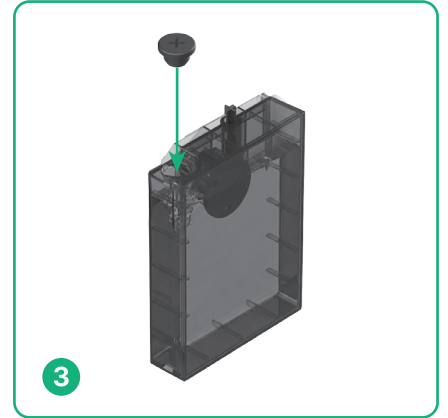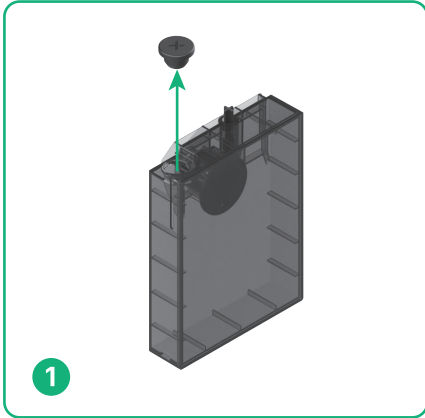

(3) 액체가 밖으로 튀지 않도록 물탱크를 수평으로 맞춘 뒤 천천히 일정하게 가습 모듈 안으로 밀어 넣습니다. "딸깍" 소리가 나면 제대로 설치된 것입니다.



- 삽입하거나 밀어 넣을 때 물탱크를 기울이지 마십시오. 물이 튀어 감전이나 장치 단락이 발생할 수 있습니다.
- 물탱크 표면에 물방울이 묻어 있으면 설치 전에 닦아서 건조해 주십시오.

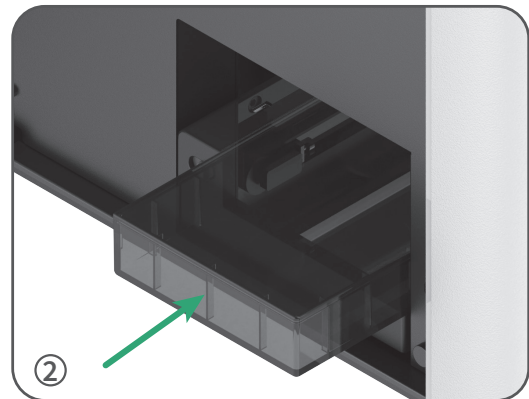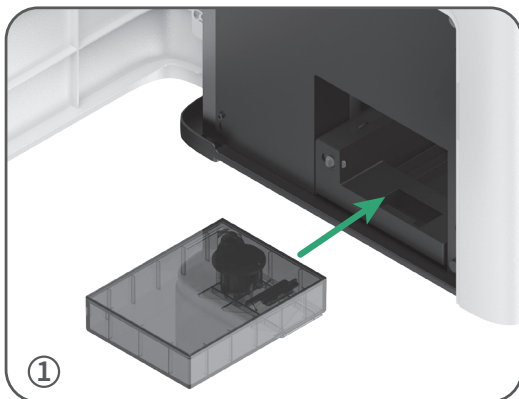


일일 물 보충:

- 정상적인 사용 중에는 모듈 전체를 분리할 필요가 없습니다. 물탱크만 꺼내서 물을 채우십시오.

10 습도 모듈과 프린터를 연결합니다

(1) 연결 케이블의 다른 쪽 끝을 습도 모듈의 포트에 연결하십시오.

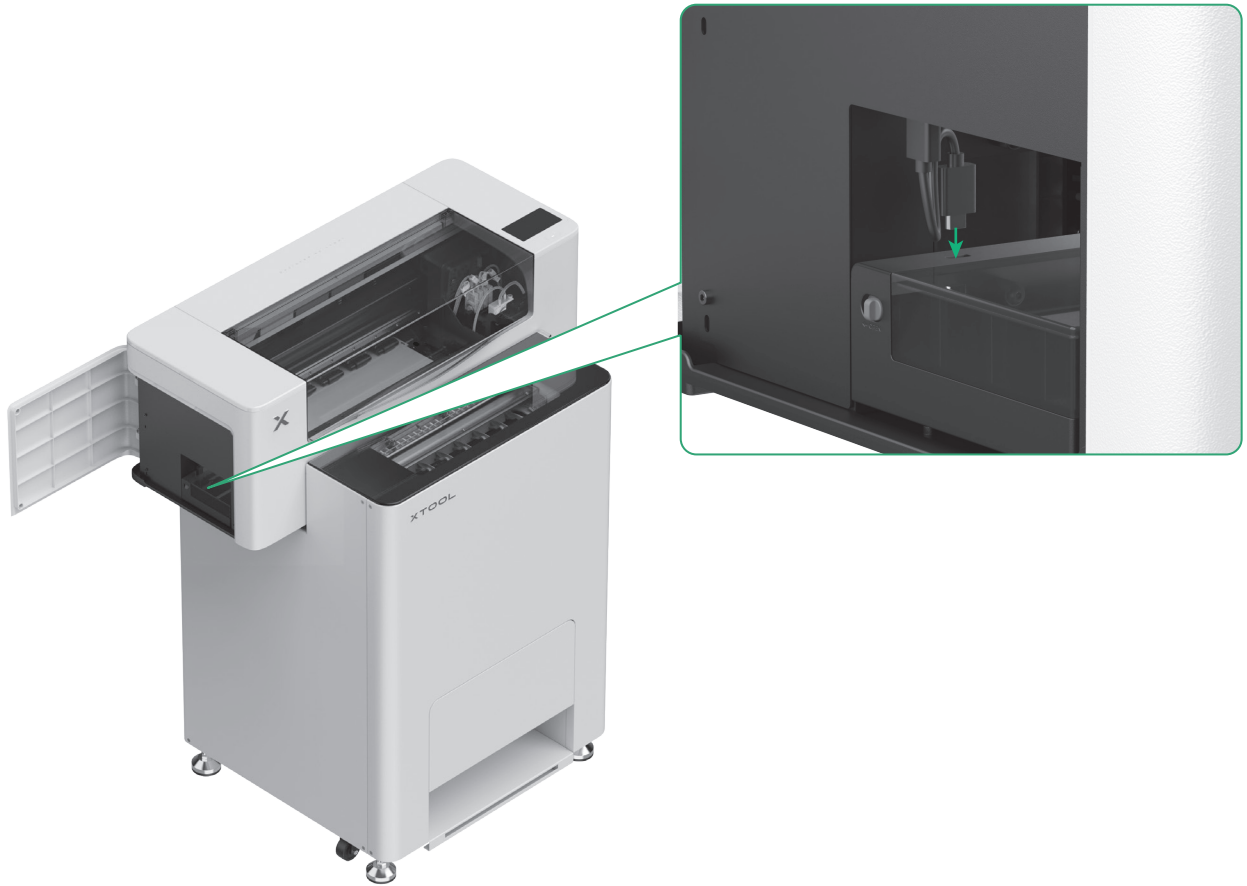


(2) 프린터의 왼쪽 패널을 닫습니다.




11 파우더 추가

(1) 자석 커버를 제거하고 장치 본체에 부착하십시오.

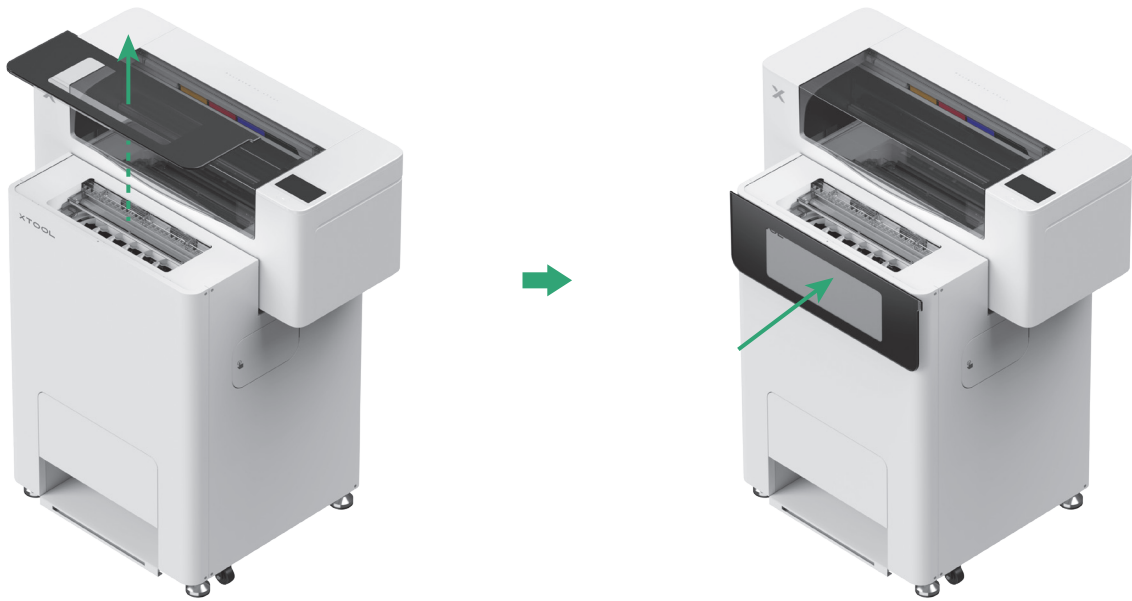


파우더를 파우더 통에 한 번에 한 팩씩 고르게 붓습니다(파우더의 무게는 1kg 이하여야 함).

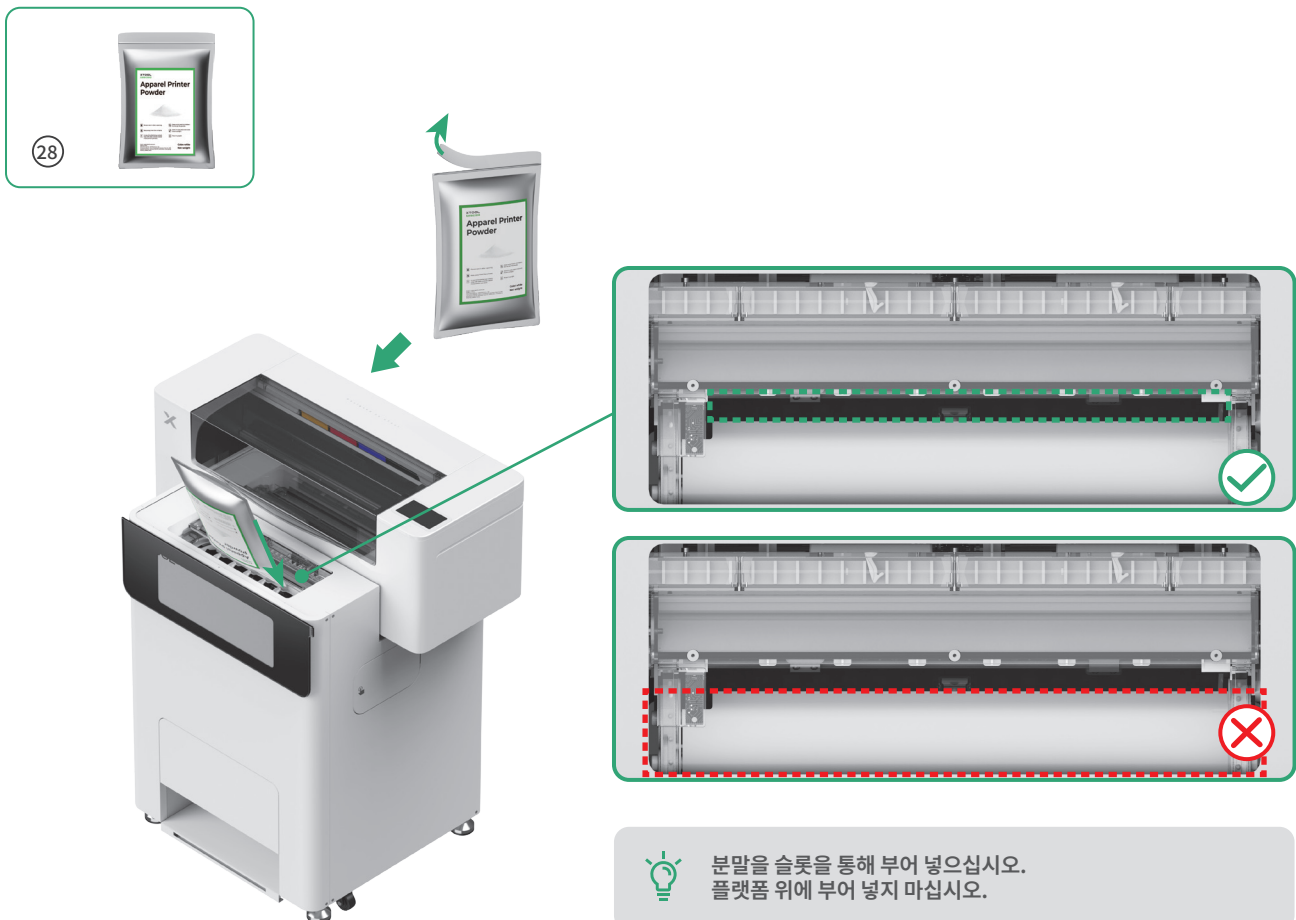

(3) 플랫폼 위의 분말을 청소하십시오



청소 중 측면 슬롯에서 분말 누출을 방지하세요.



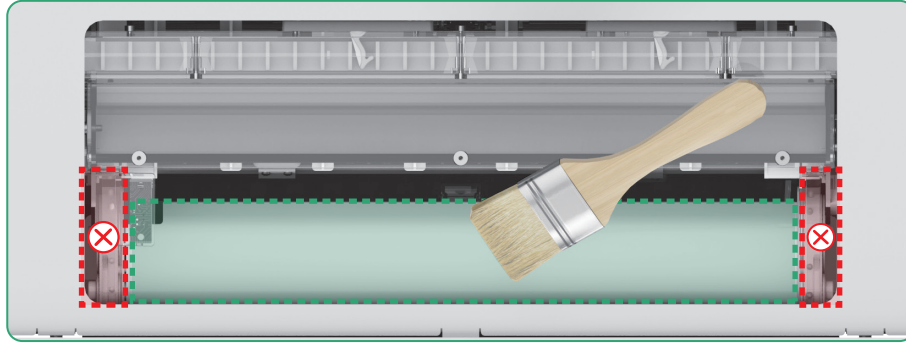


(4) 자석 커버를 제자리에 다시 끼우세요




12 출력 트레이 설치


⑤

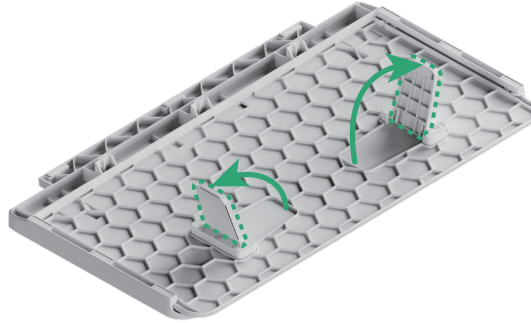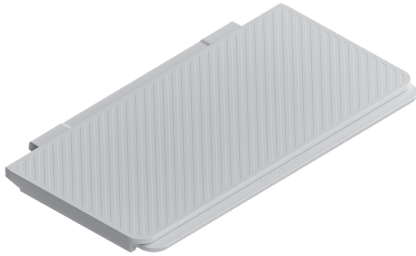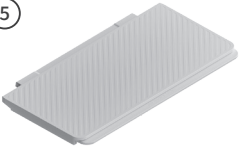

13 xTool OS1을 xTool SafetyPro™ AP2에 연결

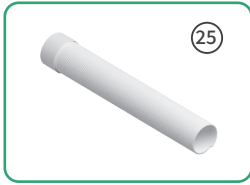


xTool SafetyPro™ AP2는 별도로 판매됩니다.

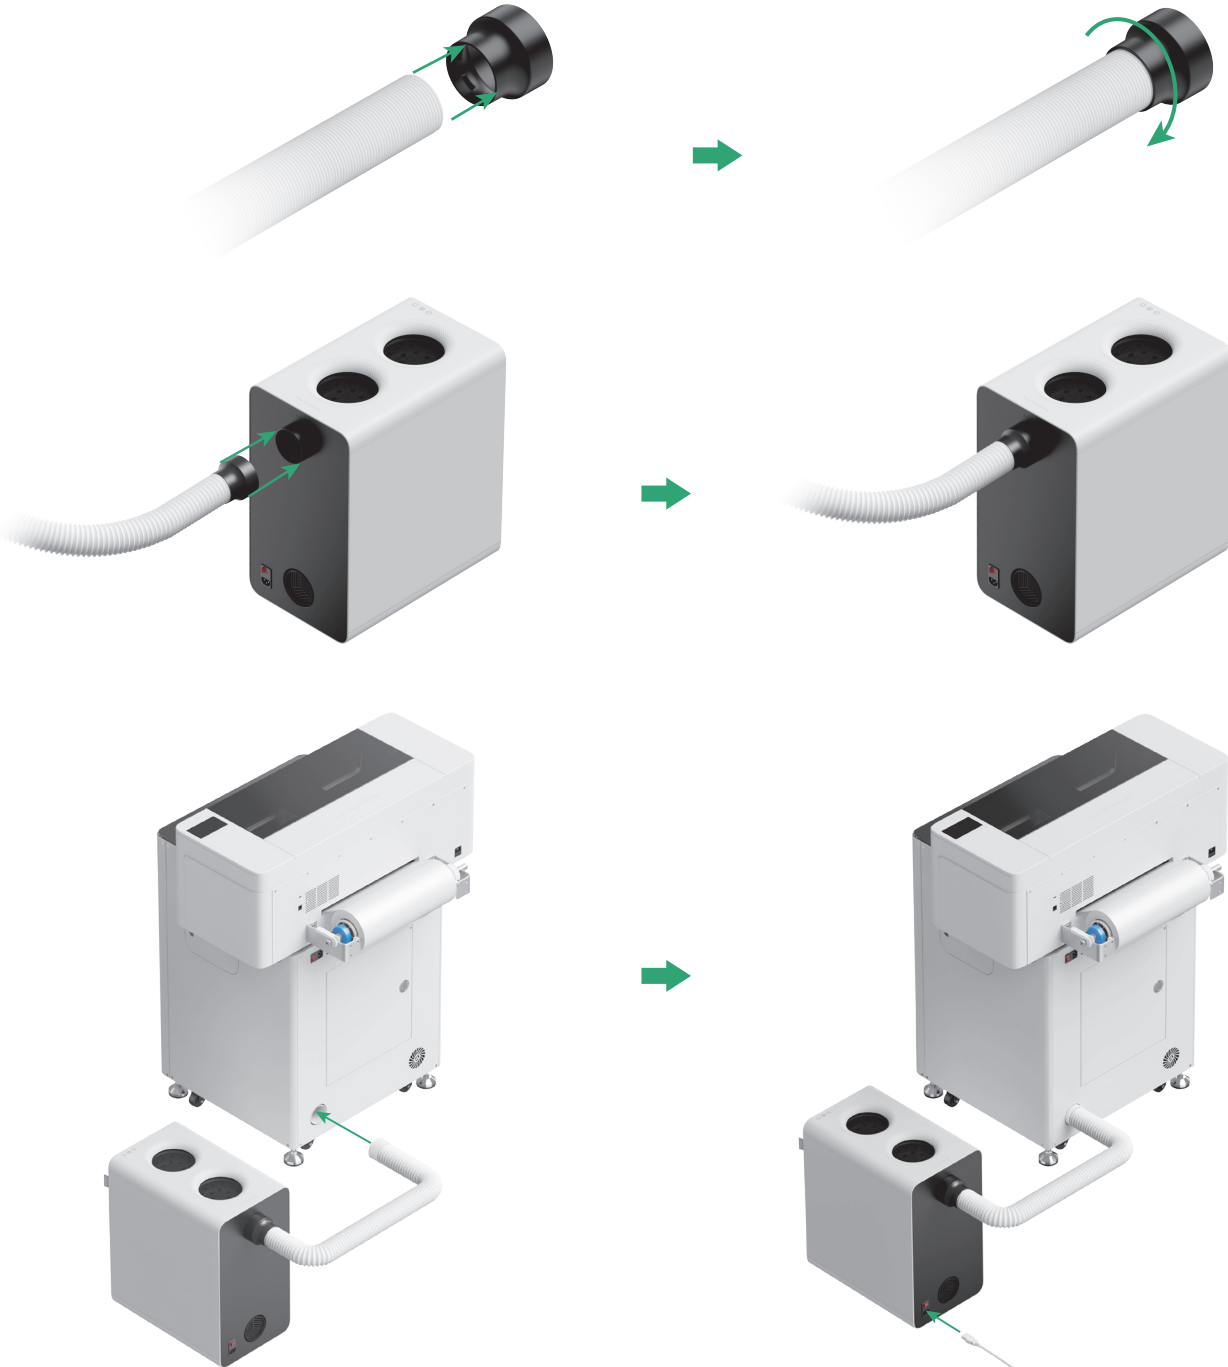


연기 배출 파이프를 길게 눌러 xTool SafetyPro™ AP2에 연결합니다.

xTool OS1 Automatic Shaker Oven Machine 및 xTool Apparel Printer Plus 사용


1 xTool OS1을 xTool Apparel Printer Plus에 연결

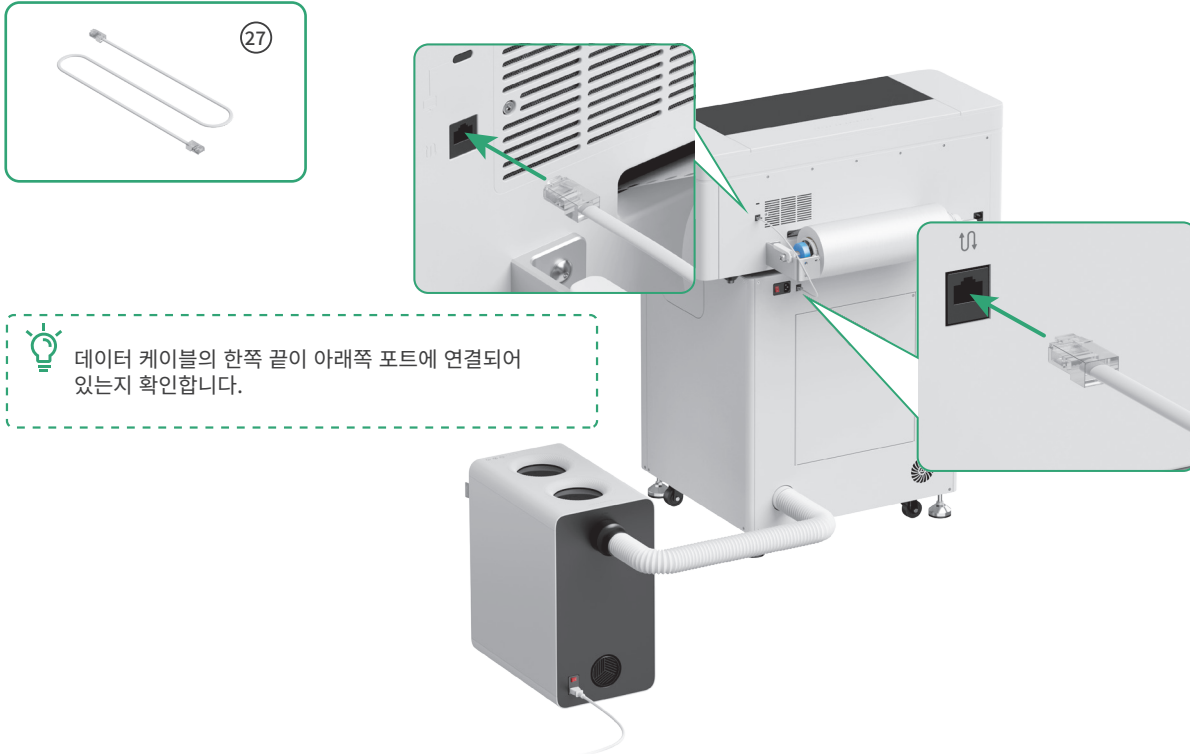

2 전원 공급 장치에 연결

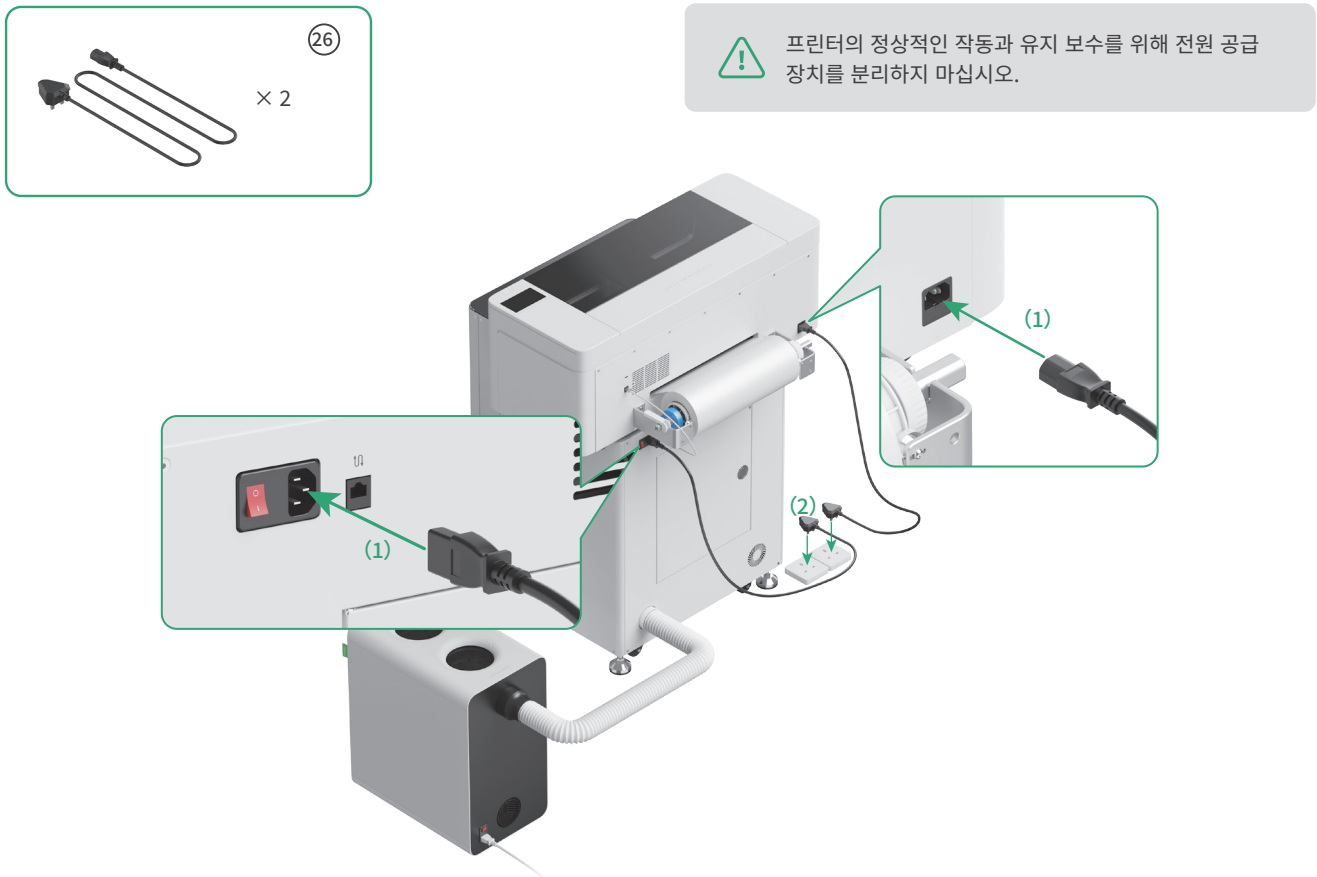

xTool OS1의 전원 스위치 켜기

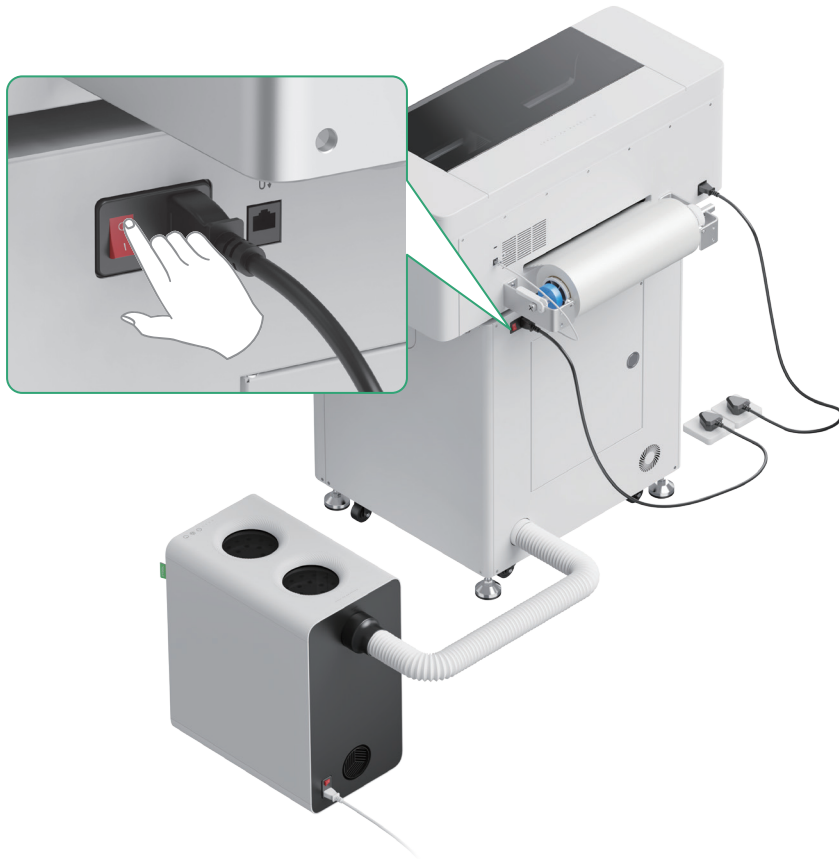

3 설정 완료

프린터의 화면을 탭하고 장치의 초기 설정을 완료합니다.




4 습도 모듈의 전원을 켭니다

(1)



(2) 습도 모듈의 전원 버튼을 눌러 전원을 켭니다.

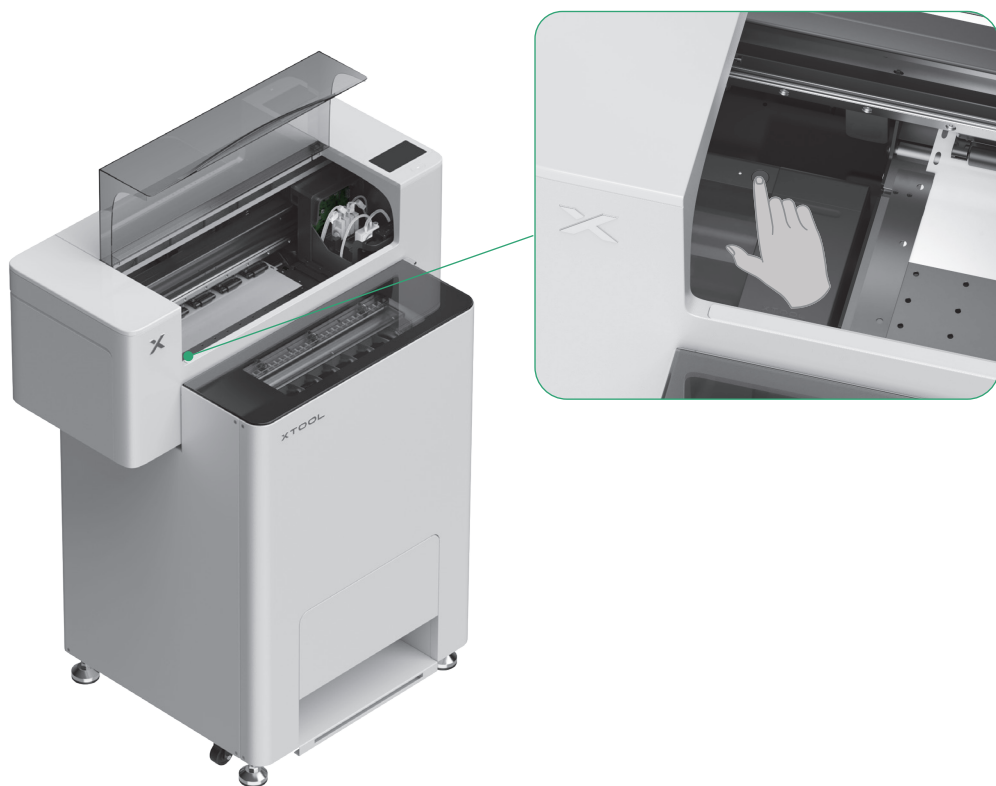




작동 중에 전원 스위치를 다시 누르면 가습이 일시 중지됩니다.

5 xTool 소프트웨어 받기



xTool 소프트웨어를 받으려면 s.xtool.com/software로 이동합니다.

6 컴퓨터에 xTool Apparel Printer Plus 연결

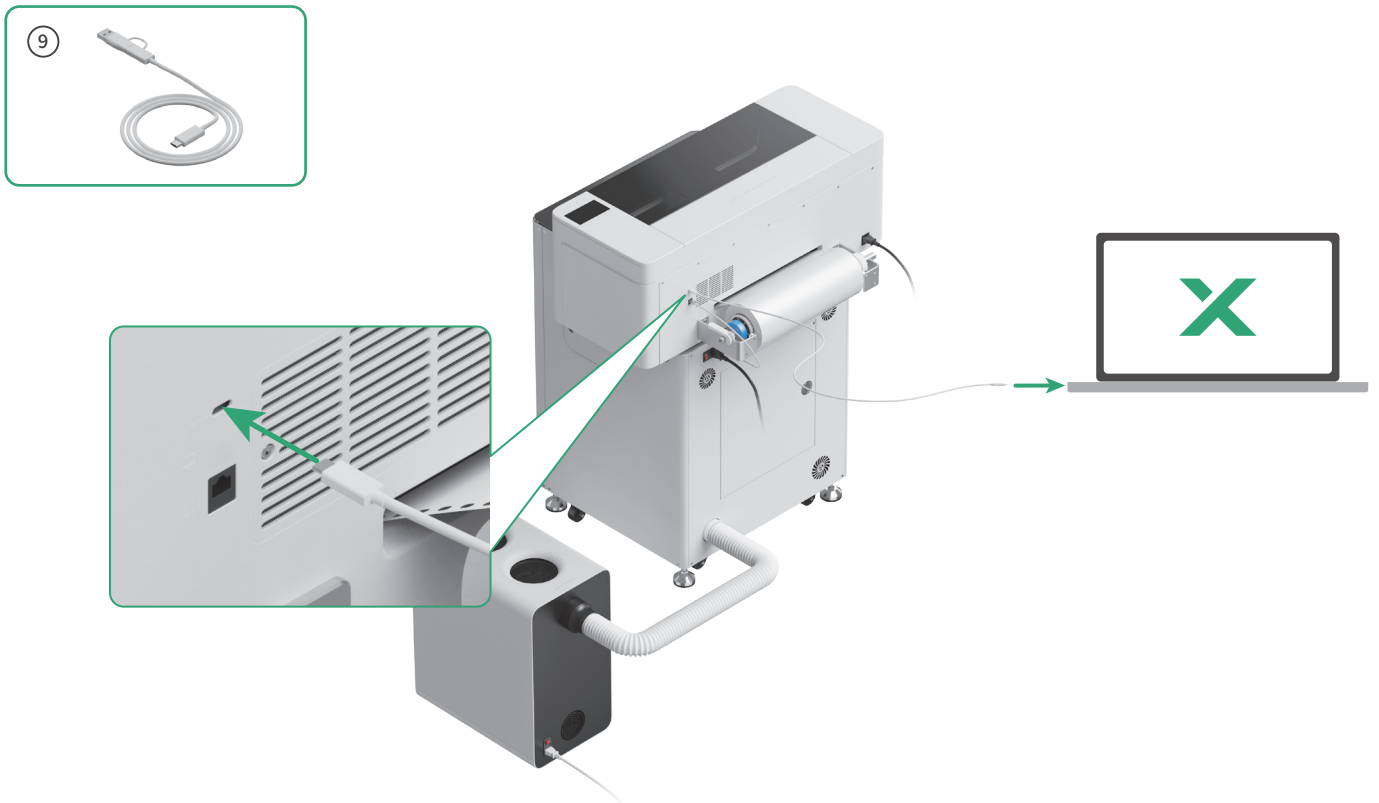

소프트웨어를 사용하여 xTool Apparel Printer Plus 와 xTool OS1을 작동하는 자세한 방법을 보려면 QR 코드를 스캔하거나 support.xtool.com/article/3298 을 방문하십시오.



표시등 설명

Apparel Printer Plus 인디케이터



버튼 표시기	상태 표시기	스피커	장치 상태
흰색	흰색	/	유틸
꺼짐	꺼짐	/	대기
흰색	녹색	/	인쇄 중
흰색	녹색	한 번 울림	인쇄 일시 중지됨
흰색	자주색으로 천천히 깜박임	한 번 울림	펌웨어 업데이트 중
흰색	자주색으로 천천히 깜박임	한 번 울림	인쇄 헤드 보정
흰색	자주색으로 천천히 깜박임	한 번 울림	인쇄 헤드 청소
흰색	빨간색으로 빠르게 깜박임	한 번 울림	예외 발생


습도 모듈 표시기

상태 표시기	장치 상태 설명
켜져	장치가 정상 작동 중입니다.
깜박임	물탱크가 비어 있습니다.
꺼짐	장치 전원이 꺼져 있거나 코드가 뽑혀 있습니다.


FAQ

1. 유지 보수 도어를 열고 싶습니다. 어떻게 해야 하나요?

(1) xTool OS1의 전원 스위치 끄기

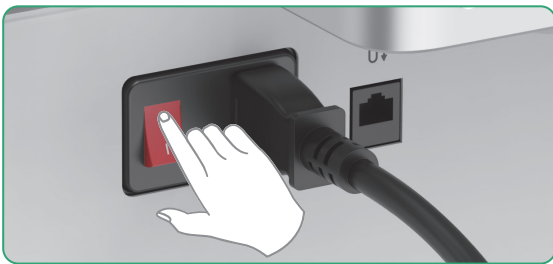



(2) 유지 보수 도어 나사 풀기

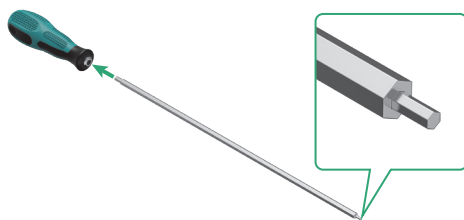


드라이버의 좁은 끝 사용




(3) 원형 당김 손잡이를 눌러 유지 보수 도어 열기

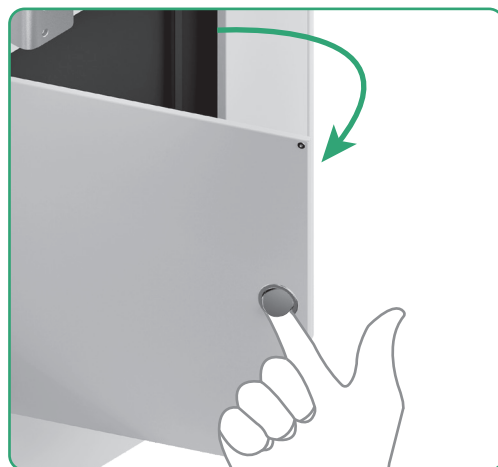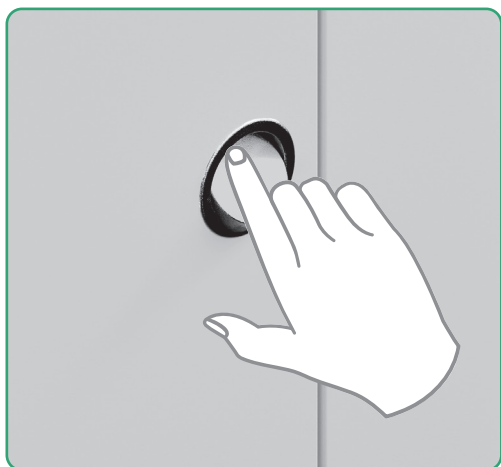


(4) 사용 후 유지 보수 도어 닫기

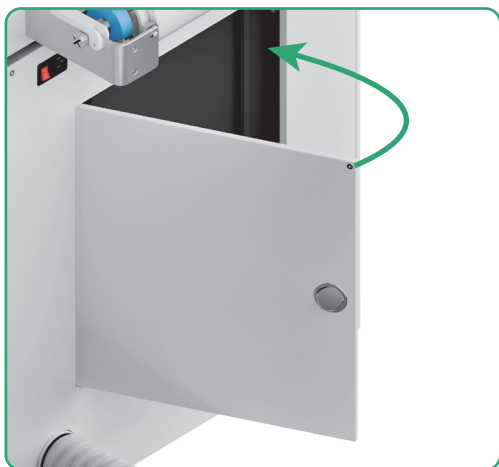

(5) 나사 조이기

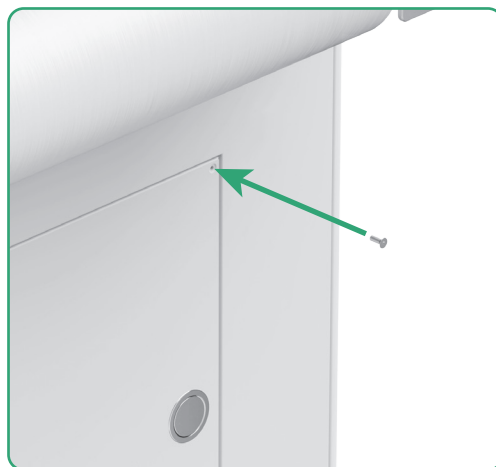

(6) 전원 스위치 켜기

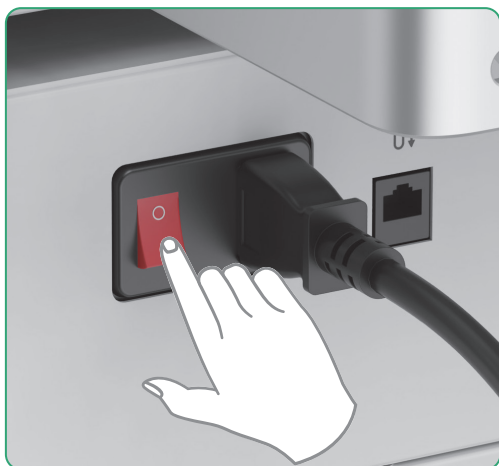

2. xTool SafetyPro™ AP2는 xTool OS1과 어떻게 함께 작동합니까?


문서를 읽으려면 support.xtool.com/article/1646로 이동하거나 QR 코드를 스캔하십시오.




3. 습도 센서를 제거하는 방법은 무엇인가요?

- 정상적인 사용 중에는 물탱크나 베이스 저수조의 액체가 쏟아지지 않도록 가습 모듈 전체를 빈번하게 분리하지 마십시오.
- 프린터나 가습 모듈을 유지 보수할 때만 아래 단계에 따라 가습 모듈 전체를 분리하십시오.


(1) 프린터의 왼쪽 패널과 덮개를 엽니다.

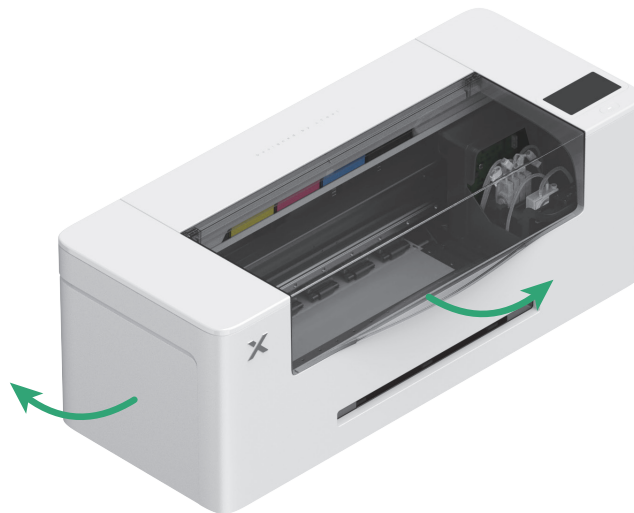


(2) 전원 스위치를 눌러 모듈을 끕니다.

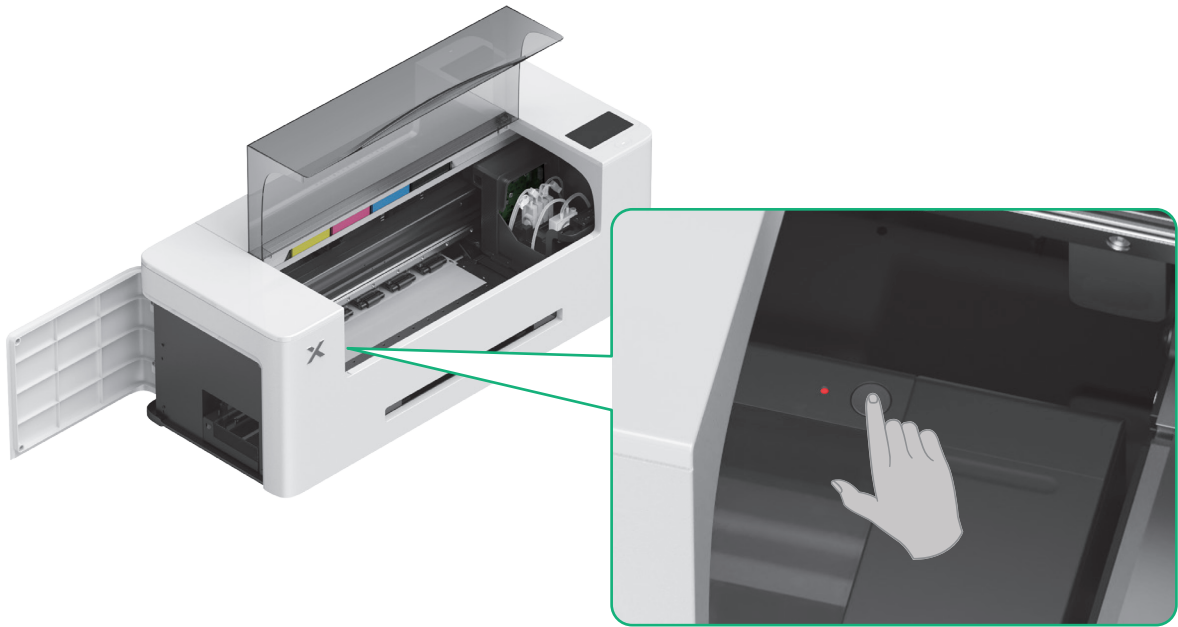


(3) 가슴 모듈의 전원 어댑터를 분리합니다.

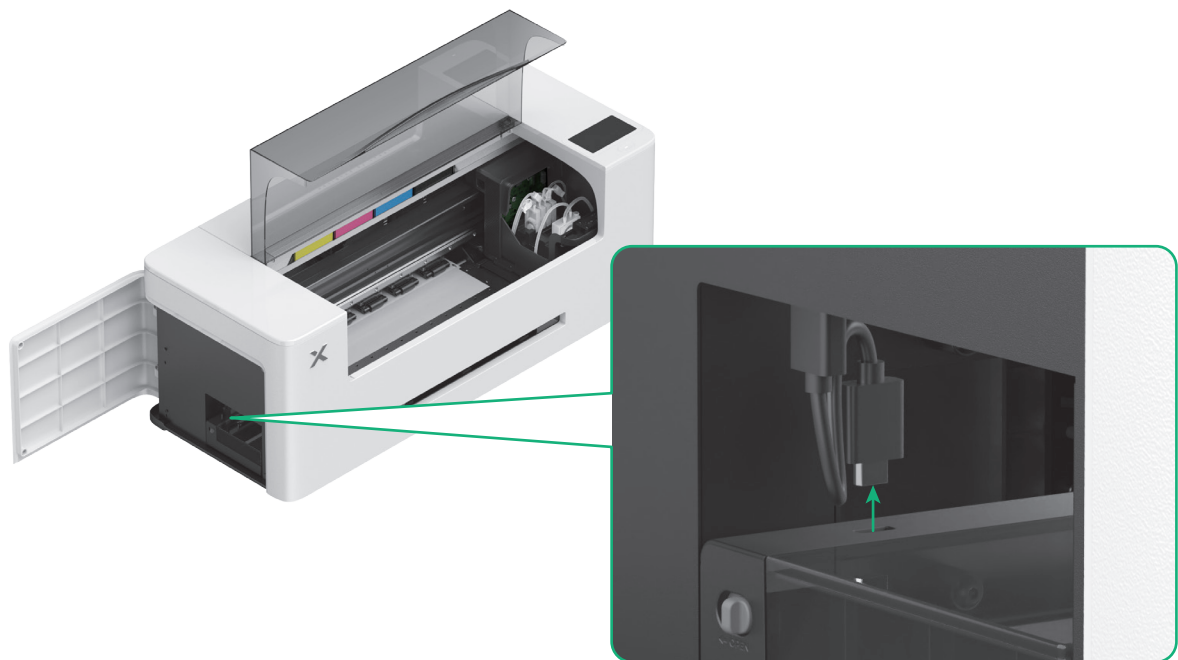

(4) 물탱크 분리 슬라이더를 왼쪽으로 밀어 물탱크를 꺼냅니다. 물이 튀지 않도록 물탱크를 수평으로 천천히 분리합니다.

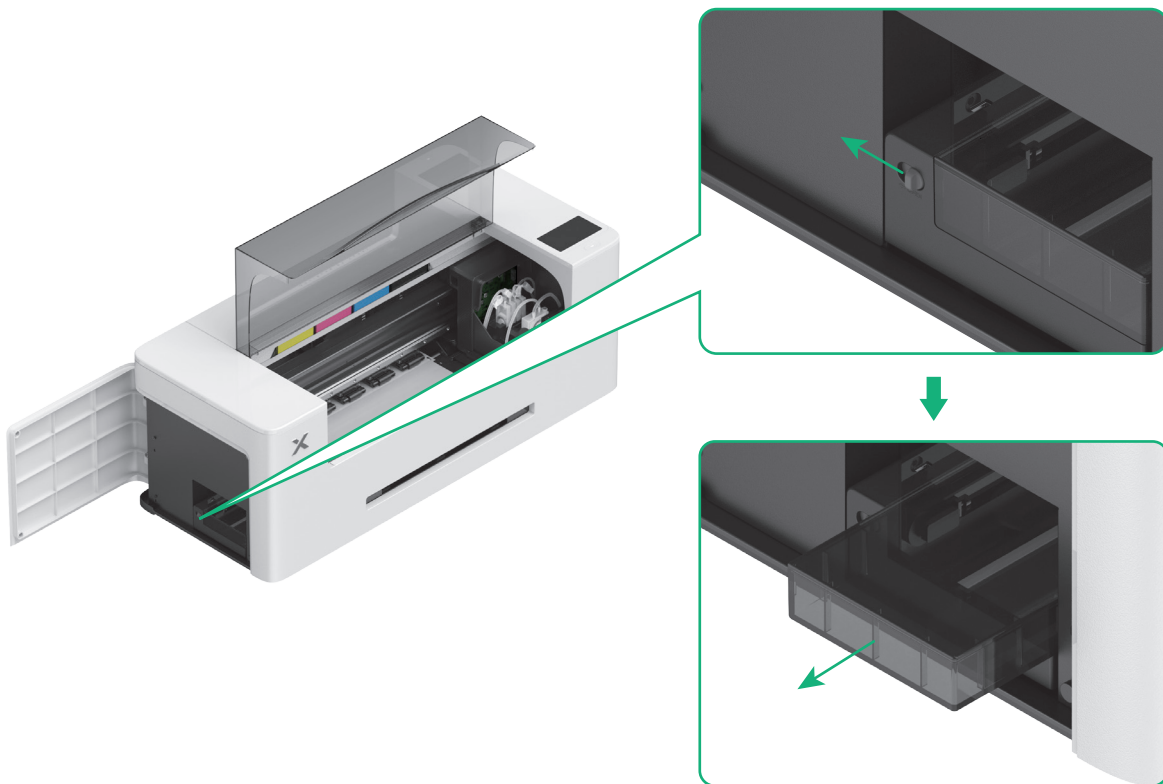

(5) 베이스 저수조의 손잡이 홈을 잡고 가습 모듈을 수평으로 부드럽게 당겨서 꺼냅니다.

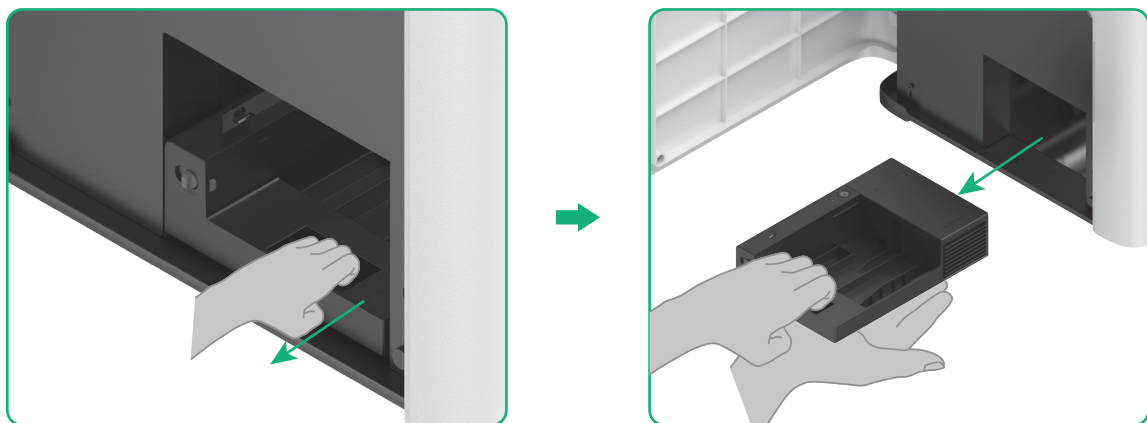

XTOOL