

XTOOL

Apparel Printer Plus Vielseitiges Bündel



Kurzanleitung

Liste der Teile	01
xTool Apparel Printer Plus Vielseitiges Bündel kennenlernen	03
Feuchtigkeitsmodul kennenlernen	05
xTool OS1 Automatic Shaker Oven Machine und xTool Apparel Printer Plus installieren	06
xTool OS1 Automatic Shaker Oven Machine und xTool Apparel Printer Plus verwenden	29
Beschreibung der Kontrollleuchte	34
Fragen und Antworten	35

* Übersetzung der Originalanleitung

Liste der Teile


xTool Apparel Printer Plus




① xTool Apparel Printer Plus



② xTool Apparel Printer-Folienhalter und -Rolle, 25 m

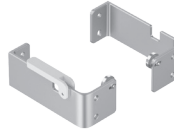

③ ④ Halter

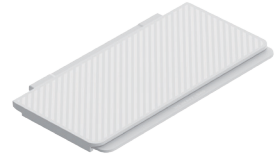


⑤ Ausgabefach



⑥ Farbe




⑦ Feuchtigkeitsfluid

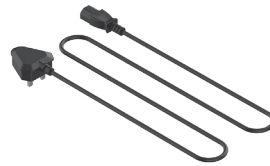


⑧ Netzkabel



⑨ USB-Kabel

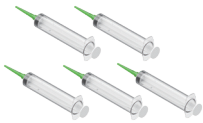

⑩ Spritze




⑪ Schraube M4*16
(Es wird eine Ersatzschraube mitgeliefert.)



⑫ Reiniger



⑬ Pipette

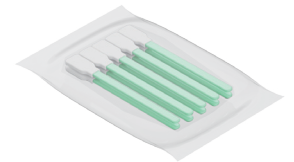

⑭ Wattestäbchen



⑮ Schlauch




⑯ Reinigungstuch



⑰ Schmieröl



⑱ Internes Feuchtigkeitsmodul des xTool Druckers für Bekleidung

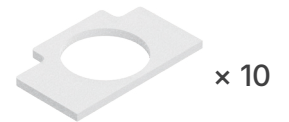

⑲ Schaumstoff für den Tintenstapel



⑳ Plastikbeutel



㉑ Kurzanleitung



㉒ Anleitungen zur Wartung



㉓ Sicherheitshinweise

xTool OS1 Automatic Shaker Oven Machine



②④ xTool OS1 Automatic Shaker Oven Machine



②⑤ Abgasrohr



②⑥ Netzkabel



②⑦ Datenkabel



②⑧ Pulver für xTool Selected Apparel Printer



②⑨ Schraube M5*50




③⑩ Doppelseitiger Schraubendreher



③① Schraubenschlüssel



③② Reinigungspinsel

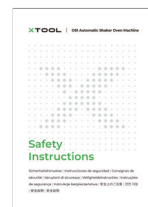


③③ Sicherheitshinweise





Das Netzkabel kann je nach Satz variieren. Die Abbildung dient nur zur Referenz.

xTool Apparel Printer Plus Vielseitiges Bündel kennenlernen


xTool Apparel Printer Plus kennenlernen

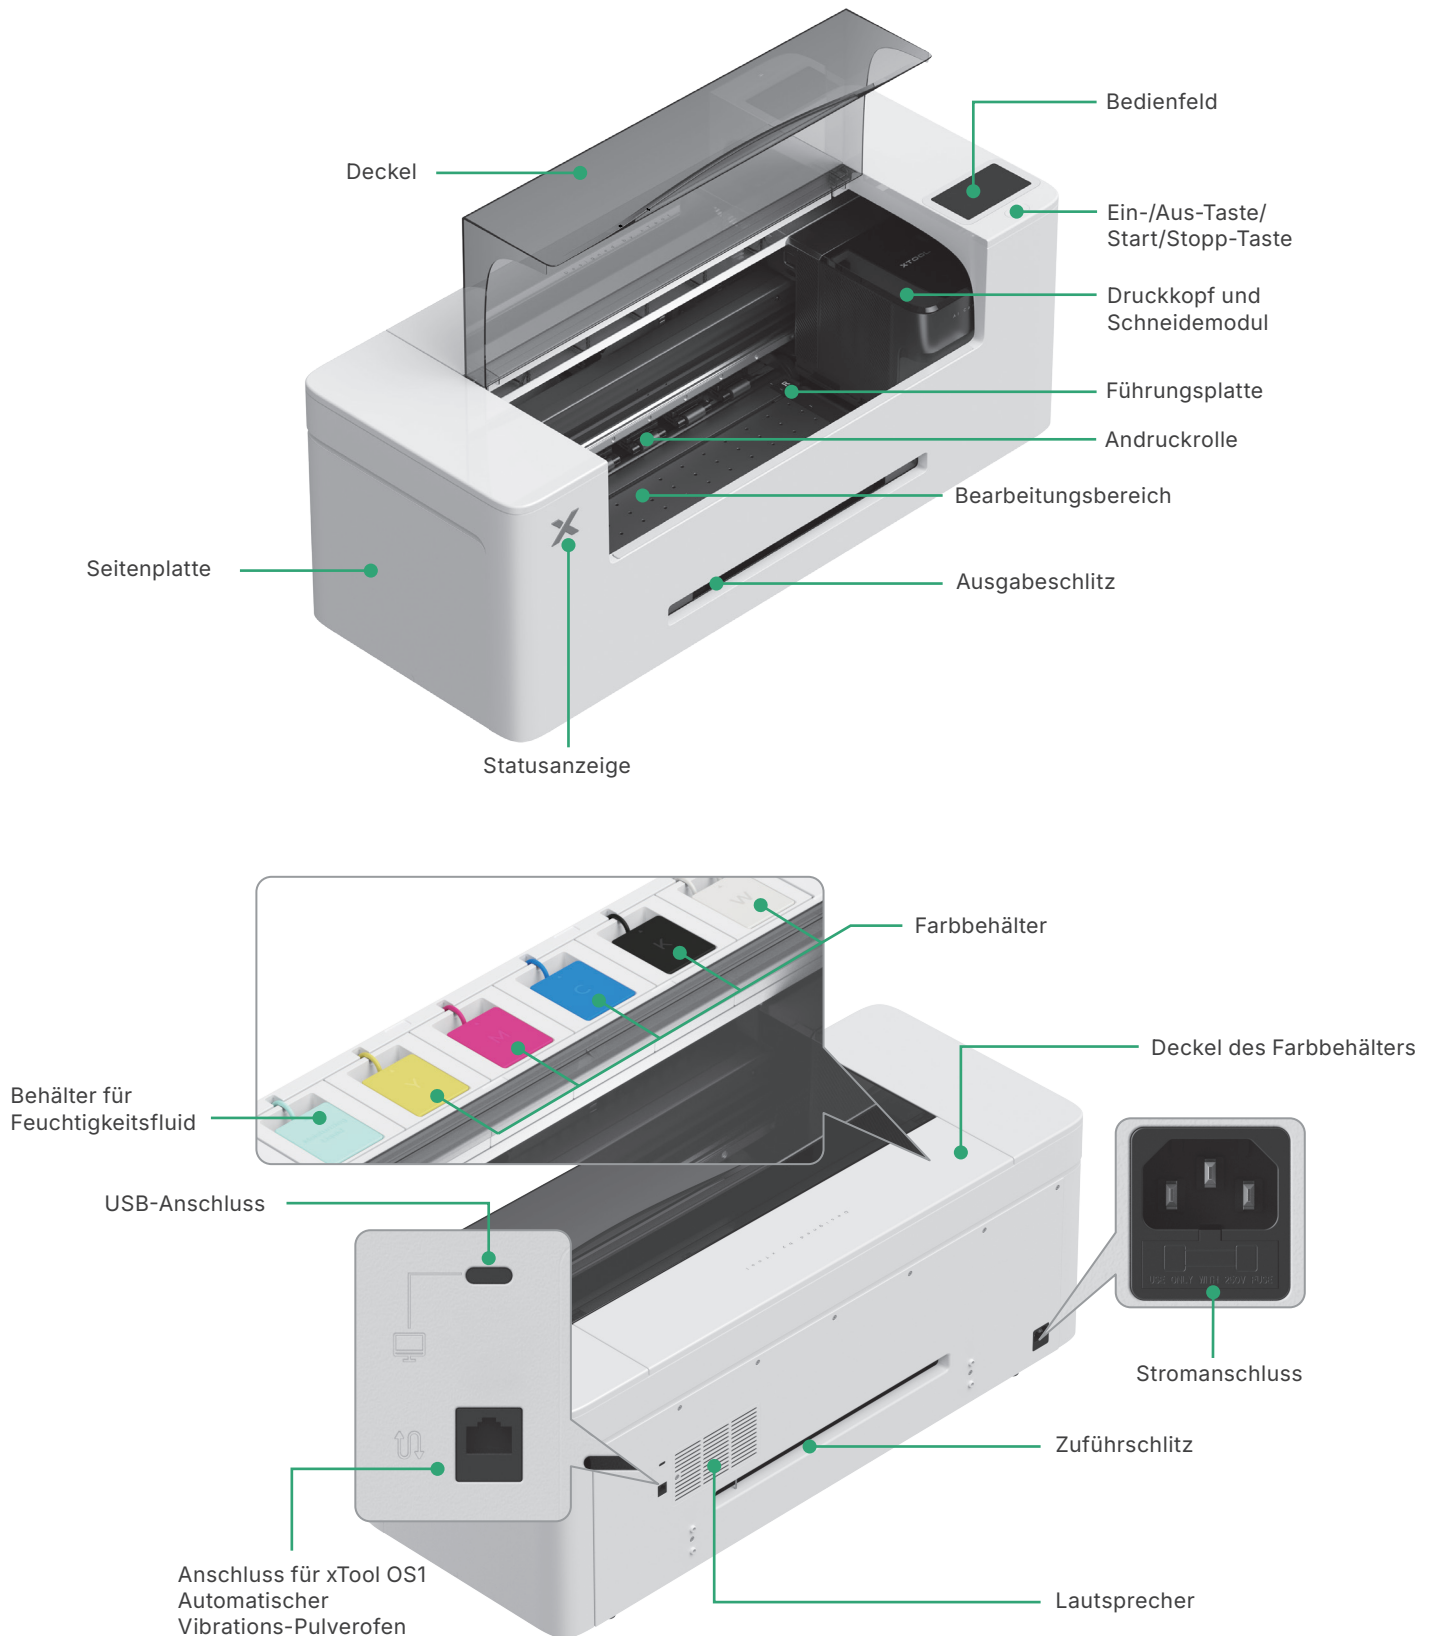

xTool OS1 Automatic Shaker Oven Machine kennenlernen

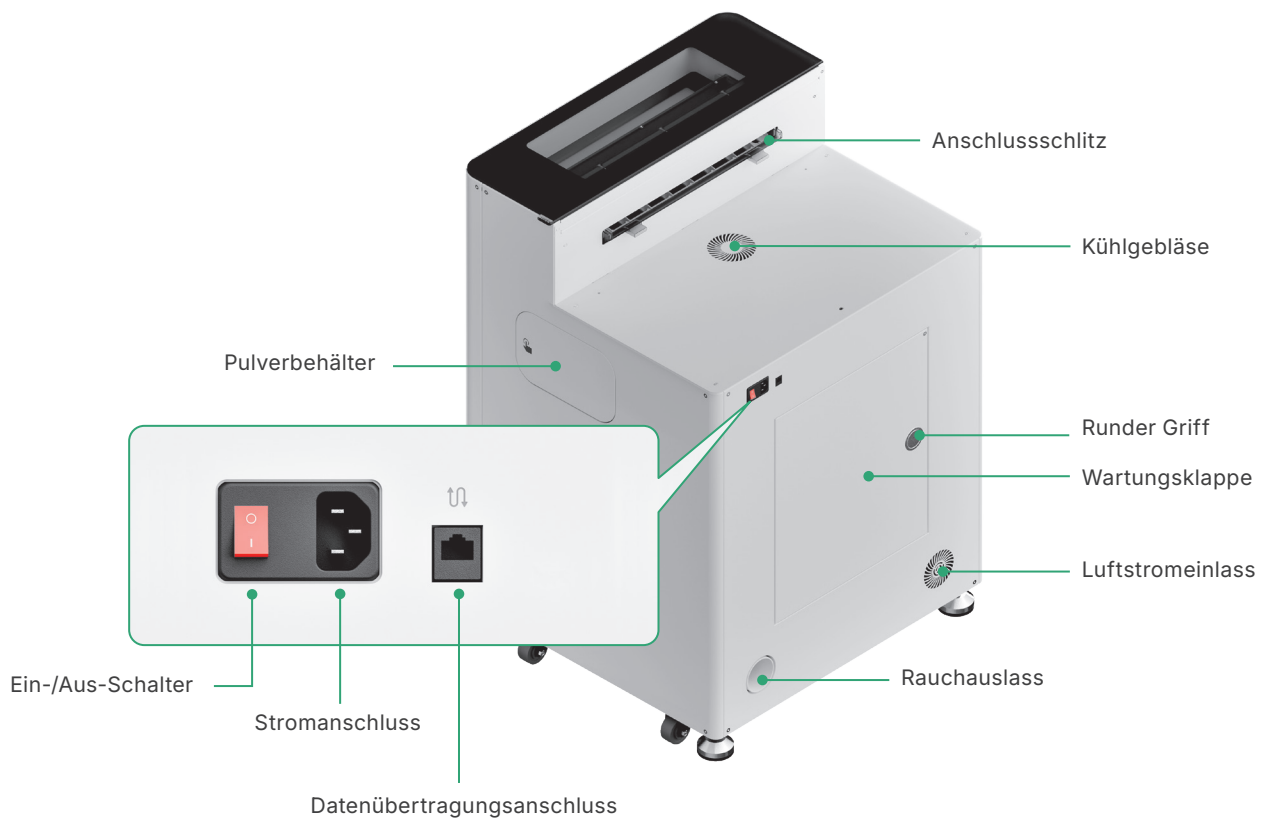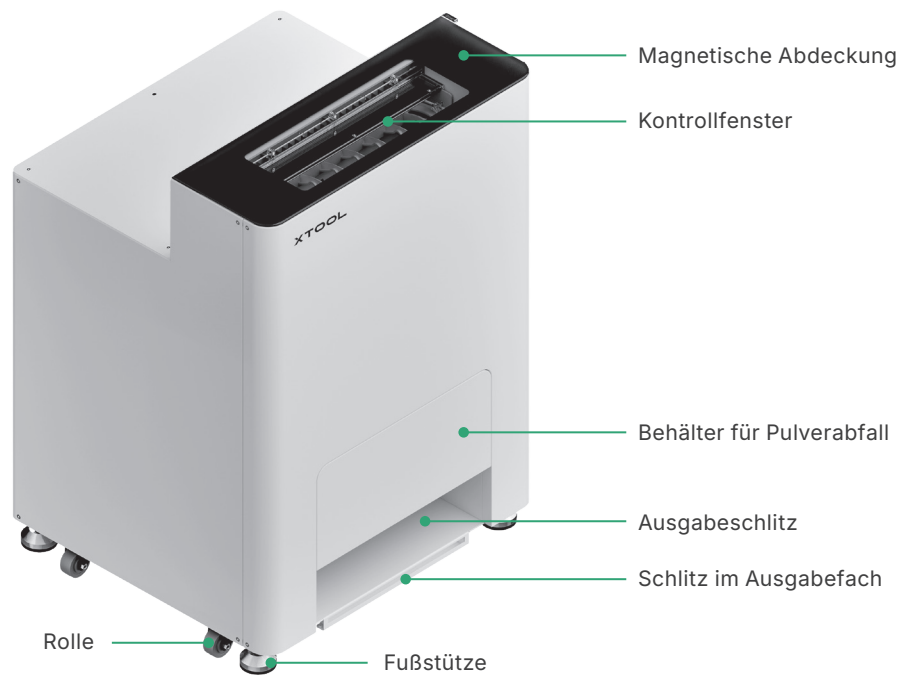

Feuchtigkeitsmodul kennenlernen

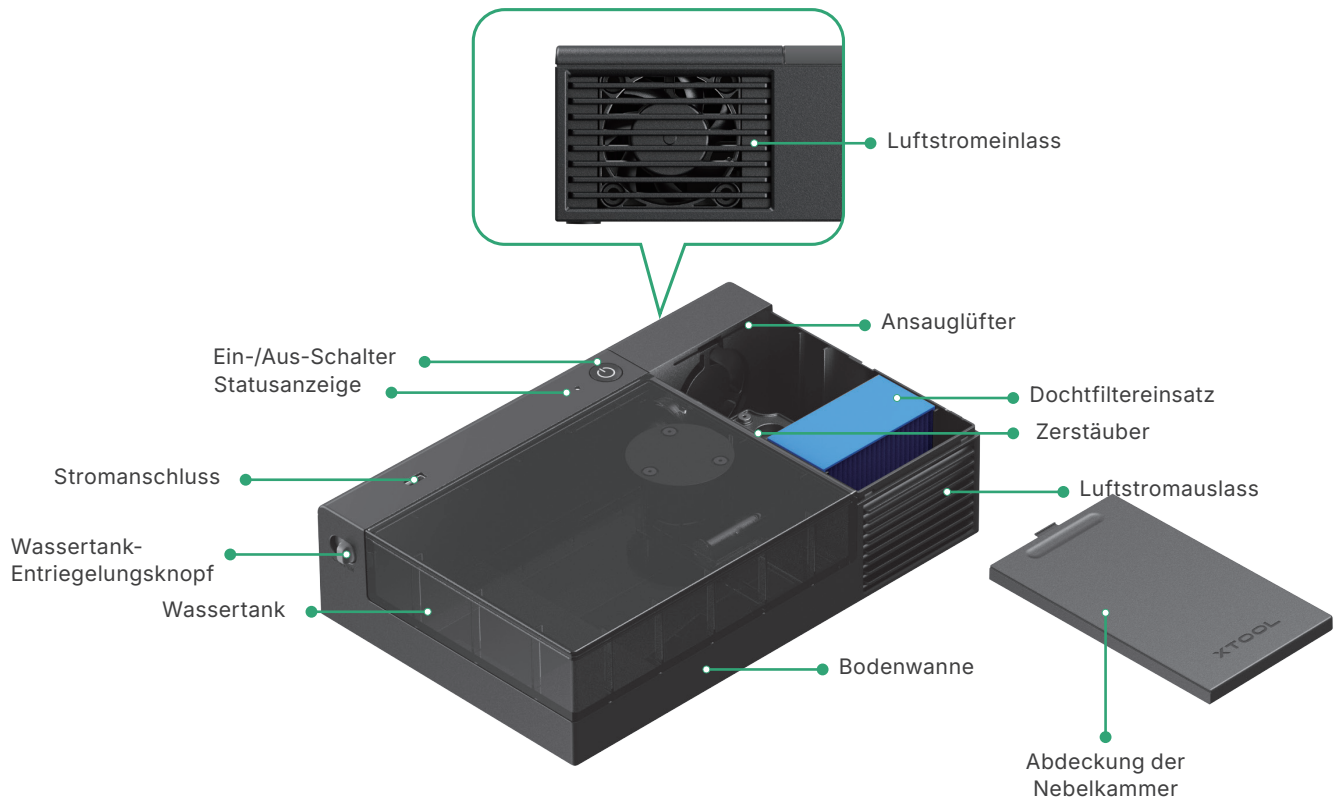

Empfohlene Bedingungen für die Nutzung:

■ Wenn die relative Luftfeuchtigkeit in der Umgebung unter 50 % liegt, wird empfohlen, das Modul einzuschalten, um die Druckqualität erheblich zu verbessern.



■ Wenn die relative Luftfeuchtigkeit in der Umgebung über 70 % liegt, wird dringend empfohlen, das Modul auszuschalten, um zu verhindern, dass die Druckqualität durch übermäßige Luftfeuchtigkeit beeinträchtigt wird.

xTool OS1 Automatic Shaker Oven Machine und xTool Apparel Printer Plus installieren


1 xTool OS1 sichern

Platzieren Sie das xTool OS1 so, dass auf der Rückseite mindestens 1 m (40 Zoll) und auf beiden Seiten 90 cm (35 Zoll) Freiraum für die tägliche Nutzung und Wartung bleibt.



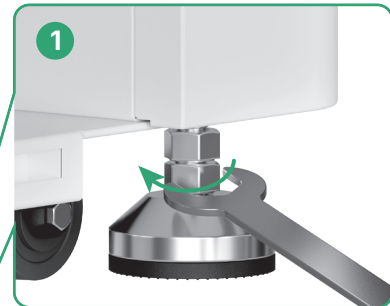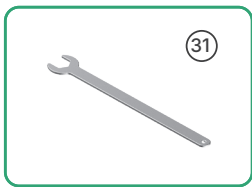


Nachdem die Position des xTool OS1 festgelegt wurde, ① drehen Sie die unteren Muttern an den vier Fußstützen mit einem Schraubenschlüssel heraus.

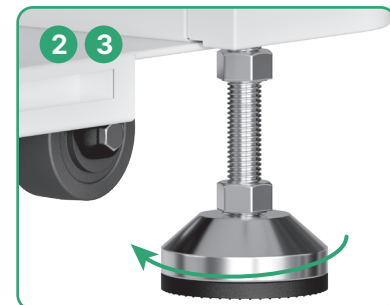

② Drehen Sie die vier Fußstützen mit der Hand heraus, bis die Fußstützen den Boden berühren.

③ Drehen Sie die Fußstützen weiter heraus, bis die Rollen daneben nicht mehr den Boden berühren.

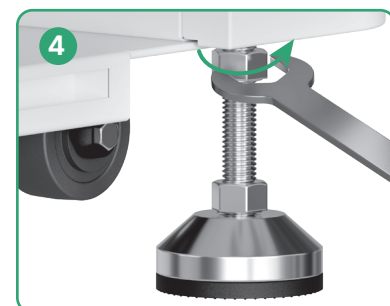

④ Schrauben Sie die oberen Muttern an den vier Fußstützen mit einem Schraubenschlüssel fest.





Gehen Sie zu support.xtool.com/article/3297 oder scannen Sie den QR-Code, um sich das Tutorialvideo anzusehen.

2 xTool Apparel Printer Plus platzieren




- Um Ihre Sicherheit zu gewährleisten und eine Beschädigung des Geräts zu vermeiden, sollte der Drucker von mindestens zwei erwachsenen Personen hochgehoben werden. (Der Drucker wird separat verkauft.)
- Trennen Sie die Stromversorgung vom Drucker, bevor Sie den Drucker anheben.
- Halten Sie den Drucker während des Vorgangs parallel zum Boden. Andernfalls kann die Farbe aus dem Drucker herausspritzen.

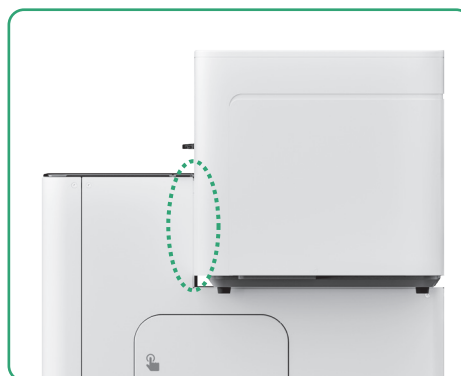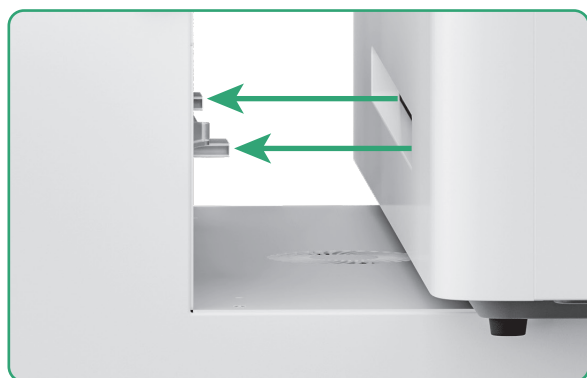


Richten Sie den Ausgabeschlitz des Druckers auf den Anschlusschlitz des xTool OS1 aus und verbinden Sie beide miteinander.

3 Druckkopf vorbereiten



(1)

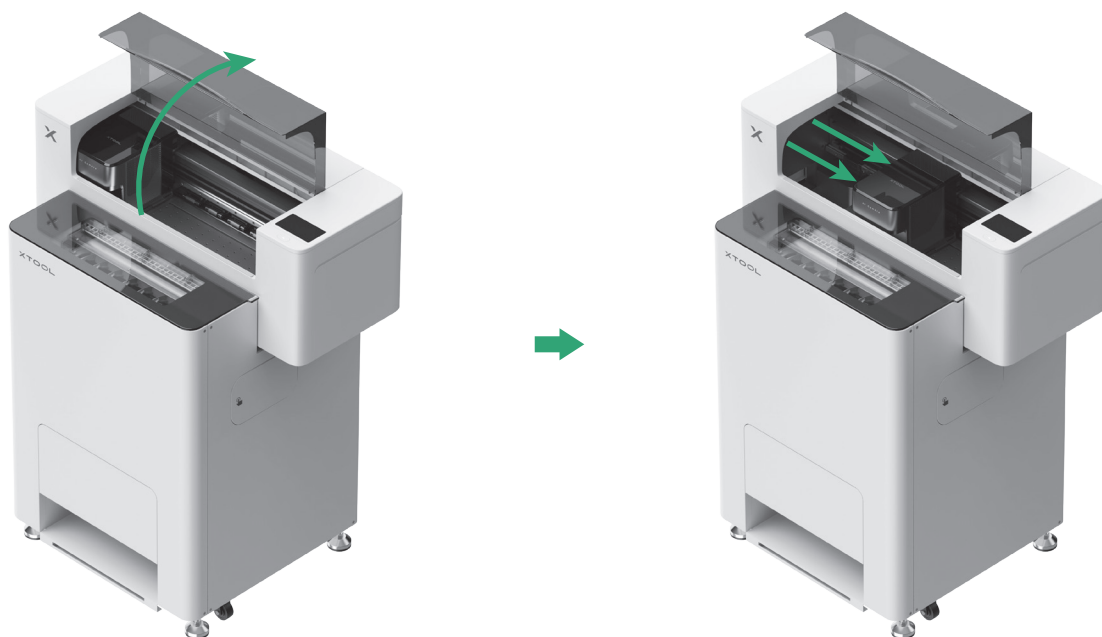


Bewegen Sie den Druckkopf mit Ihrer Hand in die Mitte

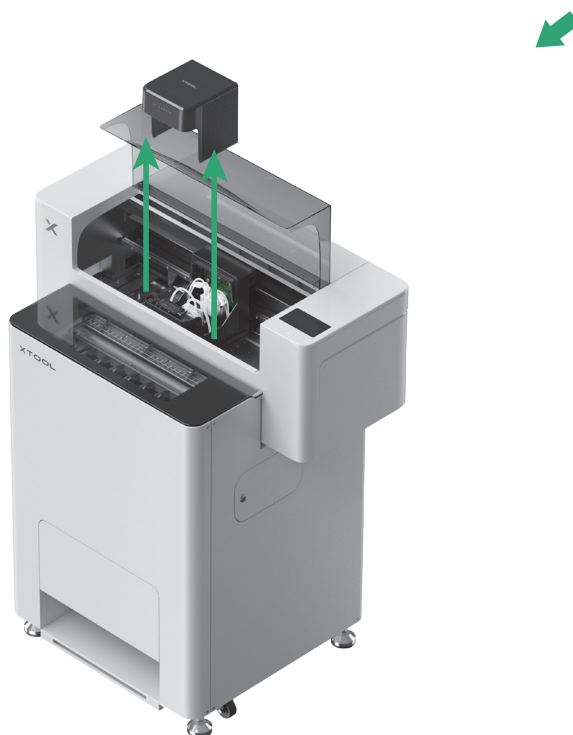

(2) Den Schaumstoff für den Tintenstapel anbringen

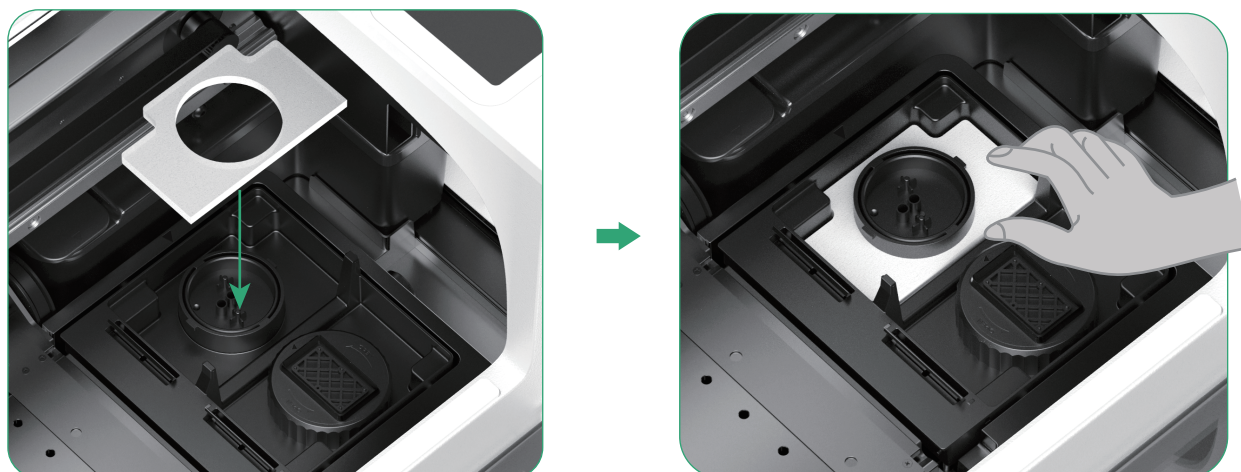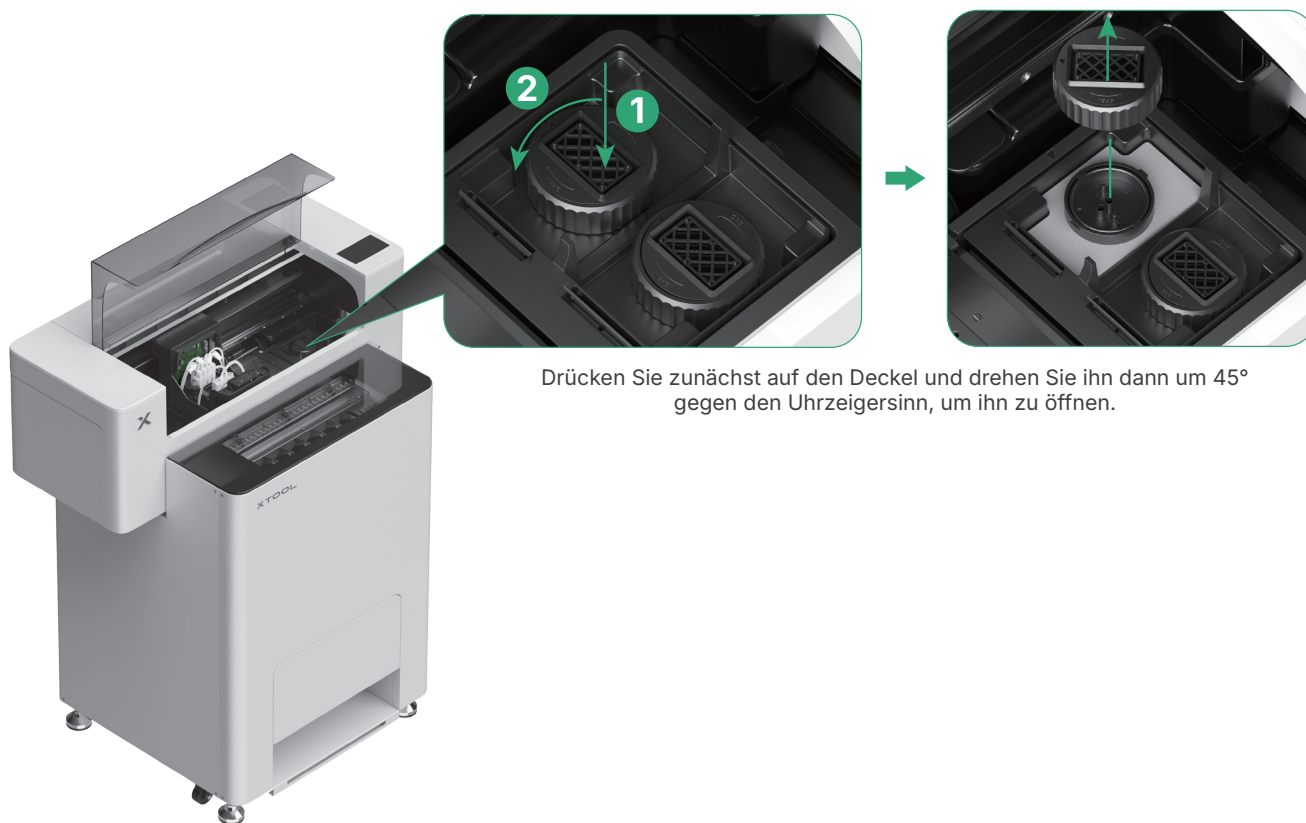


Legen Sie den Schaumstoff ein und drücken Sie ihn mit der Hand fest, sodass er flach am Boden anliegt (es wird empfohlen, beim Einlegen oder Entnehmen des Schaumstoffs Handschuhe zu tragen).

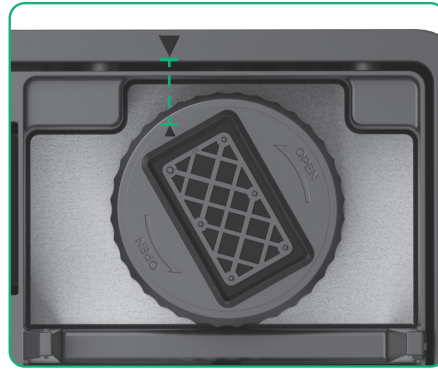


Setzen Sie das Tintenkissen ein und achten Sie darauf, dass die beiden Pfeile aufeinander ausgerichtet sind.



Setzen Sie das Tintenkissen nicht verkehrt herum ein.

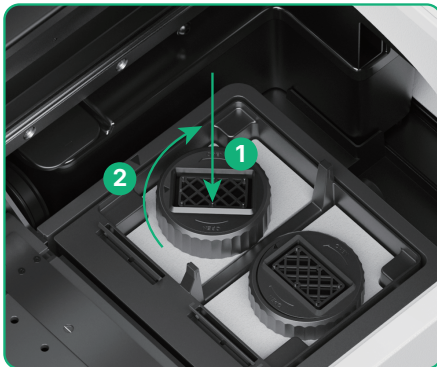

Drücken Sie die Abdeckung nach unten und drehen Sie sie um 45° im Uhrzeigersinn, um sie zu arretieren.


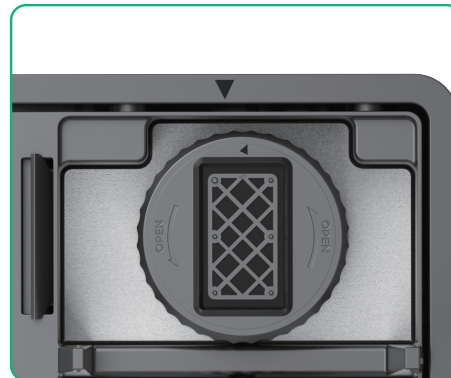


Bringen Sie den anderen Schaumstoff auf die gleiche Weise an.



Druckkopf nach rechts bewegen



4 xTool Apparel Printer Plus und xTool OS1 sichern

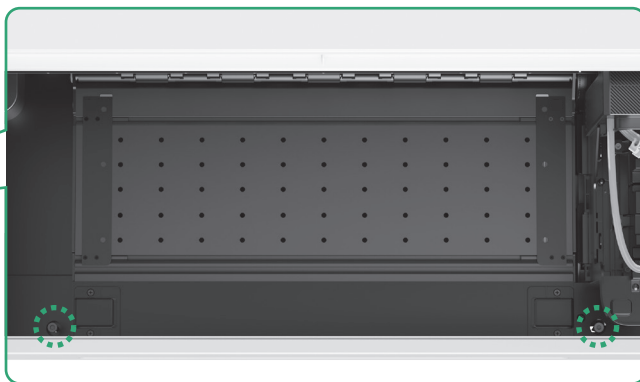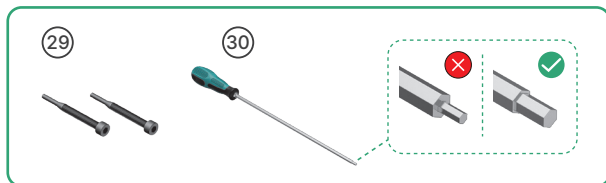



Setzen Sie zwei Schrauben in die Bohrungen ein und ziehen Sie sie fest.

5 Halter und xTool Apparel Printer-Folienrolle anbringen



(1) Zum Öffnen der Andruckrolle den Andruckrollenschalter nach oben schieben

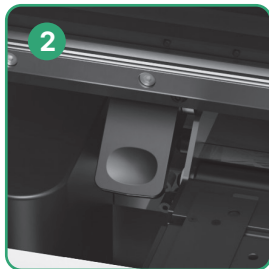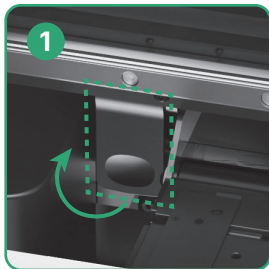



(2)

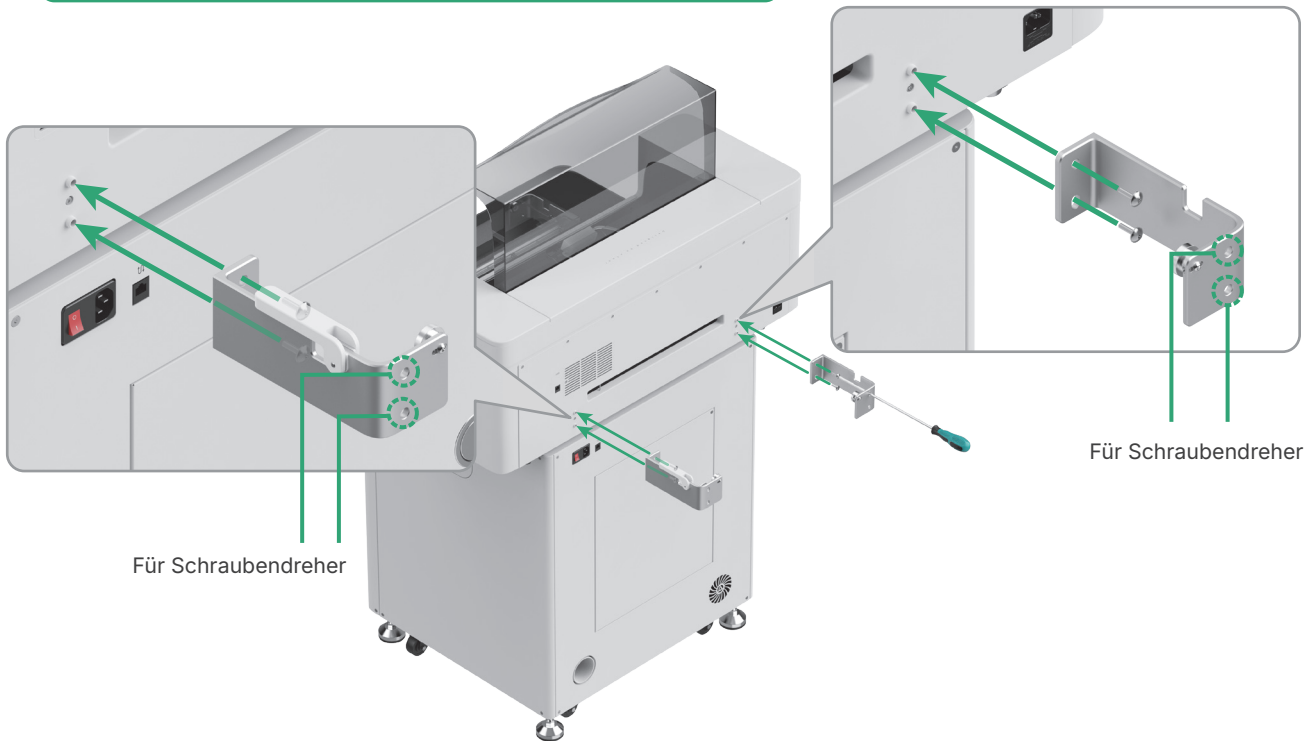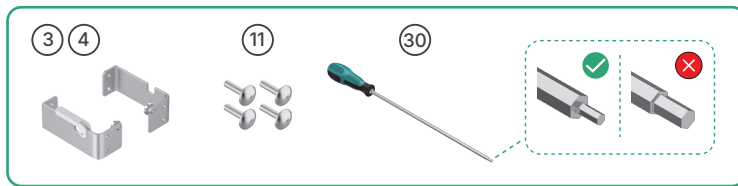



(3)

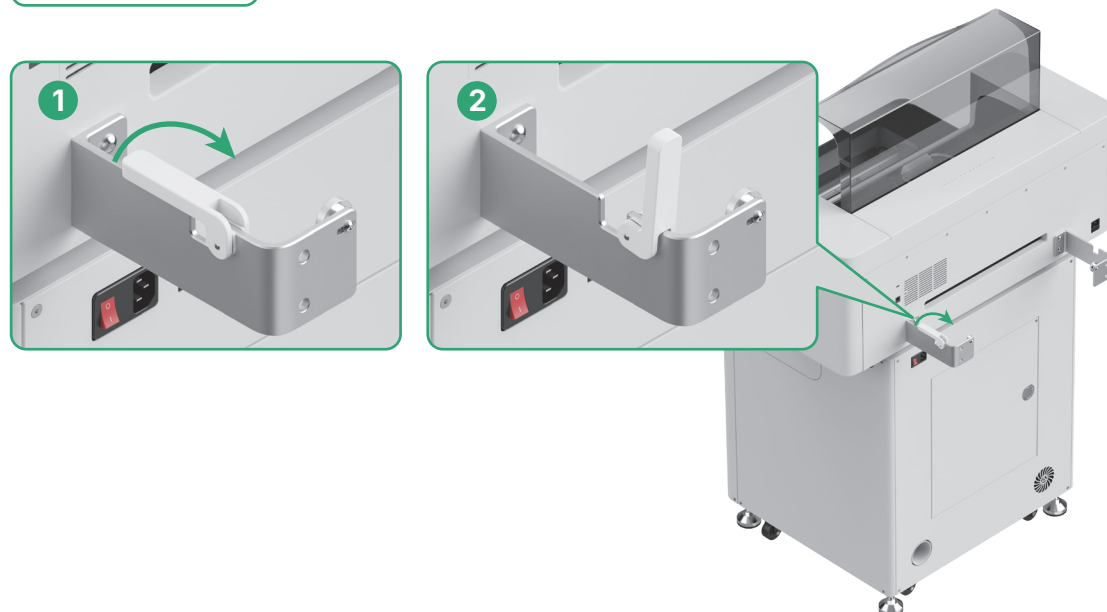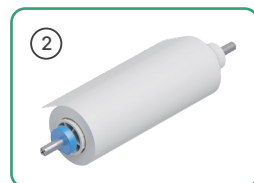

 Beim Einsetzen des Halters auf die Hände aufpassen.

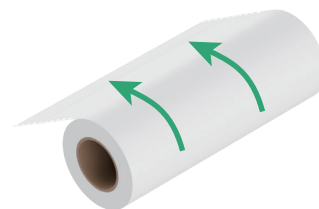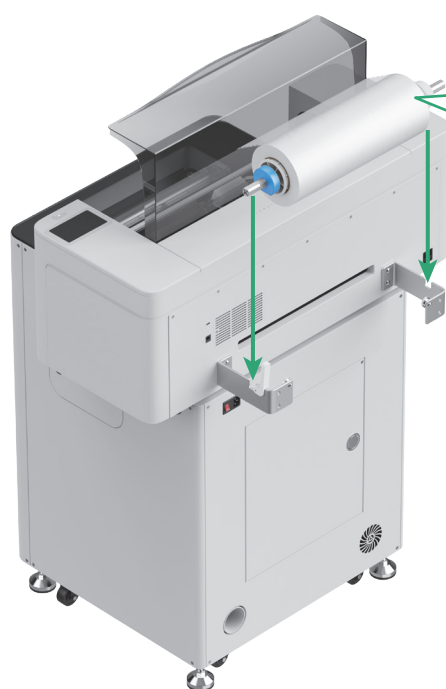


Auf die Richtung der Rolle
achten.

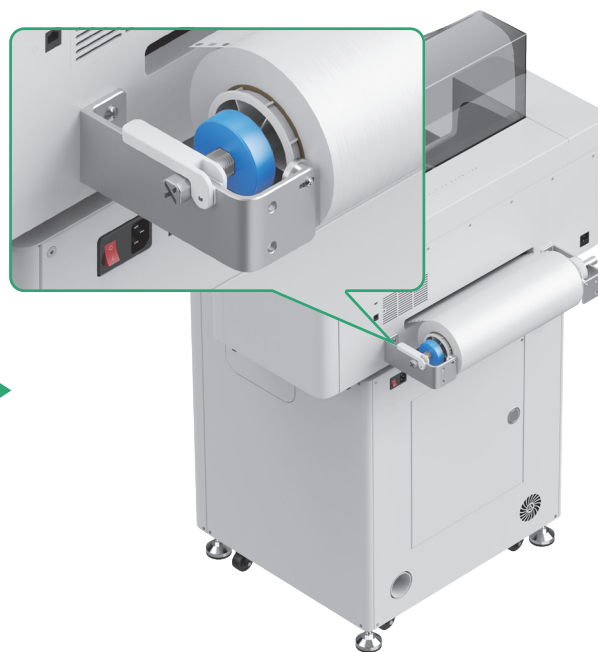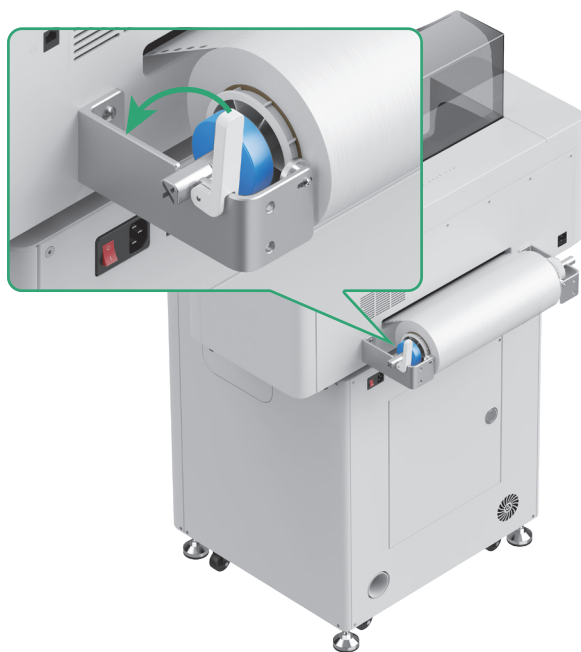

6 xTool Apparel Printer-Folie in den Drucker einführen




Sicherstellen, dass der Aufkleber auf der Rolle vor dem Einführen der Folie entfernt wurde.

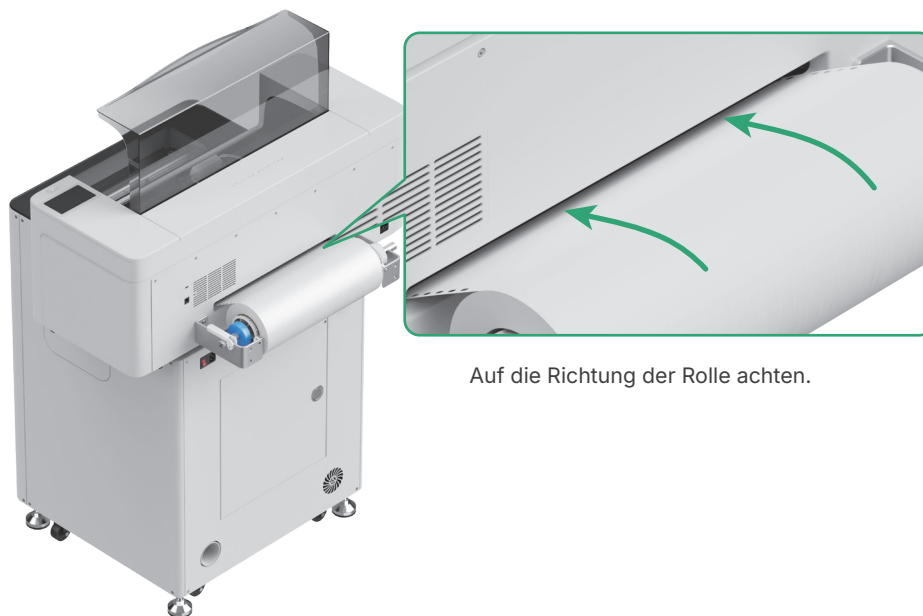


Auf die Richtung der Rolle achten.




Darauf achten, dass die Folie die Anfangsposition des Bearbeitungsbereichs bedeckt und an der weißen Markierungslinie auf der rechten Seite ausgerichtet ist.

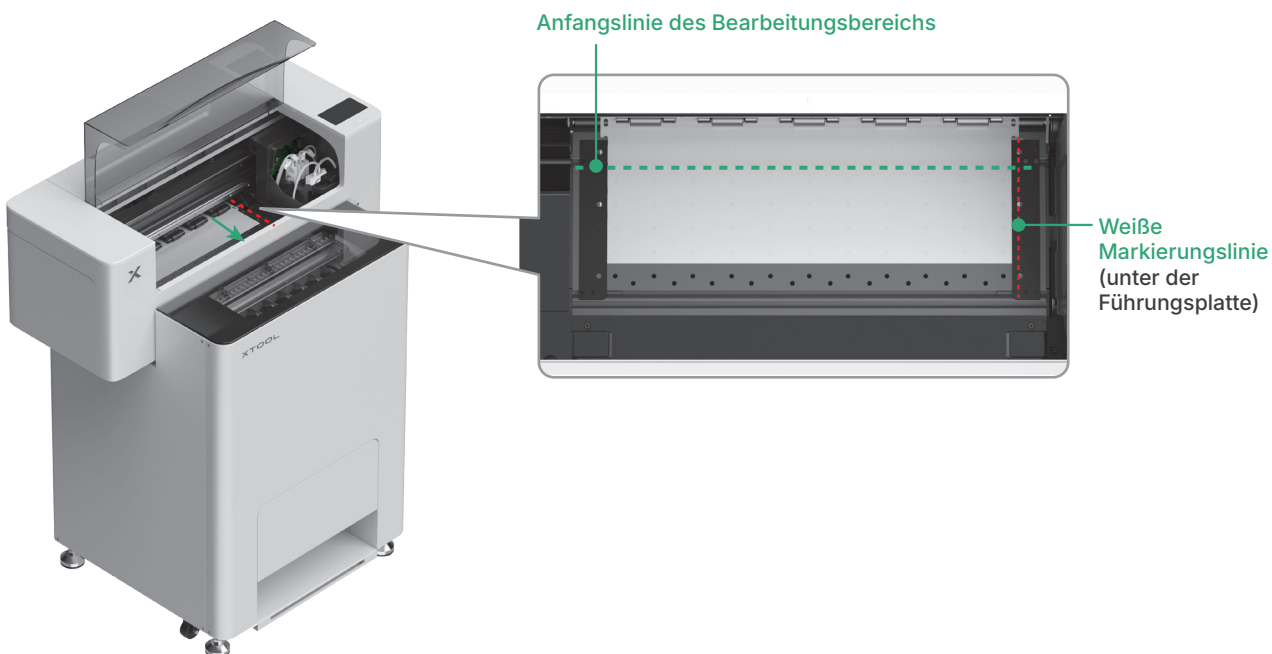

Die Führungsplatten auf beiden Seiten verschieben, um die Folie zu bedecken

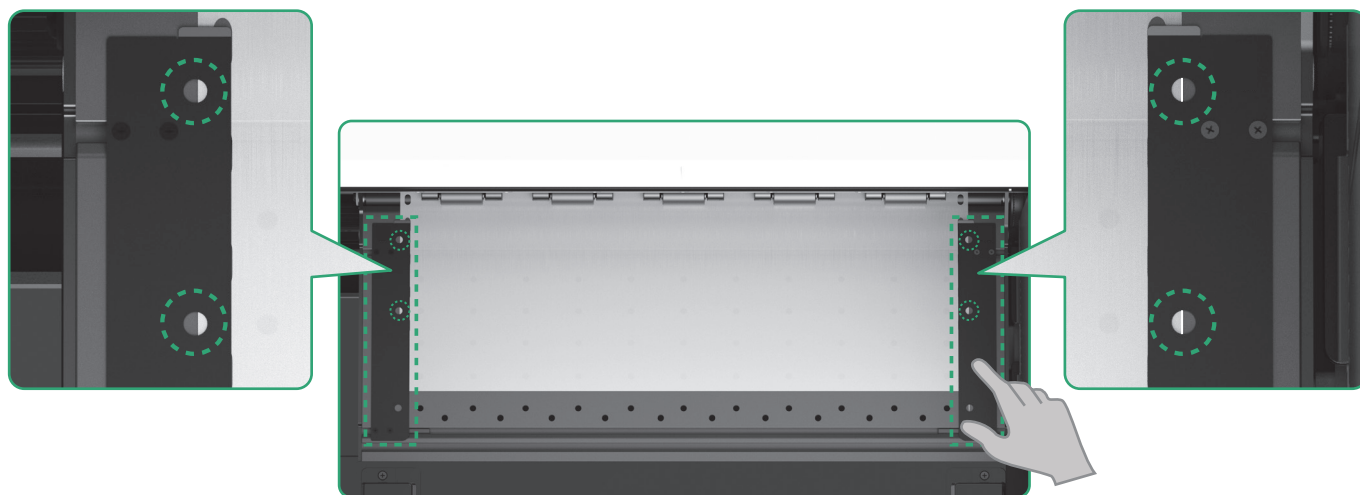

Die Kanten auf beiden Seiten der Folie zur Mitte der Löcher in der Führungsplatte verschieben. Beachten, dass der Abstand zwischen der Führungsplatte und der Folie weder zu groß noch zu klein sein sollte. Andernfalls kann es zu Problemen wie einer Aufwölbung der Folie kommen.

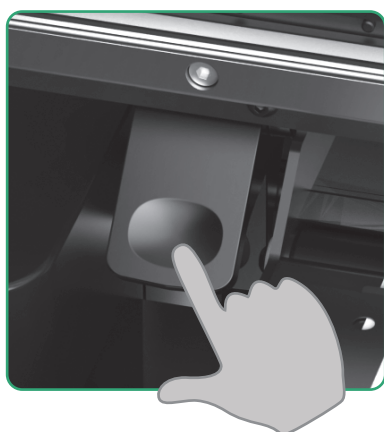

Den Andruckrollenschalter nach unten schieben

7 Feuchtigkeitfluid und Farbe einfüllen


(1) Feuchtigkeitfluid in den Behälter für Feuchtigkeitfluid füllen





■ Behälter für Feuchtigkeitsfluid mit Feuchtigkeitsfluid befüllen. Aufpassen, dass der Behälter für Feuchtigkeitsfluid nicht zu voll gefüllt wird (max. Kapazität: 1000 ml).

■ Eine ausreichende Menge Feuchtigkeitsfluid für die regelmäßig auszuführende Wartung aufbewahren.

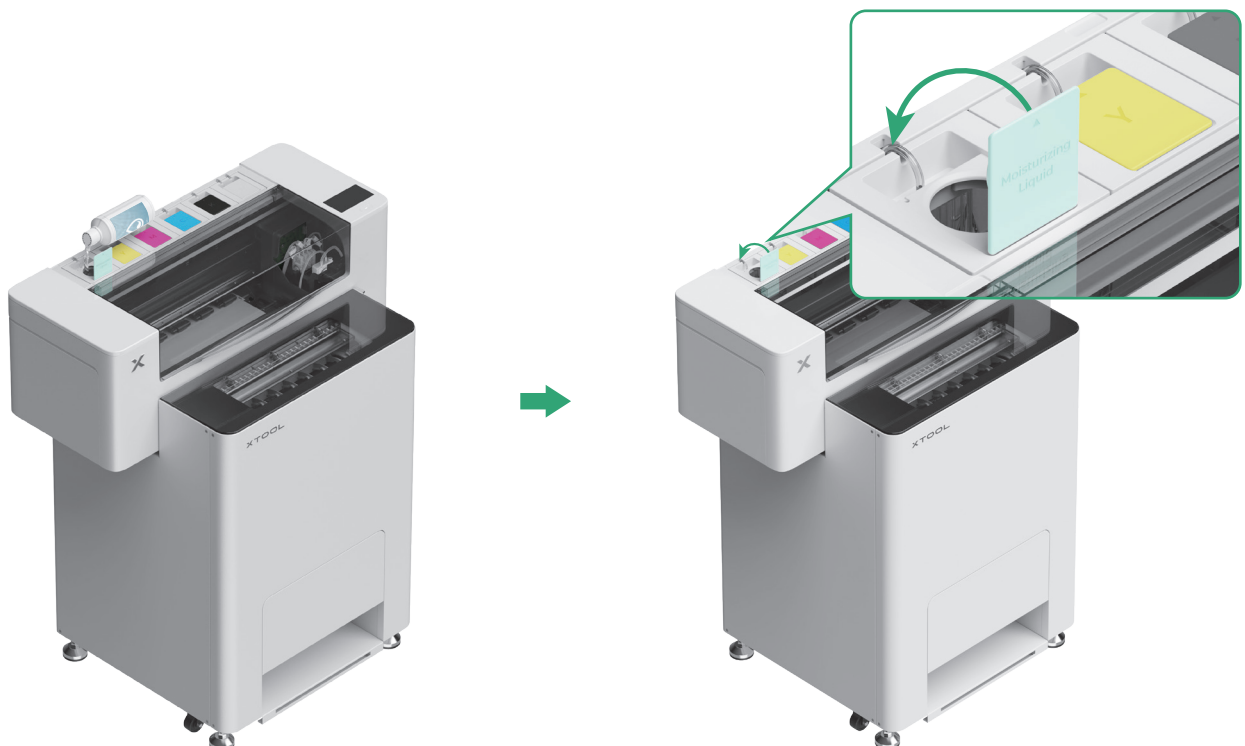

(2) Farbe in den Farbbehälter füllen

6



- Dabei vorsichtig vorgehen, um Flecken auf der Kleidung beim Befüllen der Farbe zu vermeiden. Diese Flecken lassen sich nur schwer entfernen.
- Vor dem Hinzugeben von weißer Farbe gut schütteln.



Nach dem Hinzugeben von Farbe beim erneuten Öffnen des Farbbehälters vorsichtig vorgehen, da Farbe in das Geräteinnere spritzen kann.

Die jeweils richtige Farbe in die Farbbehälter füllen.




Behälter für bunte Farbe: 500 ml
Behälter für weiße Farbe: 1000 ml



Hinweis: Den Farbbehälter nicht über den Rand hinaus mit Farbe befüllen.



Zum Auffüllen der anderen vier Farben die oben beschriebenen Schritte wiederholen.

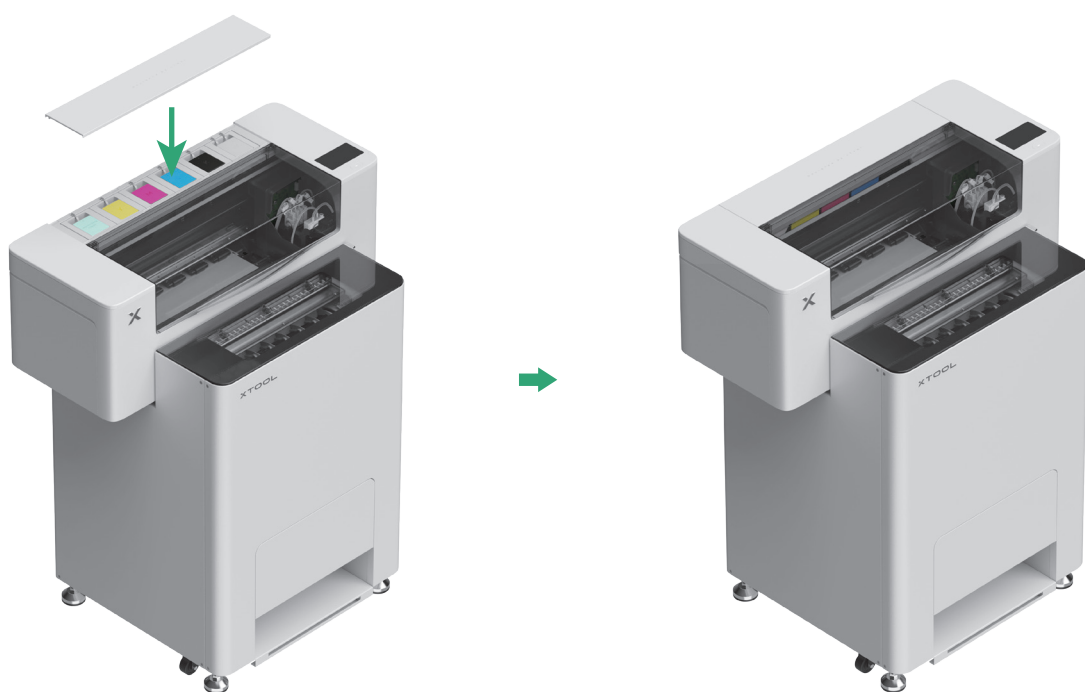


8 Feuchtigkeitsmodul installieren

(1) Öffnen Sie die linke Platte des Druckers.




(2) Setzen Sie das Feuchtigkeitsmodul waagrecht in den Drucker ein. Achten Sie dabei darauf, dass der Luftauslass und der Lufteinlass des Moduls zur Innenseite des Druckers zeigen. Schieben Sie das Feuchtigkeitsmodul bis zum Anschlag in den Drucker ein, sodass es richtig sitzt.

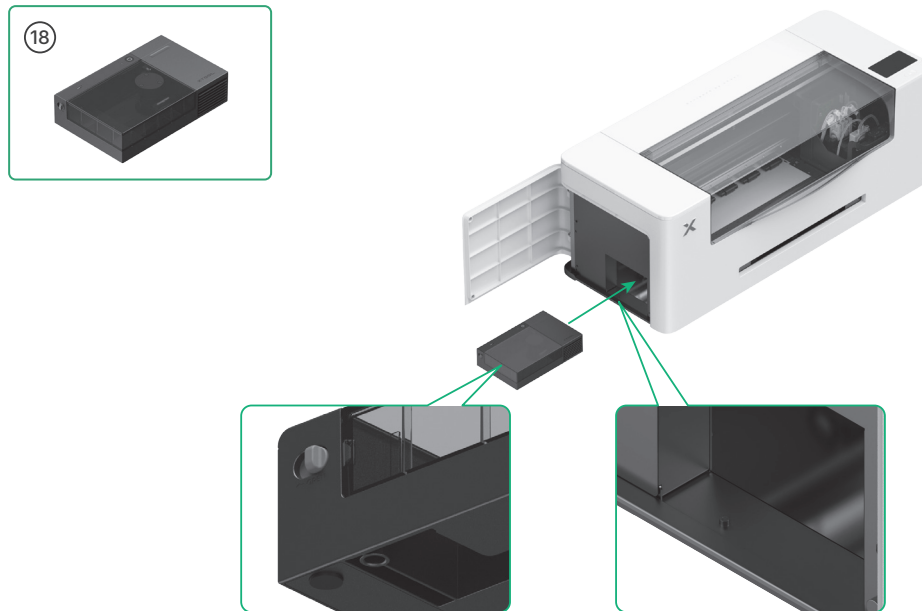

Achten Sie darauf, dass die Aussparung in der unteren linken Ecke des Feuchtigkeitsmoduls auf die erhabene Schraube links im Einbaubereich des Druckers ausgerichtet ist und fest auf der Schraube einrastet.

9 Wassertank vorbereiten und befüllen

(1) Schieben Sie den Wassertank-Entriegelungsknopf nach links. Der Wassertank springt nun automatisch heraus.

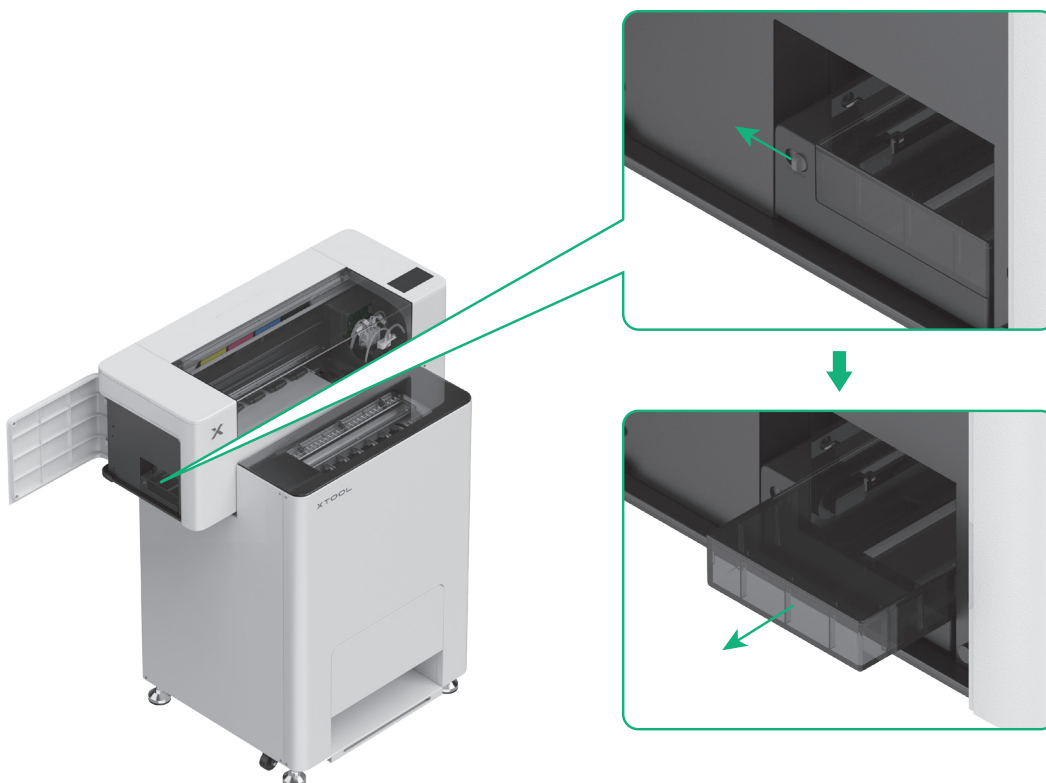

(2) Ziehen Sie den Silikonstopfen an der Seite des Wassertanks heraus und füllen Sie den Tank mit Wasser. Setzen Sie den Silikonstopfen nach dem Befüllen wieder fest auf.




Stets sauberes Leitungswasser verwenden



■ Wenn das lokale Leitungswasser sehr kalkhaltig ist und es deshalb zu Kalkablagerungen kommen kann, empfiehlt es sich, aufbereitetes oder enthärtetes Wasser zu verwenden.

■ Verwenden Sie kein gereinigtes oder destilliertes Wasser, da dies die Nebelbildung des Feuchtigkeitsmoduls beeinträchtigen kann.

■ Stark verunreinigtes oder sehr kalkhaltiges Wasser kann die Bauteile des Zerstäubers verstopfen und die Befeuchtungsleistung verringern.

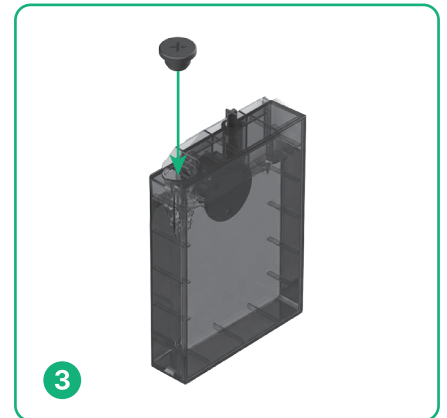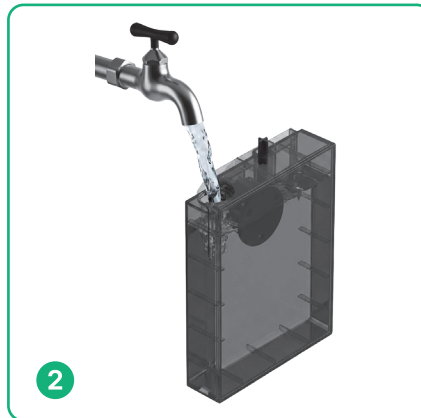
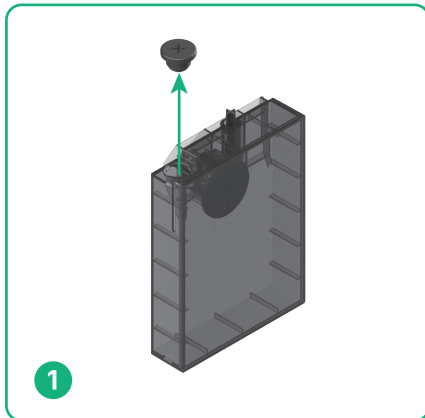


(3) Setzen Sie den Wassertank waagrecht in das Feuchtigkeitsmodul ein und schieben Sie ihn langsam und gleichmäßig in das Gerät. Achten Sie dabei darauf, dass keine Flüssigkeit herausspritzt. Er rastet hörbar ein, was darauf hinweist, dass er richtig eingesetzt ist.



■ Kippen Sie den Wassertank beim Einsetzen oder Einschieben nicht, damit keine Flüssigkeit verschüttet wird, die zu einem Stromschlag oder einem Kurzschluss des Geräts führen kann.

■ Wischen Sie vor dem Einbau Wassertropfen auf der Tankoberfläche trocken.

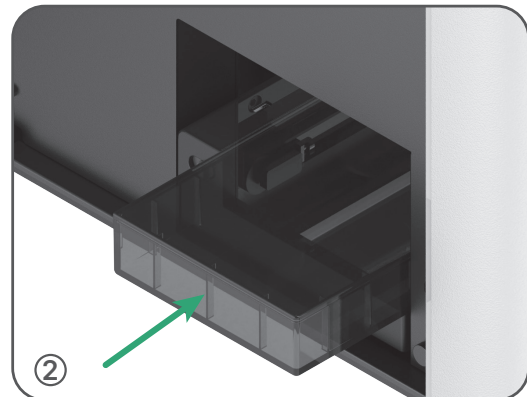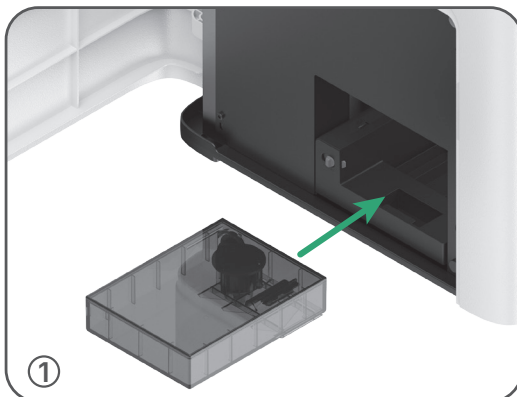

Tägliches Auffüllen von Wasser:

■ Bei normalem Betrieb ist es nicht notwendig, das gesamte Modul zu entnehmen. Entnehmen Sie lediglich den Wassertank und füllen Sie ihn auf.

10 Schließen Sie das Feuchtigkeitsmodul und den Drucker an

(1) Schließen Sie das andere Ende des Verbindungskabels an den Anschluss des Feuchtigkeitsmoduls an.




(2) Schließen Sie die linke Platte des Druckers.




11 Pulver hinzufügen

(1) Entfernen Sie die magnetische Abdeckung und befestigen Sie sie an der Geräteeinheit.

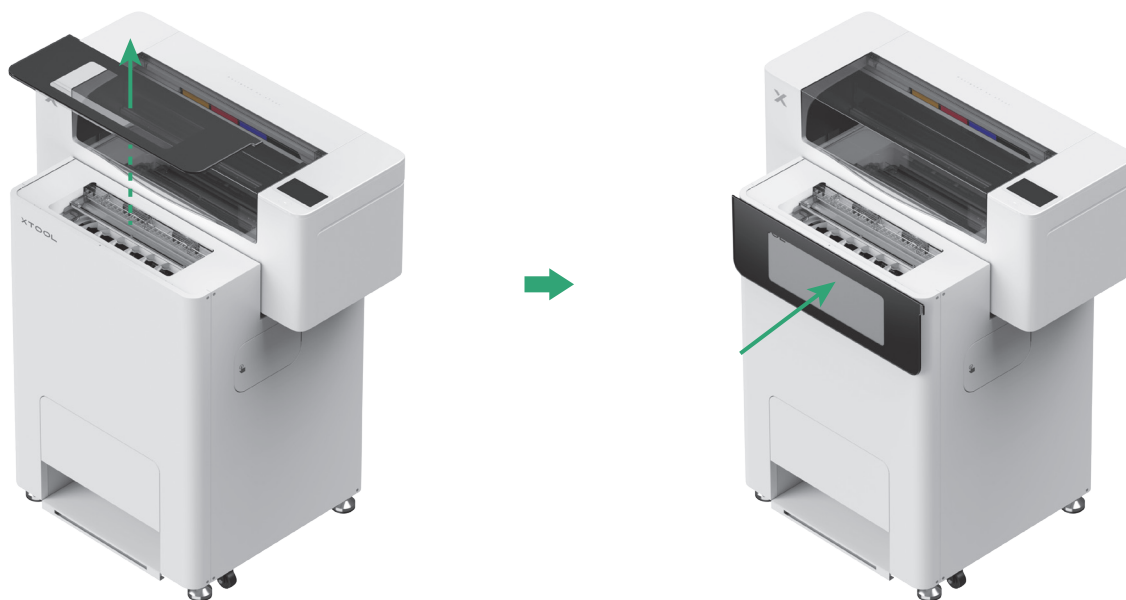


Schütten Sie einen Beutel Pulver nach dem anderen gleichmäßig in den Pulverbehälter. (Das Gewicht des Pulvers sollte ≤ 1 kg liegen.)

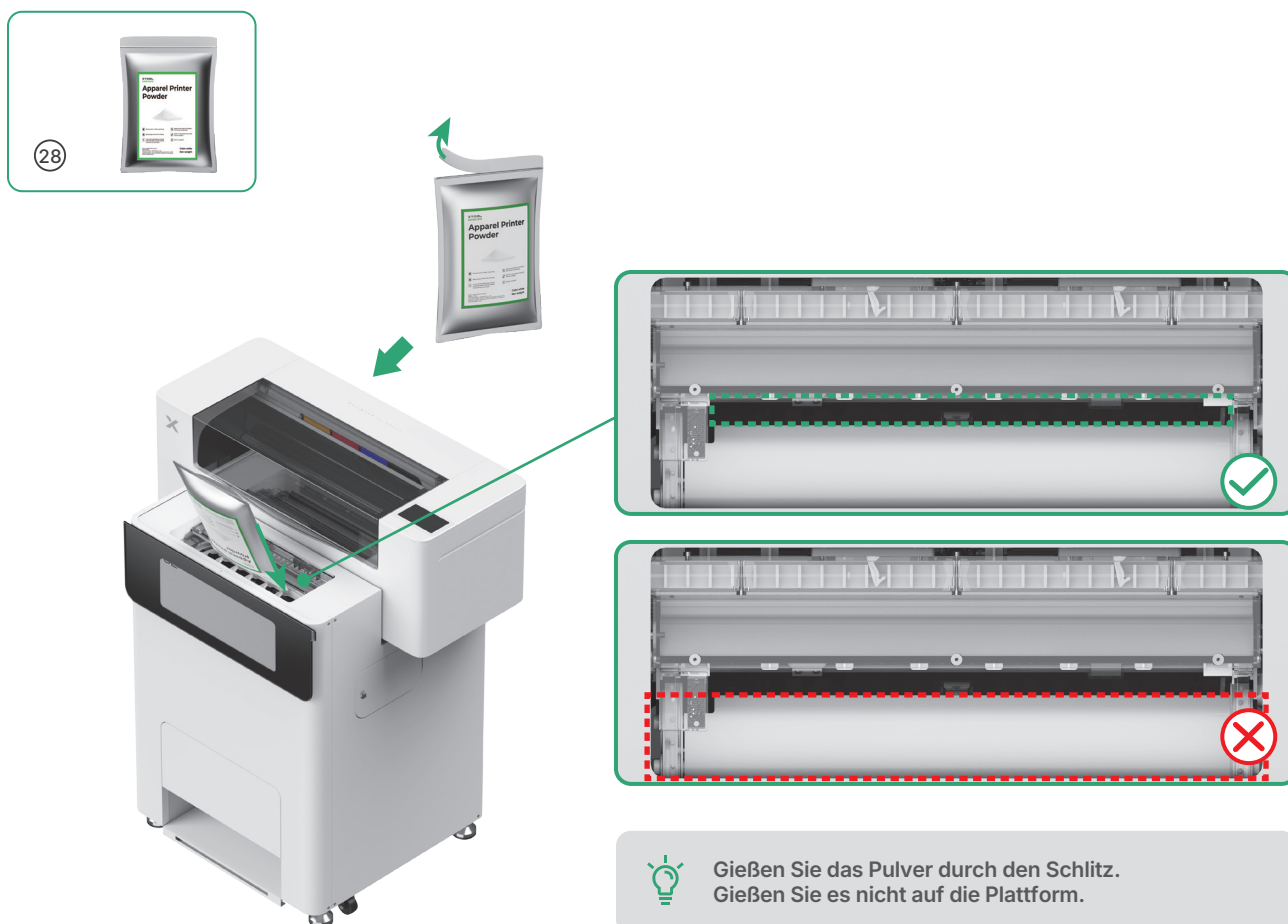

(3) Reinigen Sie das Pulver auf der Plattform.






Vermeiden Sie Pulverlecks aus den seitlichen Schlitten während der Reinigung.

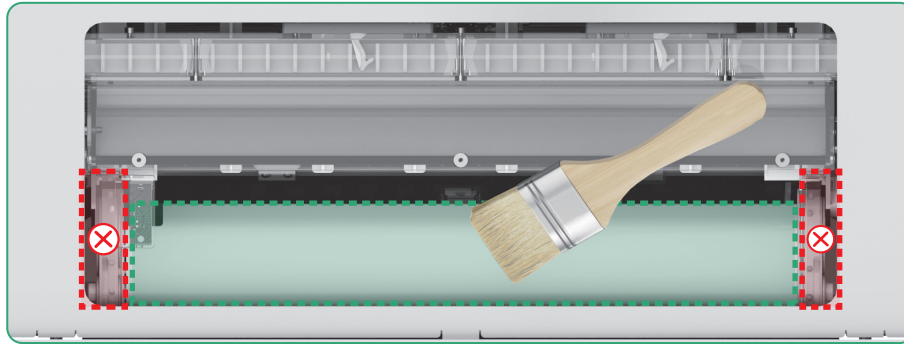



(4) Setzen Sie die magnetische Abdeckung wieder an ihren Platz.



12 Das Ausgabefach anbringen

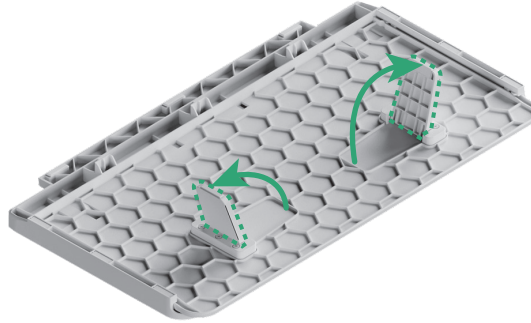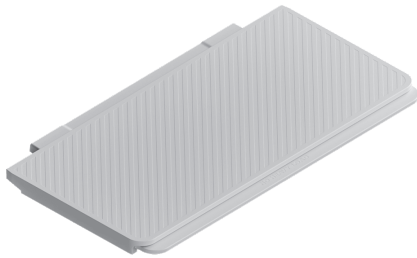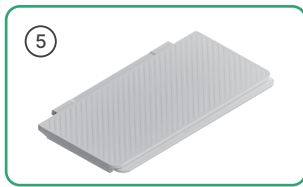


13 Das xTool OS1 am xTool SafetyPro™ AP2 anschließen

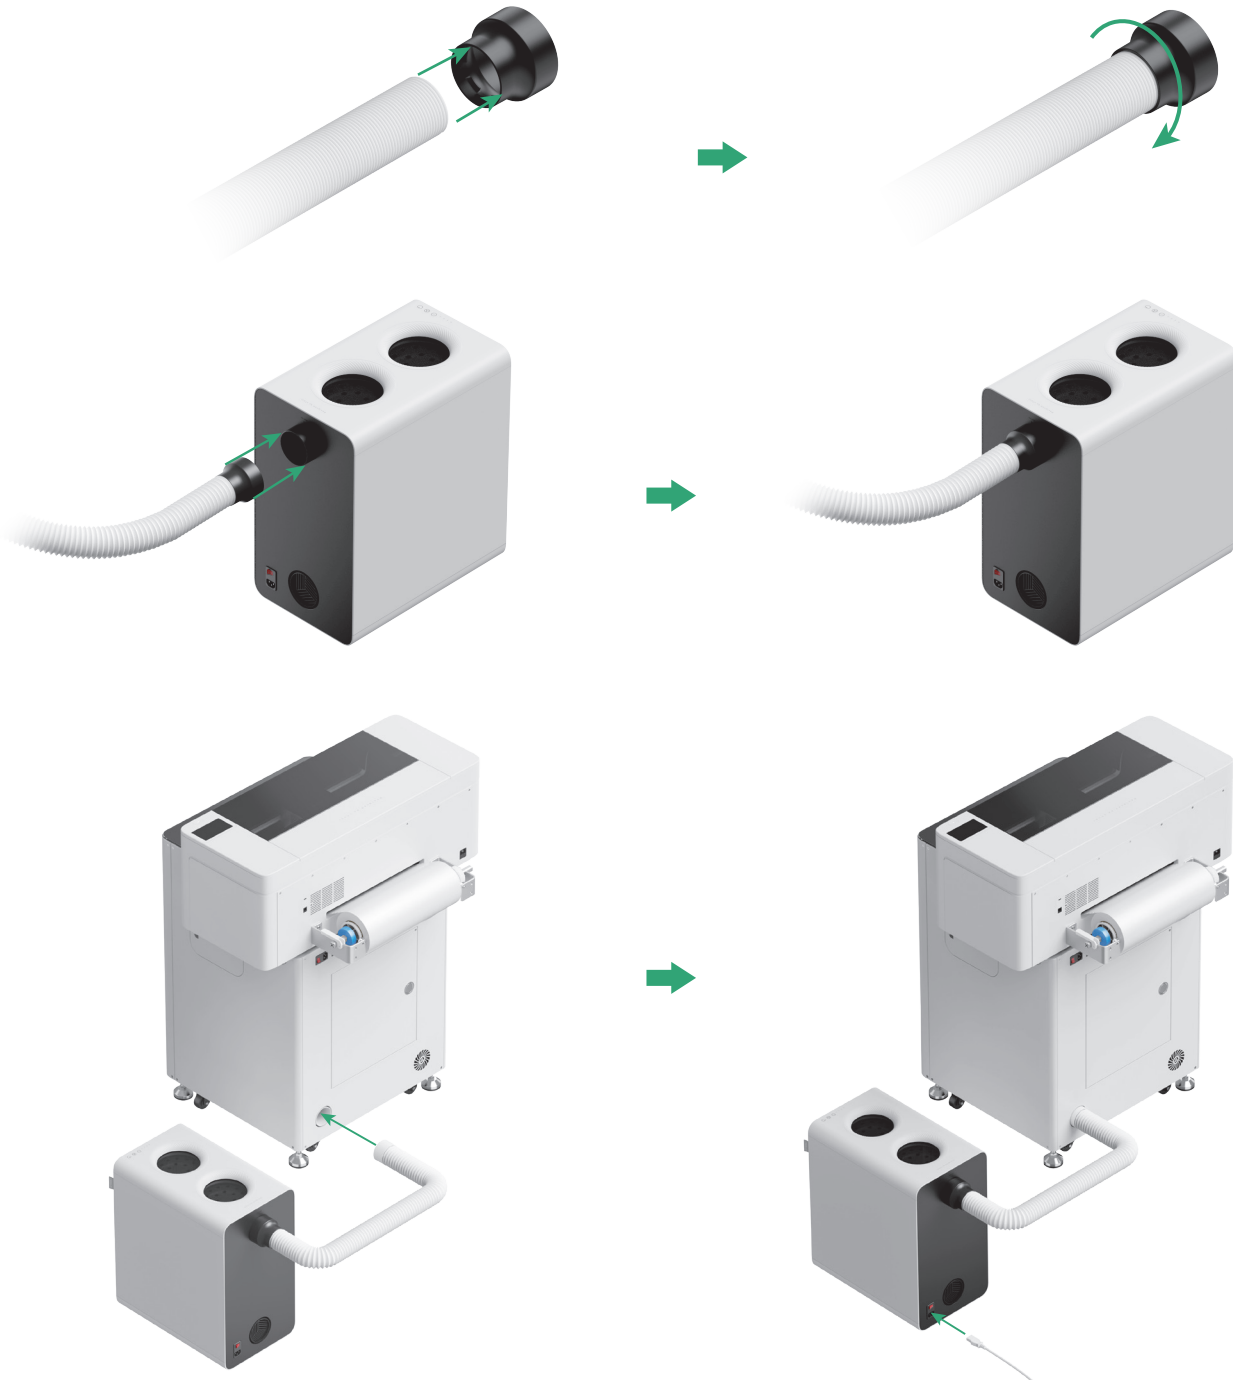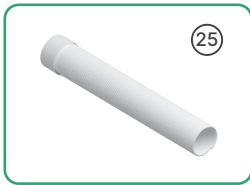


Ziehen Sie das Abgasrohr beim Anschließen an das xTool SafetyPro™ AP2 so lang wie möglich.

xTool OS1 Automatic Shaker Oven Machine und xTool Apparel Printer Plus verwenden


1 xTool OS1 am xTool Apparel Printer Plus anschließen

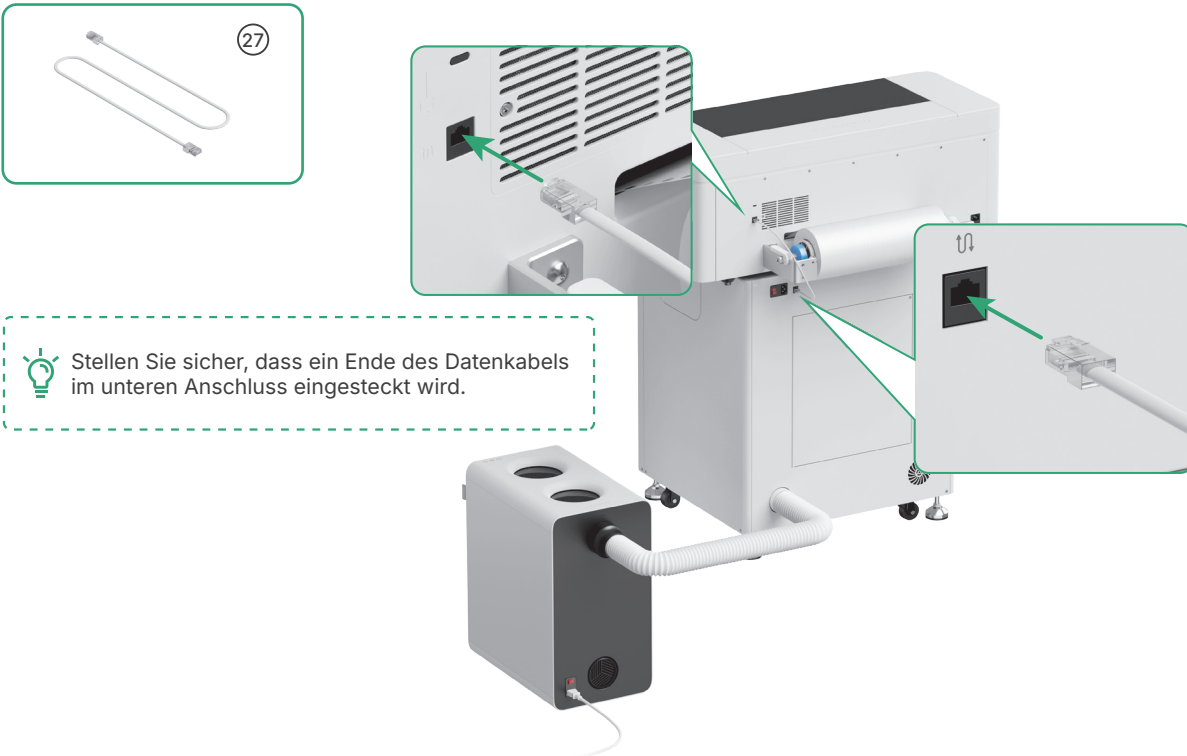

2 An eine Stromquelle anschließen

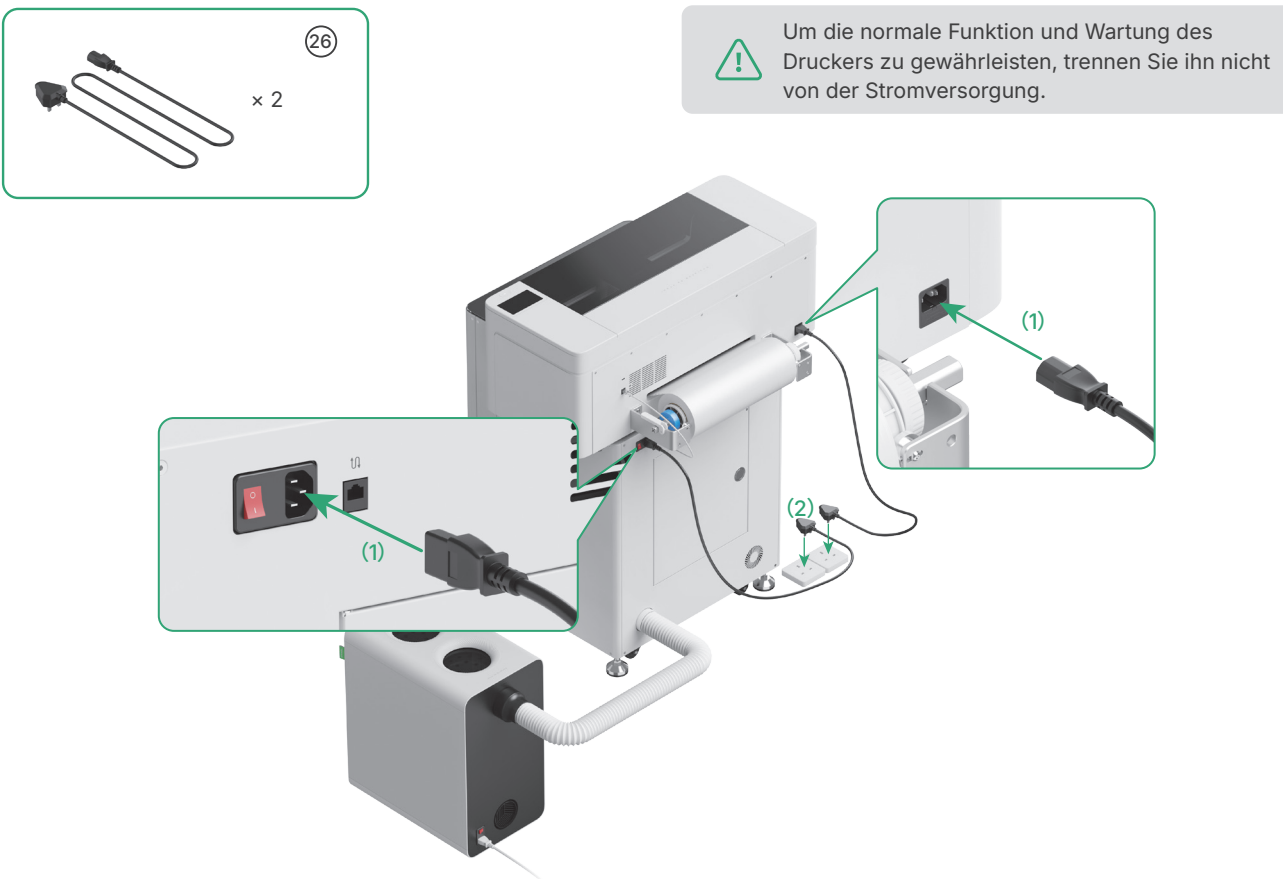

Den Netzschalter des xTool OS1 einschalten

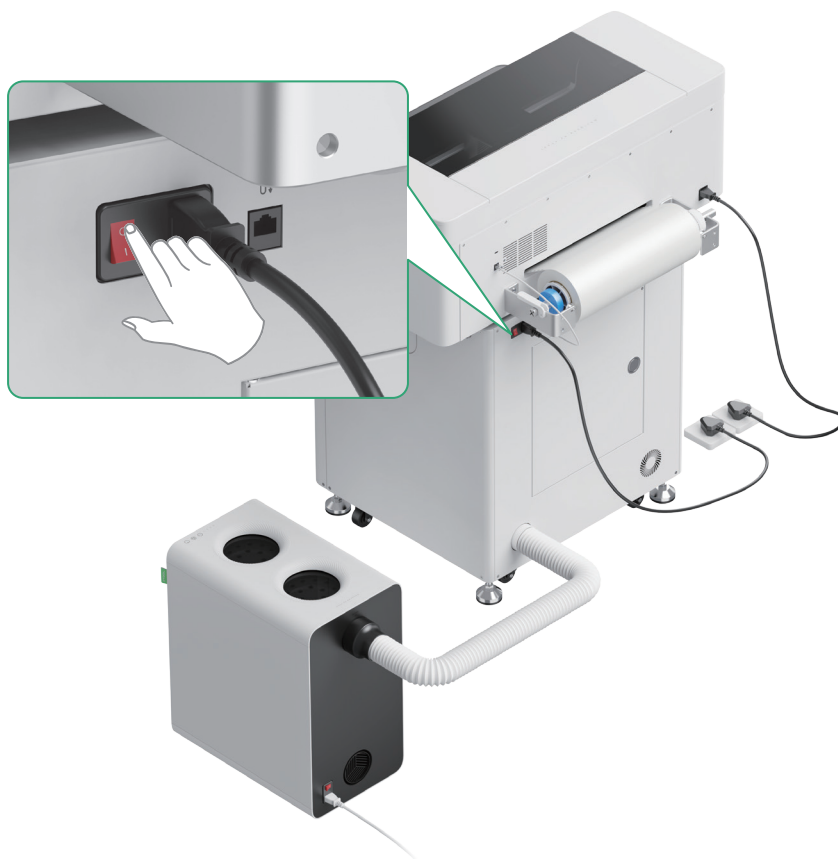

3 Vervollständigen Sie die Einrichtung

Tippen Sie auf den Bildschirm des Druckers und schließen Sie die Ersteinrichtung des Geräts ab




4 Schalten Sie das Feuchtigkeitsmodul ein

(1)



(2) Drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter des Feuchtigkeitsmoduls, um es einzuschalten.

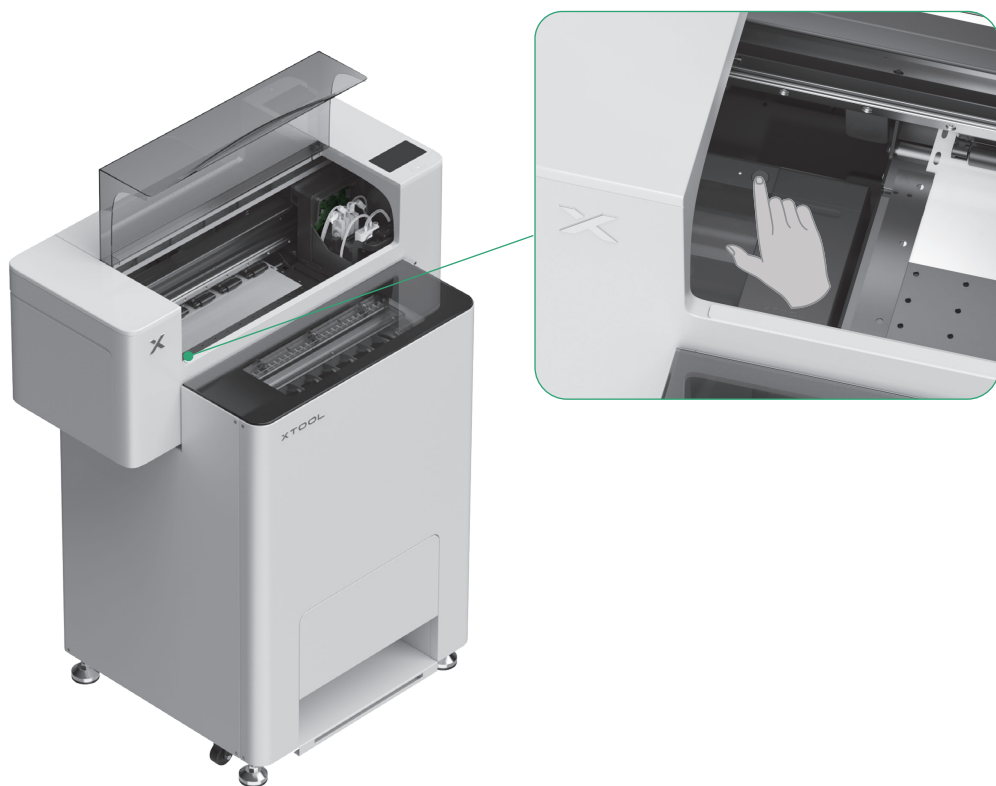




Durch erneutes Drücken des Ein-/Aus-Schalters während des Betriebs wird die Befeuchtung pausiert.

5 xTool-Software herunterladen



Unter s.xtool.com/software die xTool-Software herunterladen.

6 xTool Apparel Printer Plus an den Computer anschließen

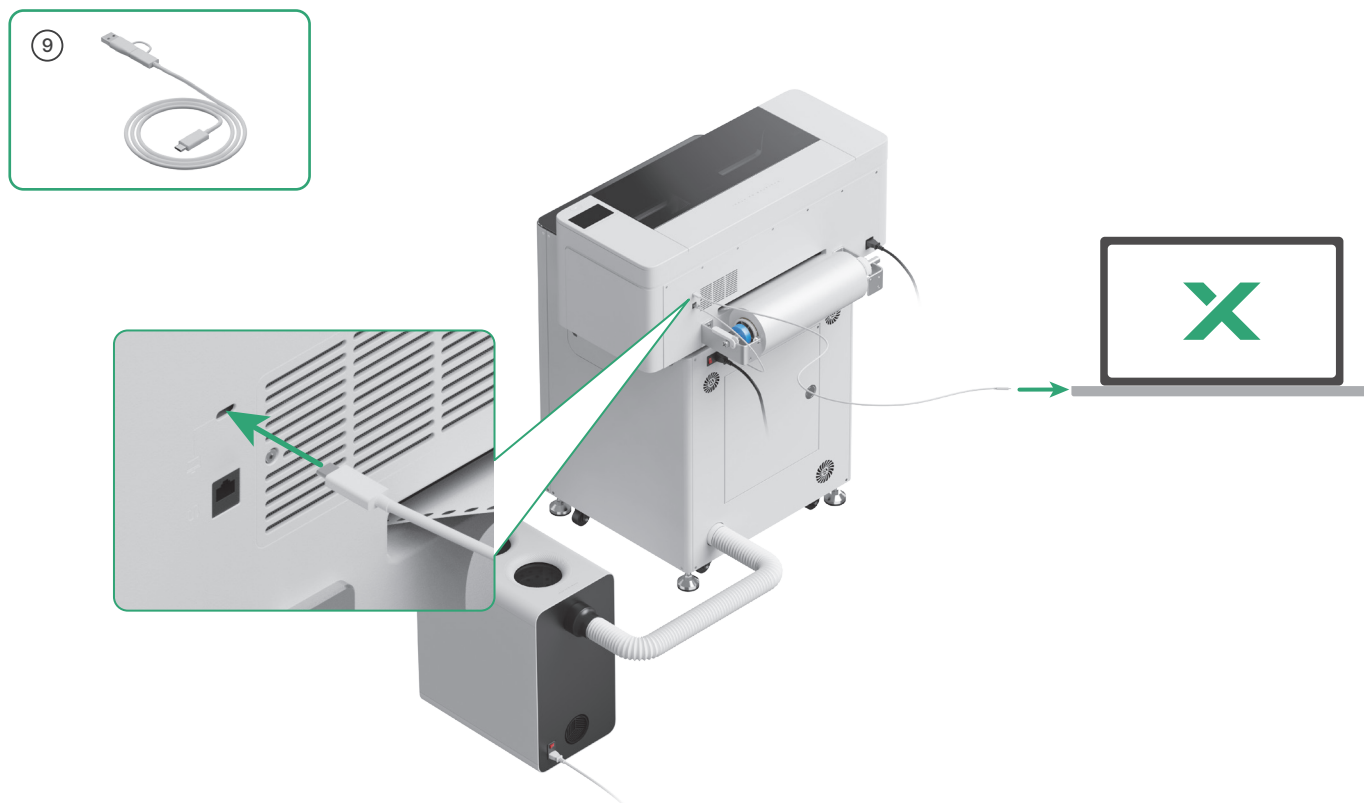

Falls Sie ausführlichere Informationen über die Software zum Bedienen des xTool Apparel Printer Plus und des xTool OS1 wünschen, scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie support.xtool.com/article/3298.



Beschreibung der Kontrollleuchte

Apparel Printer Plus Anzeige



Tastenanzeige	Statusanzeige	Lautsprecher	Gerätestatus
Leuchtet weiß	Leuchtet weiß	/	Ruhezustand
Erlischt	Erlischt	/	Standby
Leuchtet weiß	Leuchtet grün	/	Druck
Leuchtet weiß	Leuchtet grün	Ertönt einmal	Druck pausiert
Leuchtet weiß	Blinkt langsam violett	Ertönt einmal	Firmware wird aktualisiert
Leuchtet weiß	Blinkt langsam violett	Ertönt einmal	Druckkopf kalibrieren
Leuchtet weiß	Blinkt langsam violett	Ertönt einmal	Druckkopf reinigen
Leuchtet weiß	Blinkt schnell rot	Ertönt einmal	Ausnahme aufgetreten


Anzeige des Feuchtigkeitsmoduls

Statusanzeige	Beschreibung des Gerätestatus
Leuchtet	Normaler Gerätebetrieb
Blinkt	Wassertank leer
Erlischt	Gerät ausgeschaltet oder ausgesteckt


Fragen und Antworten

1. Ich möchte die Wartungsklappe öffnen. Was kann ich tun?

(1) Den Netzschalter des xTool OS1 ausschalten

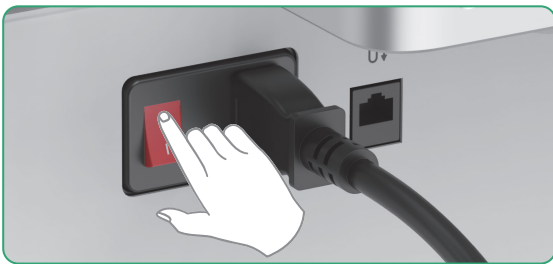



(2) Die Schraube der Wartungsklappe herausschrauben

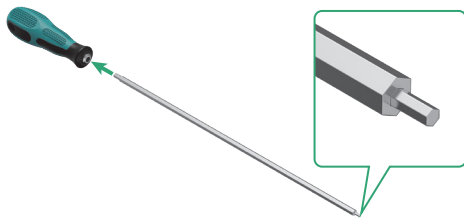


Das schmale Ende des Schraubendrehers verwenden




(3) Den runden Griff drücken und die Wartungsklappe öffnen

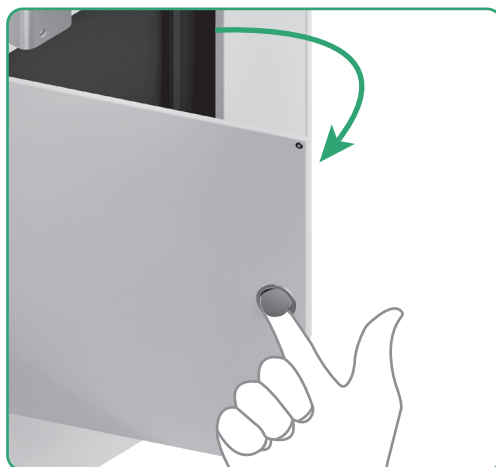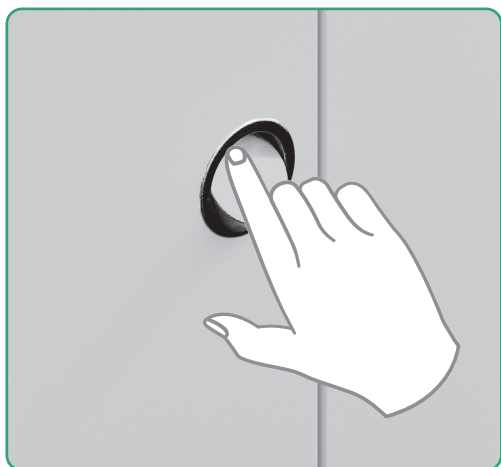


(4) Nach Gebrauch die Wartungsklappe schließen

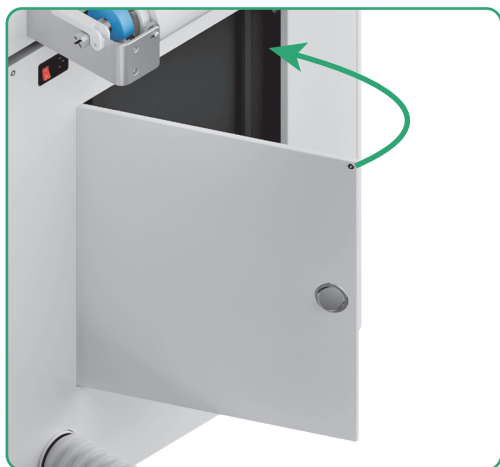

(5) Die Schraube festziehen

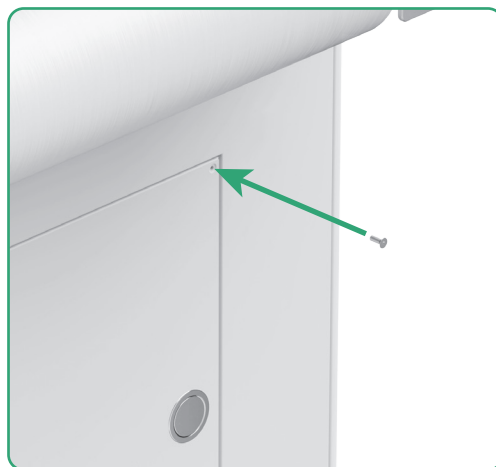

(6) Den Netzschalter einschalten

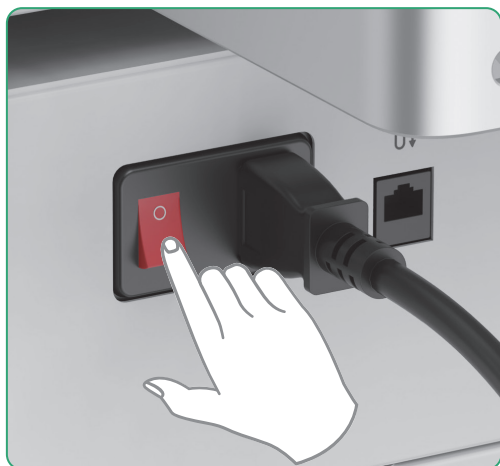

2. Wie funktioniert das xTool SafetyPro™ AP2 zusammen mit dem xTool OS1?

Gehen Sie zu support.xtool.com/article/1646 oder scannen Sie den QR-Code, um den Artikel zu lesen.




3. Wie baut man das Feuchtigkeitsmodul aus?


■ Bei normalem Betrieb sollten Sie das gesamte Feuchtigkeitsmodul nicht allzu häufig entnehmen, damit keine Flüssigkeit aus dem Wassertank oder der Bodenwanne spritzt.

■ Führen Sie die nachfolgenden Schritte zum Entnehmen des gesamten Feuchtigkeitsmoduls nur aus, wenn Wartungsarbeiten am Drucker oder am Feuchtigkeitsmodul vorgenommen werden sollen.


(1) Öffnen Sie die linke Platte und den Deckel des Druckers.

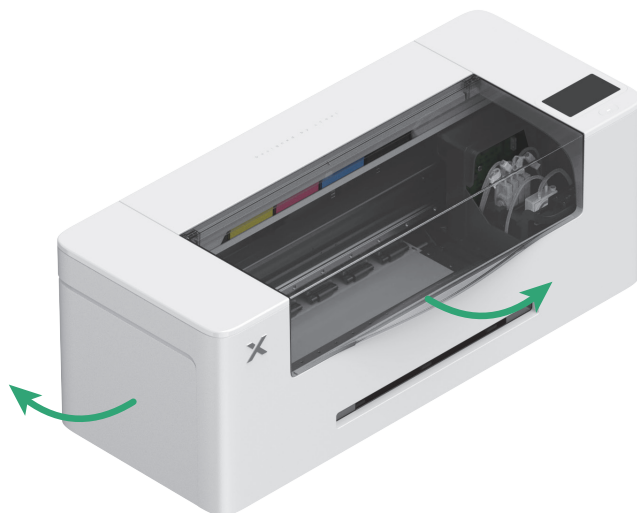


(2) Drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter, um das Modul auszuschalten.

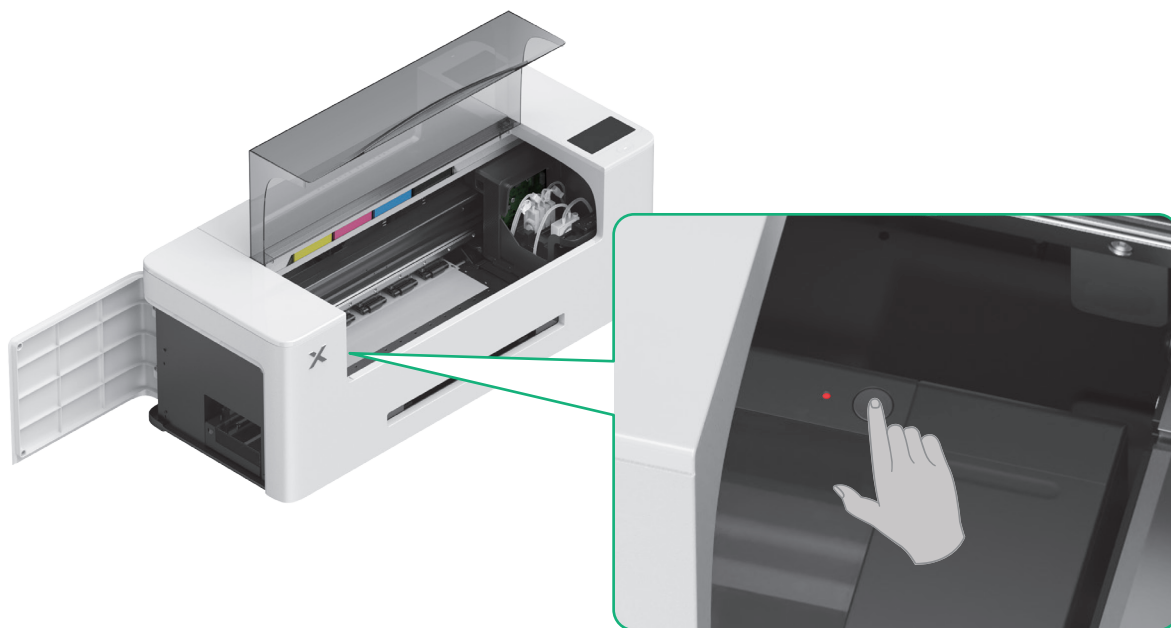


(3) Ziehen Sie das Netzteil des Feuchtigkeitsmoduls ab.

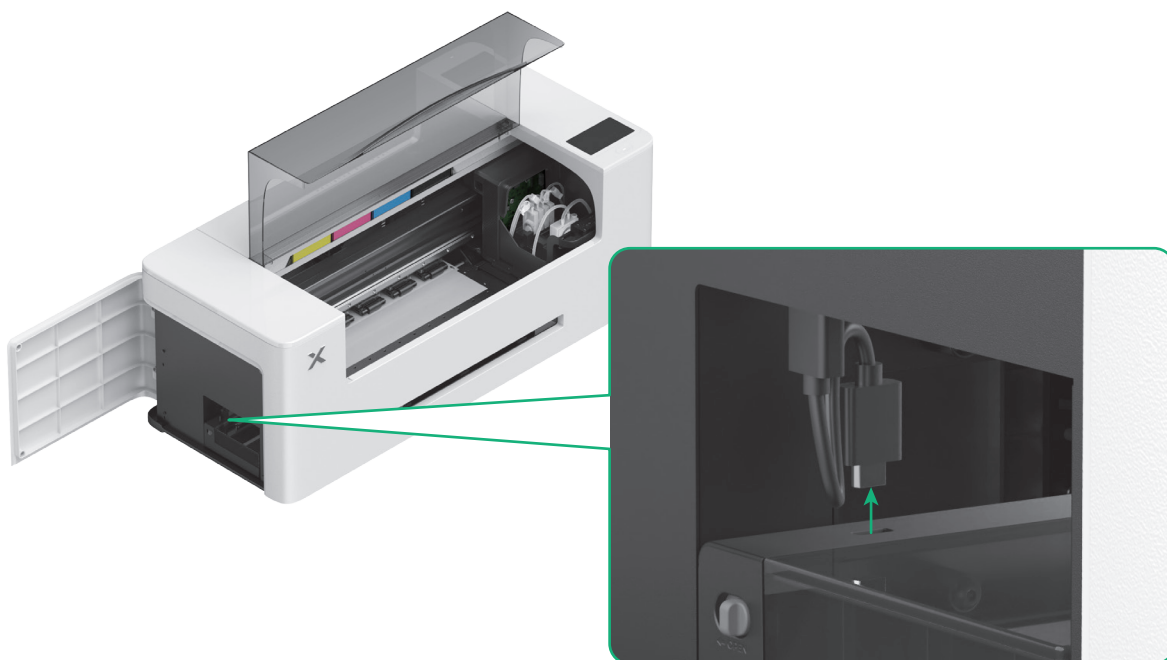

(4) Schieben Sie den Wassertank-Entriegelungsknopf nach links, damit der Wassertank herauspringt. Entnehmen Sie den Wassertank langsam und waagrecht. Achten Sie dabei darauf, dass keine Flüssigkeit herausspritzt.

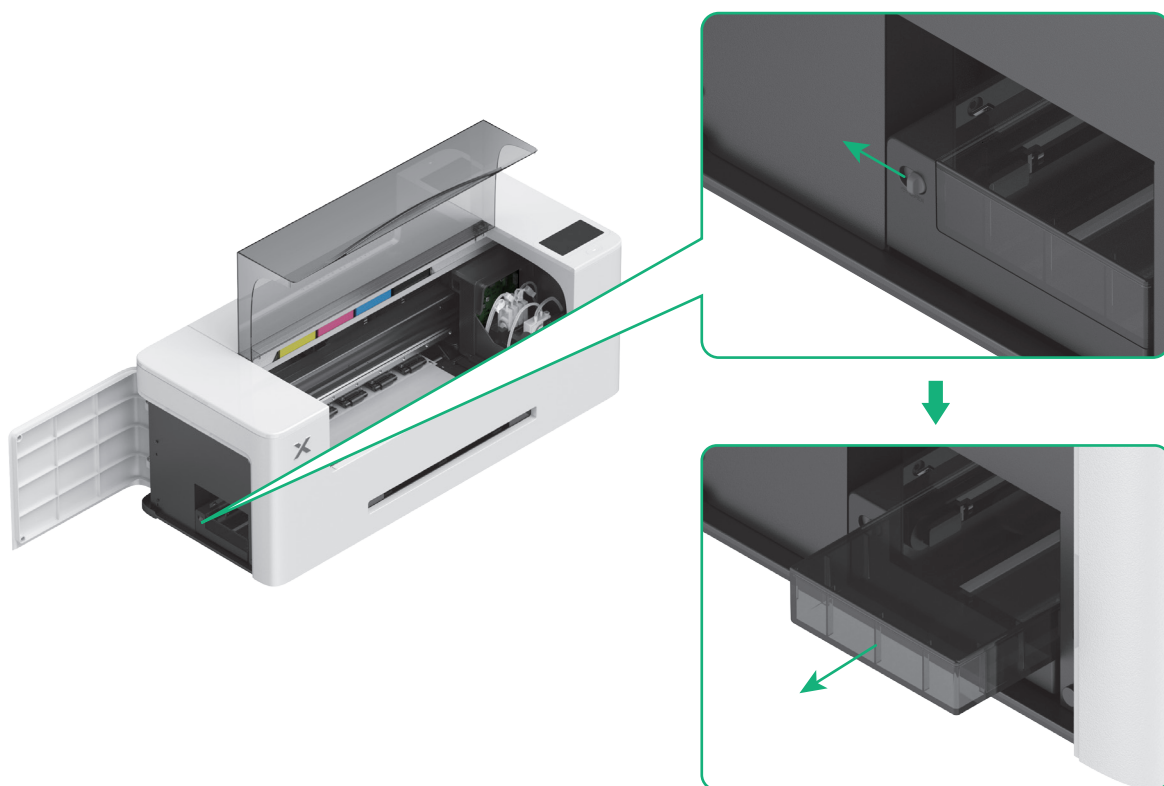

(5) Fassen Sie den Griff an der Bodenwanne und ziehen Sie das Feuchtigkeitsmodul vorsichtig waagrecht heraus.

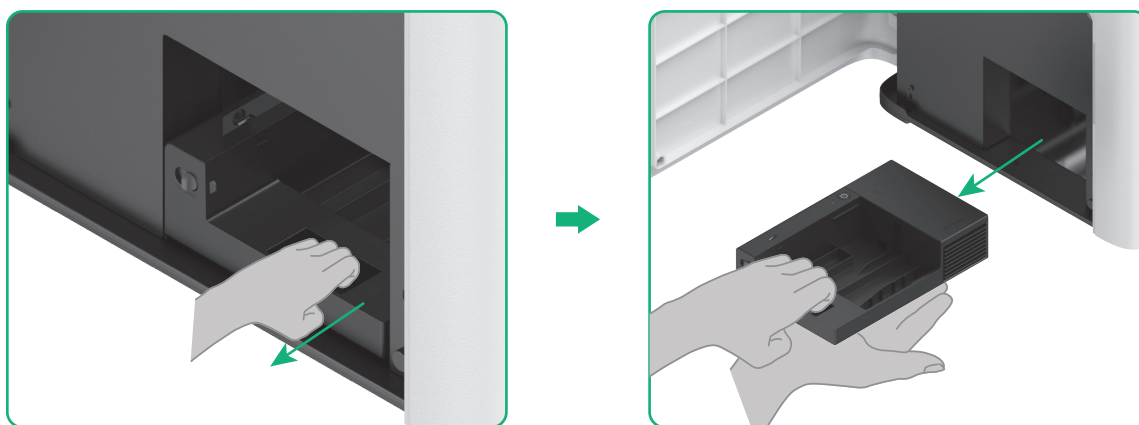

XTOOL