

# XTOOL

## Apparel Printer Plus Veelzijdige Bundel



**Korte handleiding**

|                                                                                                     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Lijst van onderdelen .....</b>                                                                   | <b>01</b> |
| <b>Maak kennis met uw xTool Apparel Printer Plus<br/>Veelzijdige Bundel .....</b>                   | <b>03</b> |
| <b>Maak kennis met de bevochtigingsmodule .....</b>                                                 | <b>05</b> |
| <b>De xTool OS1 Automatic Shaker Oven Machine en xTool<br/>Apparel Printer Plus monteren .....</b>  | <b>06</b> |
| <b>De xTool OS1 Automatic Shaker Oven Machine en xTool<br/>Apparel Printer Plus gebruiken .....</b> | <b>29</b> |
| <b>Beschrijving van de indicator .....</b>                                                          | <b>34</b> |
| <b>VEELGESTELDE VRAGEN .....</b>                                                                    | <b>35</b> |

\* Vertaling van de oorspronkelijke instructies



## Lijst van onderdelen


### xTool Apparel Printer Plus




① xTool Apparel Printer Plus



② xTool Apparel Printer filmhouder en rol 25 m

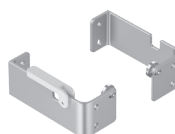

③ ④ Beugel

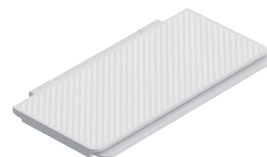


⑤ Uitvoerlade



⑥ Inkt



⑦ Bevochtigingsvloeistof

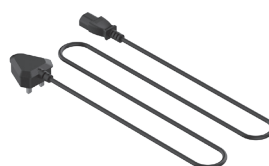

⑧ Stroomkabel



⑨ USB-kabel



⑩ Spuit




⑪ Schroef M4\*16  
(Een reserveschroef wordt meegeleverd.)



⑫ Reinigingsmiddel



⑬ Druppelaar

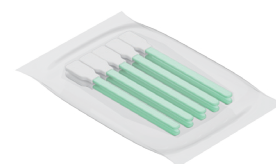

⑭ Reinigingsstaafje



⑮ Buisje



⑯ Schoonmaakdoek



⑰ Smeerolie



⑱ xTool Interne bevochtigingsmodule voor tekstielprinter



× 10

⑲ Inktstapel-schuim




⑳ Plastic zak



㉑ Korte handleiding



㉒ Onderhoudsinstructies

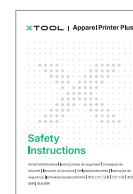

㉓ Veiligheidsinstructies

## xTool OS1 Automatic Shaker Oven Machine



②④ xTool OS1 Automatic Shaker Oven Machine



②⑤ Rookuitlaatpijp



②⑥ Stroomkabel



②⑦ Datakabel



②⑧ xTool Selected Apparel Printer poeder



②⑨ Schroef M5\*50




③⑩ Dubbelzijdige schroevendraaier



③⑪ Sleutel



③⑫ Reinigingsborstel

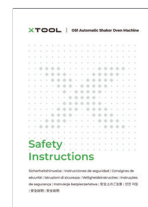



③⑬ Veiligheidsinstructies




De voedingskabel kan per kit verschillen. De illustratie dient uitsluitend als referentie.

## Maak kennis met uw xTool Apparel Printer Plus Veelzijdige Bundel


### Maak kennis met uw xTool Apparel Printer Plus

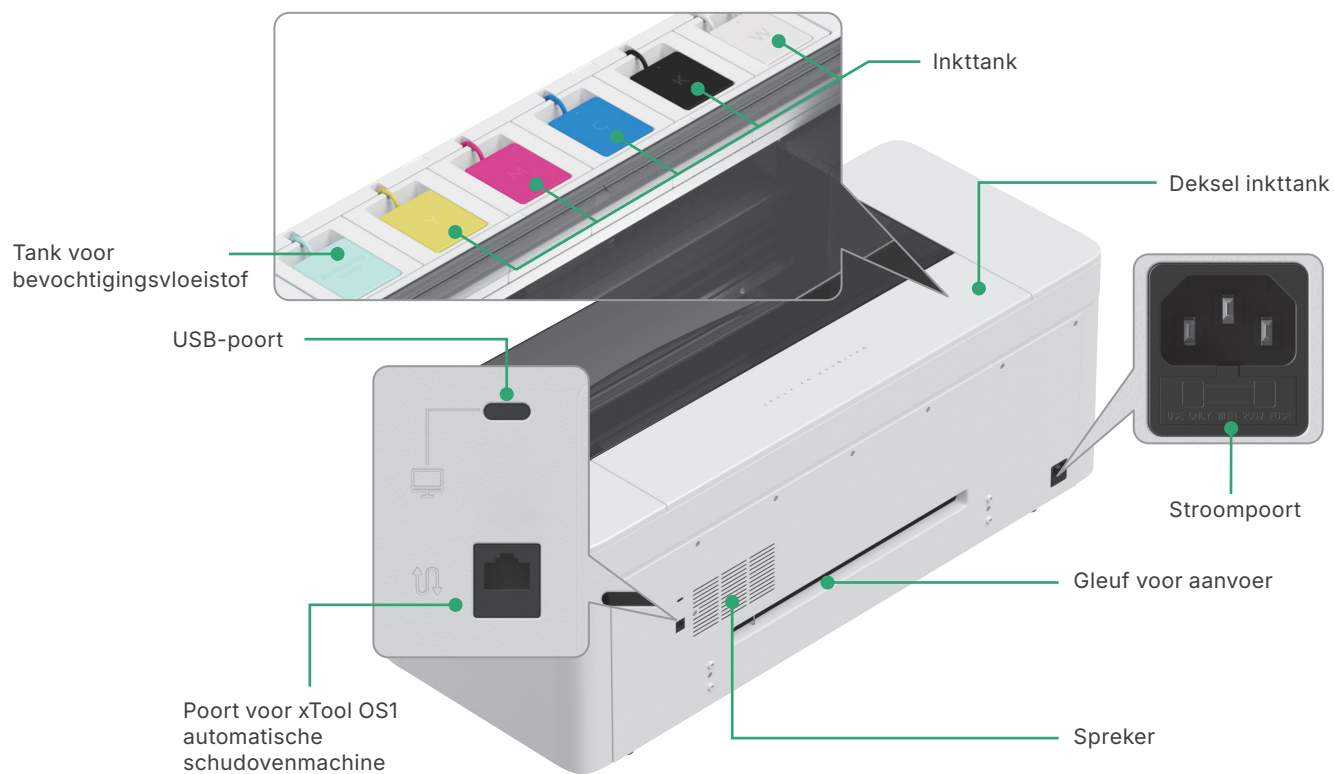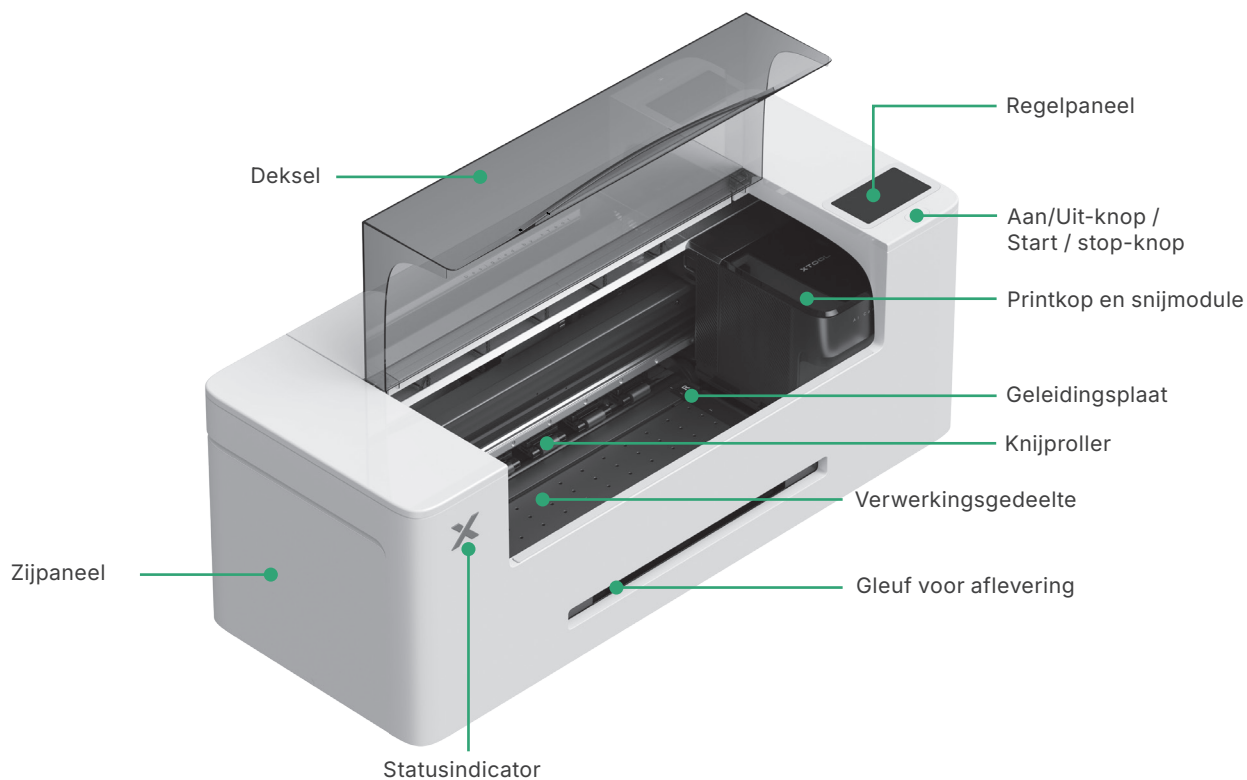

## Maak kennis met uw xTool OS1 Automatic Shaker Oven Machine

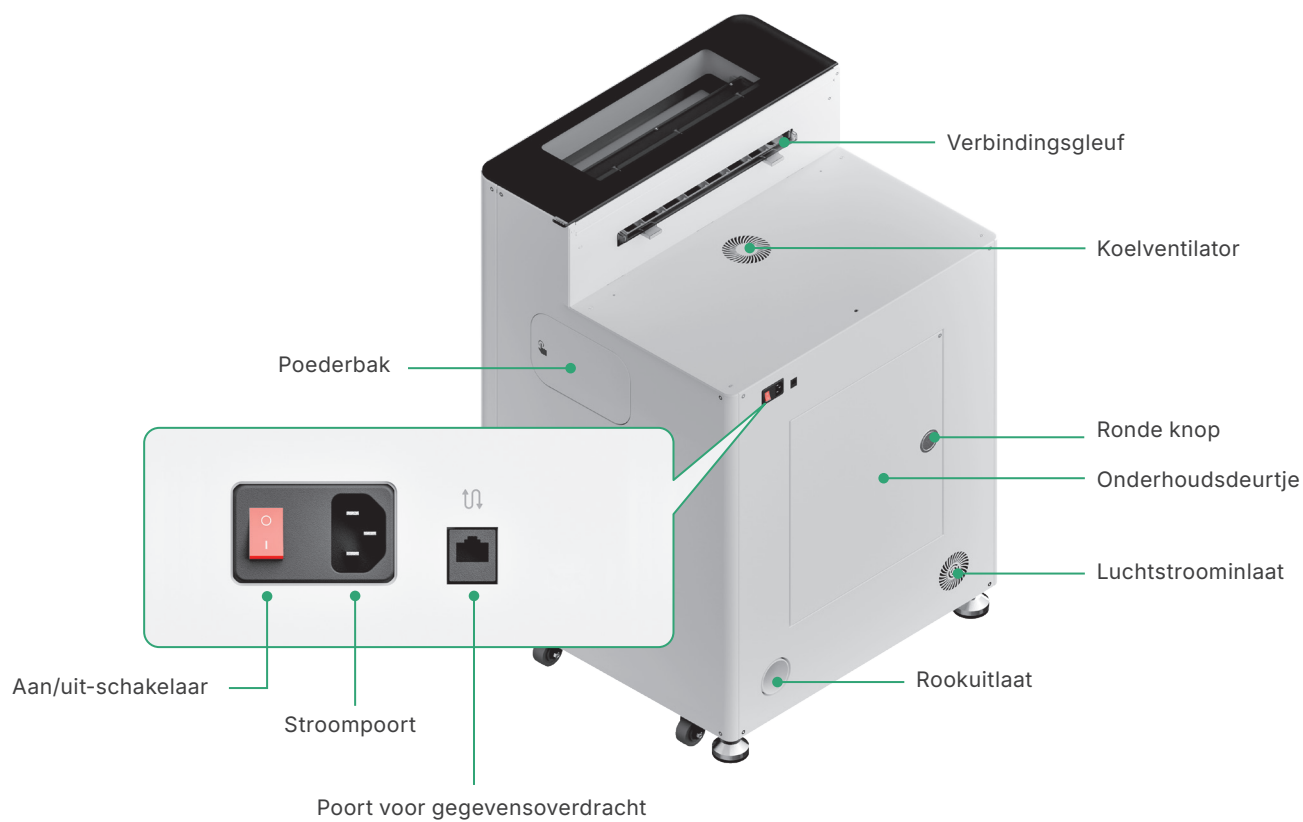

## Maak kennis met de bevochtigingsmodule

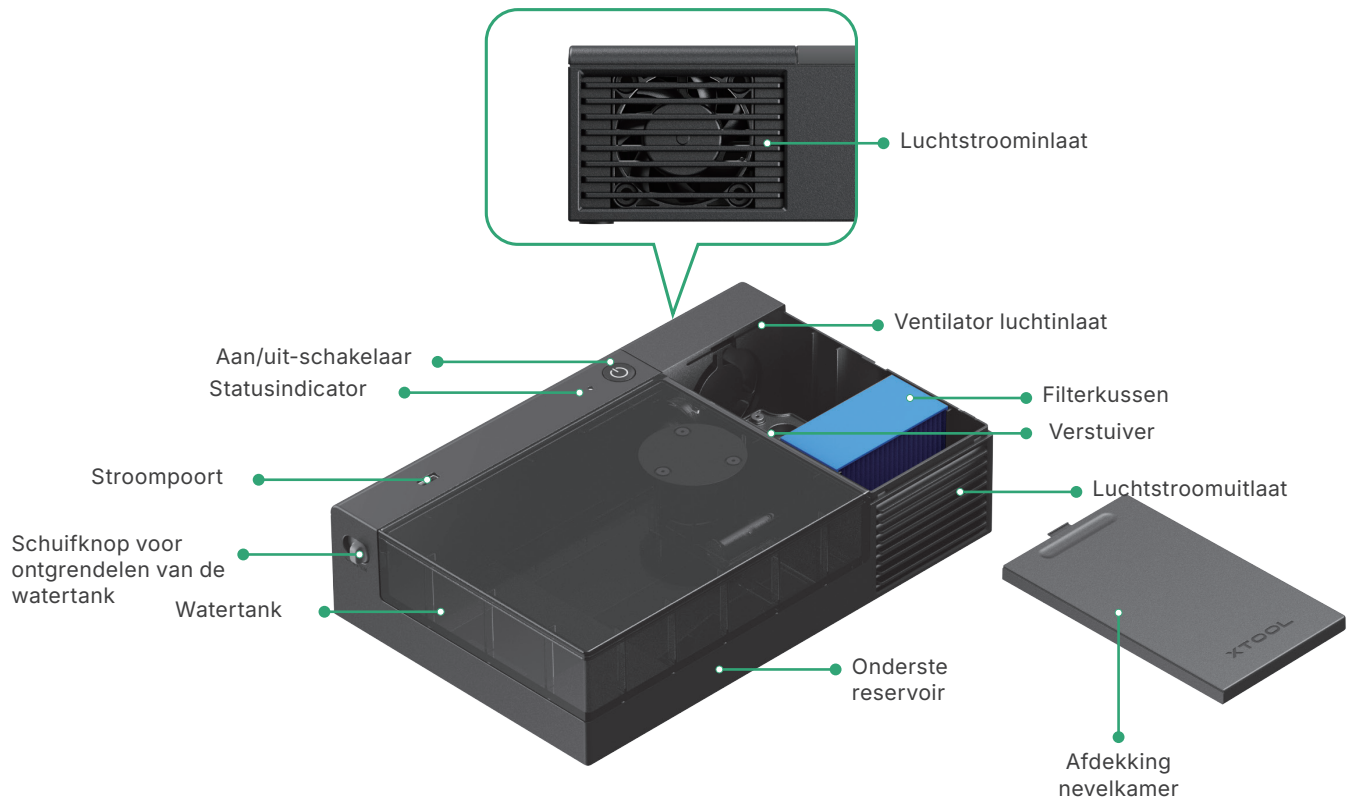

### Aanbevolen omstandigheden voor het gebruik:

- Wanneer de relatieve luchtvochtigheid lager is dan 50%, wordt aanbevolen de module in te schakelen voor een aanzienlijk betere printkwaliteit.
- Wanneer de relatieve luchtvochtigheid hoger is dan 70%, wordt het sterk aanbevolen de module uit te schakelen om te voorkomen dat een te hoge luchtvochtigheid de afdrukkwaliteit nadelig beïnvloedt.





## De xTool OS1 Automatic Shaker Oven Machine en xTool Apparel Printer Plus monteren


### 1 xTool OS1 bevestigen

Wanneer u xTool OS1 plaatst, laat dan ten minste 1 m (40 inch) ruimte vrij aan de achterkant en 90 cm (35 inch) ruimte aan beide kanten voor dagelijks gebruik en onderhoud.



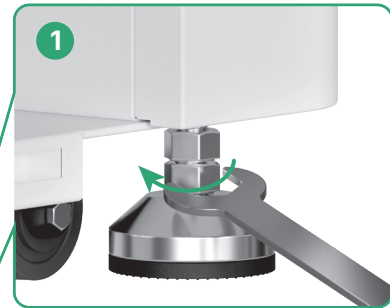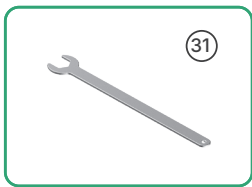


Nadat de positie van xTool OS1 is bepaald,  
① draai de onderste moeren onder de vier  
voeten los met een moersleutel.

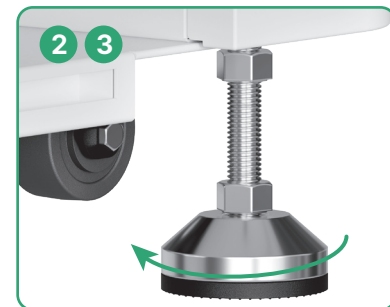

② Schroef vier voeten met uw handen los  
tot de ze de vloer raken.

③ Blijf de voeten losdraaien tot de wielen  
die er naast staan, van de vloer af zijn.

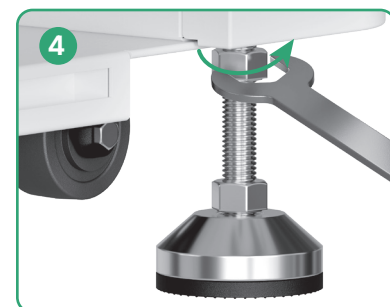

④ Draai de bovenste moeren op de vier  
voethouders aan met een sleutel.





Ga naar [support.xtool.com/article/3297](https://support.xtool.com/article/3297) of scan de  
QR-code om de instructievideo te bekijken.

## 2 De xTool Apparel Printer Plus plaatsen




- Om uw veiligheid te waarborgen en schade aan het apparaat te voorkomen, moet de printer door ten minste twee volwassenen worden verplaatst. (De printer wordt afzonderlijk verkocht)
- Koppel de netvoeding van de printer los voordat u de printer verplaatst.
- Houd de printer bij het verplaatsen parallel aan de grond. Anders kan er inkt uit de printer lopen.

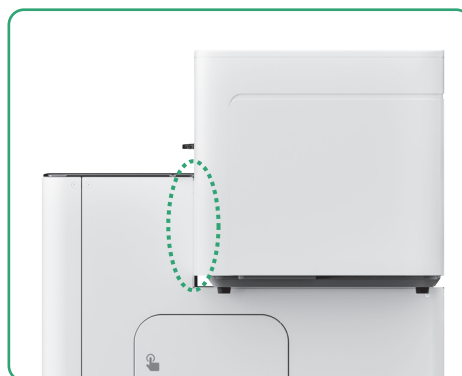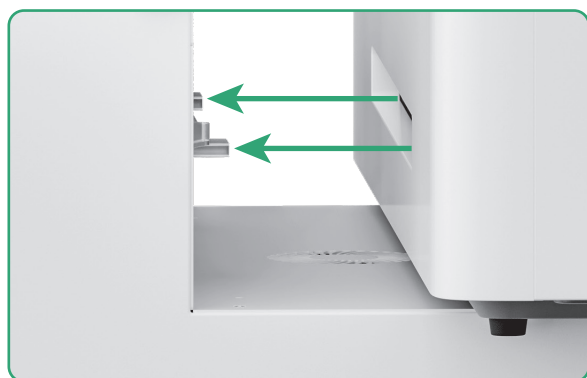


Breng de afleversleuf van de printer op een lijn met de verbindingssleuf van de xTool OS1 en sluit ze op elkaar aan.

### 3 De printkop voorbereiden



(1)

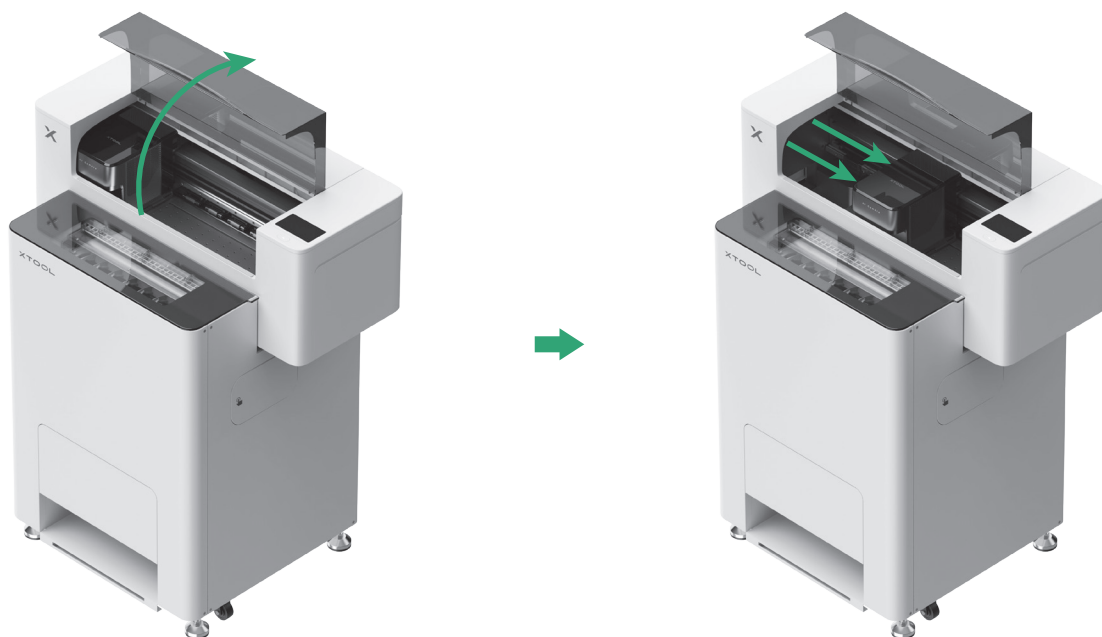



Verplaats de printkop naar het midden met je hand

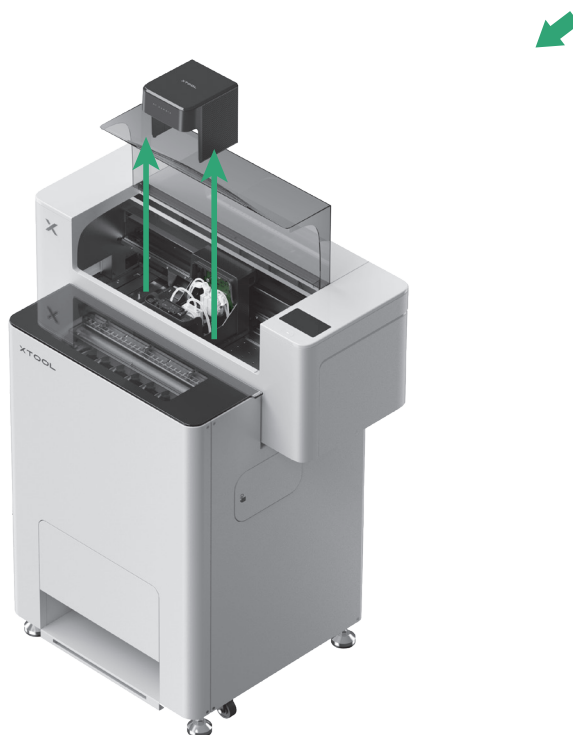


## (2) Plaats het schuim van de inktstapel

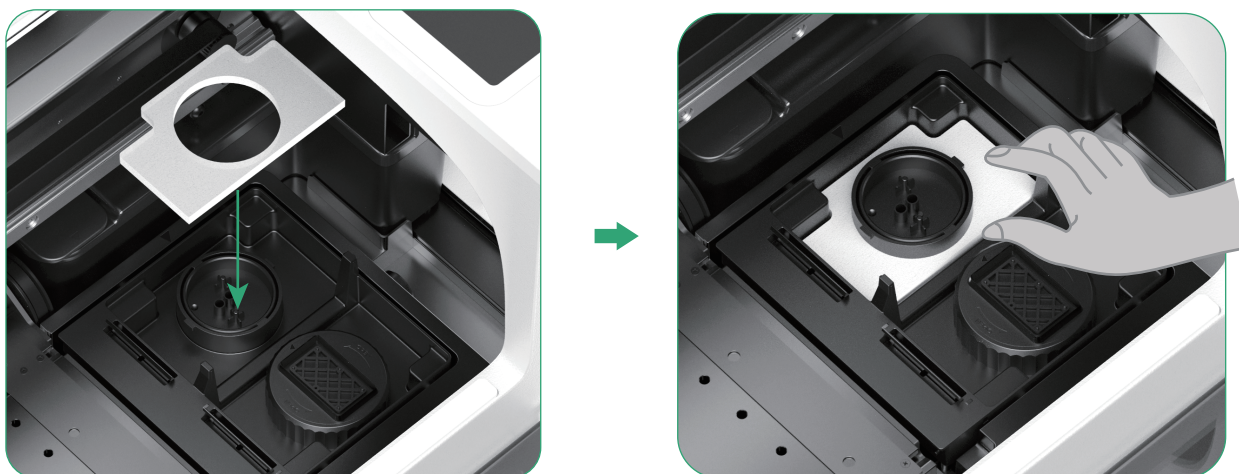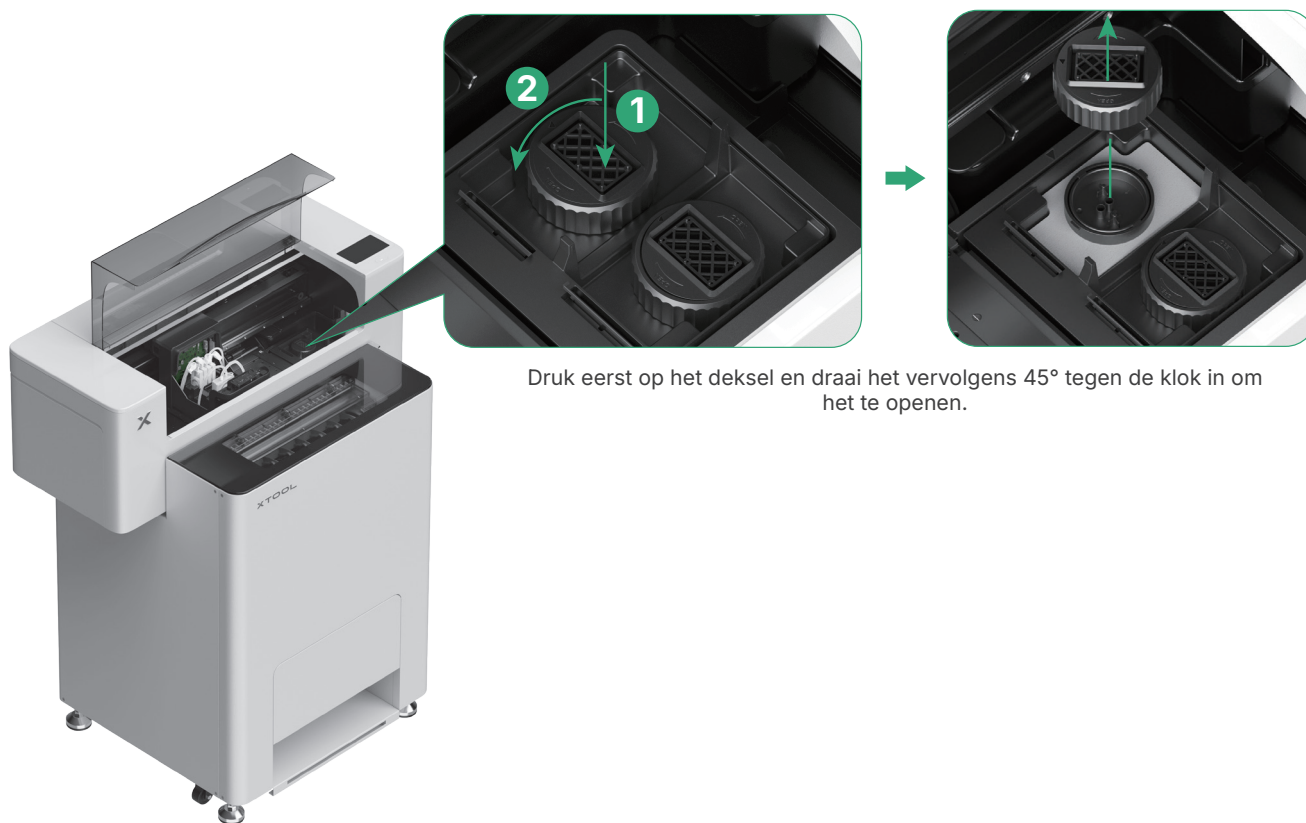

Leg het schuim op zijn plaats en druk het met je hand aan, zodat het strak tegen de bodem ligt (het wordt aangeraden handschoenen te dragen bij het plaatsen of verwijderen van het schuim).

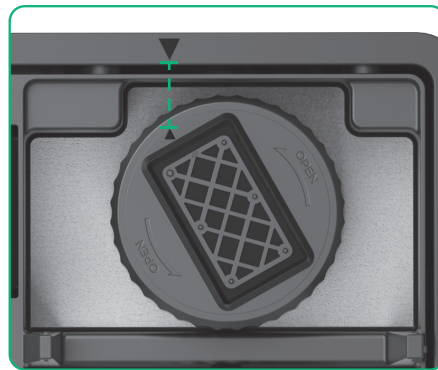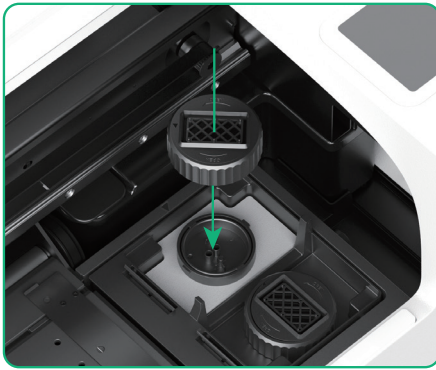


Plaats het inktkussen en zorg ervoor dat de twee pijlen zijn uitgelijnd.

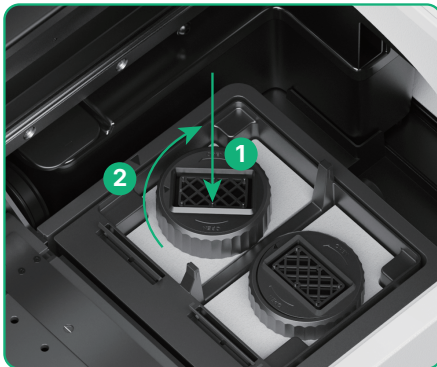

Plaats het inktkussen niet ondersteboven.

Drukt u de afdekking naar beneden en draait u deze 45° met de klok mee om hem vast te zetten.

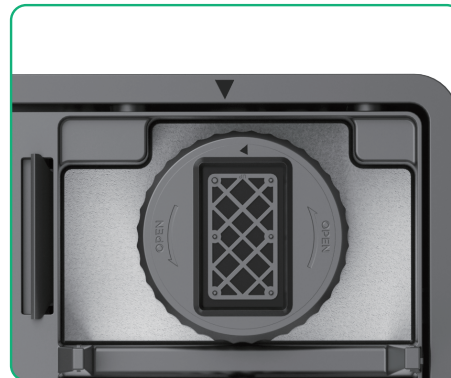



Installeer het andere schuim op dezelfde manier.



Beweeg de printkop naar rechts




#### 4 xTool Apparel Printer Plus en xTool OS1 beveiligen

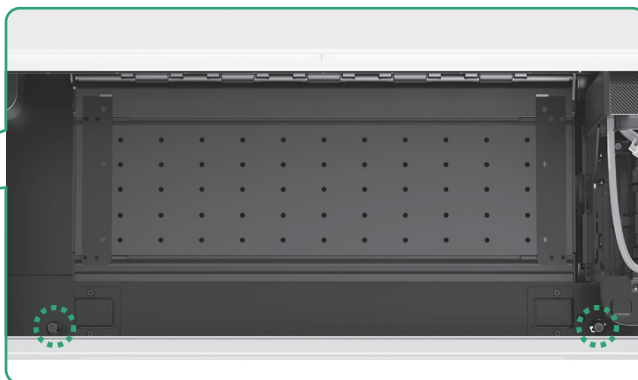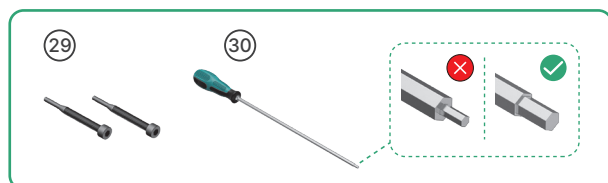

Breng twee schroeven in de gaten aan en draai ze aan.



#### 5 Installeer de beugel en de filmrol van de xTool Apparel Printer

(1) Beweeg de knijprolschakelaar omhoog om de knijprol te openen




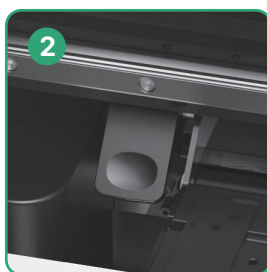





(2)

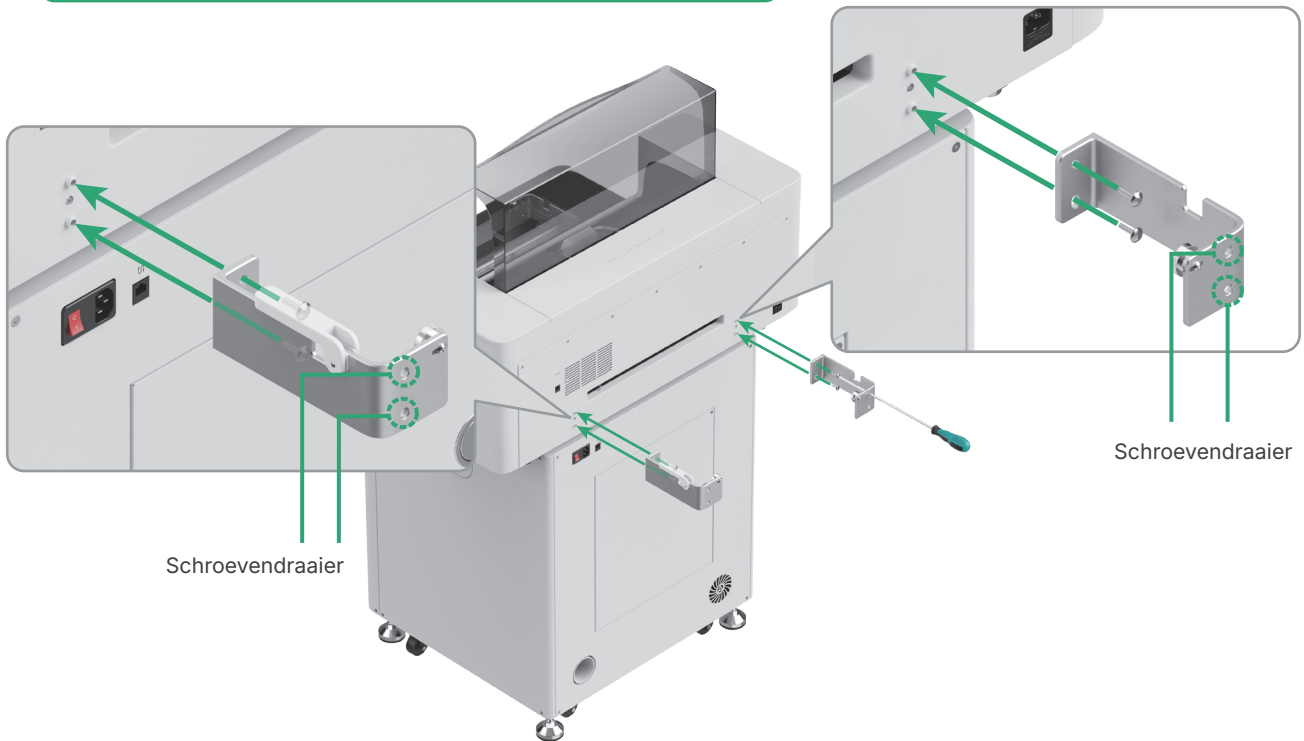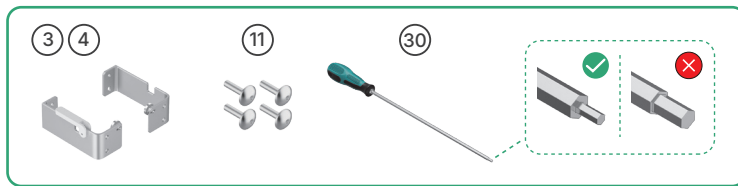



(3)

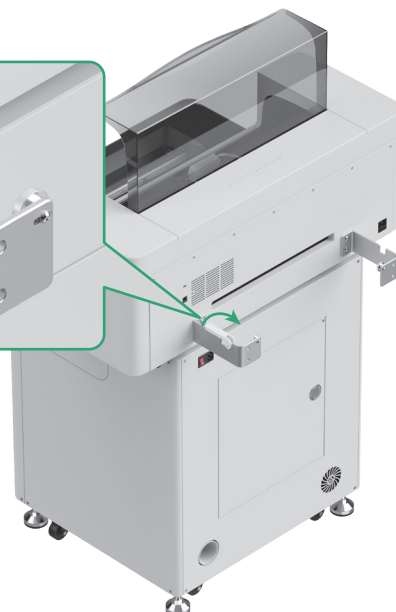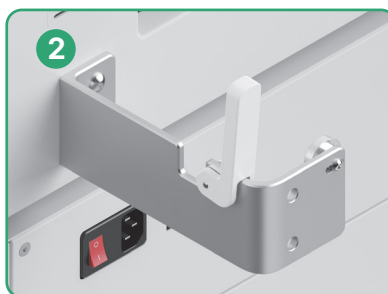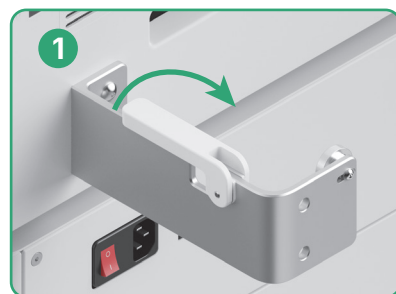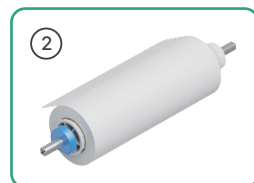

 Pas op voor uw handen als u het apparaat op de houder zet.

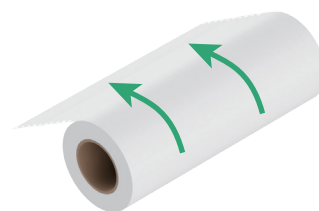


Let op de richting van de rol.

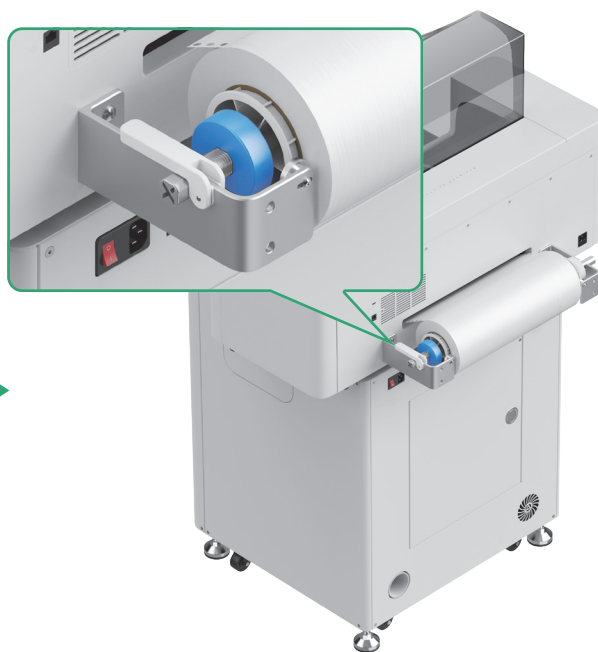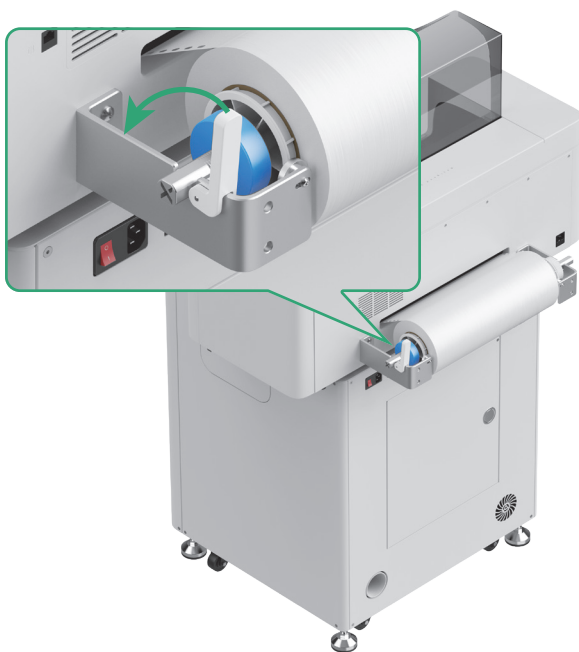

## 6 Breng xTool Apparel Printer-film aan in de printer




Let erop dat de sticker van de rol is verwijderd voordat u de film invoert.

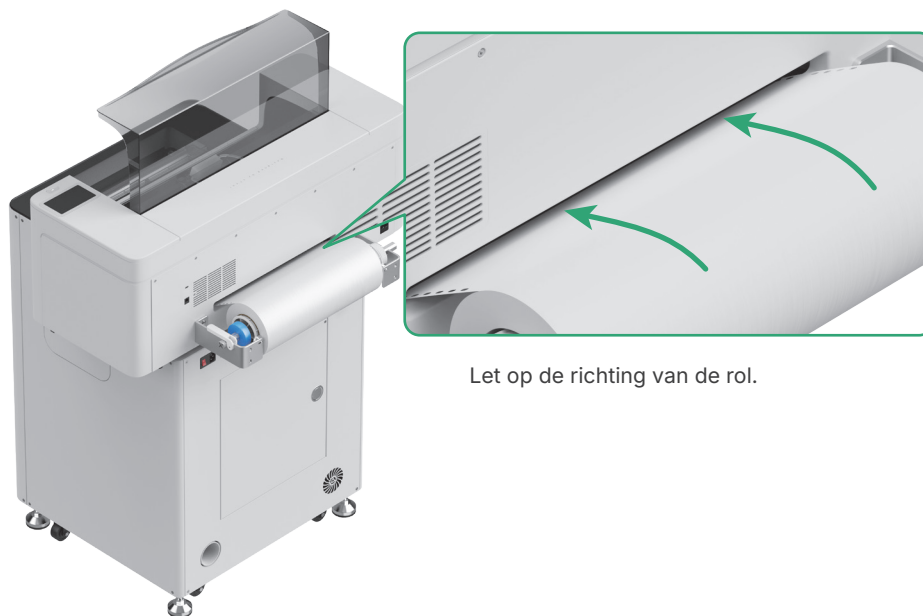

Let op de richting van de rol.




Let er op dat de film de beginpositie van het verwerkingsgebied bedekt en op één lijn ligt met de witte markeringslijn rechts.

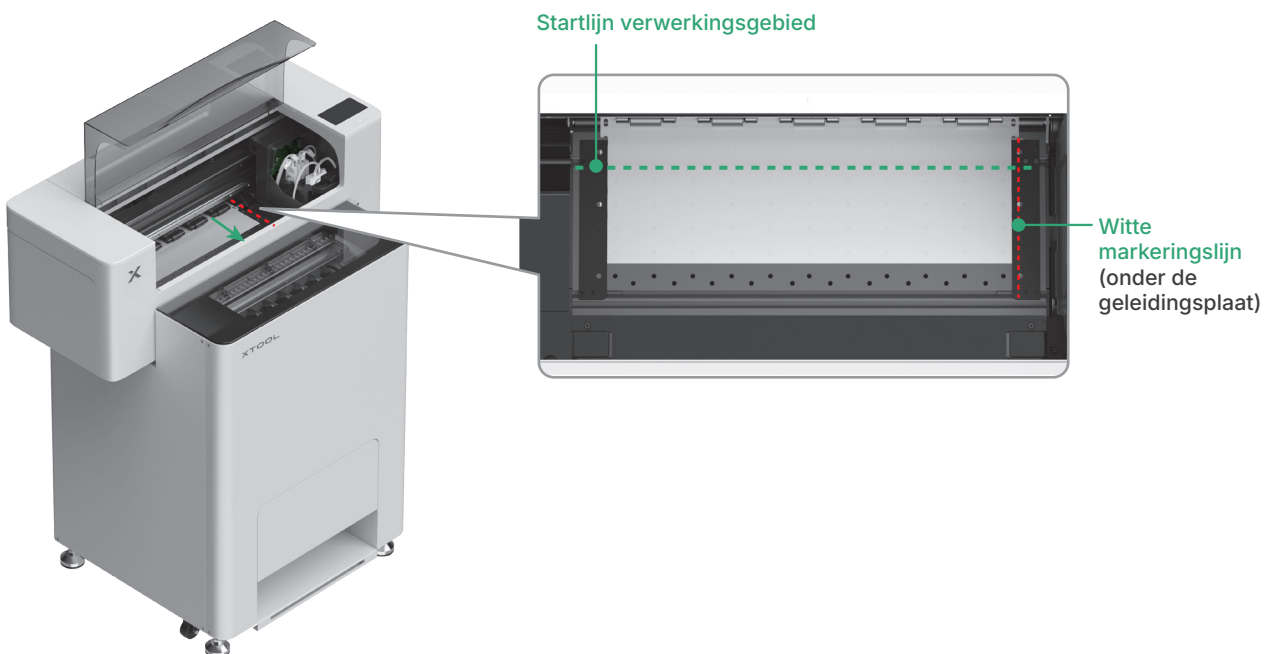

Verplaats de geleidingsplaten aan beide zijden om de film te bedekken



Verplaats de randen aan beide zijden van de film naar het midden van de gaten van de geleidingsplaten. Let erop dat de afstand tussen de geleidingsplaat en de film niet te klein of te groot is. Anders kan dit problemen veroorzaken, bijvoorbeeld een uitpuilende film.

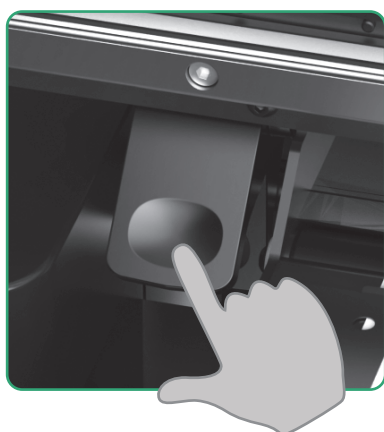


Beweeg de knijprolschakelaar omlaag



## 7 Vullen met bevochtigingsvloeistof en inkt


(1) Vul de tank voor bevochtigingsvloeistof met bevochtigingsvloeistof



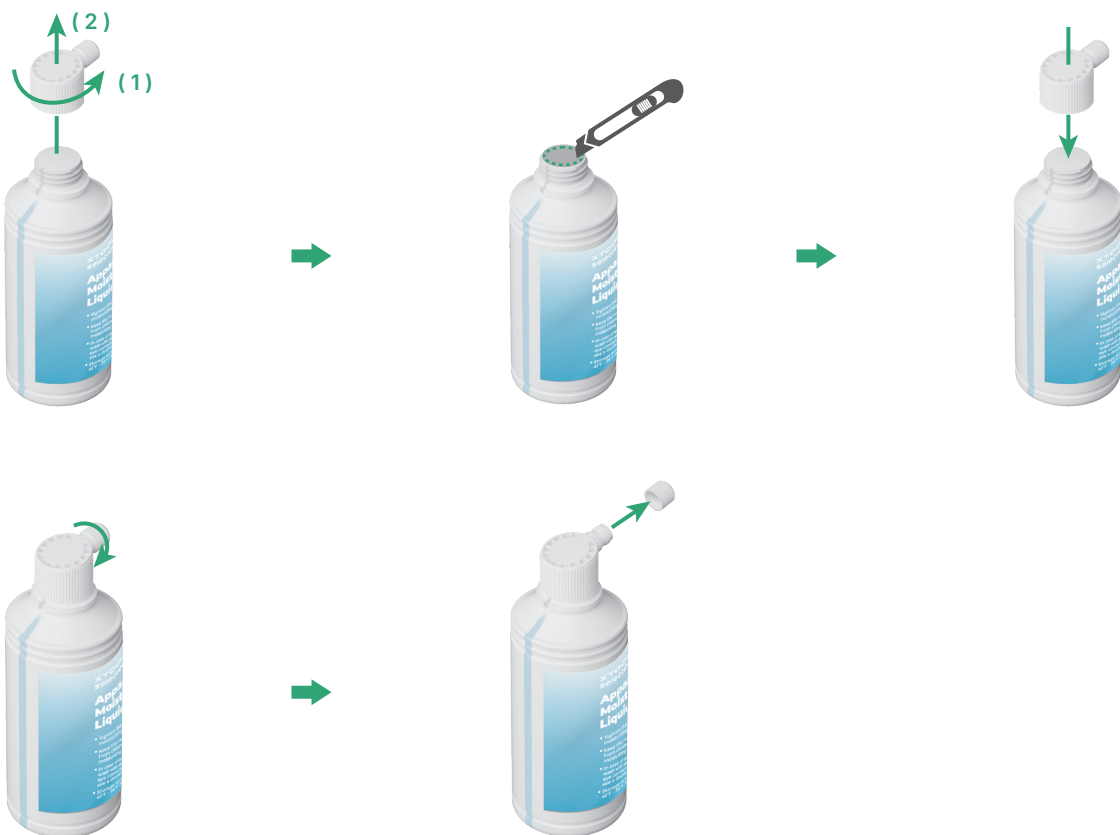

■ Vul de tank voor bevochtigingsvloeistof met de bevochtigingsvloeistof. Let er op dat de tank voor bevochtigingsvloeistof niet overvol raakt (maximale capaciteit: 1000 ml).

■ Reserveer een correcte hoeveelheid bevochtigingsvloeistof voor regelmatig onderhoud.

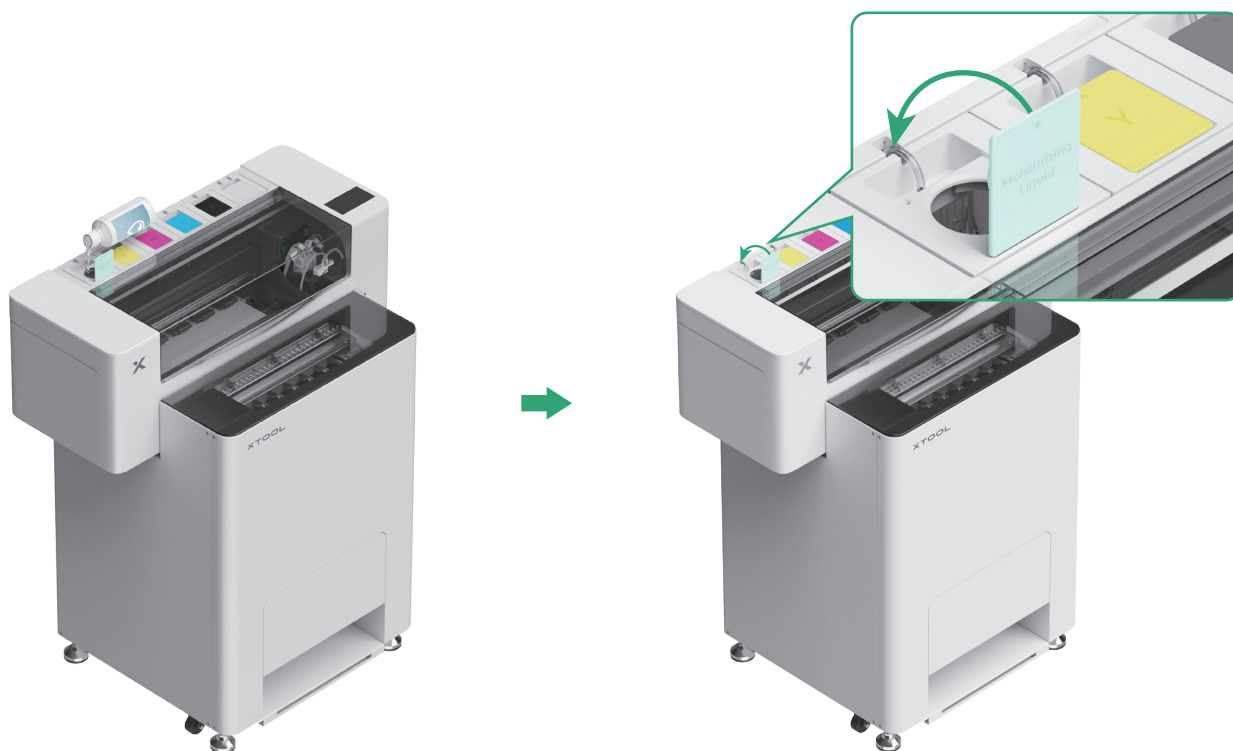



## (2) Vul de inkttank met inkt

6



- Wees om vlekken op kleding te voorkomen voorzichtig bij het inkt vullen. Anders kunnen er moeilijk verwijderbare vlekken in komen.
- Goed schudden alvorens witte inkt toe te voegen.



Wees, nadat de inkt is toegevoegd, voorzichtig als u de inktanks weer opent: er kan inkt in het apparaat spatten.

## Vul de inkttanks met overeenstemmende inkt.




Kleureninkt-tank: 500 ml  
Witte inkttank: 1000 ml.



Opmerking: Vul de inkttanks niet boven de  
rand van de inkttank.



Herhaal de bovenstaande stappen om de andere vier  
inktkleuren te vullen.

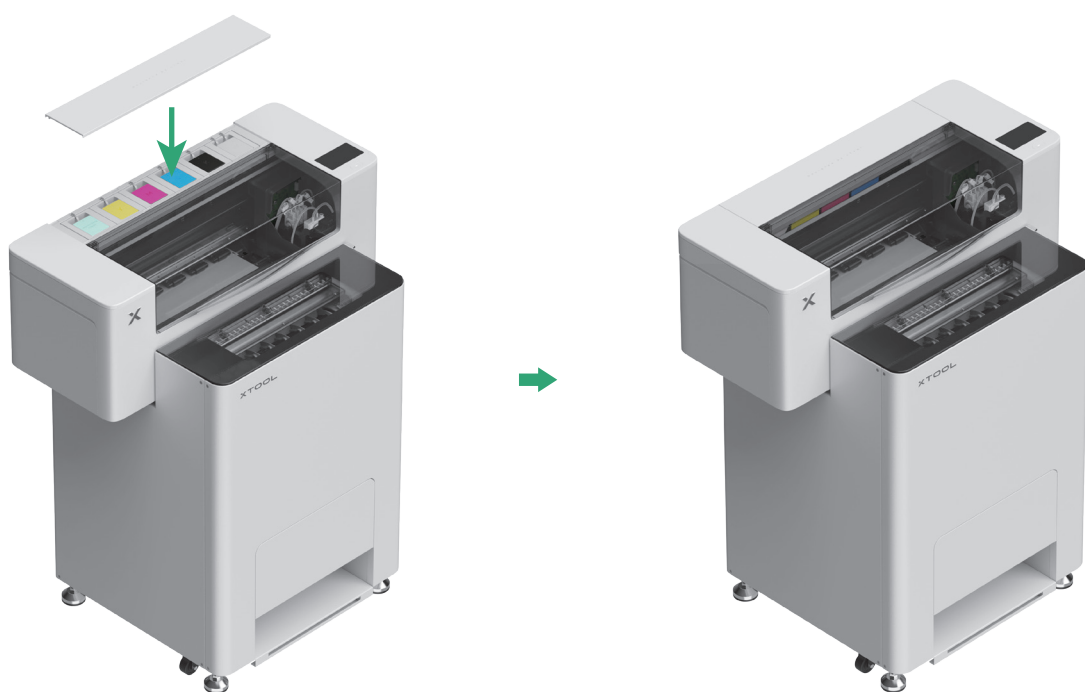


## 8 De bevochtigingsmodule installeren

(1) Open het linkerpaneel van de printer.




(2) Plaats de bevochtigingsmodule horizontaal in de printer en zorg ervoor dat de luchtuitlaat en de luchtinlaat van de module naar de binnenkant van de printer zijn gericht. Duw de module naar binnen totdat de bevochtigingsmodule strak tegen de binnenkant van de printer aansluit en niet verder kan naar binnen worden gedrukt.

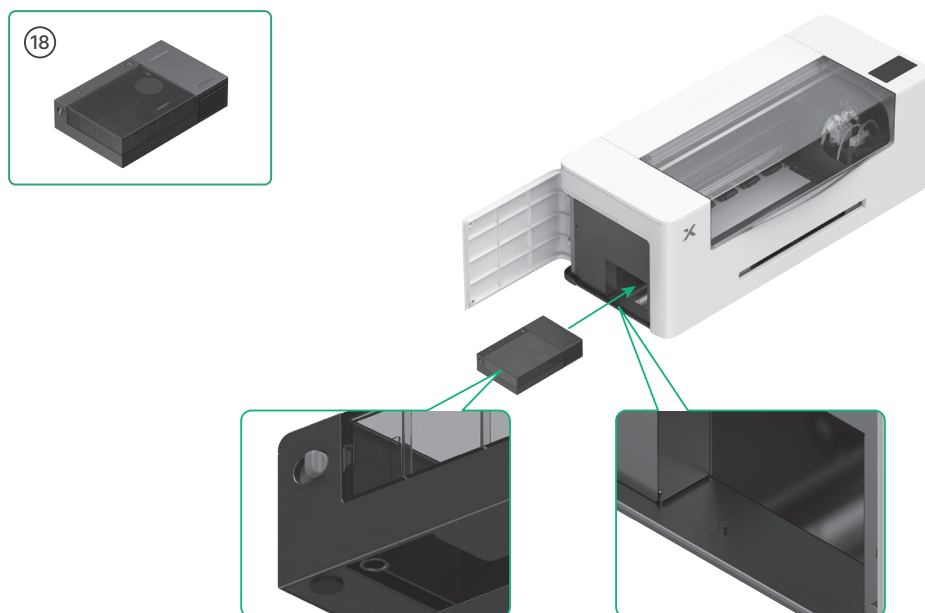

Zorg ervoor dat het verzonken gat in de linkerbenedenhoek van de bevochtigingsmodule uitgelijnd is met de uitstekende schroef aan de linkerkant van het gedeelte waar de printer wordt geïnstalleerd en klik het stevig op de schroef vast.

## 9 De watertank voorbereiden en vullen

(1) Schuif de ontgrendelingsschuifknop van de watertank naar links. De watertank komt dan automatisch naar buiten.



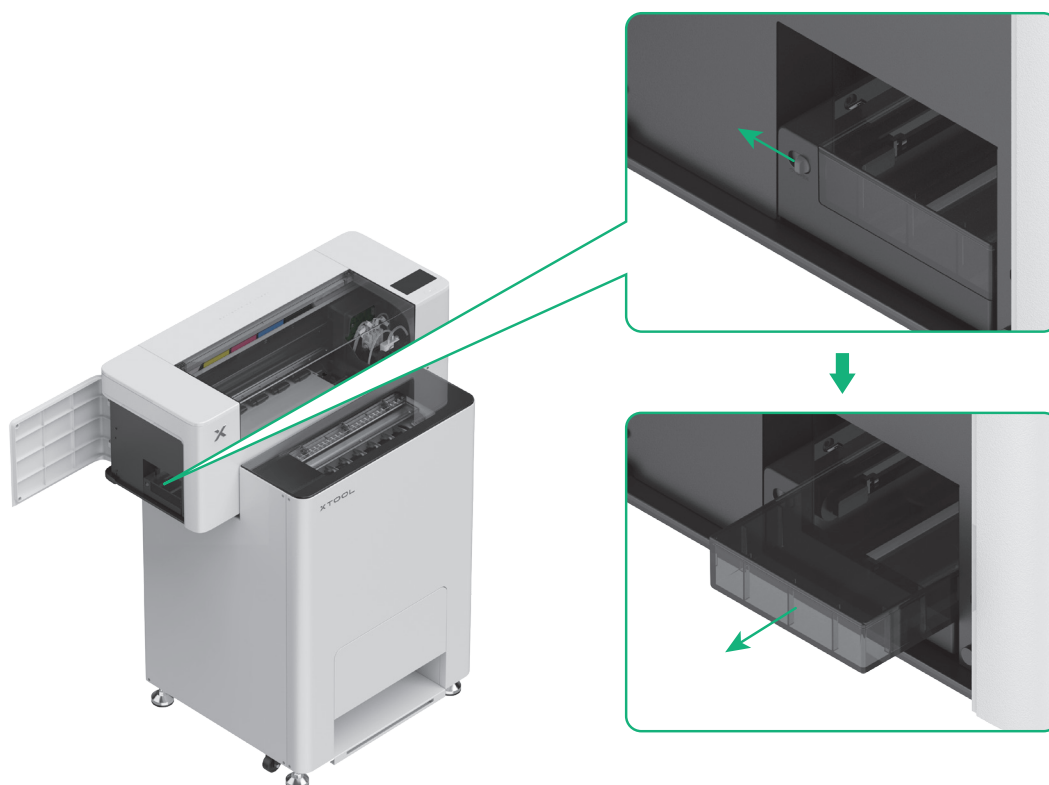


(2) Verwijder de siliconenplug aan de zijkant van de watertank en vul de tank met water. Druk na het vullen de siliconenplug weer stevig op zijn plaats.

Gebruik altijd schoon leidingwater





- Als het plaatselijke leidingwater vaak witte kalkaanslag veroorzaakt, wordt aangeraden om gezuiverd of onthard water te gebruiken.
- Gebruik geen gezuiverd of gedestilleerd water, aangezien dit de nevelproductie van de bevochtigingsmodule kan beïnvloeden.
- Water met een hoog gehalte aan onzuiverheden of kalkaanslag kan gedeelten van de vernevelaar verstopen en de bevochtigingsprestaties verminderen.

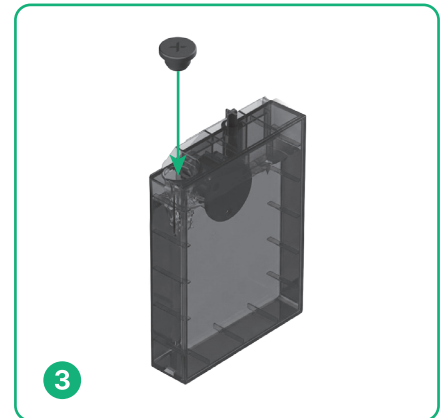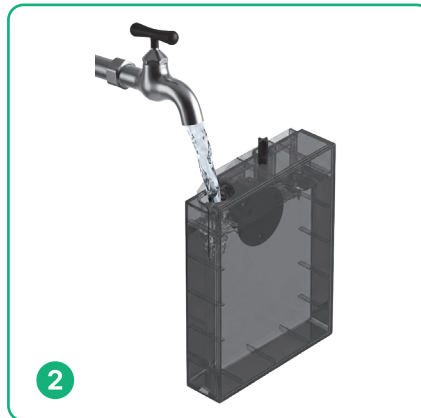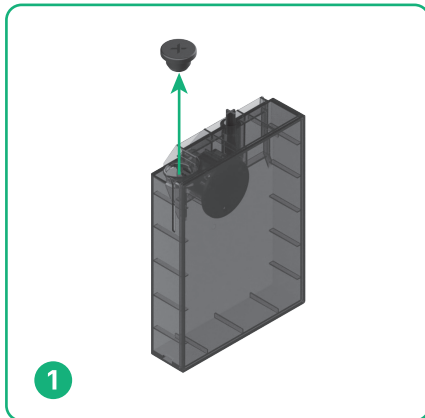

(3) Plaats de watertank horizontaal en duw deze langzaam en gelijkmatig in de bevochtigingsmodule om te voorkomen dat er vloeistof uit spat. Een klik-geluid geeft aan dat de tank op zijn plaats zit.



- Kantel de watertank niet tijdens het plaatsen of wanneer u deze erin duwt. Dit, om te voorkomen dat er vloeistof wordt gemorst, wat een elektrische schok of kortsluiting in het apparaat kan veroorzaken.
- Veeg de tank droog als er waterdruppels op het oppervlak van de tank zitten, alvorens de tank aan te brengen.

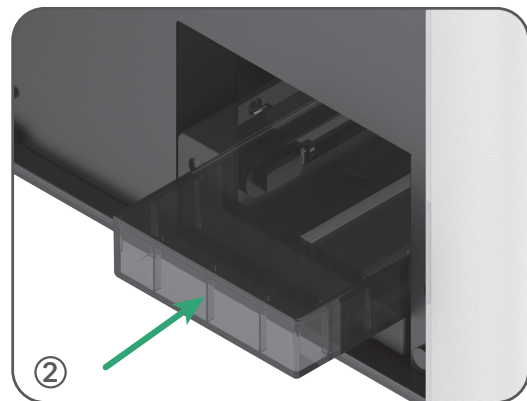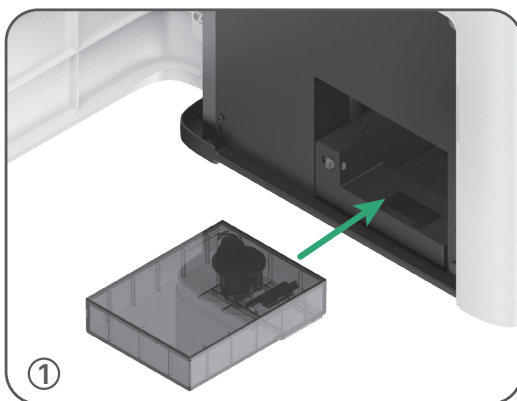

Dagelijks water bijvullen:

- Bij normaal gebruik is het niet nodig de gehele module te verwijderen. Verwijder de watertank en vul deze opnieuw.

## 10 Sluit de vochtigheidsmodule en de printer aan

(1) Sluit het andere uiteinde van de aansluitkabel aan op de poort van de vochtigheidsmodule.




(2) Sluit het linkerpaneel van de printer.




## 11 Voeg de poeder toe

(1) Verwijder de magnetische afdekking en bevestig deze aan het apparaat.

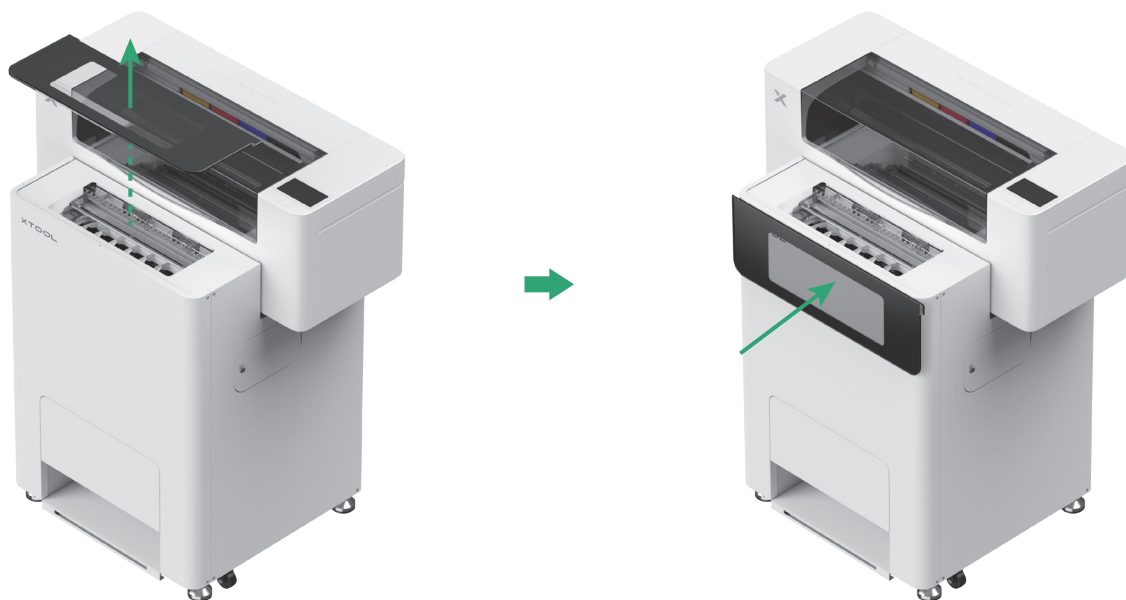

Schud het poeder gelijkmatig in de poederbak, één pak per keer (het gewicht van het poeder moet  $\leq 1$  kg zijn).

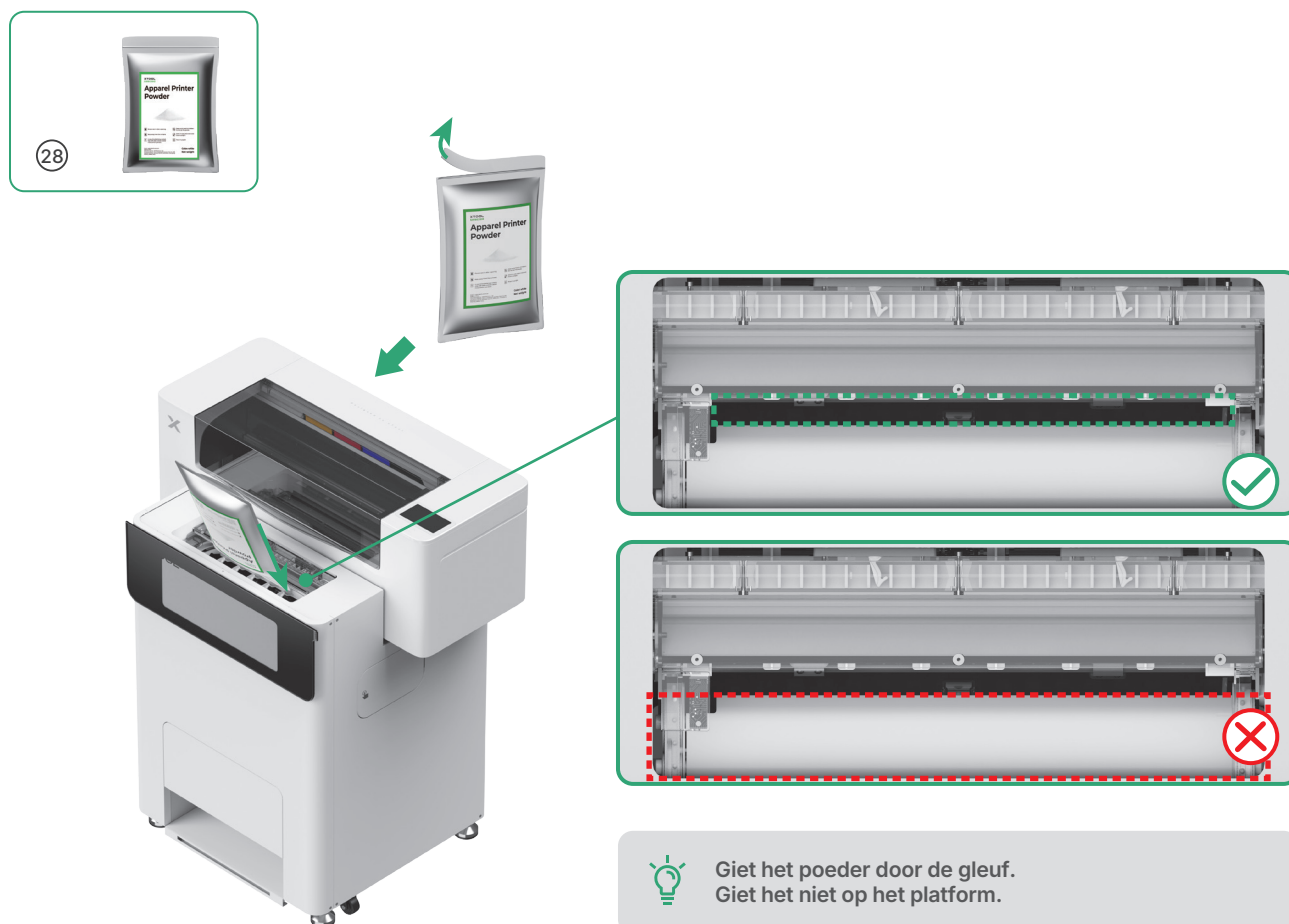




(3) Reinig het poeder op het platform





Voorkom poederlekkage via de zij sleuven tijdens het reinigen.

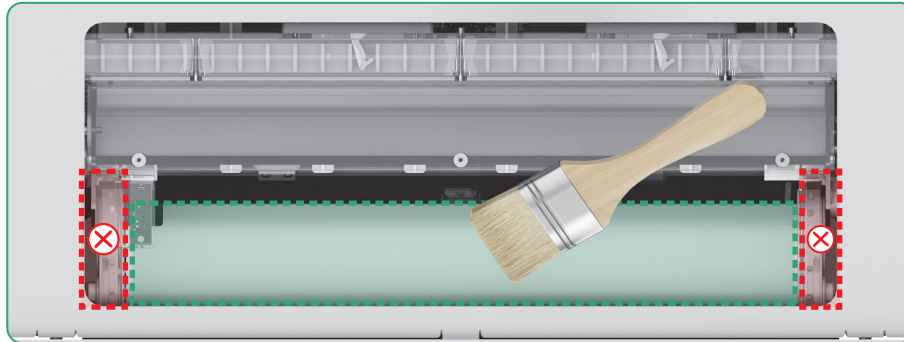


(4) Plaats de magnetische afdekking terug op zijn plaats.




## 12 De uitvoerlade monteren

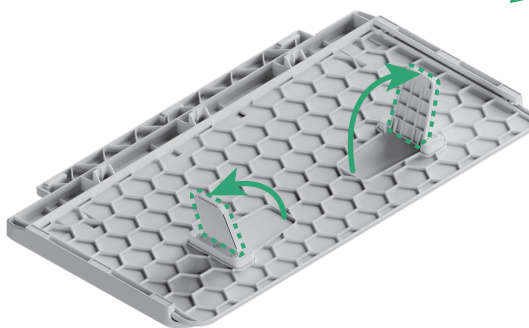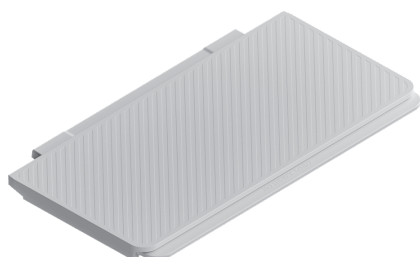

### 13 xTool OS1 aansluiten op de xTool SafetyPro™ AP2

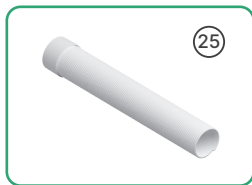


De xTool SafetyPro™ AP2 wordt afzonderlijk verkocht.

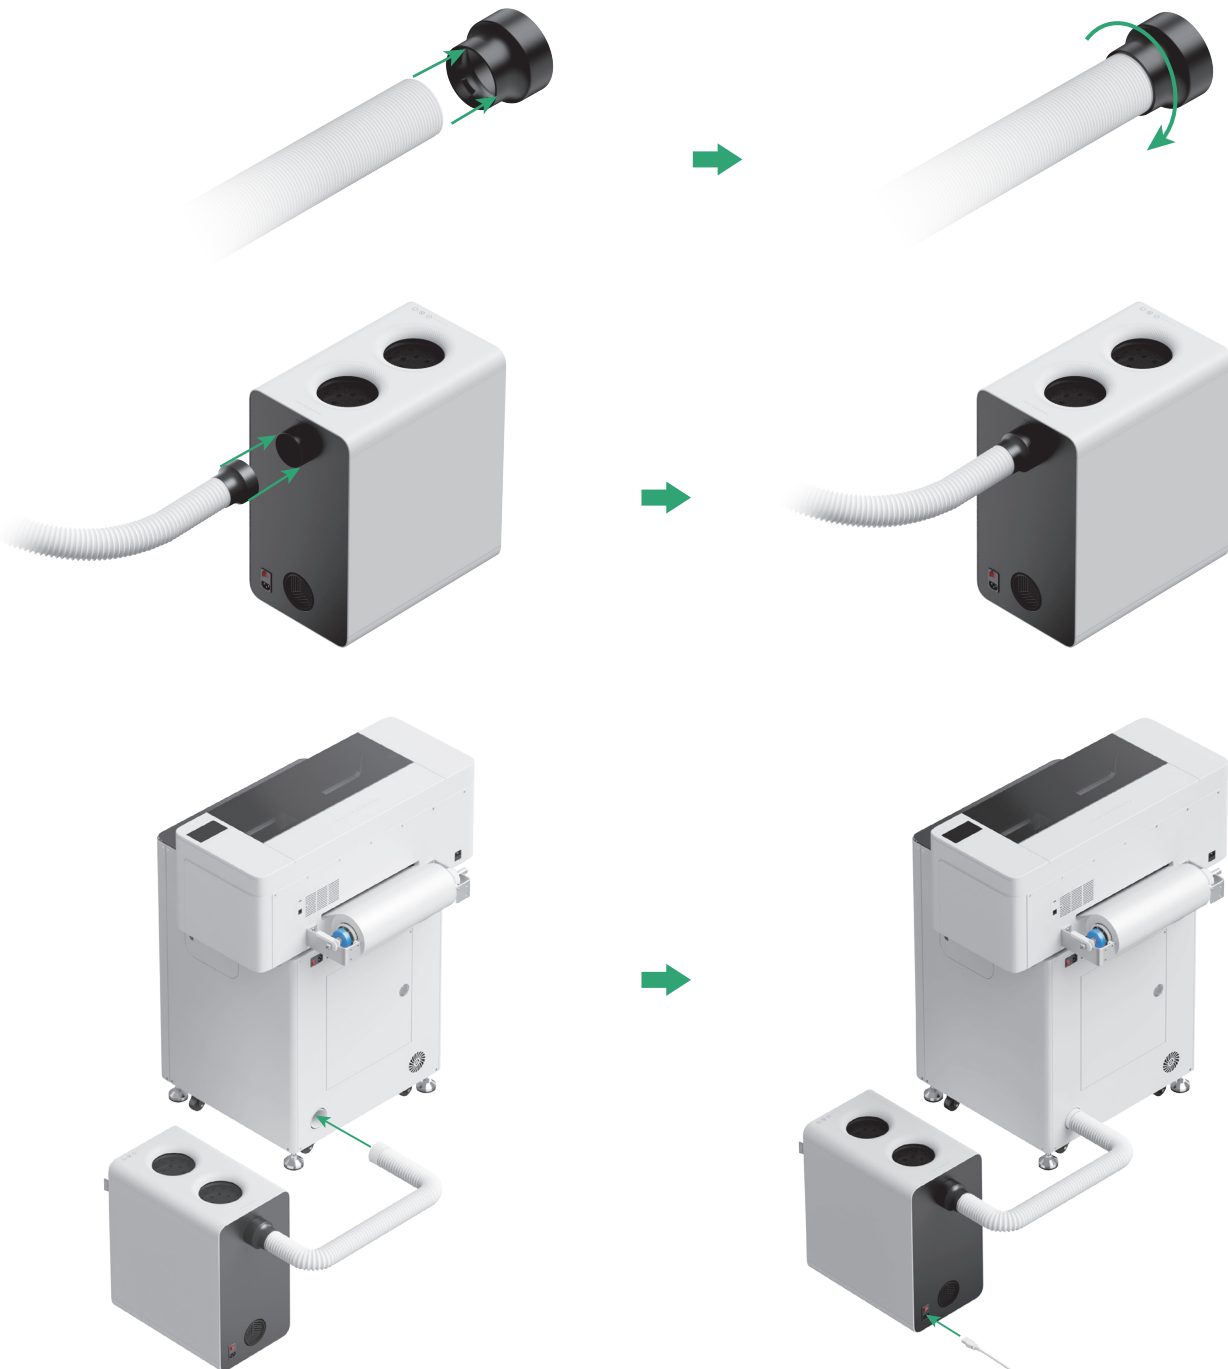


Strek de rookafvoerleiding zo lang uit als nodig om deze op de xTool SafetyPro™ AP2 aan te sluiten.

## De xTool OS1 Automatic Shaker Oven Machine en xTool Apparel Printer Plus gebruiken


### 1 De xTool OS1 op de xTool Apparel Printer Plus aansluiten

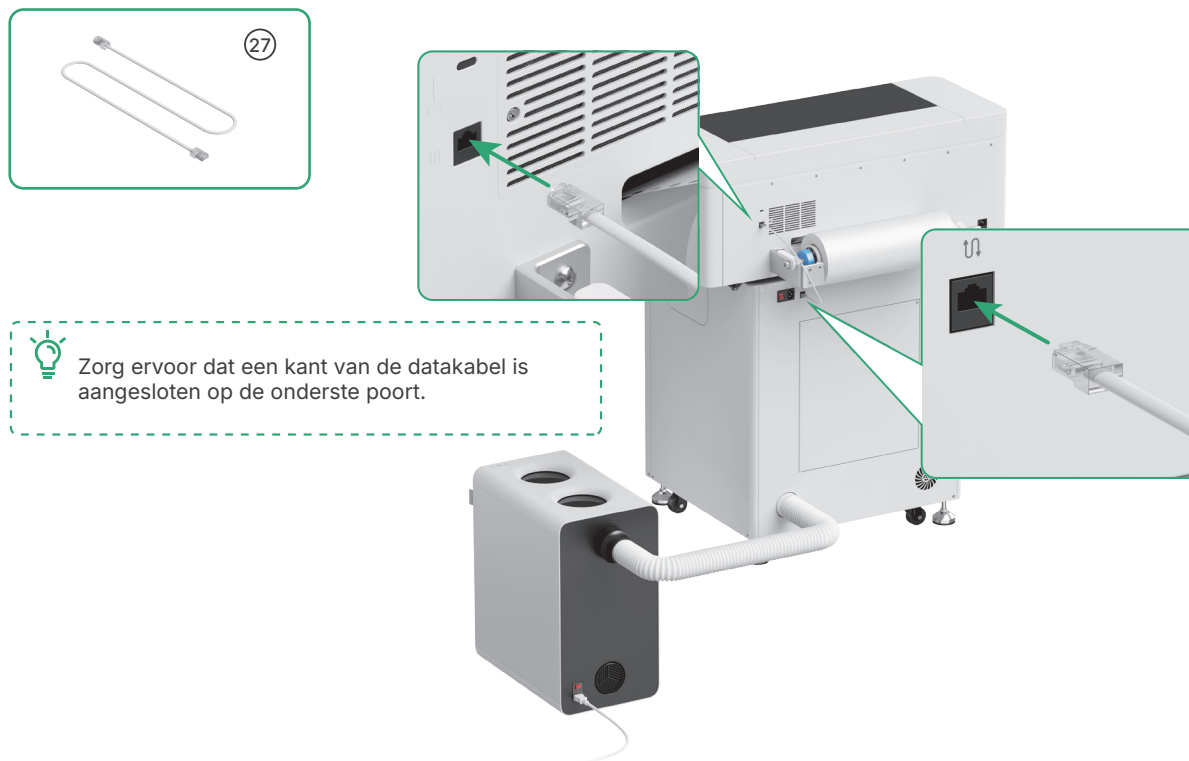

### 2 Sluit aan op een voeding

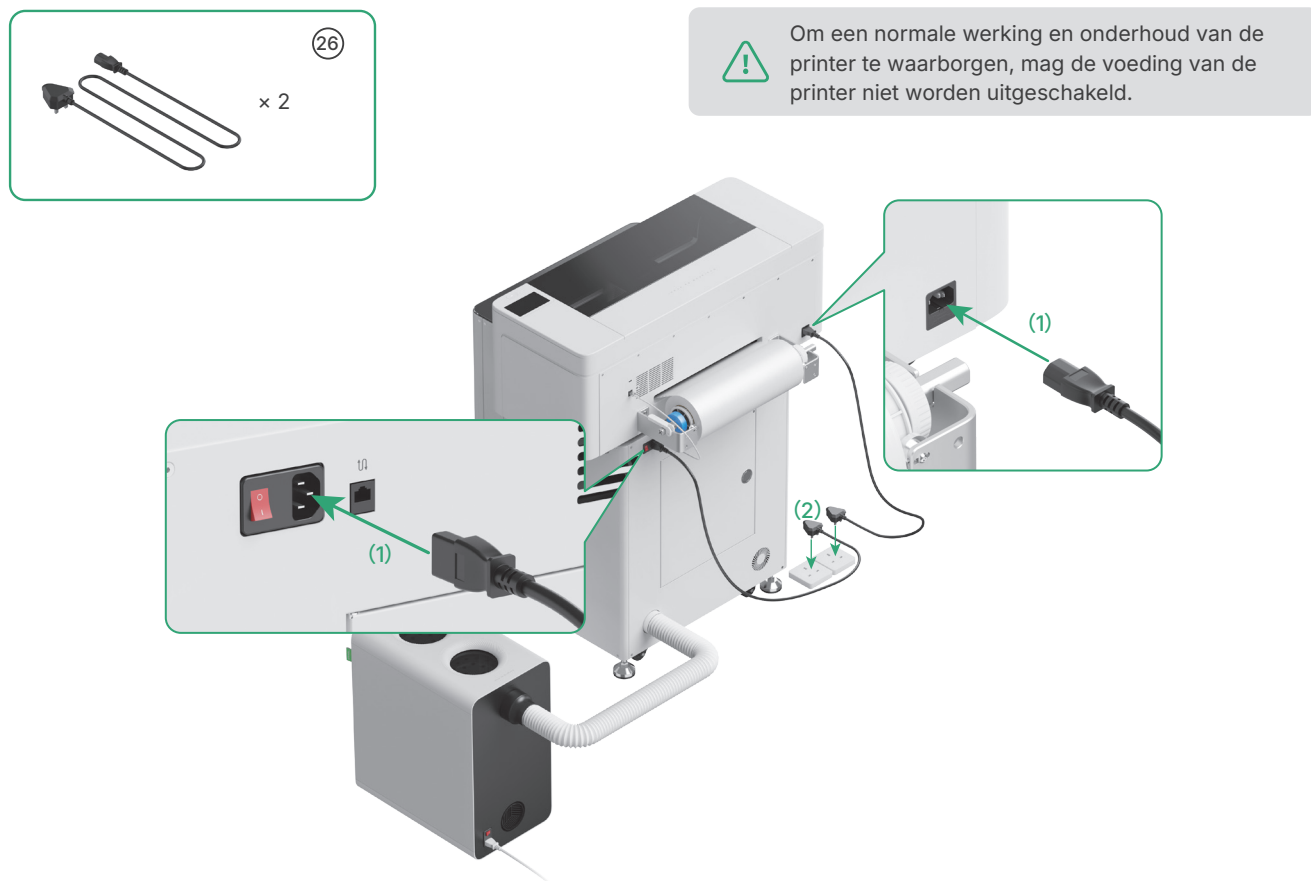

Schakel de xTool OS1 aan met de aan/uit-schakelaar.

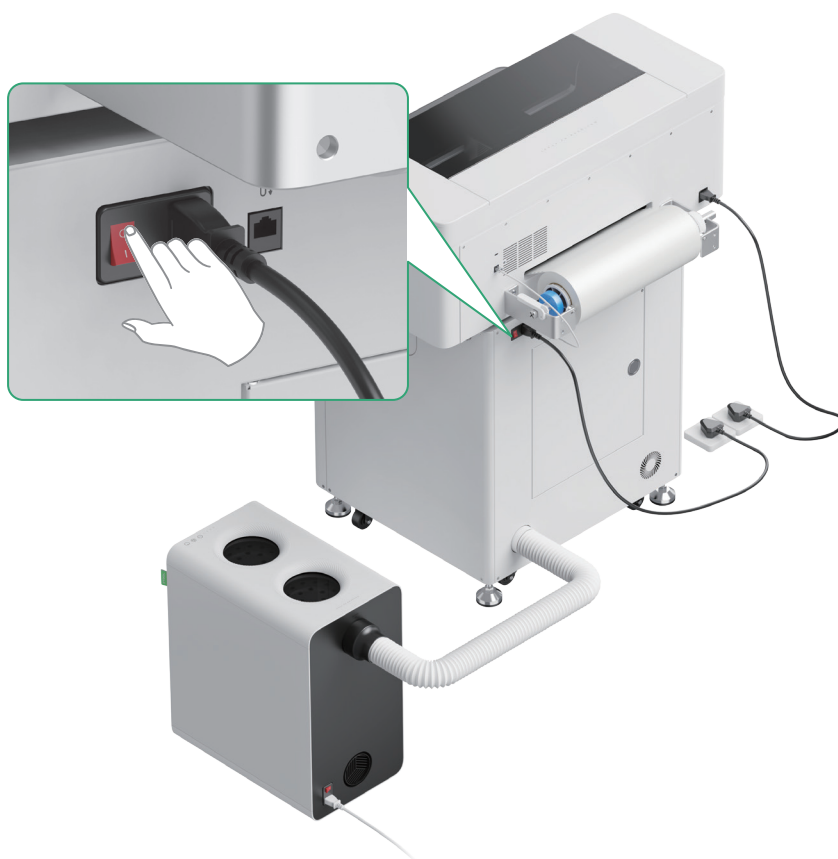

### 3 De installatie voltooien

Tik op het scherm van de printer en voltooi de eerste installatie van het apparaat.



#### 4 Schakel de vochtigheidsmodule in

(1)



(2) Druk op de aan/uit-knop van de vochtigheidsmodule om deze in te schakelen.





Door tijdens het gebruik nogmaals op de aan/uit-schakelaar te drukken, wordt de bevochtiging onderbroken.



## 5 Krijg de xTool-software



Ga naar [s.xtool.com/software](https://s.xtool.com/software) om de xTool-software te krijgen.



## 6 Sluit de xTool Apparel Printer Plus aan op uw computer

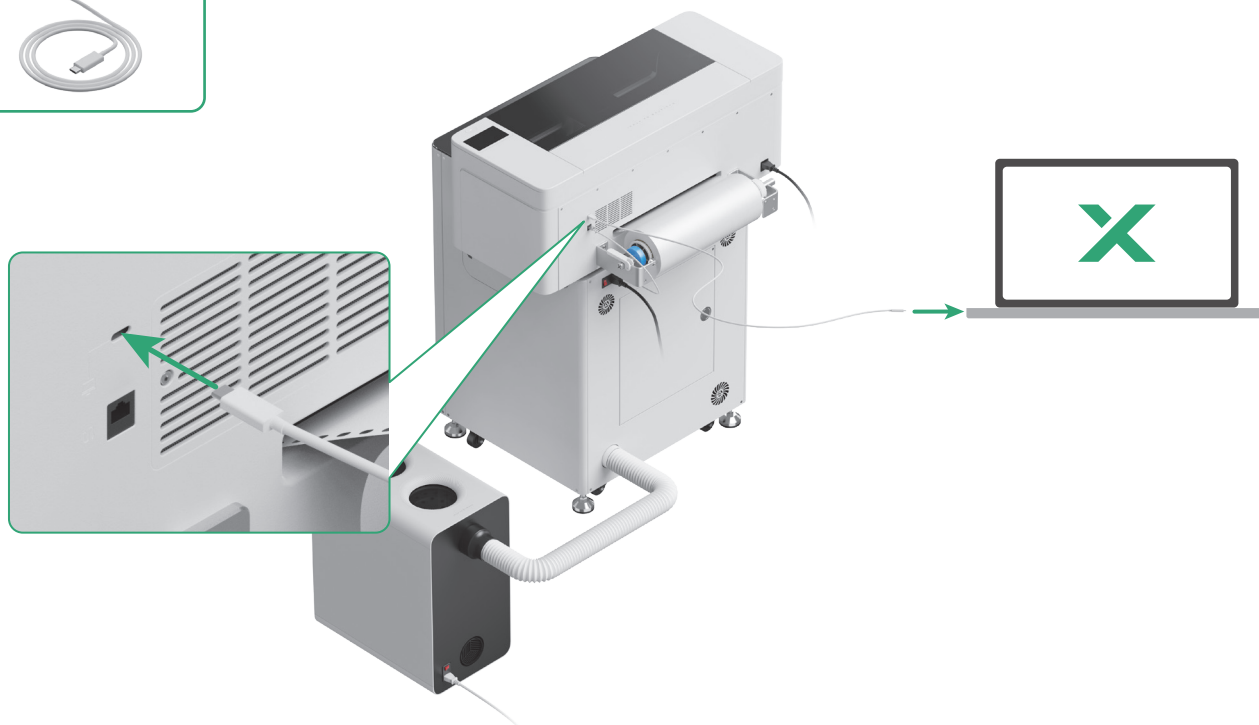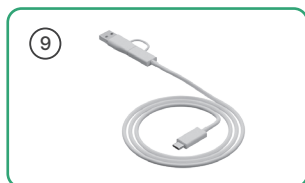

Scan de QR-code of ga naar [support.xtool.com/article/3298](https://support.xtool.com/article/3298) voor meer informatie over de software om met de xTool Apparel Printer Plus en xTool OS1 te werken.



## Beschrijving van de indicator

### Apparel Printer Plus indicator



| Knop-indicatielampje   | Statusindicator           | Luidspreker    | Apparaatstatus             |
|------------------------|---------------------------|----------------|----------------------------|
| Continu wit            | Continu wit               | /              | Inactief                   |
| Bezig met uitschakelen | Bezig met uitschakelen    | /              | Stand-by                   |
| Continu wit            | Continu groen             | /              | Printen                    |
| Continu wit            | Continu groen             | Eenmaal zoemen | Printen gepauzeerd         |
| Continu wit            | Langzaam knipperend paars | Eenmaal zoemen | Firmware bijwerken         |
| Continu wit            | Langzaam knipperend paars | Eenmaal zoemen | De printkop kalibreren     |
| Continu wit            | Langzaam knipperend paars | Eenmaal zoemen | Maak de printkop schoon    |
| Continu wit            | Snel knipperend rood      | Eenmaal zoemen | Er doet zich een fout voor |


## Indicator van de vochtigheidsmodule

| Statusindicator | Statusbeschrijving van het apparaat                       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| Onafgebroken    | Het apparaat functioneert normaal.                        |
| Knipperend      | Watertank is leeg.                                        |
| Uitgaan         | Apparaat is uitgeschakeld of stekker uit het stopcontact. |


## VEELGESTELDE VRAGEN

### 1. Ik wil het onderhoudsdeurtje openen. Hoe doe ik dat?

(1) Schakel de xTool OS1 uit met de aan/uit-schakelaar

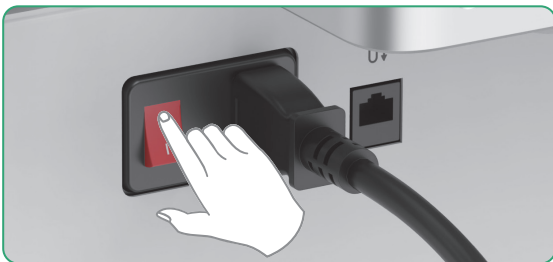



(2) Draai de schroef van het onderhoudsdeurtje los

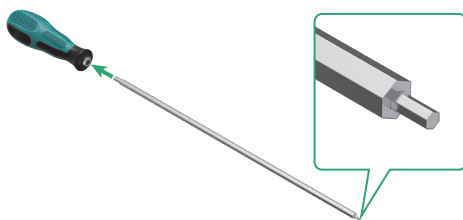


Gebruik het smalle uiteinde van de schroevendraaier




(3) Druk op de ronde knop en open het onderhoudsdeurtje

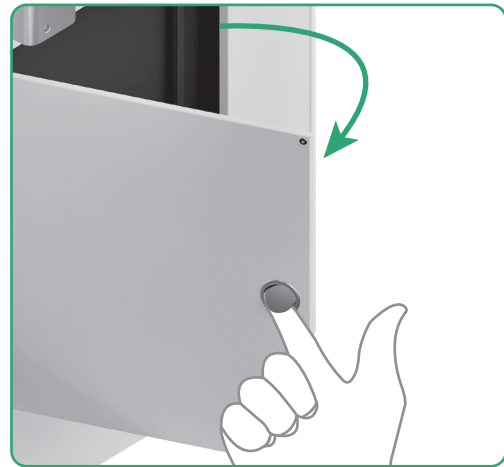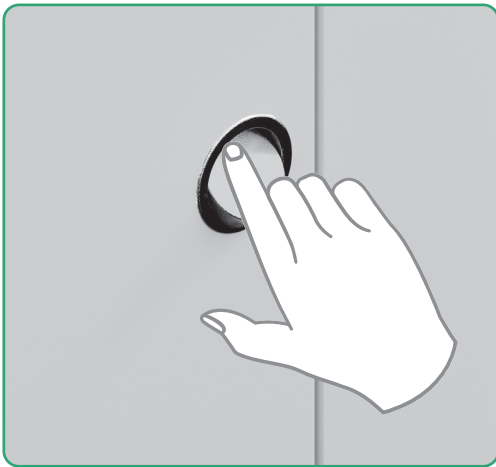


(4) Sluit het onderhoudsdeurtje na gebruik

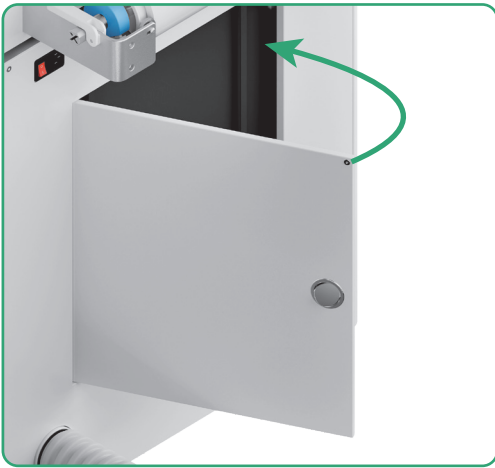

(5) Draai de schroef aan

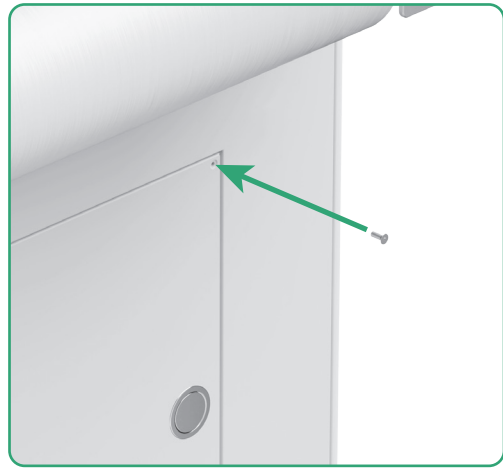

(6) Schakel de stroom in met de aan/uit-schakelaar

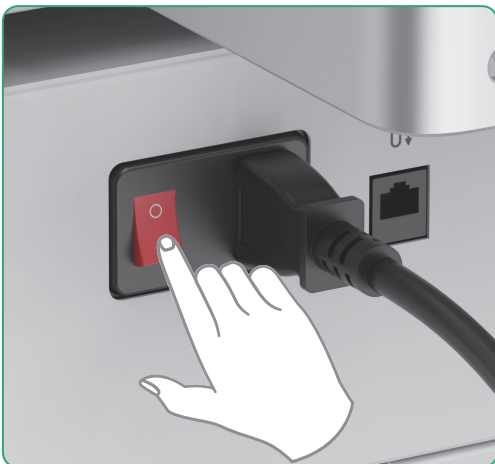

## 2. Hoe werkt xTool SafetyPro™ AP2 met xTool OS1?


Ga naar [support.xtool.com/article/1646](https://support.xtool.com/article/1646) of scan de QR-code om het artikel te lezen.




## 3. Hoe verwijder ik de vochtigheidsmodule?

- Verwijder bij normaal gebruik de volledige bevochtigingsmodule niet te vaak, om te voorkomen dat er vloeistof uit de watertank of het basisreservoir stroomt.
- Uitsluitend in geval van onderhoud aan de printer of de bevochtigingsmodule, volg deze stappen om de hele bevochtigingsmodule te verwijderen:


(1) Open het linkerpaneel en het deksel van de printer.

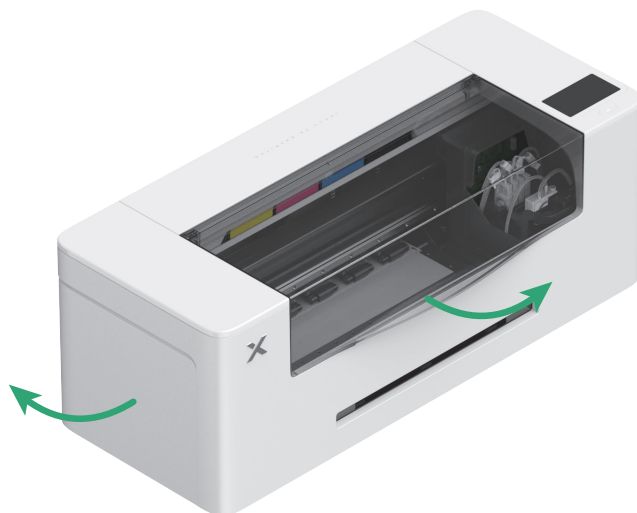


(2) Druk op de aan/uit-schakelaar om de module uit te schakelen.

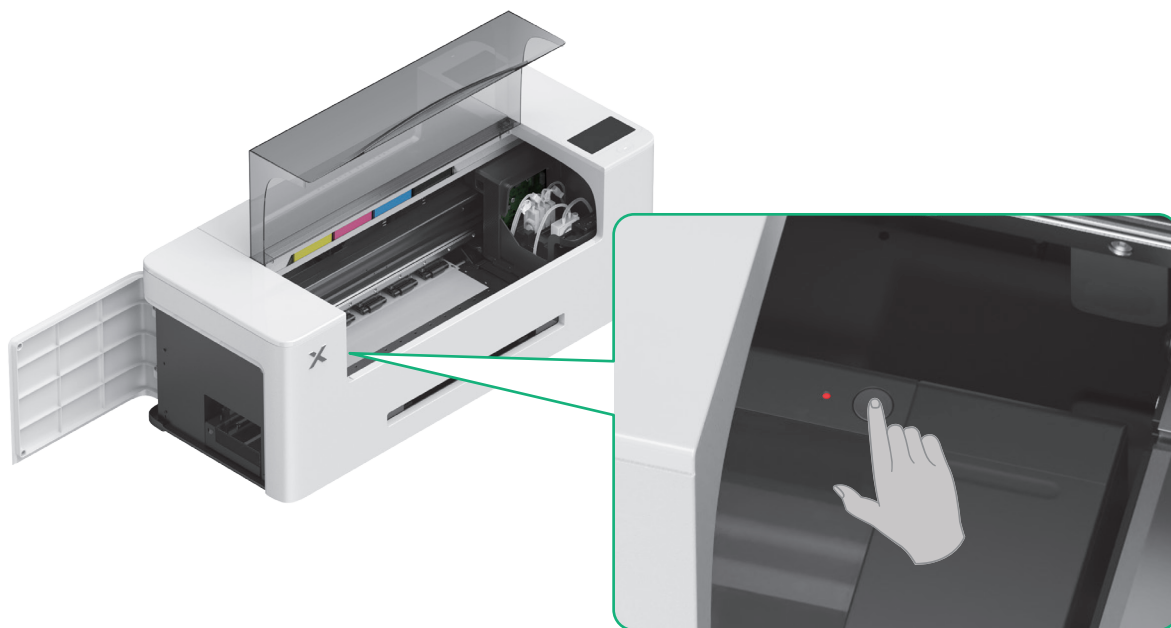


(3) Haal de stekker van de voedingsadapter van de bevochtigingsmodule uit het stopcontact.

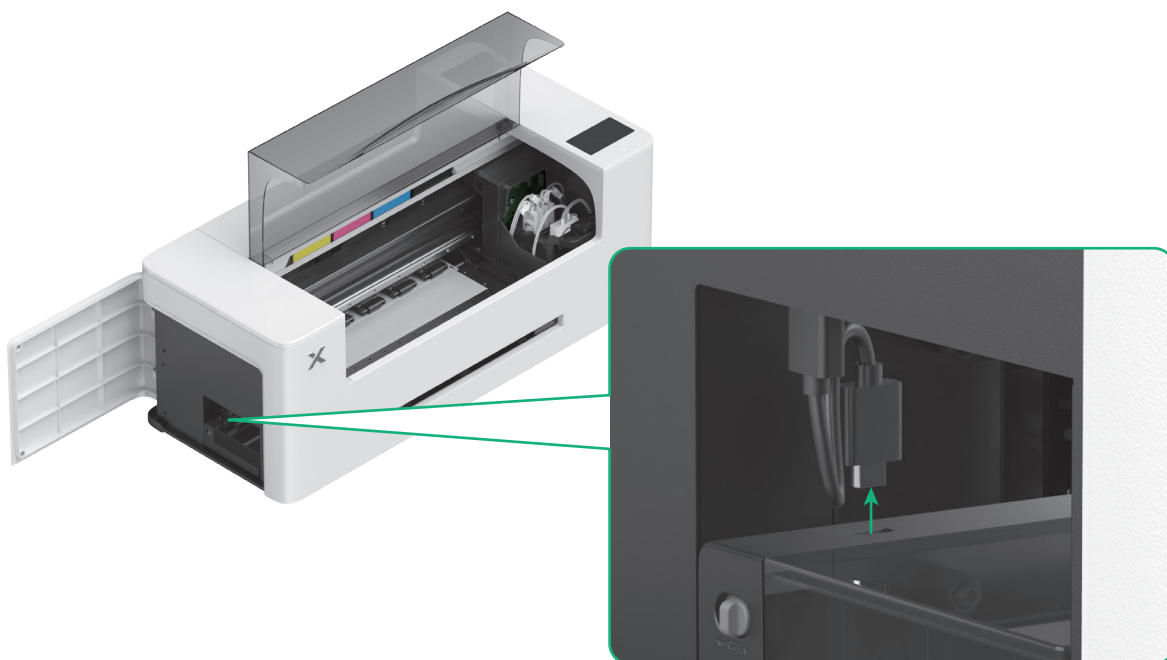

(4) Schuif de ontgrendelingsschuifknop van de watertank naar links zodat de watertank naar buiten komt. Verwijder de watertank langzaam en houd hem horizontaal om te voorkomen dat er vloeistof uit komt.

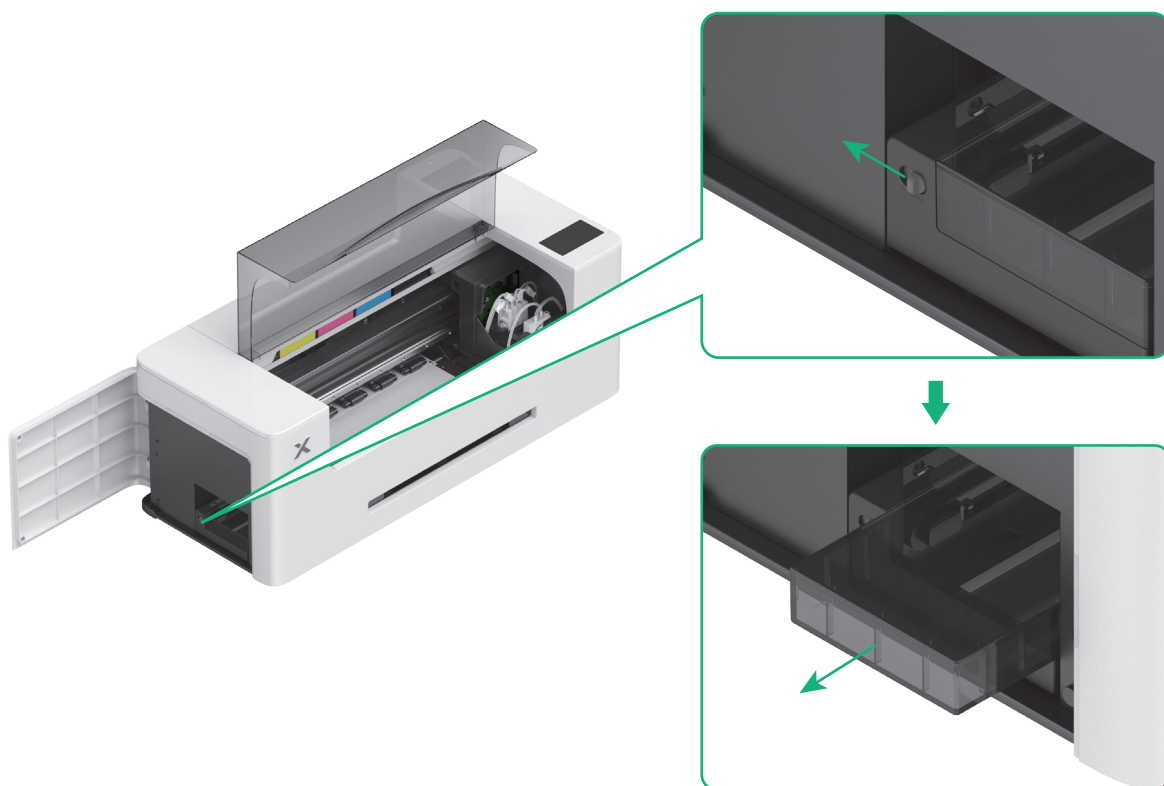

(5) Gebruik de grip-sleuf aan de onderkant van het reservoir om de bevochtigingsmodule soepel horizontaal naar buiten te trekken.

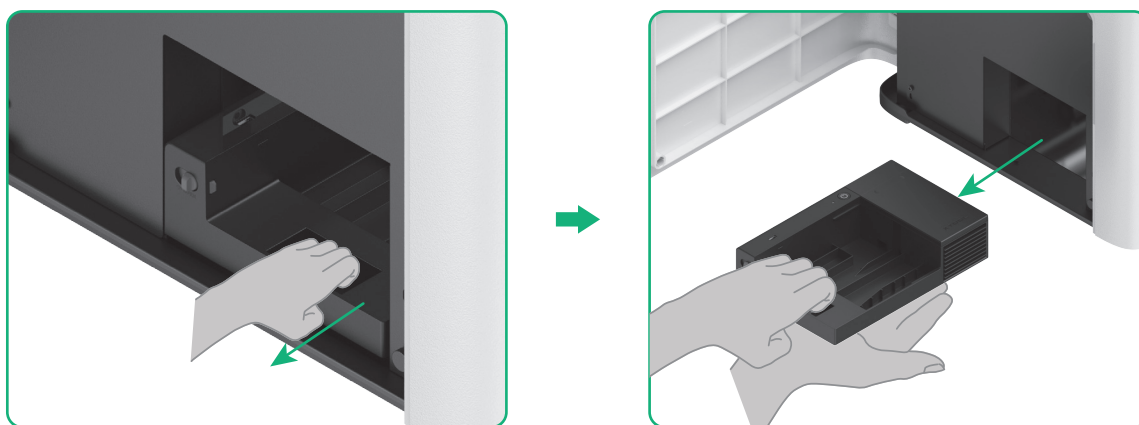



**XTOOL**