

XTTOOL

智能服装打印机加湿模组




快速使用指南

物品清单	01
产品简介	01
认识加湿模组	01
使用加湿模组	02
维护与保养	10

物品清单



xTool 智能服装打印机
加湿模组

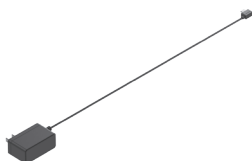

电源适配器



快速使用指南



安全说明

产品简介


本加湿模组专为 xTool 智能服饰打印机研发设计，采用超声波与冷蒸发技术，有效提升 Direct-to-Film（DTF，直喷膜烫画）打印机内部加工区域的相对湿度。



建议使用条件：

- 当环境相对湿度 < 50% 时，建议开启本加湿模组，可显著提升打印质量。
- 当环境相对湿度 > 70% 时，强烈建议关闭本加湿模组，以免湿度过高影响打印质量。

认识加湿模组

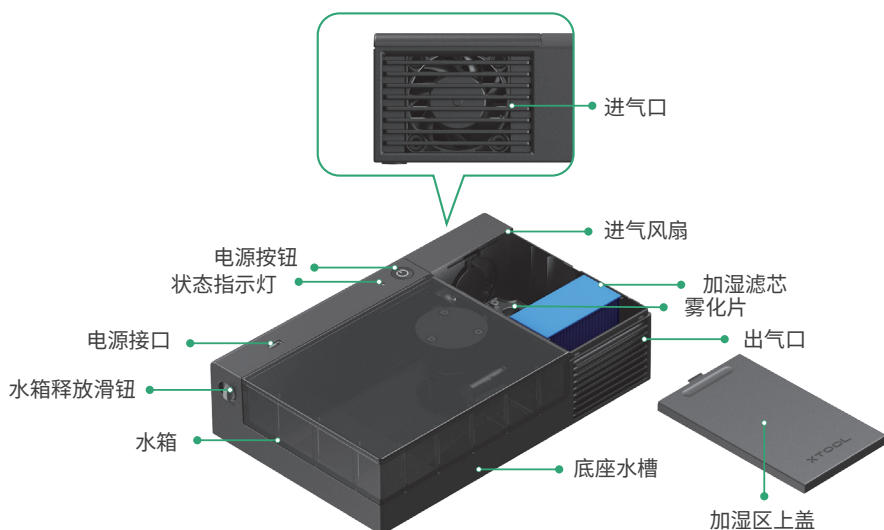



指示灯说明

状态指示灯	设备状态说明
常亮	设备正常工作中
闪烁	水箱缺水
熄灭	设备已关闭或未通电

使用加湿模組


1 安装加湿模組

(1) 将电源适配器插入加湿模組的电源接口

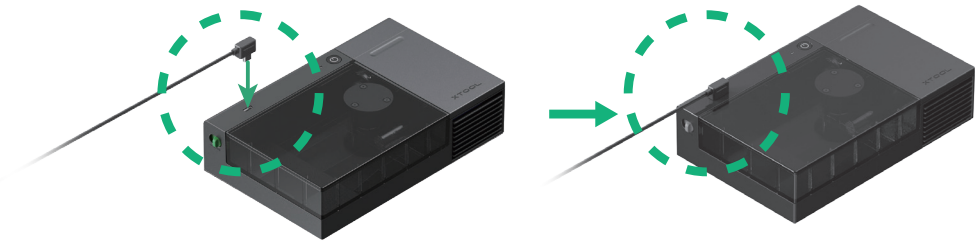


请勿将电源线堆放在设备内部，以防其碰到打印模組。

(2) 打开打印机的左侧门板。

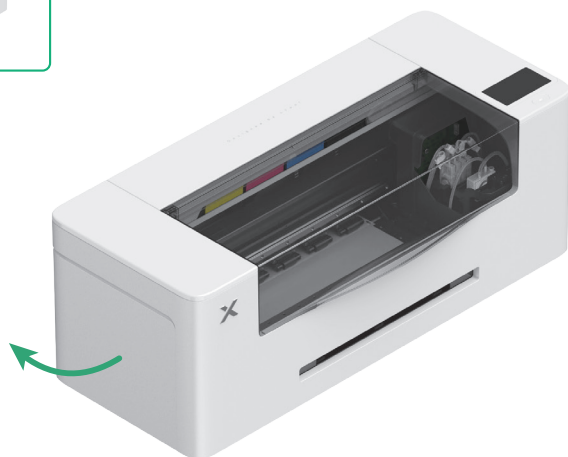


(3) 将加湿模组水平送入打印机内部，确保加湿模组的出气口、进气口朝向打印机内部；向内推动，直至加湿模组与打印机内部贴合，无法再进一步推进为止。

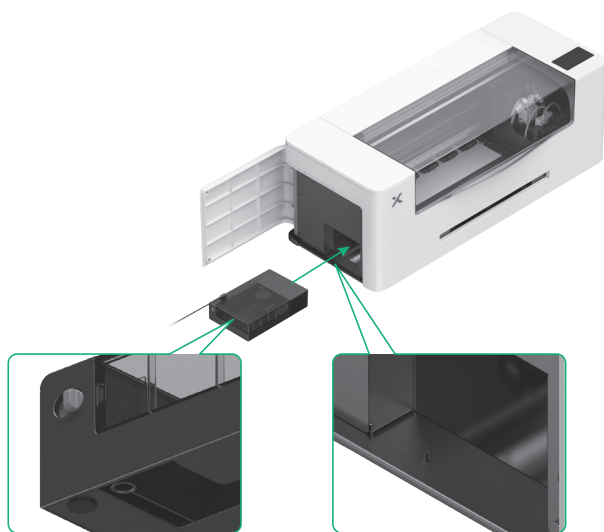

确保加湿模组左下角底部的凹孔位与打印机安装区域左侧的凸起螺钉对齐，并牢固卡入该螺钉。

2 准备水箱与注水

(1) 向左拨动水箱释放滑钮，水箱将自动弹出。



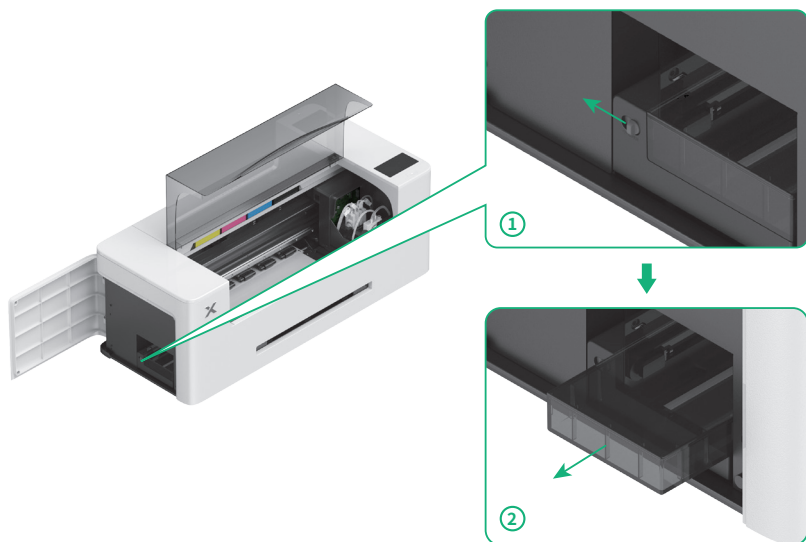


(2) 拨开水箱侧边的硅胶塞，为水箱注水。注水完成后，将硅胶塞紧密塞回。



使用干净的自来水



- 若当地自来水容易产生白色水垢，建议使用经过软化或处理过的水。
- 请勿使用纯净水或蒸馏水，以免影响加湿器正常出雾。
- 当水中杂质或水垢较多时，可能导致雾化部件堵塞，影响加湿效果。

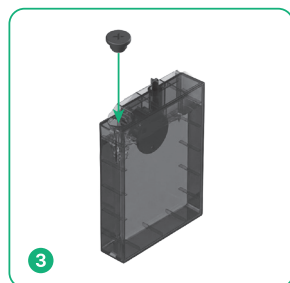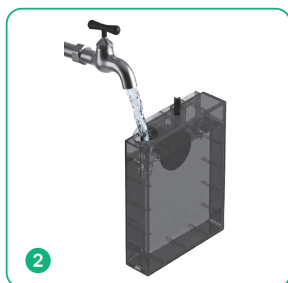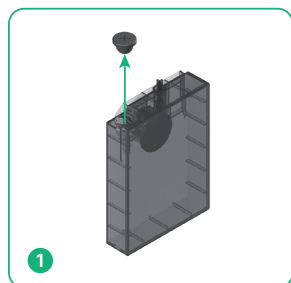

(3) 水平送入水箱，缓慢、平稳地推入加湿模组，避免水箱液体溅出；听到咔哒声，即表示安装到位。



- 推入时切勿倾斜水箱，以防液体溢出引发触电或设备短路风险。
- 如发现水箱表面有水滴渗出，请务必擦干后再装入。

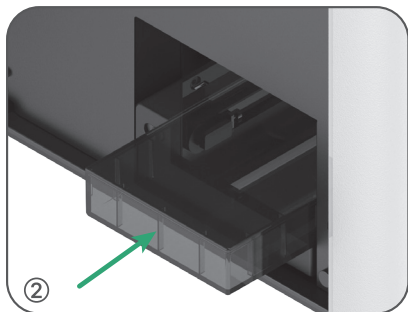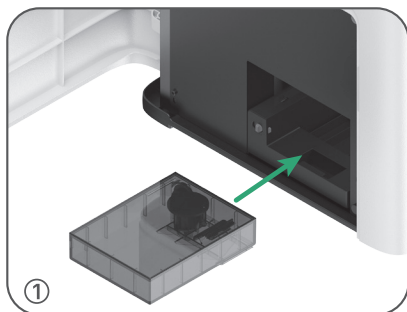


日常加水：


- 后续加水时，无需将加湿模组整机取出，仅需单独抽出水箱操作即可。

3 设备通电与开机使用


(1) 将电源适配器插入插座，为设备供电。

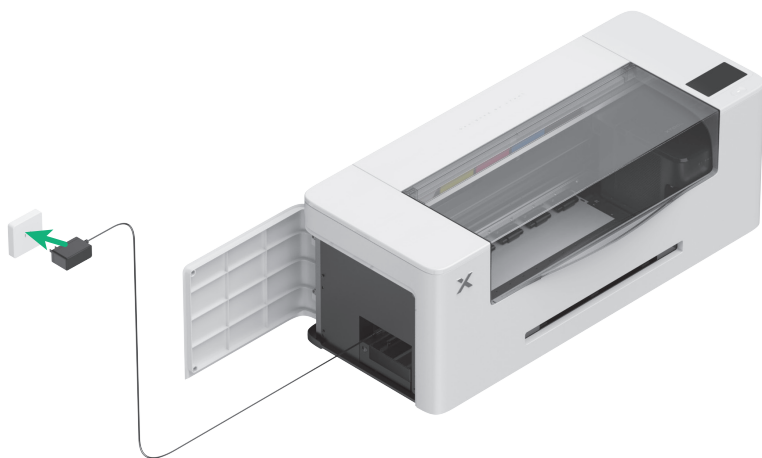

(2) 关上打印机的左侧门板。

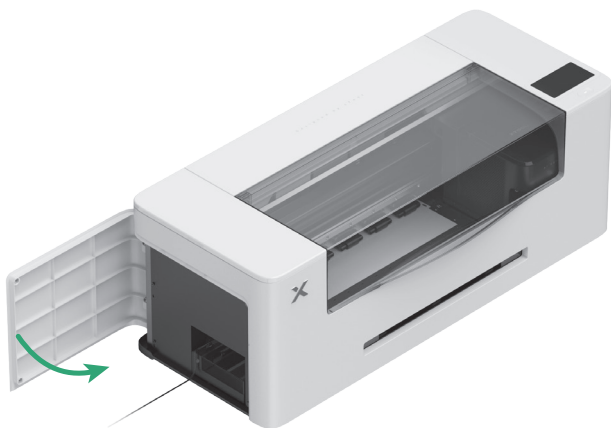

(3) 打开打印机盖板，按下加湿模組电源按钮，启动加湿模組；最后，合上打印机盖板。

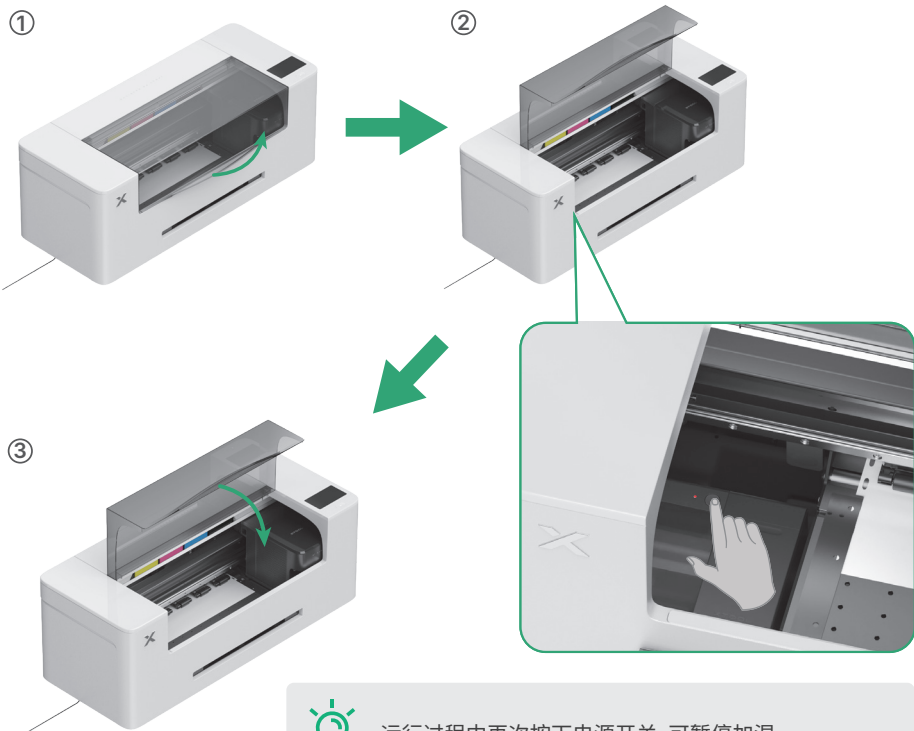


运行过程中再次按下电源开关，可暂停加湿。


4 移除加湿模組

- 日常使用中, 请勿频繁移除加湿模組整机, 以免水箱、底座水槽中液体溅出。
- 仅在维护打印机或加湿模組时, 遵循以下操作顺序, 移除加湿模組整机。


(1) 打开打印机的左侧门板和上盖。

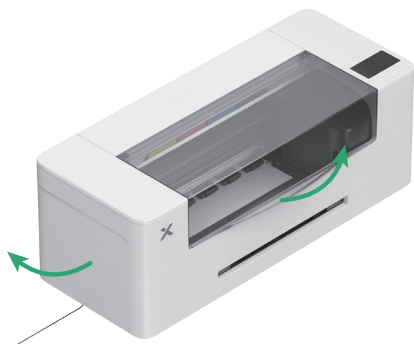

(2) 按下电源按钮, 关闭加湿模組。



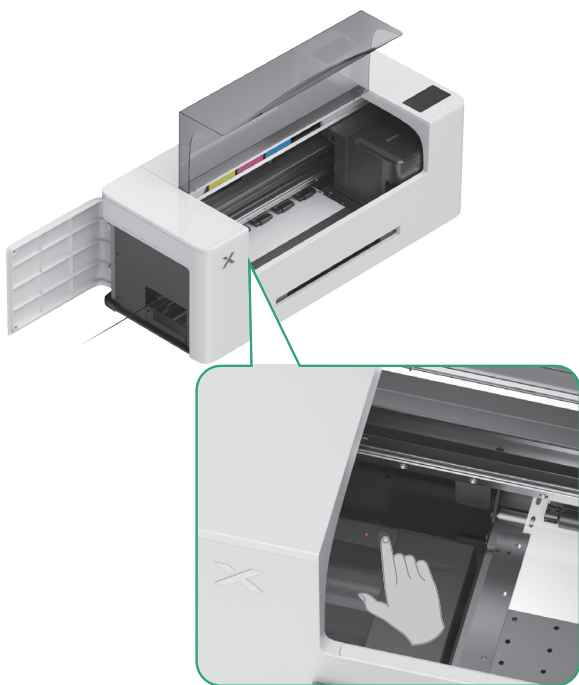


(3) 拔除加湿模块的电源适配器。


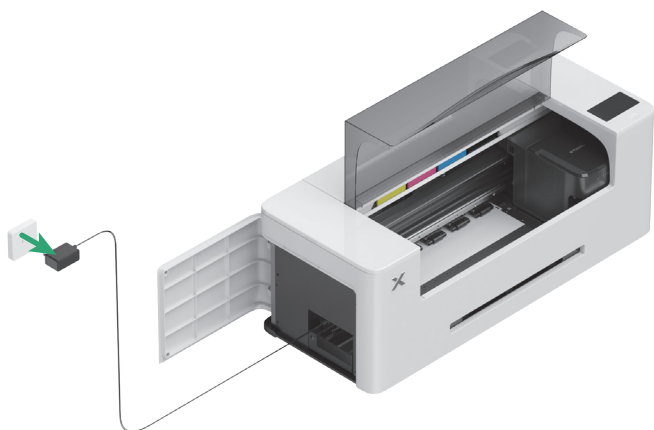


由于 xTool 智能服装打印机内部操作空间有限,需先拔除电源插座端的电源适配器;待整机完全断电并移除后,再拔除加湿模块端的电源线。

(4) 向左拨动水箱释放滑钮,弹出水箱。水平缓慢移除水箱,避免水箱液体溅出。

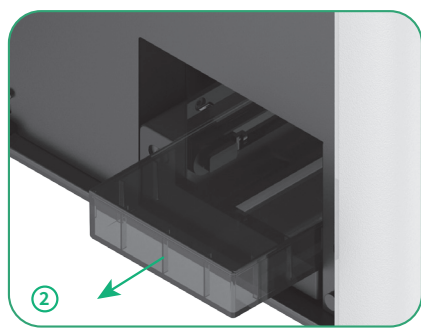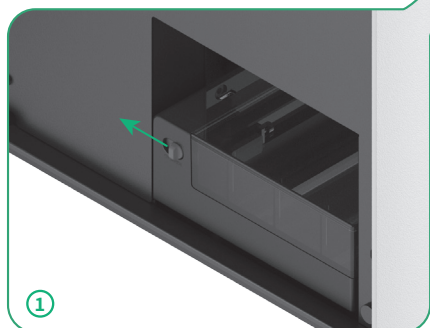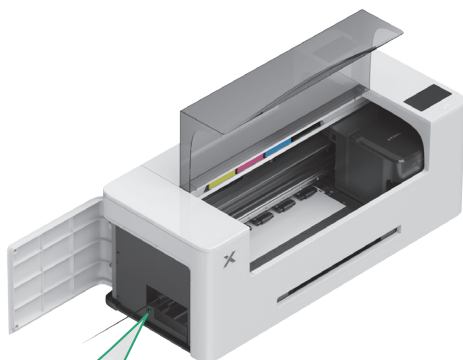

(5) 通过底座水槽处扣手，平稳地将加湿模组主机水平抽出。

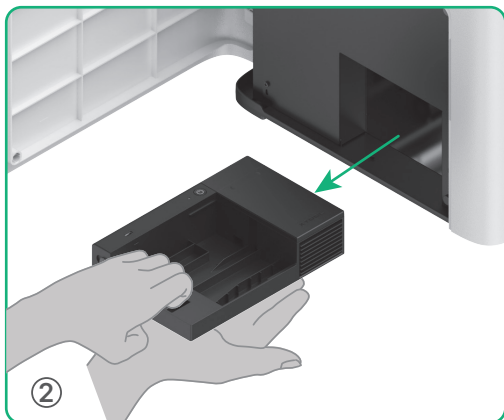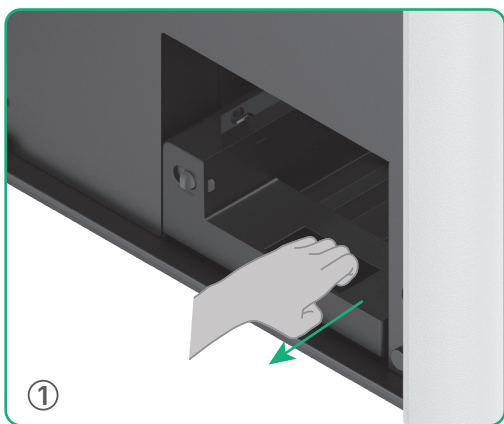

维护与保养


加湿滤芯更换

建议定期更换加湿滤芯；进行维护前，请务必按照上一章节说明，先将加湿模组从打印机中完全移除并断电。

加湿滤芯更换频率：


- 每月更换一次
- 加湿模组出现异味时
- 加湿效果明显下降时

1 滑动取下加湿区上盖

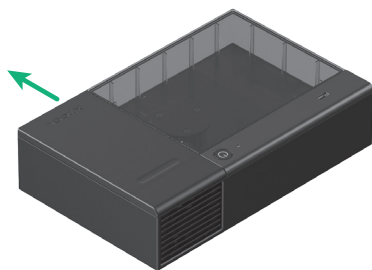

维护操作前, 确保加湿模组的水箱和底座水槽内已完全清空液体, 以防止液体渗出或溢出。

2 取出脏污加湿滤芯

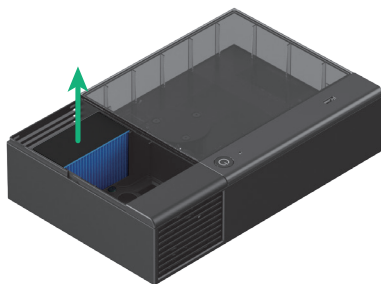


3 安装全新加湿滤芯


如需购买加湿滤芯, 请访问 xtool.com。



加湿滤芯 (另行购买)

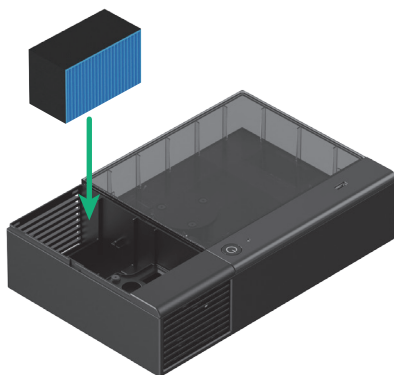

4 滑动安装加湿区上盖

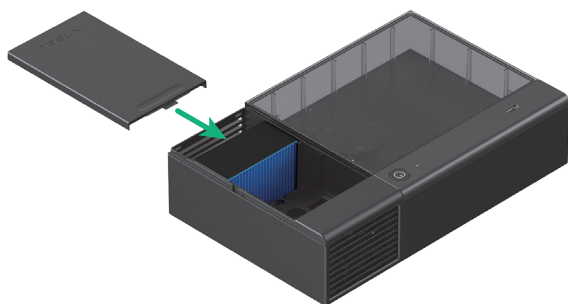


加湿模組内部清洁

建议定期清洁加湿模組内部；进行维护前，请务必按照本指南前文说明，移除水箱、加湿区上盖以及加湿滤芯。

清洁频率：

- 每月更换一次
- 加湿模組出现异味时

使用干净的毛巾，轻轻擦拭底座水槽、加湿区内部及雾化片周边的污垢

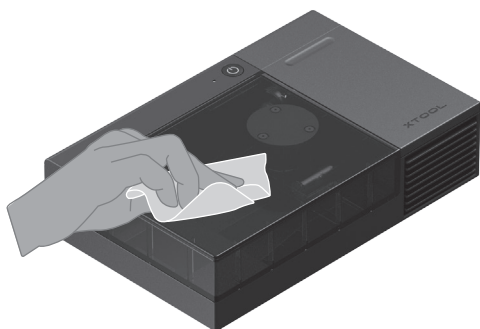

XTOOL