

xTOOL

| xTool 智慧服裝列印機加濕模組




快速入門指南

物品清單	01
產品簡介	01
認識加濕模組	01
使用加濕模組	02
保養與維護	10

物品清單



xTool 智慧服裝列印機
加濕模組

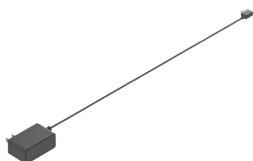

電源轉接器



快速入門指南



安全說明

產品簡介


本加濕模組專為 xTool 智慧服飾印表機/xTool 智慧服飾印表機 Plus 設計，採用超音波與冷蒸發技術，可有效提升 Direct-to-Film (DTF, 直噴膜燙畫) 印表機內部加工區域的相對濕度。



建議使用條件：

- 當環境相對濕度 < 50% 時，建議開啟本加濕模組，可明顯提升列印品質。
- 當環境相對濕度 > 70% 時，強烈建議關閉本加濕模組，以避免濕度過高影響列印品質。

認識加濕模組

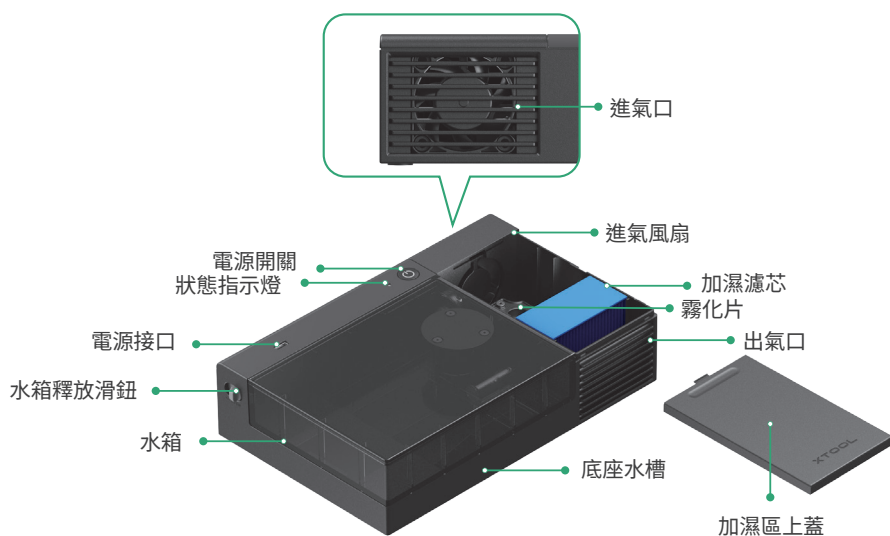




指示燈說明

狀態指示燈	設備狀態說明
恆亮	設備正常運作中
閃爍	水箱缺水
熄滅	設備已關閉或未通電

使用加濕模組

1 安裝加濕模組

(1) 將電源適配器插入濕度模組的電源插孔。

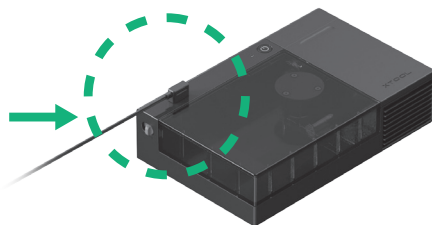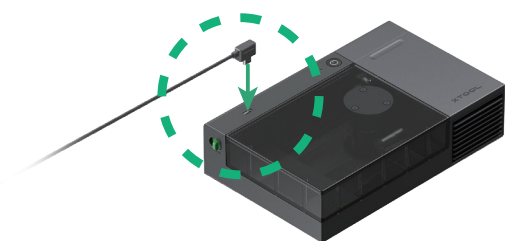


請勿將電源線堆放在設備內部，以免碰觸到列印模組。

(2) 打開印表機左側門板。




(3) 將加濕模組水平推入印表機內部，確保出氣口與進氣口朝向印表機內部；持續推入，直到模組完全貼合且無法再推進。

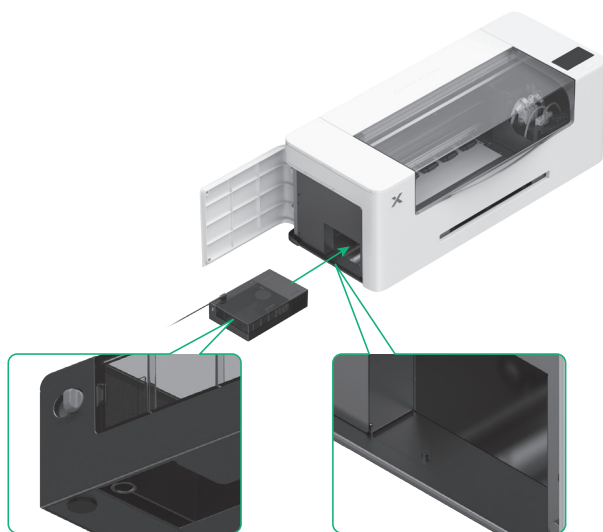

請確認加濕模組左下角底部的凹孔，對齊印表機安裝區左側的凸起螺帽，並確實卡入。

2 準備水箱與加水

(1) 向左撥動水箱釋放滑鈕，水箱會自動彈出。



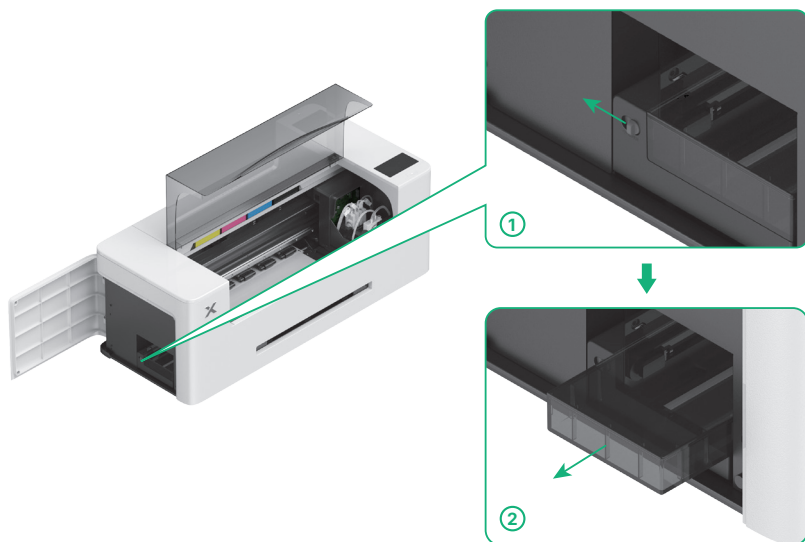


(2) 拔開水箱側邊的矽膠塞，為水箱加水。加水後再將矽膠塞確實塞回。



使用乾淨的自來水



- 若當地自來水容易產生白色水垢，建議使用經過軟化或處理過的水。
- 請勿使用純水或蒸餾水，以免影響加濕器正常出霧。
- 當水中雜質或水垢較多時，可能導致霧化部件堵塞，影響加濕效果。

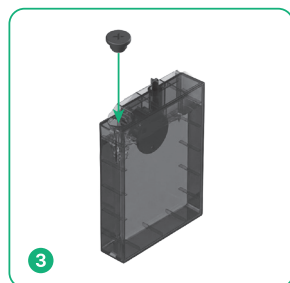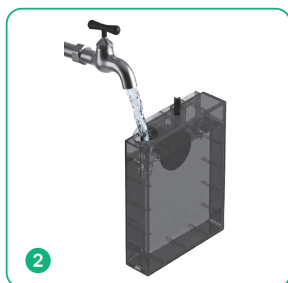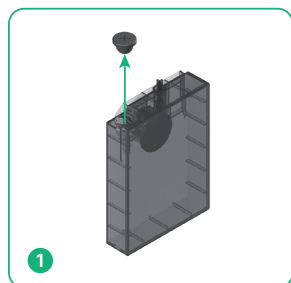

(3) 將水箱水平放入，緩慢推入加濕模組，避免液體濺出；聽到「喀嗒」聲即表示安裝完成。



- 推入時請勿傾斜水箱，以免液體外漏造成觸電或短路風險。
- 若水箱表面有水滴，請先擦乾再裝入。

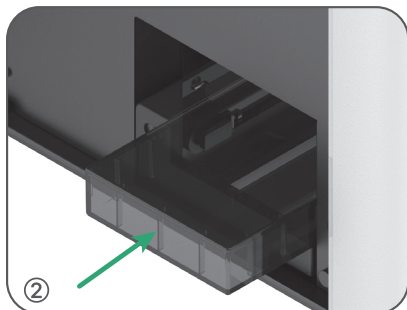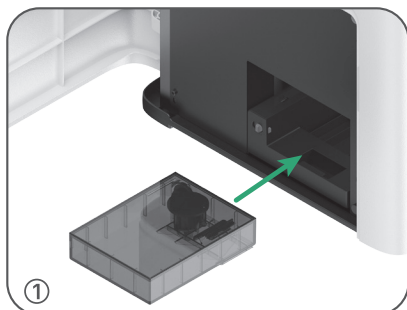

日常加水：


- 後續加水時，無需拆下整個加濕模組，只需取出水箱即可。

3 設備通電與啟動


(1) 將電源適配器插入插座。



(2) 關閉印表機左側門板。

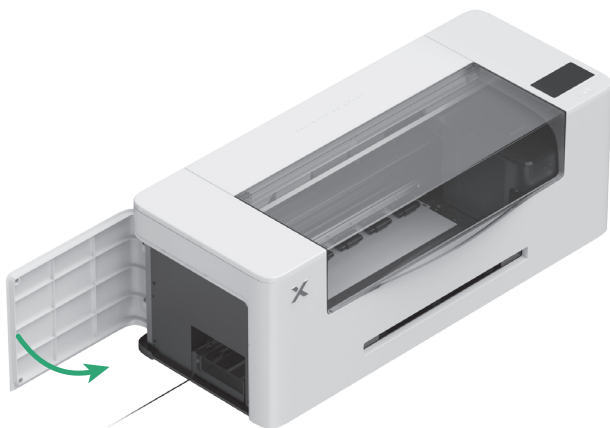

(3) 打開印表機上蓋，按下加濕模組電源開關啟動；最後再關上印表機上蓋。

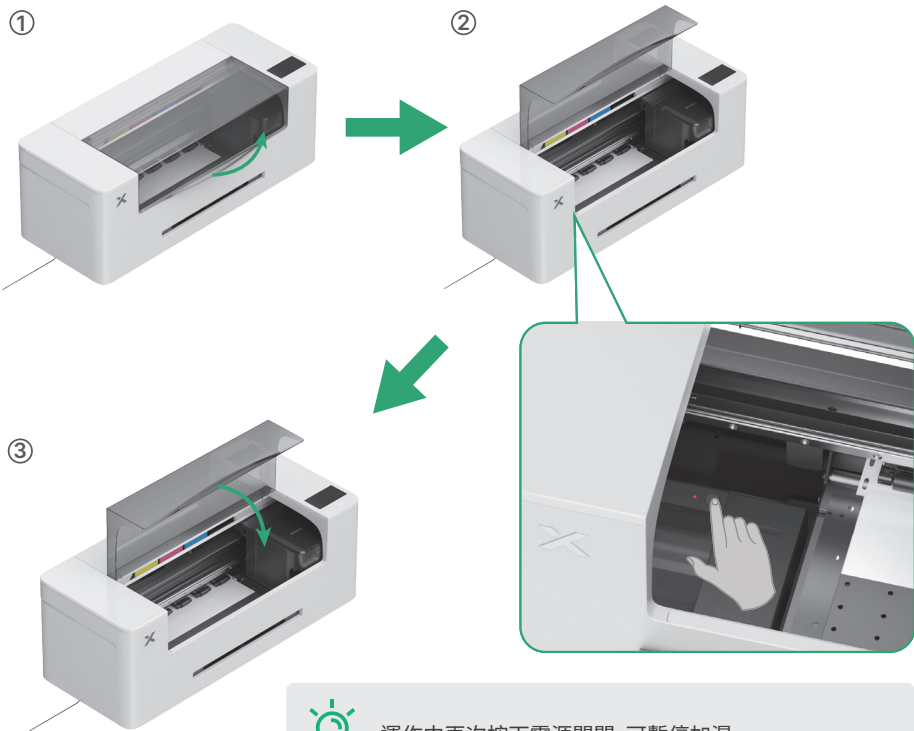


運作中再次按下電源開關，可暫停加濕。


4 移除加濕模組

- 日常使用中，請勿頻繁移除加濕模組整機，以免水箱及底座水槽中的液體濺出。
- 僅在維護印表機或加濕模組時，請依以下操作順序移除加濕模組整機。


(1) 打開印表機左側門板與上蓋。

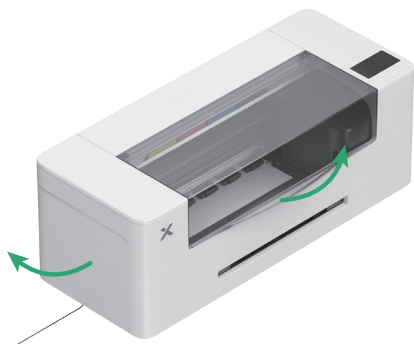

(2) 按下電源開關，關閉加濕模組。


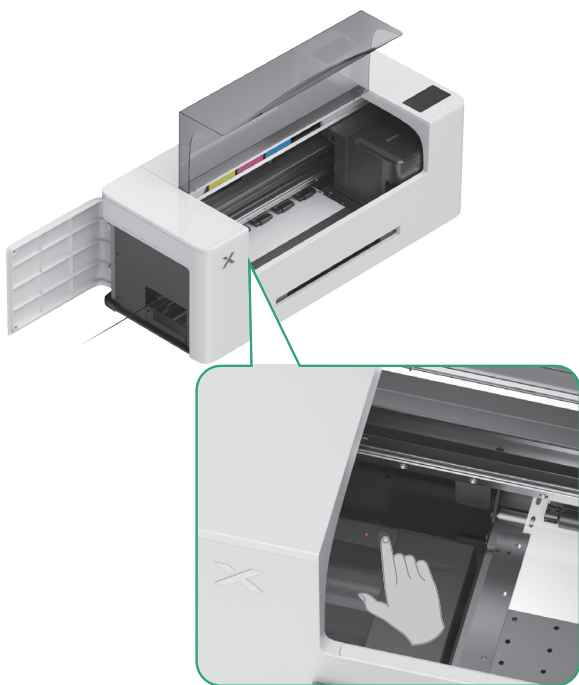


(3) 拔除加濕模組的電源適配器。


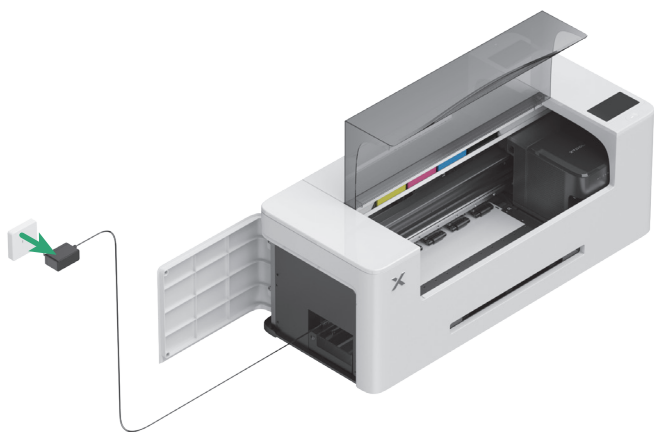


由於 xTool 智慧服飾印表機內部空間有限，請先拔除插座端電源適配器；待整機斷電並移除後，再拔除加濕模組端電源線。

(4) 向左撥動水箱釋放滑鈕，取出水箱。請水平緩慢移除水箱，避免液體濺出。

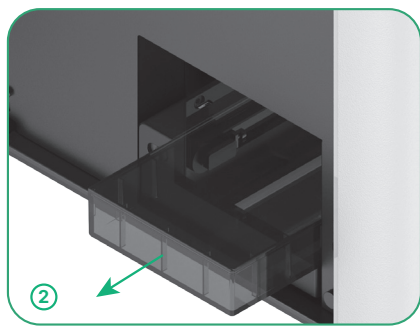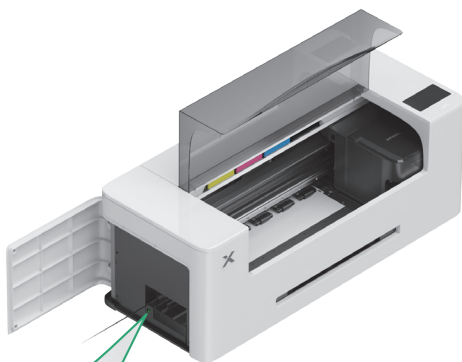

(5) 透過底座水槽處的扣手，將加濕模組主機平穩水平抽出。

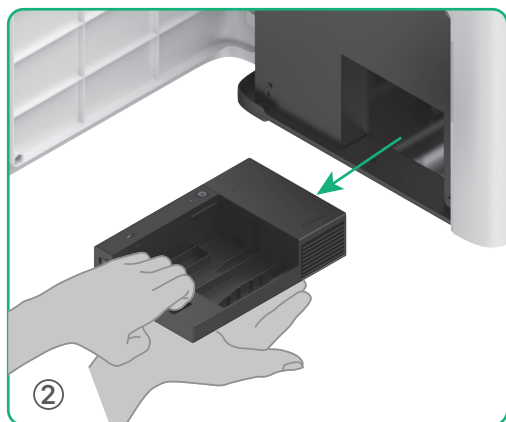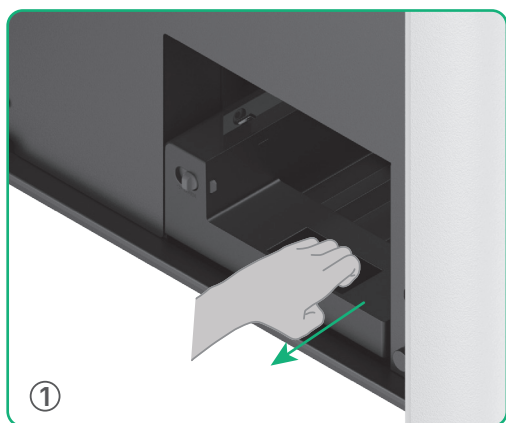

保養與維護


加濕濾芯更換

建議定期更換加濕濾芯；維護前請依前述說明，先將加濕模組自印表機完全移除並斷電。

更換頻率：


- 每月一次
- 出現異味時
- 加濕效果明顯下降時

1 滑動取下加濕區上蓋

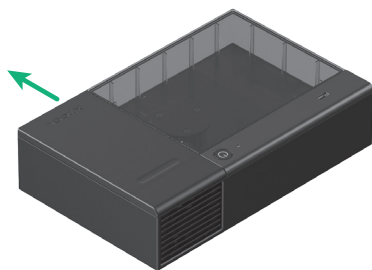

維護前，請確認水箱與底座水槽內已完全排空液體，以避免滲漏或溢出。

2 取出髒污的加濕濾芯

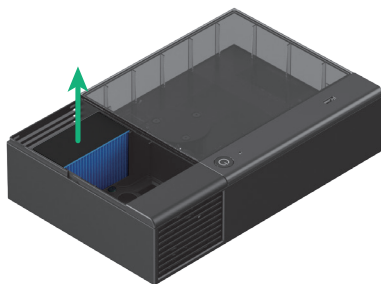


3 安裝新的加濕濾芯


如需購買加濕濾芯，請至 xtool.com。



加濕濾芯 (另購)

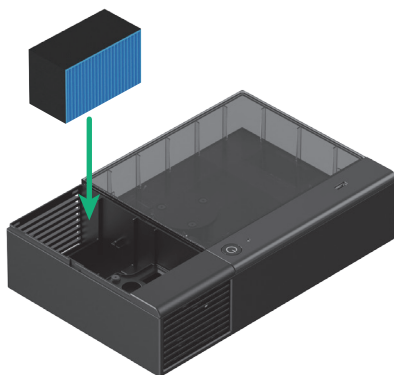

4 滑動裝回加濕區上蓋

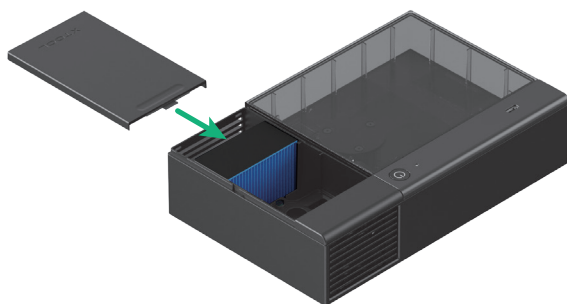

加濕模組內部清潔

建議定期清潔加濕模組內部；維護前請依本指南前述說明，移除水箱、加濕區上蓋及加濕濾芯。

清潔頻率：

- 每月一次
- 出現異味時

使用乾淨的布，輕輕擦拭底座水槽、加濕區內部及霧化片周圍的污垢



XTOOL