

xTOOL

xTool Apparel Printer용
내부 가습 모듈




빠른 시작 가이드

항목 목록	01
제품 소개	01
가습 모듈 살펴보기	01
가습 모듈 사용	02
유지보수	10

항목 목록



xTool Apparel Printer
용 내부 가습 모듈

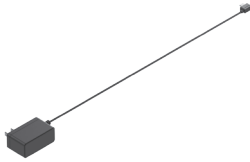

전원 어댑터



빠른 시작
가이드



안전 지침

제품 소개

본 가습 모듈은 xTool Apparel Printer와 xTool Apparel Printer Plus용으로 설계되었습니다. 초음파와 저온 증발 기술을 결합하여 DTF(Direct-to-Film) 프린터 내부 가공 영역의 상대 습도를 효과적으로 높여줍니다.


권장 사용 조건:



■ 주변 상대 습도가 50% 미만인 경우, 인쇄 품질을 크게 개선하기 위해 모듈을 켜는 것이 좋습니다.

■ 주변 상대 습도가 70% 이상인 경우, 과도한 습도가 인쇄 품질에 영향을 주는 것을 방지하기 위해 모듈을 끄는 것이 좋습니다.

가습 모듈 살펴보기

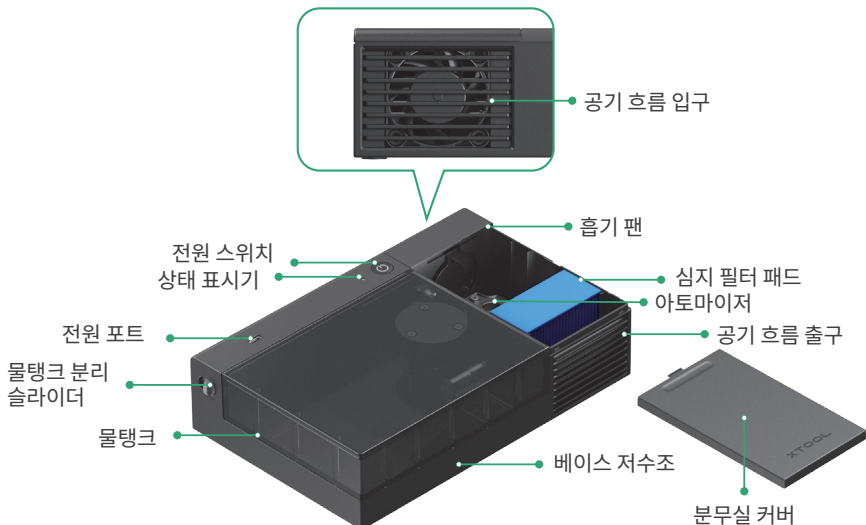



표시등 설명

상태 표시기	장치 상태 설명
켜져 있음	장치가 정상 작동 중입니다.
깜박임	물탱크가 비어 있습니다.
꺼짐	장치 전원이 꺼져 있거나 코드가 뽑혀 있습니다.

가습 모듈 사용


1 가습 모듈 설치

(1) 전원 어댑터를 습도 모듈의 전원 포트에 연결하십시오.

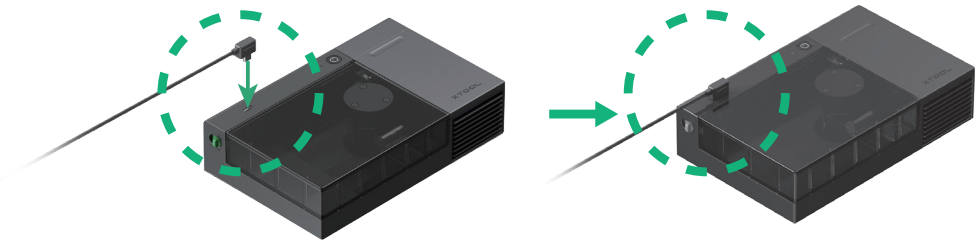


전원 케이블이 인쇄 모듈에 부딪히지 않도록 기기 내부에 케이블을 겹쳐 놓지 마십시오.

(2) 프린터의 왼쪽 패널을 엽니다.

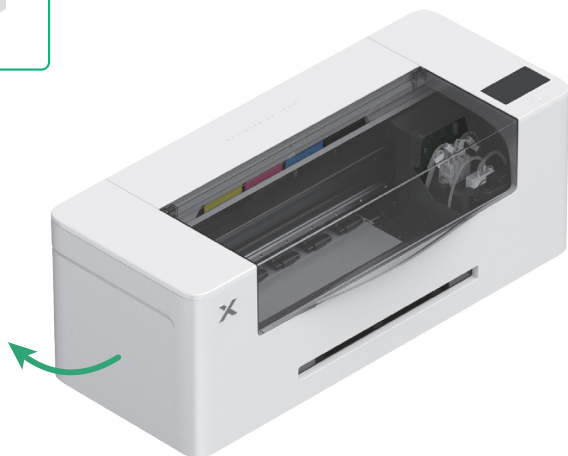


(3) 가습 모듈의 공기 배출구와 흡입구가 프린터 안쪽을 향하도록 하여 수평으로 삽입합니다. 가습 모듈이 프린터 내부와 완전히 밀착되어 더 이상 들어가지 않을 때까지 안으로 밀어 넣습니다.

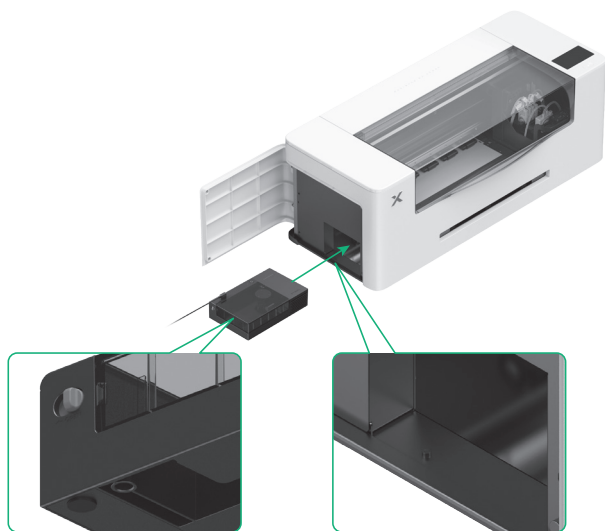

가습 모듈 왼쪽 아래 홈이 프린터 설치 구역 왼쪽에 돌출된 나사에 맞도록 하고, 나사에 단단히 고정되도록 끼우십시오.

2 물탱크 준비 및 채우기

(1) 물탱크 분리 슬라이더를 왼쪽으로 밀면 물탱크가 자동으로 나옵니다.

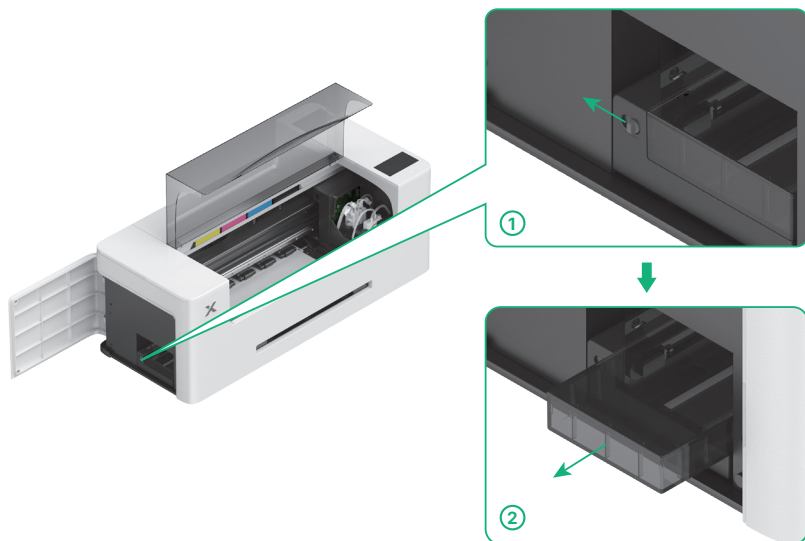

(2) 물탱크 측면의 실리콘 플러그를 뽑고 물을 채웁니다. 물을 다 채운 후에는 실리콘 플러그를 다시 단단히 끼웁니다.






항상 깨끗한 수돗물을 사용하십시오.

■ 수돗물에서 백색 물때 침전물이 발생하는 경우, 정수 처리된 물이나 연수를 사용하는 것이 좋습니다.

■ 정제수나 증류수는 사용하지 마십시오. 가습 모듈의 안에 분사량에 영향을 줄 수 있습니다.



■ 불순물이나 물때가 많은 물을 사용하면 가습기 부품이 막혀 가습 성능을 저하시킬 수 있습니다.

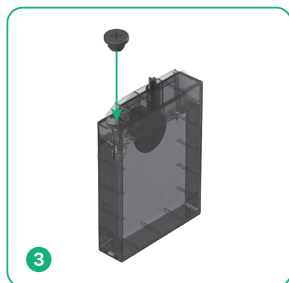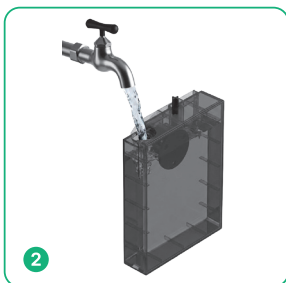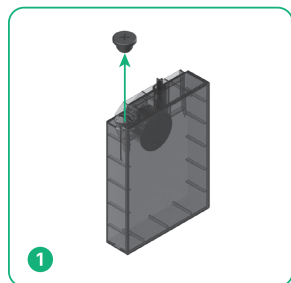

(3) 액체가 밖으로 튀지 않도록 물탱크를 수평으로 맞춘 뒤 천천히 일정하게 가슴 모듈 안으로 밀어 넣습니다. "딸깍" 소리가 나면 제대로 설치된 것입니다.



- 삽입하거나 밀어 넣을 때 물탱크를 기울이지 마십시오. 물이 튀어 감전이나 장치 단락이 발생할 수 있습니다.
- 물탱크 표면에 물방울이 묻어 있으면 설치 전에 닦아서 건조해 주십시오.

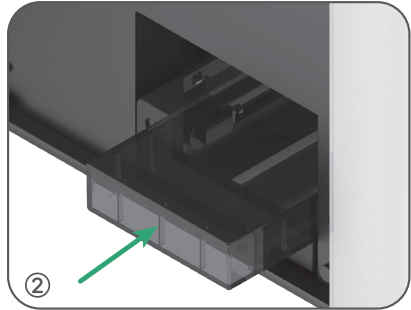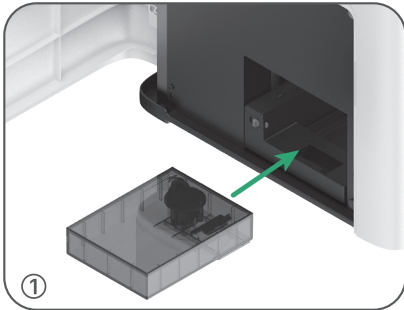


일일 물 보충:


- 정상적인 사용 중에는 모듈 전체를 분리할 필요가 없습니다. 물탱크만 꺼내서 물을 채우십시오.

3 전원 켜기 및 장치 작동


(1) 전원 어댑터를 콘센트에 꽂으세요.

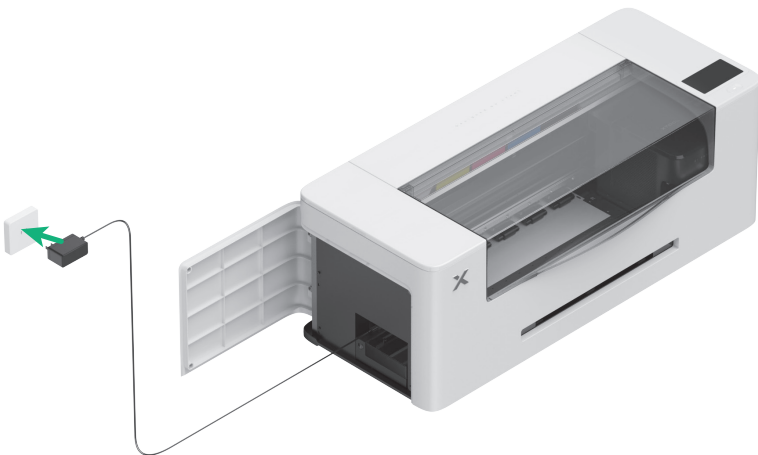

(2) 프린터의 왼쪽 패널을 닫습니다.

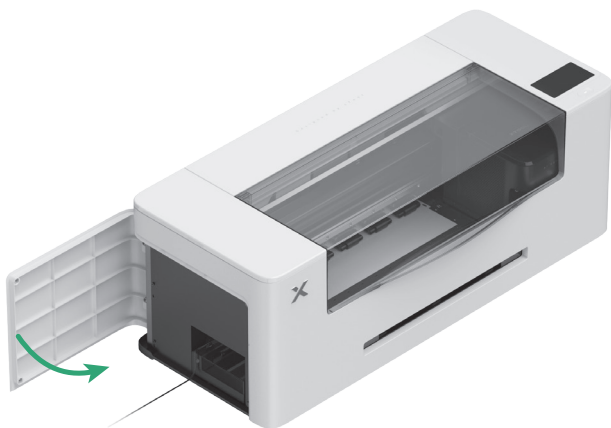

(3) 프린터 덮개를 열고 가습 모듈의 전원 스위치를 눌러 전원을 켭니다. 마지막으로 프린터 덮개를 닫습니다.

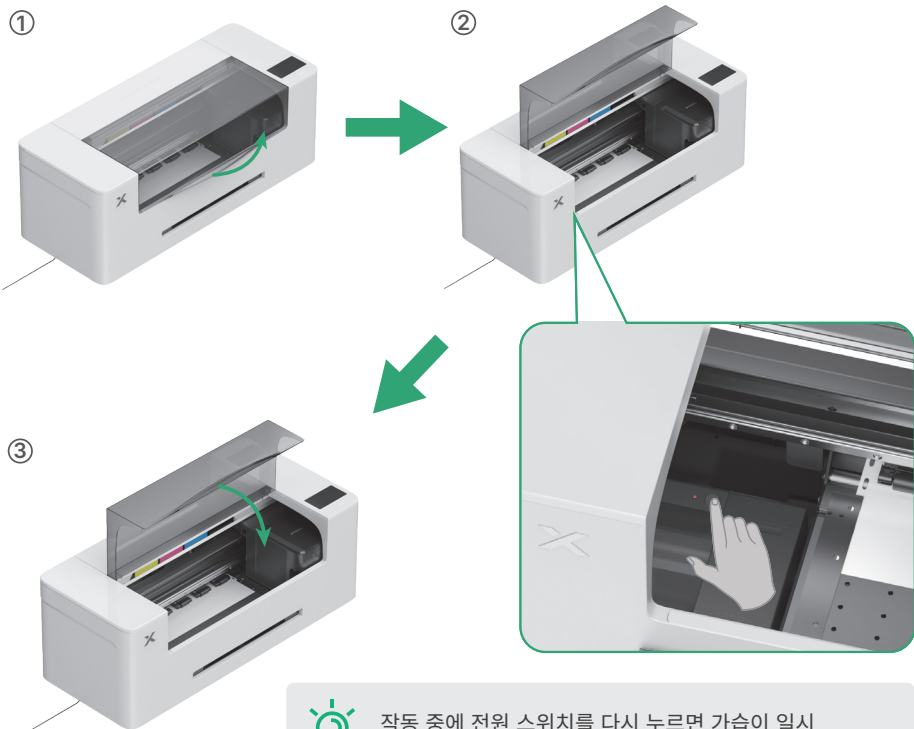


작동 중에 전원 스위치를 다시 누르면 가습이 일시 중지됩니다.


4 가습 모듈 분리

- 정상적인 사용 중에는 물탱크나 베이스 저수조의 액체가 쏟아지지 않도록 가습 모듈 전체를 빈번하게 분리하지 마십시오.
- 프린터나 가습 모듈을 유지 보수할 때만 아래 단계에 따라 가습 모듈 전체를 분리하십시오.


(1) 프린터의 왼쪽 패널과 덮개를 엽니다.

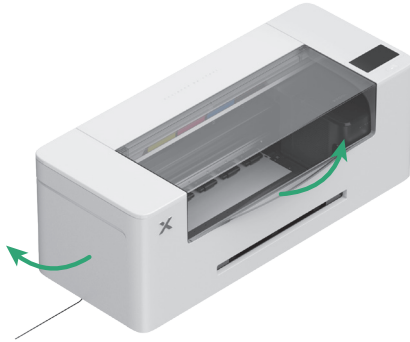

(2) 전원 스위치를 눌러 모듈을 끕니다.


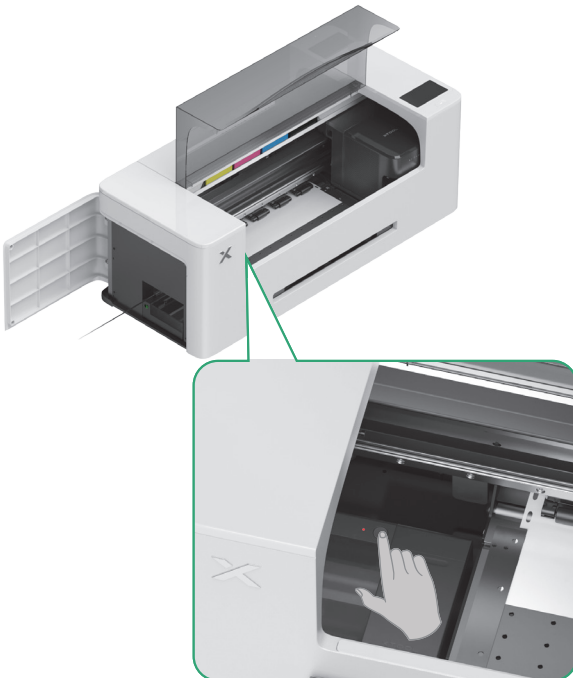


(3) 가슴 모듈의 전원 어댑터를 분리합니다.


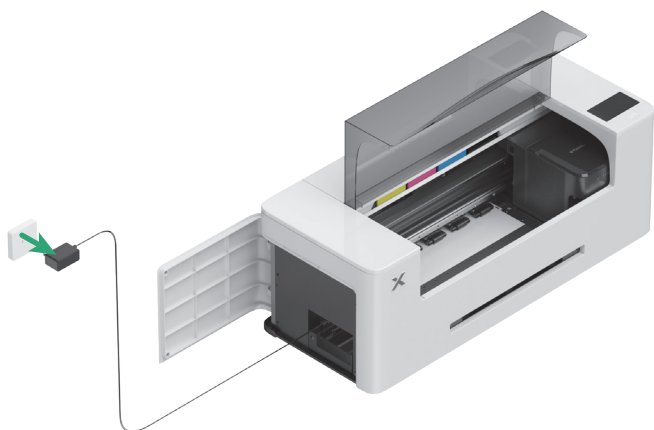


프린터 내부 공간이 좁으니 먼저 콘센트에서 전원 어댑터를 뽑으십시오. 기기 전체의 전원을 끄고 꺼낸 후 모듈에서 케이블을 분리하십시오.

(4) 물탱크 분리 슬라이더를 왼쪽으로 밀어 물탱크를 꺼냅니다. 물이 튀지 않도록 물탱크를 수평으로 천천히 분리합니다.

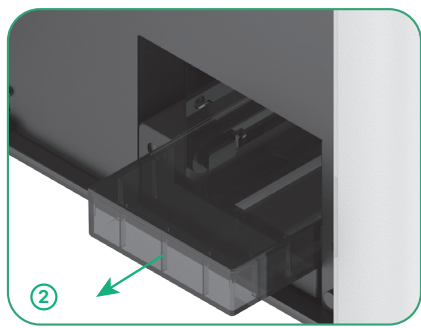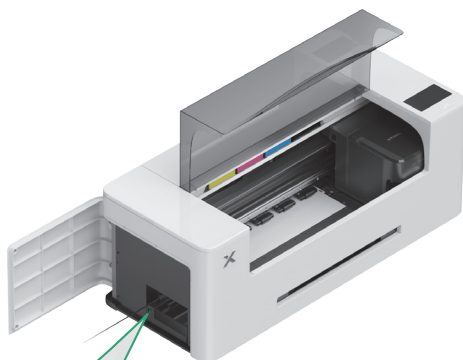

(5) 베이스 저수조의 손잡이 홈을 잡고 가습 모듈을 수평으로 부드럽게 당겨서 꺼냅니다.

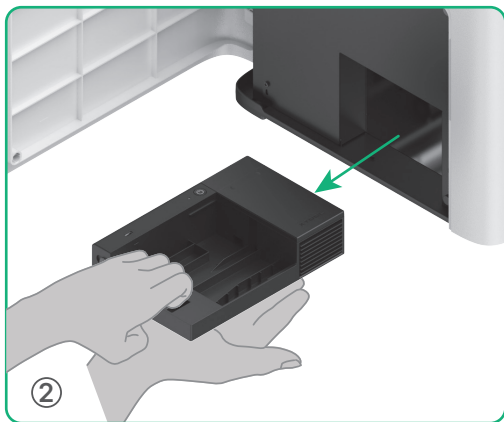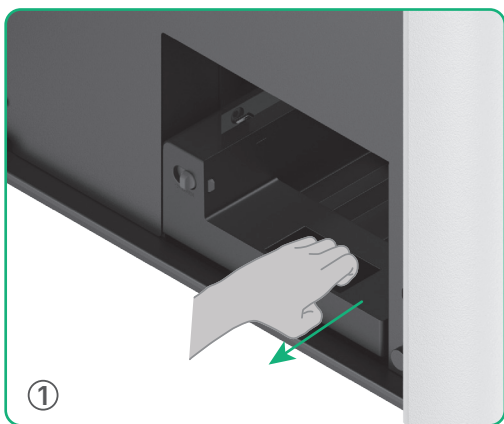

유지보수


심지 필터 패드 교체

심지 필터 패드를 정기적으로 교체하십시오. 유지 보수 전에 이전 섹션의 안내에 따라 프린터에서 가습 모듈을 완전히 분리하고 전원을 차단하십시오.

교체 주기:


- 월 1회
- 가습 모듈에서 안 좋은 냄새가 날 때
- 가습 성능이 현저히 떨어졌을 때

1 밀어서 분무실 커버 분리

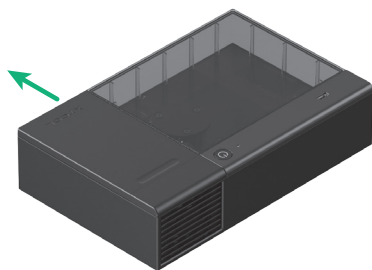

유지 보수를 하기 전에, 액체가 스며들거나 쏟아지는 것을 방지하기 위해 가습 모듈의 물탱크와 베이스 저수조에 있는 물을 완전히 비우십시오.

2 오염된 심지 필터 패드 제거

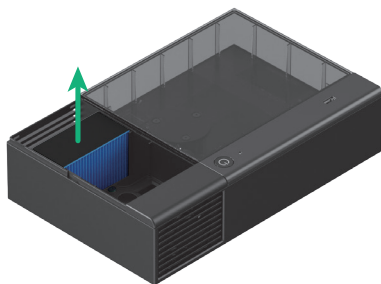


3 새 심지 필터 패드 설치


교체용 심지 필터 패드를 구매하려면 xtool.com을 방문하십시오.



심지 필터 패드(별도 구매)

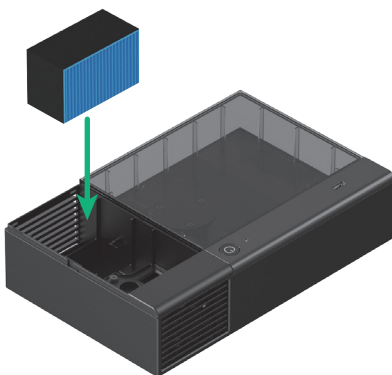

4 밀어서 분무실 커버 설치

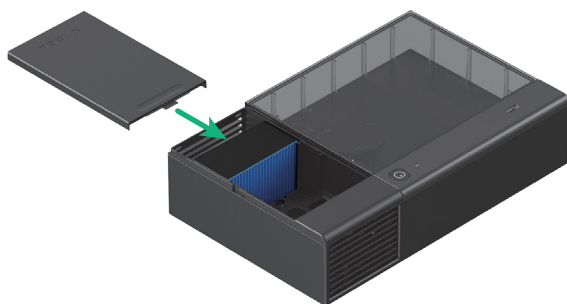

내부 청소

모듈 내부를 정기적으로 청소하십시오. 청소하기 전에 이 가이드의 앞부분 안내에 따라 물탱크, 분무실 커버, 심지 필터 패드를 제거하십시오.

청소 주기:

- 월 1회
- 가슴 모듈에서 안 좋은 냄새가 날 때

깨끗한 천을 사용하여 베이스 저수조, 분무실 내부, 아토마이저 주변의 물때나 미네랄 침전물을 부드럽게 닦아내십시오.



XTOOL