

xTOOL

Internes Feuchtigkeitsmodul
des xTool Druckers für
Bekleidung




Kurzanleitung

Liste der Teile	01
Vorstellung des Produkts	01
Feuchtigkeitsmodul kennenlernen	01
Feuchtigkeitsmodul verwenden	02
Wartung und Pflege	10

Liste der Teile



Internes Feuchtigkeitsmodul
des xTool Druckers für
Bekleidung

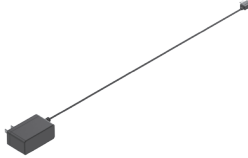

Netzteil



Kurzanleitung



Sicherheitshinweise

Vorstellung des Produkts

Dieses Feuchtigkeitsmodul ist speziell für den xTool Drucker für Bekleidung und den xTool Drucker Plus für Bekleidung konzipiert. Durch eine Kombination aus Ultraschall sowie Kaltverdampfungstechnologie erhöht das Feuchtigkeitsmodul effektiv die relative Luftfeuchtigkeit im Bearbeitungsbereich innerhalb des DTF-Druckers (Direct-to-Film).


Empfohlene Bedingungen für die Nutzung:



■ Wenn die relative Luftfeuchtigkeit in der Umgebung unter 50 % liegt, wird empfohlen, das Modul einzuschalten, um die Druckqualität erheblich zu verbessern.

■ Wenn die relative Luftfeuchtigkeit in der Umgebung über 70 % liegt, wird dringend empfohlen, das Modul auszuschalten, um zu verhindern, dass die Druckqualität durch übermäßige Luftfeuchtigkeit beeinträchtigt wird.

Feuchtigkeitsmodul kennenlernen

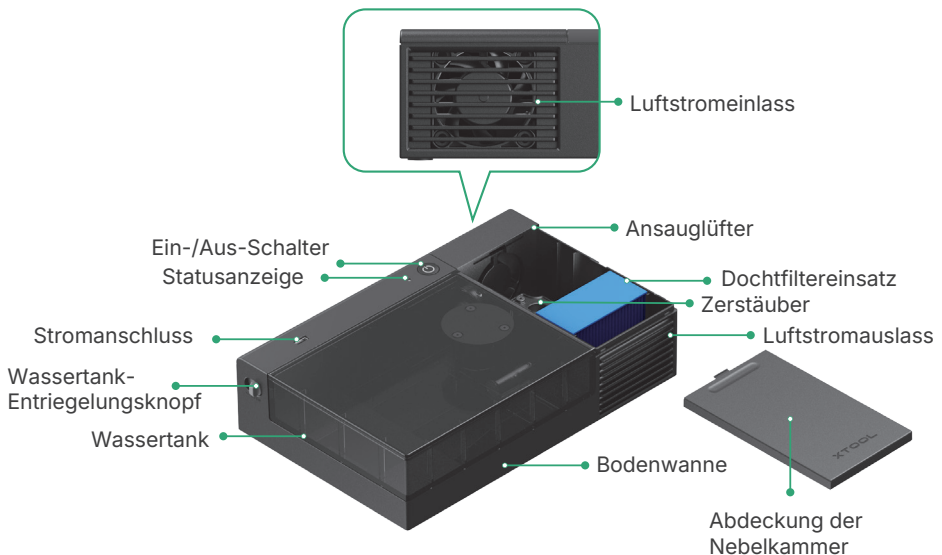



Beschreibung der Kontrollleuchte

Statusanzeige	Beschreibung des Gerätestatus
Leuchtet	Normaler Gerätebetrieb
Blinkt	Wassertank leer
Erlischt	Gerät ausgeschaltet oder ausgesteckt

Feuchtigkeitsmodul verwenden

1 Feuchtigkeitsmodul installieren

(1) Stecken Sie das Netzteil in den Stromanschluss des Feuchtigkeitsmoduls.

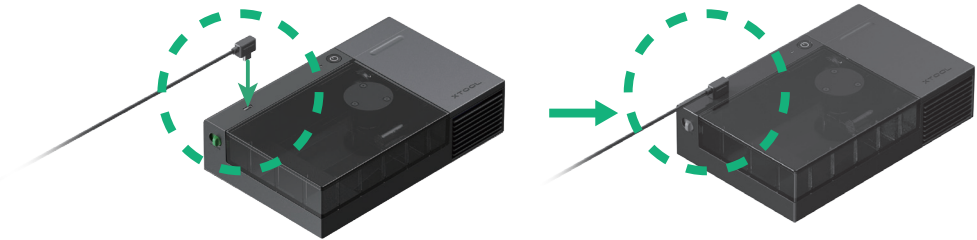


Stapeln Sie das Netzkabel nicht im Gerät, damit es nicht gegen das Druckmodul stößt.

(2) Öffnen Sie die linke Platte des Druckers.




(3) Setzen Sie das Feuchtigkeitsmodul waagrecht in den Drucker ein. Achten Sie dabei darauf, dass der Luftauslass und der Lufteinlass des Moduls zur Innenseite des Druckers zeigen. Schieben Sie das Feuchtigkeitsmodul bis zum Anschlag in den Drucker ein, sodass es richtig sitzt.

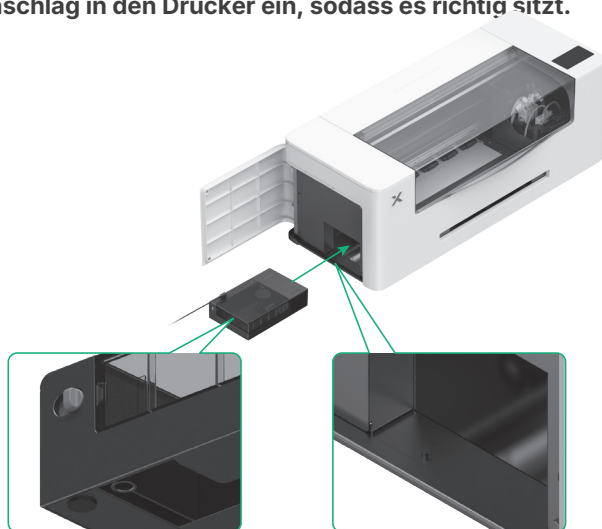

Achten Sie darauf, dass die Aussparung in der unteren linken Ecke des Feuchtigkeitsmoduls auf die erhabene Schraube links im Einbaubereich des Druckers ausgerichtet ist und fest auf der Schraube einrastet.

2 Wassertank vorbereiten und befüllen

(1) Schieben Sie den Wassertank-Entriegelungsknopf nach links. Der Wassertank springt nun automatisch heraus.

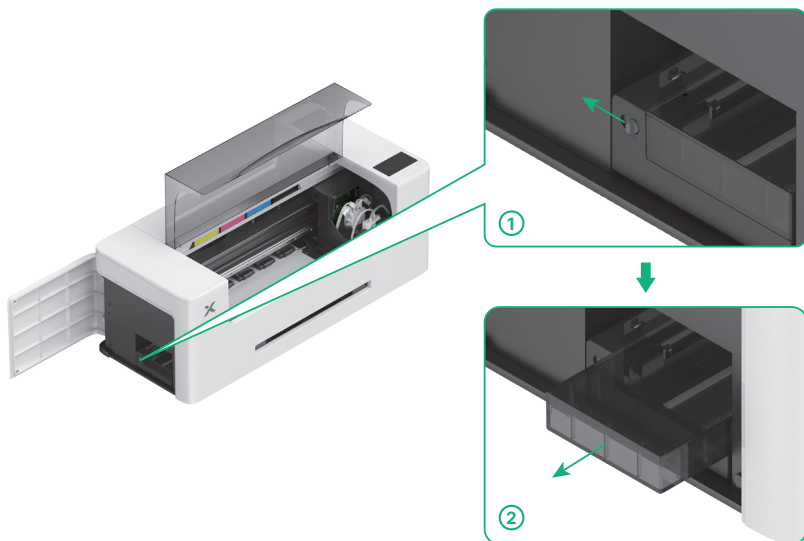

(2) Ziehen Sie den Silikonstopfen an der Seite des Wassertanks heraus und füllen Sie den Tank mit Wasser. Setzen Sie den Silikonstopfen nach dem Befüllen wieder fest auf.




Stets sauberes Leitungswasser verwenden



■ Wenn das lokale Leitungswasser sehr kalkhaltig ist und es deshalb zu Kalkablagerungen kommen kann, empfiehlt es sich, aufbereitetes oder enthärtetes Wasser zu verwenden.

■ Verwenden Sie kein gereinigtes oder destilliertes Wasser, da dies die Nebelbildung des Feuchtigkeitsmoduls beeinträchtigen kann.

■ Stark verunreinigtes oder sehr kalkhaltiges Wasser kann die Bauteile des Zerstäubers verstopfen und die Befeuchtungsleistung verringern.

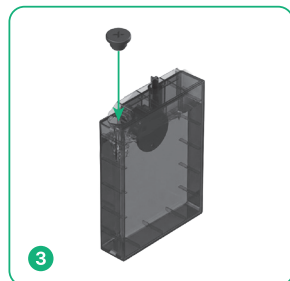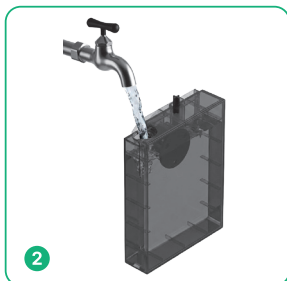
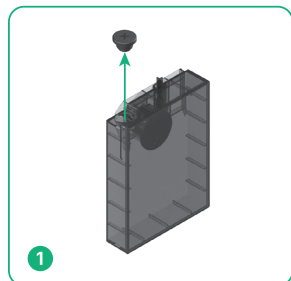


(3) Setzen Sie den Wassertank waagrecht in das Feuchtigkeitsmodul ein und schieben Sie ihn langsam und gleichmäßig in das Gerät. Achten Sie dabei darauf, dass keine Flüssigkeit herausspritzt. Er rastet hörbar ein, was darauf hinweist, dass er richtig eingesetzt ist.



■ Kippen Sie den Wassertank beim Einsetzen oder Einschieben nicht, damit keine Flüssigkeit verschüttet wird, die zu einem Stromschlag oder einem Kurzschluss des Geräts führen kann.

■ Wischen Sie vor dem Einbau Wassertropfen auf der Tankoberfläche trocken.

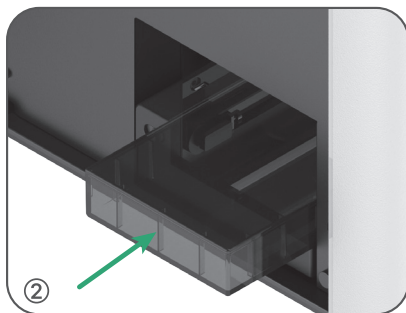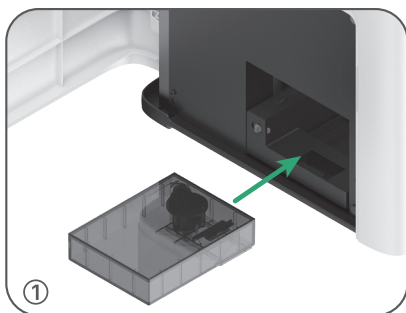


Tägliches Auffüllen von Wasser:


■ Bei normalem Betrieb ist es nicht notwendig, das gesamte Modul zu entnehmen. Entnehmen Sie lediglich den Wassertank und füllen Sie ihn auf.

3 Gerät einschalten und starten


(1) Stecken Sie das Netzteil in die Steckdose.

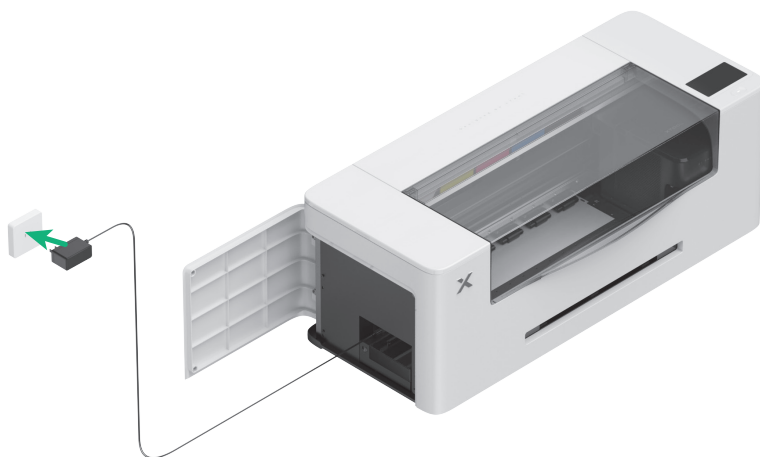

(2) Schließen Sie die linke Platte des Druckers.

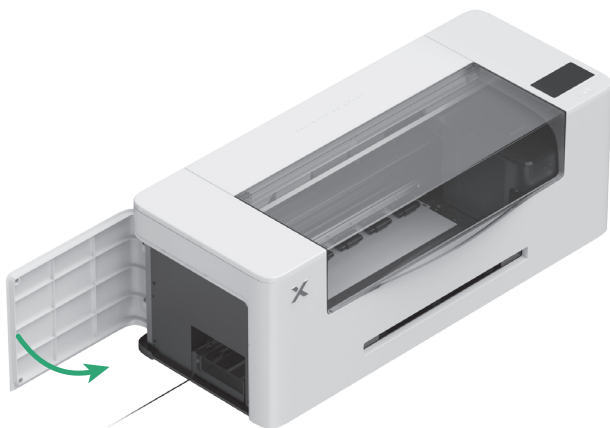

(3) Öffnen Sie den Deckel des Druckers, drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter des Feuchtigkeitsmoduls, um es einzuschalten, und schließen Sie den Deckel des Druckers wieder.

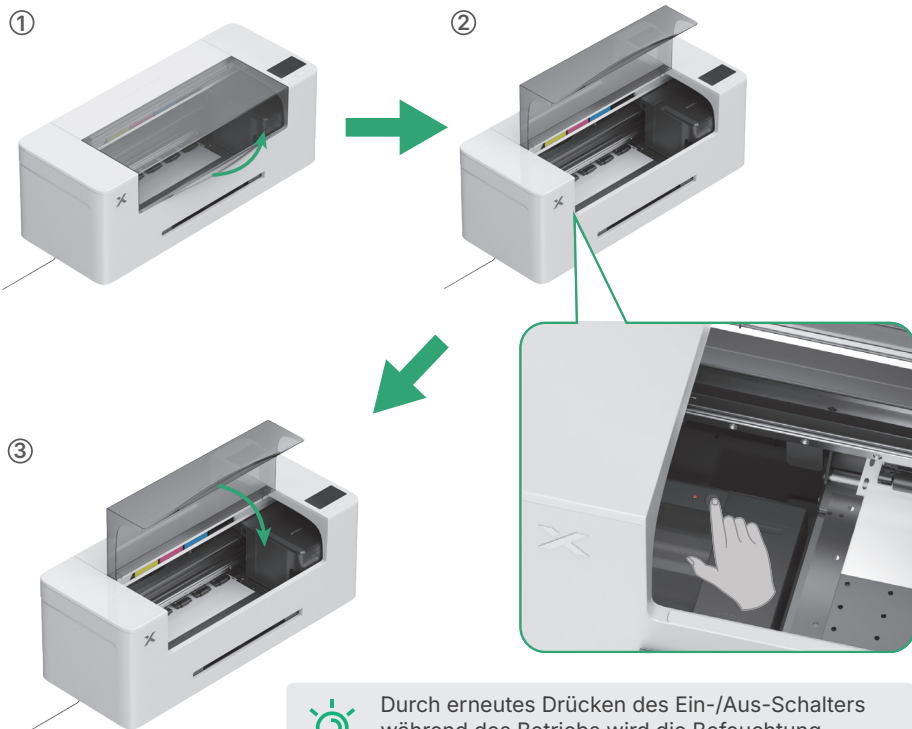


Durch erneutes Drücken des Ein-/Aus-Schalters während des Betriebs wird die Befeuchtung pausiert.


4 Feuchtigkeitsmodul entnehmen

- Bei normalem Betrieb sollten Sie das gesamte Feuchtigkeitsmodul nicht allzu häufig entnehmen, damit keine Flüssigkeit aus dem Wassertank oder der Bodenwanne spritzt.
- Führen Sie die nachfolgenden Schritte zum Entnehmen des gesamten Feuchtigkeitsmoduls nur aus, wenn Wartungsarbeiten am Drucker oder am Feuchtigkeitsmodul vorgenommen werden sollen.


(1) Öffnen Sie die linke Platte und den Deckel des Druckers.

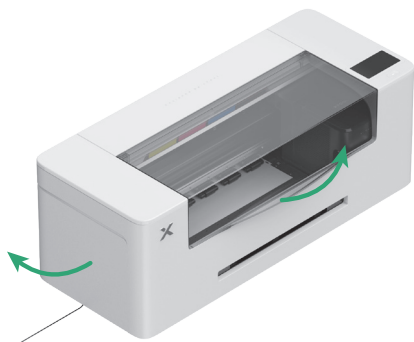

(2) Drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter, um das Modul auszuschalten.

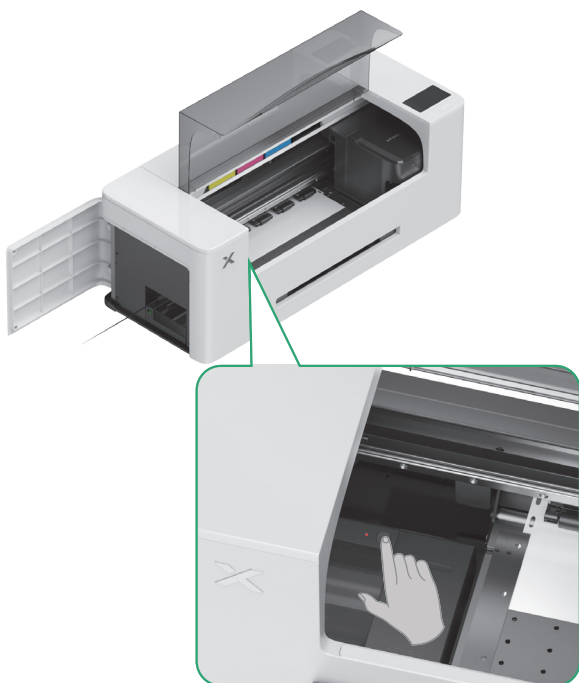


(3) Ziehen Sie das Netzteil des Feuchtigkeitsmoduls ab.

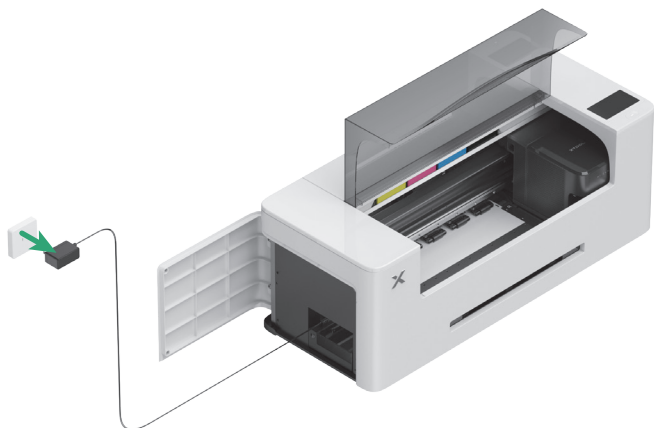


Da der Platz für eine Handhabung im Drucker begrenzt ist, ziehen Sie zunächst das Netzteil aus der Steckdose. Ziehen Sie das Kabel erst dann vom Modul ab, wenn die gesamte Maschine ausgeschaltet und entnommen wurde.

(4) Schieben Sie den Wassertank-Entriegelungsknopf nach links, damit der Wassertank herauspringt. Entnehmen Sie den Wassertank langsam und waagrecht. Achten Sie dabei darauf, dass keine Flüssigkeit herausspritzt.


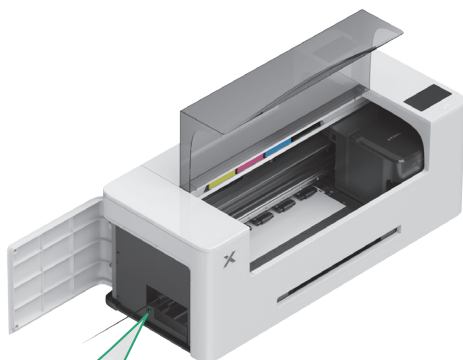


①

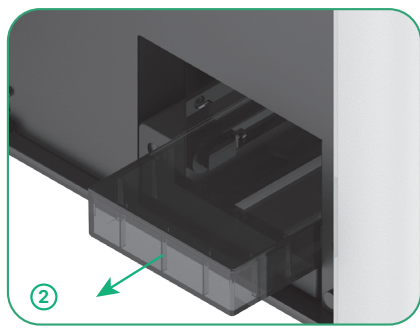

②

(5) Fassen Sie den Griff an der Bodenwanne und ziehen Sie das Feuchtigkeitsmodul vorsichtig waagerecht heraus.

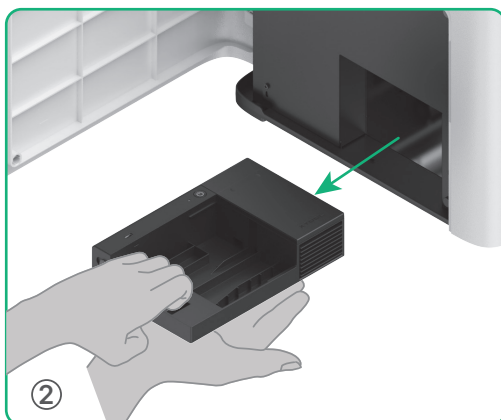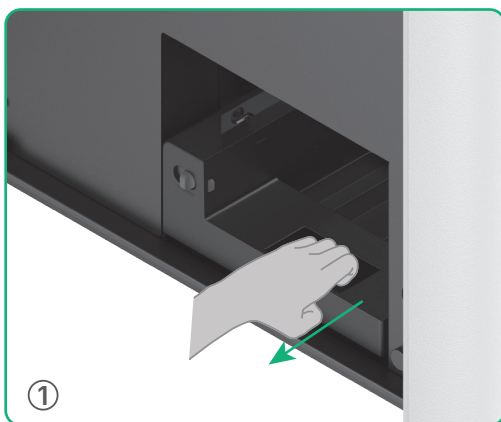

Wartung und Pflege


Wechseln des Dochtfiltereinsatzes

Wechseln Sie den Dochtfiltereinsatz regelmäßig. Vor der Ausführung von Wartungsarbeiten müssen Sie das Feuchtigkeitsmodul vollständig aus dem Drucker entnehmen und das Gerät wie im vorherigen Abschnitt beschrieben von der Stromversorgung trennen.

Wechselhäufigkeit:


- Einmal pro Monat
- Wenn das Feuchtigkeitsmodul einen unangenehmen Geruch abgibt
- Wenn sich die Befeuchtungsleistung erheblich verschlechtert

1 Abdeckung der Nebelkammer abschieben

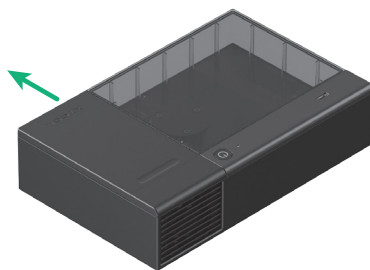

Vor der Ausführung von Wartungsarbeiten müssen Sie den Wassertank und die Bodenwanne des Feuchtigkeitsmoduls vollständig entleeren, um zu verhindern, dass Flüssigkeit heraustropft oder verspritzt wird.

2 Dochtfiltereinsatz entnehmen

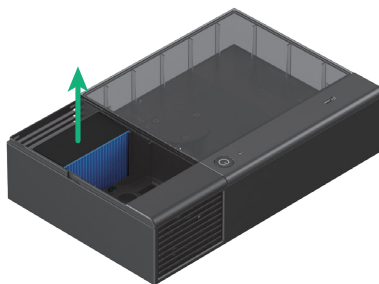


3 Neuen Dochtfiltereinsatz einsetzen


Für den Kauf von Ersatz-Dochtfiltereinsätzen gehen Sie zu [xtool.com](https://www.xtool.com).



Dochtfiltereinsatz
(separat erworben)

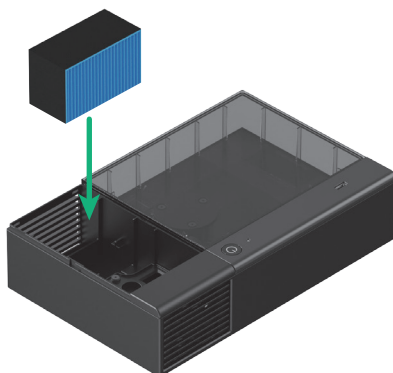

4 Abdeckung der Nebelkammer aufschieben

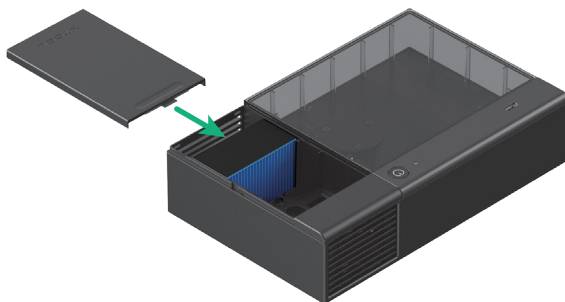

Reinigung des Innenraums

Reinigen Sie das Innere des Moduls regelmäßig. Entnehmen Sie vor der Reinigung den Wassertank, die Abdeckung der Nebelkammer und den Dochtfiltereinsatz wie an früherer Stelle in dieser Anleitung beschrieben.

Reinigungshäufigkeit:

- Einmal pro Monat
- Wenn das Feuchtigkeitsmodul einen unangenehmen Geruch abgibt

Mit einem sauberen Tuch vorsichtig Kalk- oder Mineralablagerungen in der Bodenwanne, in der Nebelkammer und rund um den Zerstäuber wegwischen



XTOOL