

xTOOL

**Módulo humidificador interno
de xTool para Apparel Printer**



Guía de inicio rápido

Lista de elementos - - - - - 01

Introducción al producto - - - - - 01

Conozca su módulo humidificador - - - - - 01


Utilice el módulo humidificador- - - - - 02

Mantenimiento y cuidado- - - - - 10

Lista de elementos



Módulo humidificador interno de xTool para Apparel Printer

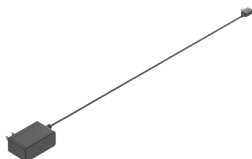

Adaptador



Guía de inicio rápido



Instrucciones de seguridad

Introducción al producto

Este módulo humidificador está diseñado especialmente para xTool Apparel Printer y xTool Apparel Printer Plus. Al combinar tecnología de ultrasonido y de evaporación en frío, el módulo humidificador aumenta de forma eficaz la humedad relativa en el área de procesamiento dentro de la impresora Direct-to-Film (DTF).


Condiciones de uso recomendadas:



■ Cuando la humedad ambiente relativa está por debajo del 50 %, se recomienda encender el módulo para mejorar notablemente la calidad de impresión.

■ Cuando la humedad ambiente relativa está por encima del 70 %, se recomienda enfáticamente apagar el módulo para evitar que el exceso de humedad afecte la calidad de impresión.

Conozca su módulo humidificador

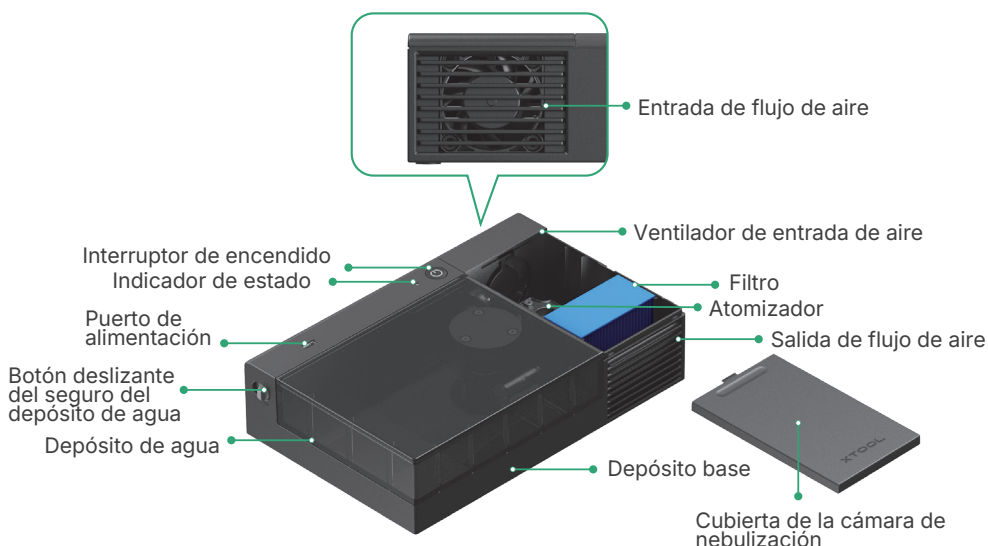



Descripción del indicador

Indicador de estado	Descripción del estado del dispositivo
Fijo	El dispositivo está funcionando con normalidad.
Intermitente	El depósito de agua está vacío.
Se apaga	El dispositivo está apagado o desenchufado.

Utilice el módulo humidificador


1 Instale el módulo humidificador

(1) Enchufa el adaptador de corriente al puerto de alimentación del módulo de humedad.

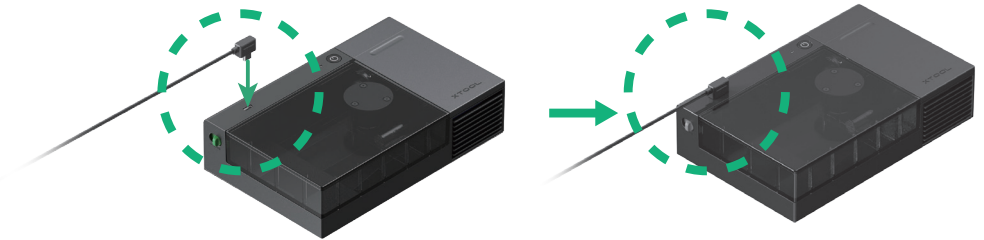


No enrolles el cable de alimentación dentro del dispositivo para evitar que golpee el módulo de impresión.

(2) Abra el panel izquierdo de la impresora.

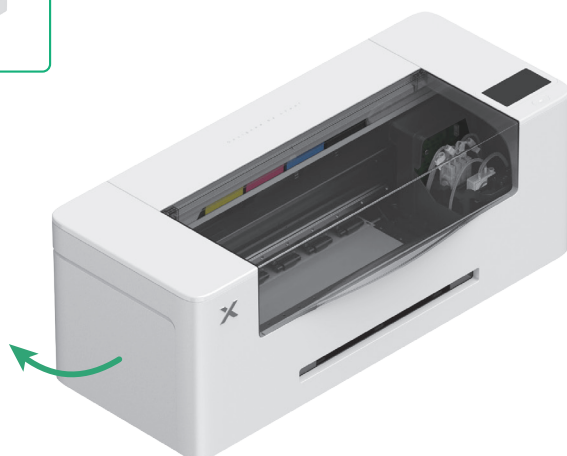


(3) Inserte el módulo humidificador en horizontal dentro de la impresora, asegurándose de que la salida y entrada de aire del módulo estén orientadas hacia el interior de la impresora. Empújelo hacia el interior hasta que el módulo humidificador esté bien encajado en el interior de la impresora y no pueda avanzar más.

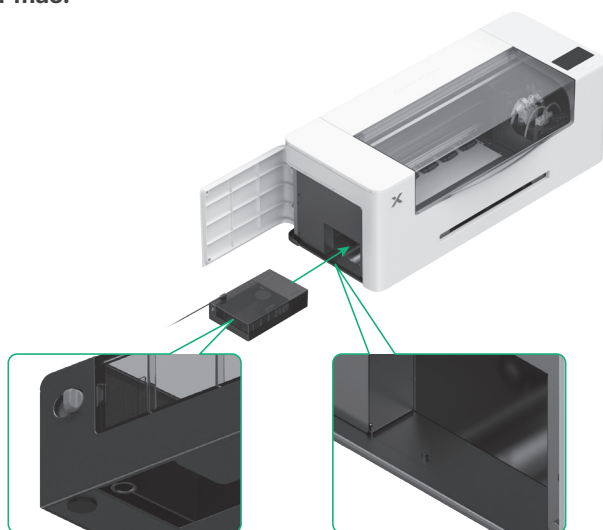

Asegúrese de que el orificio de la esquina inferior izquierda del módulo humidificador esté alineado con el tornillo que sobresale del lado izquierdo de la zona de instalación de la impresora y de que el tornillo encaje en este para asegurarlo.

2 Prepare y rellene el depósito de agua

(1) Deslice el botón del seguro del depósito de agua hacia la izquierda y el depósito de agua saldrá automáticamente.



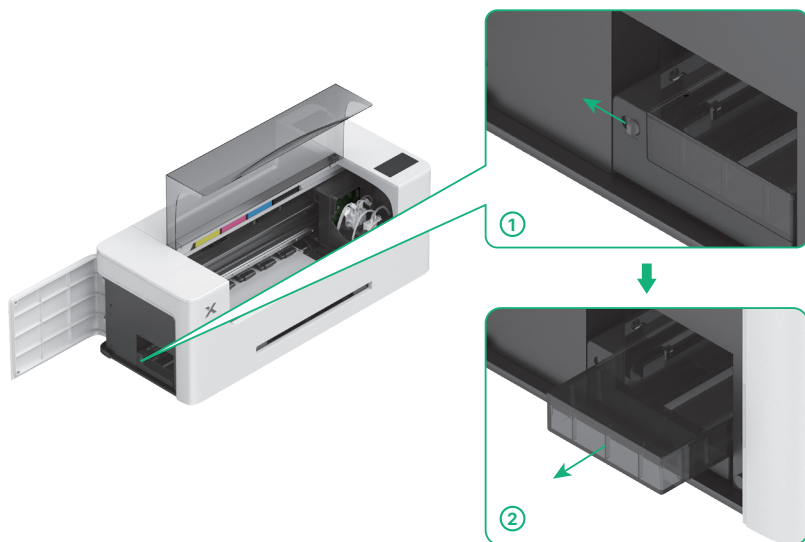


(2) Quite el tapón de silicona del lateral del depósito de agua y llene el depósito con agua. Una vez esté lleno, vuelva a colocar el tapón de silicona firmemente.

Utilice siempre agua limpia del grifo



- Si el agua del grifo local suele dejar depósitos calcáreos blancos, se recomienda utilizar agua tratada o suavizada.
- No utilice agua purificada o destilada, ya que esto podría afectar a la salida de nebulización del módulo humidificador.
- El agua con un alto nivel de impurezas o cal puede atascar los componentes del atomizador y reducir el rendimiento de la humidificación.

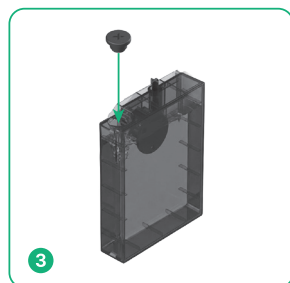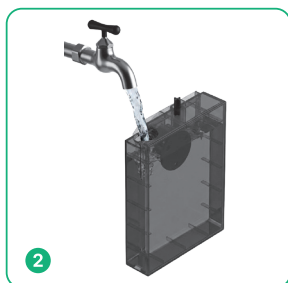
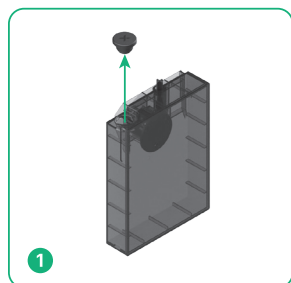


(3) Inserte el depósito de agua en horizontal y empújelo dentro del módulo humidificador de forma lenta y estable para evitar que el líquido salga fuera. Sonará un "clic" para indicar que está instalado correctamente.



■ No incline el depósito de agua durante la inserción o al empujarlo para evitar derrames de líquidos, ya que esto podría provocar descargas eléctricas o cortocircuitos en el dispositivo.

■ Si hay gotas de aguas en la superficie del depósito, séquelas antes de la instalación.

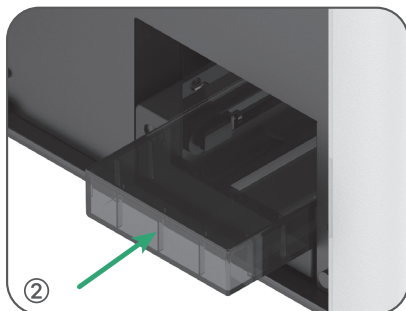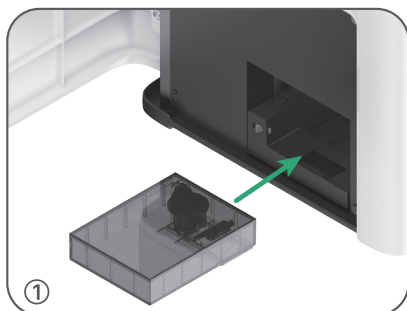


Rellenado de agua diario:


■ Durante el uso habitual, no es necesario extraer el módulo completo. Solo es necesario extraer y rellenar el depósito de agua.

3 Encienda y arranque el dispositivo


(1) Enchufa el adaptador de corriente a la toma de corriente.

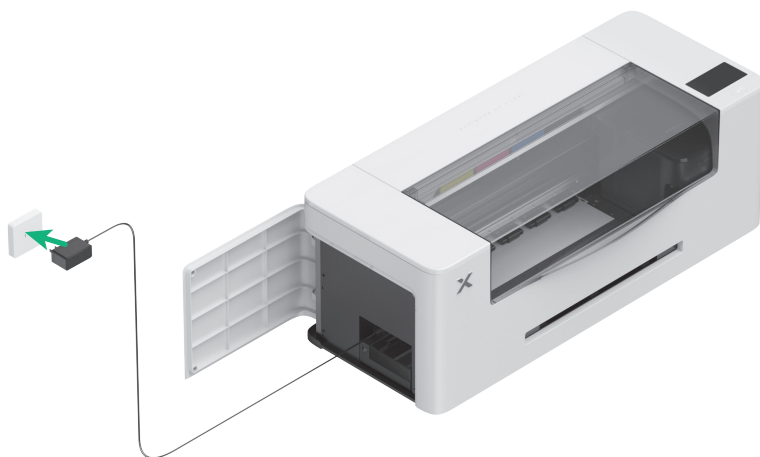

(2) Cierre el panel izquierdo de la impresora.

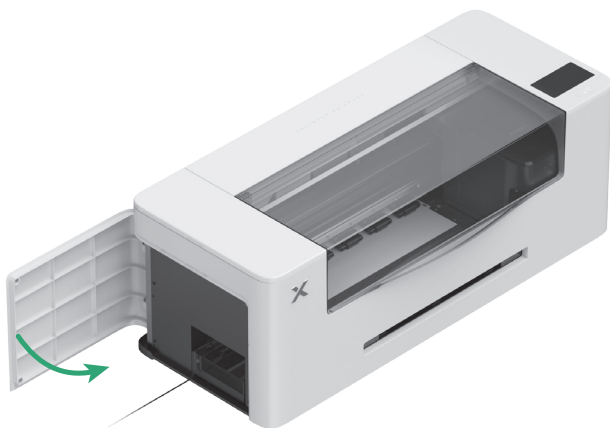

(3) Abra la tapa de la impresora, pulse el botón de encendido del módulo humidificador para encenderlo; por último, cierre la tapa de la impresora.

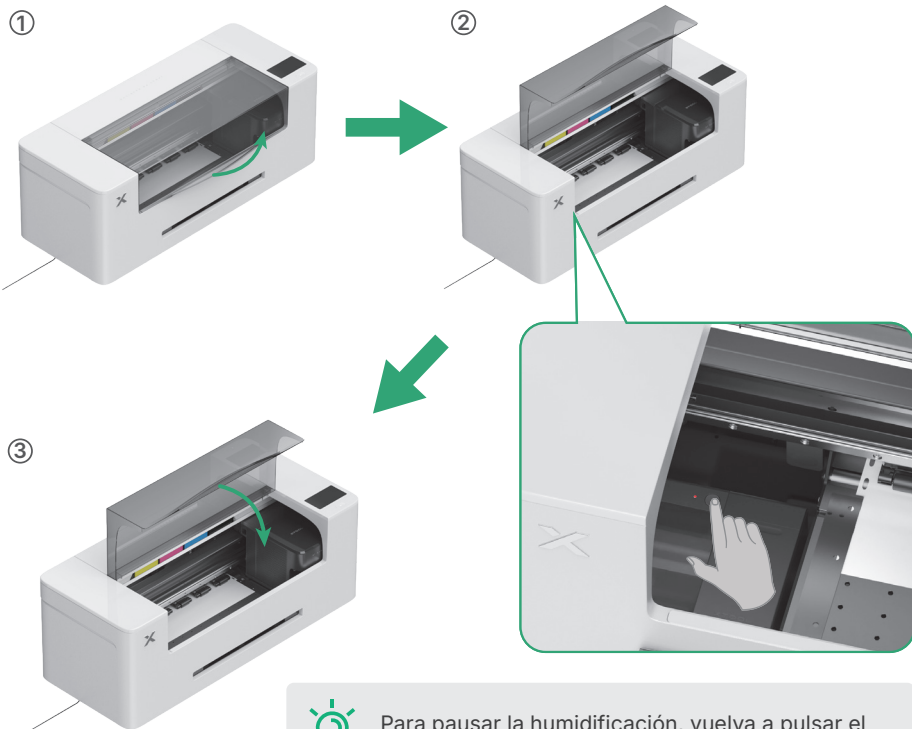


Para pausar la humidificación, vuelva a pulsar el botón de encendido durante el funcionamiento.

4 Extraiga el módulo humidificador


■ Durante el uso habitual, no extraiga con frecuencia el módulo humidificador completo para evitar que caiga líquido del depósito de agua o del depósito base.

■ Siga estos pasos para extraer el módulo humidificador completo solo cuando vaya a realizar el mantenimiento de la impresora o del módulo humidificador.


(1) Abra el panel izquierdo y la tapa de la impresora.

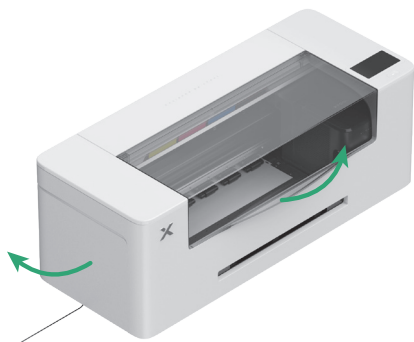

(2) Pulse el botón de encendido para apagar el módulo.


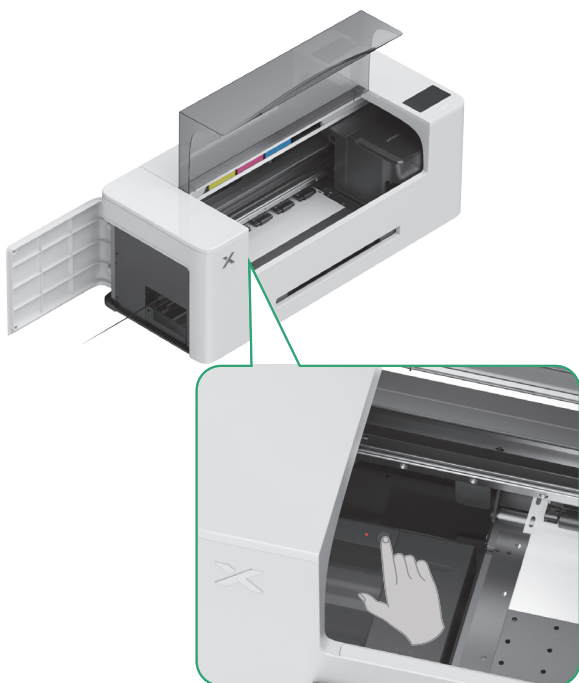


(3) Desconecte el adaptador del módulo humidificador.


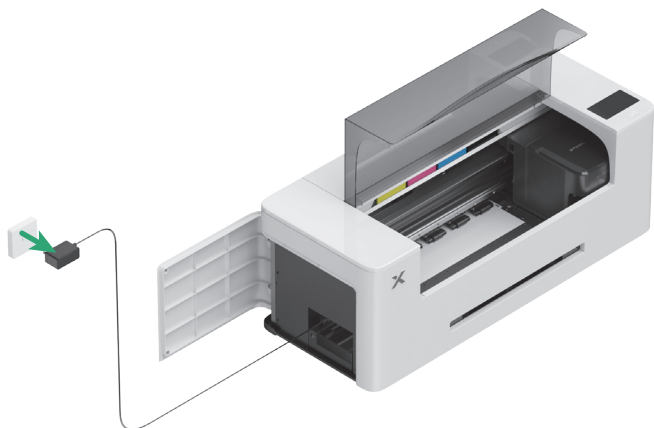


Debido al limitado espacio de maniobra que hay dentro de la impresora, desconecte primero el adaptador de la toma de corriente. Una vez la máquina completa esté desconectada y se haya extraído, desconecte el cable del módulo.

(4) Deslice el botón del seguro del depósito de agua hacia la izquierda para sacar el depósito de agua de forma lenta y en horizontal para evitar que salpique el líquido.

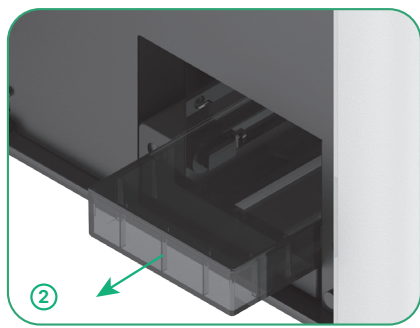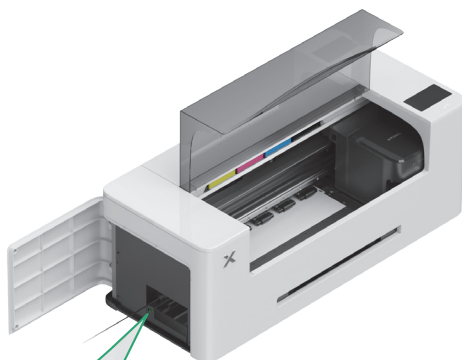

(5) Utilice la ranura de agarre del depósito base para sacar suavemente el módulo humidificador en horizontal.

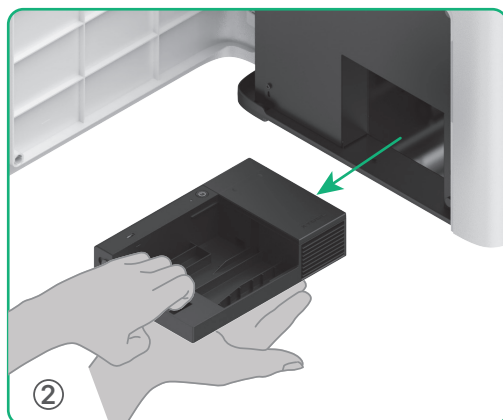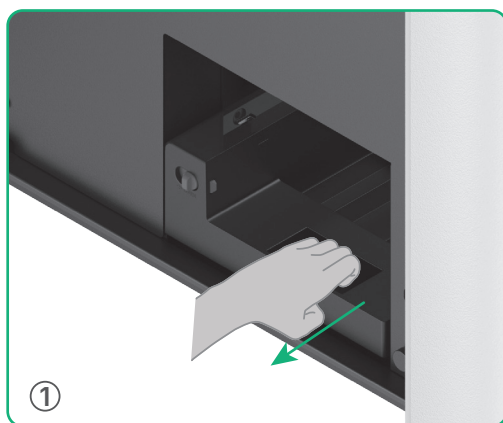

Mantenimiento y cuidado


Sustitución del filtro

Sustituya el filtro periódicamente. Antes de realizar el mantenimiento, extraiga completamente el módulo humidificador de la impresora y desconecte la alimentación siguiendo las instrucciones de la sección anterior.

Frecuencia de sustitución:


- Una vez al mes.
- Cuando el módulo humidificador emita mal olor.
- Cuando el rendimiento de la humidificación disminuya considerablemente.

1 Deslice la tapa de la cámara de nebulización para extraerla

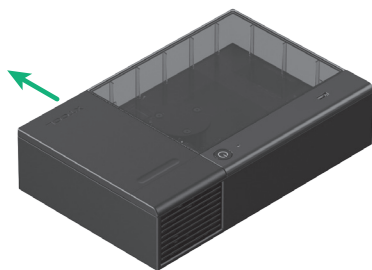

Antes de realizar el mantenimiento, vacíe por completo el líquido del depósito de agua y del depósito base del módulo humidificador para evitar que el líquido se filtre o salga.

2 Extraiga el filtro sucio

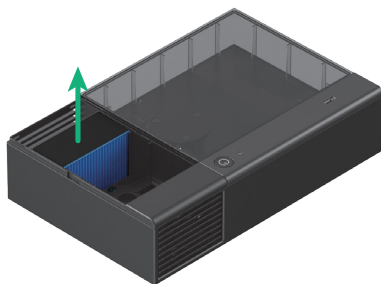


3 Instale en nuevo filtro


Para comprar filtros de repuesto, visite xtool.com.



Filtro (adquirido por separado)

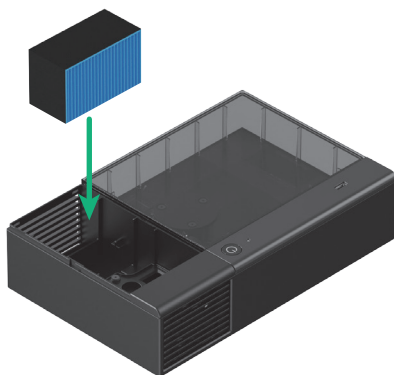

4 Deslice la tapa de la cámara de nebulización para colocarla

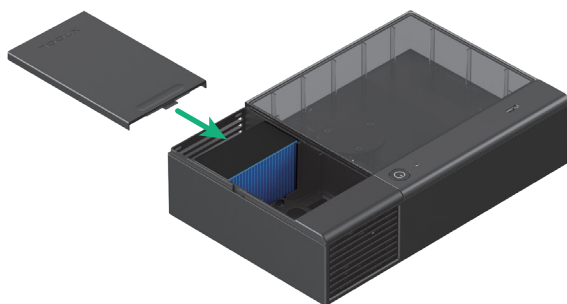

Limpieza interna

Limpie el interior del módulo periódicamente. Antes de la limpieza, extraiga el depósito de agua, la tapa de la cámara de nebulización y el filtro siguiendo las instrucciones de esta guía.

Frecuencia de limpieza:

- Una vez al mes.
- Cuando el módulo humidificador emita mal olor.

Utilice un paño limpio para retirar con cuidado cualquier depósito de cal o mineral en el depósito base, la cámara nebulizadora y alrededor del atomizador



XTOOL