

xTOOL

**Module d'humidification
interne xTool pour Appareil
Printer**




Guide de démarrage rapide

Liste des éléments	01
Présentation du produit	01
Découvrez votre module d'humidification	01
Utiliser le module d'humidification	02
Maintenance	10

Liste des éléments



Module d'humidification interne xTool pour Appareil Printer

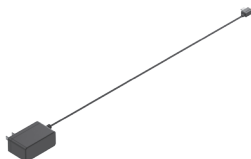

Adaptateur d'alimentation



Guide de démarrage rapide



Consignes de sécurité

Présentation du produit


Ce module d'humidification est spécialement conçu pour xTool Appareil Printer et xTool Appareil Printer Plus. Associant une technologie d'ultrasons et d'évaporation à froid, le module d'humidification augmente efficacement l'humidité relative dans la surface de traitement à l'intérieur de l'imprimante Direct-to-Film (DTF).

Conditions d'utilisation recommandées :



- Lorsque l'humidité relative ambiante est inférieure à 50 %, il est recommandé d'activer le module pour améliorer significativement la qualité d'impression.
- Lorsque l'humidité relative ambiante est supérieure à 70 %, il est fortement recommandé de désactiver le module pour éviter qu'une humidité excessive n'affecte la qualité d'impression.

Découvrez votre module d'humidification

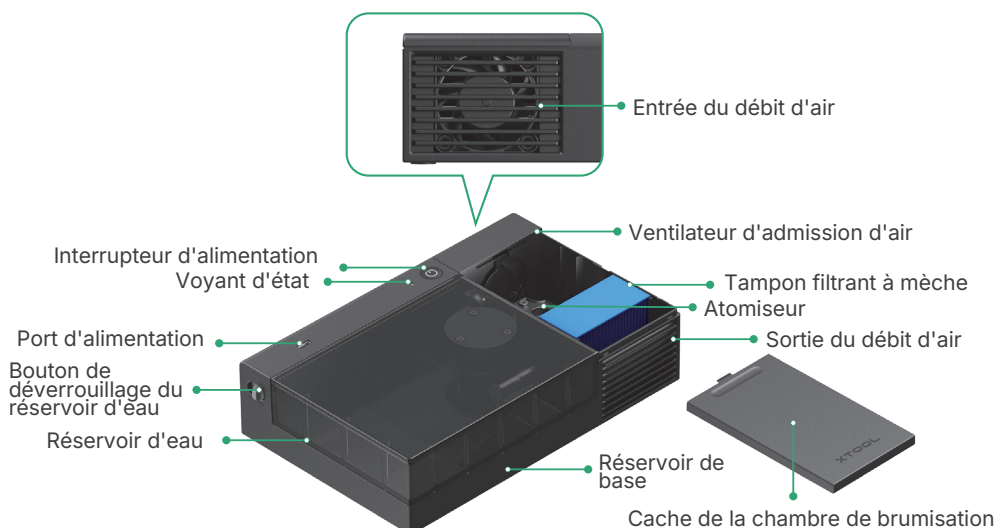



Description de l'indicateur

Indicateur d'état	Description du statut de l'appareil
Fixe	L'appareil fonctionne normalement.
Clignotement	Le réservoir d'eau est vide.
Éteint	L'appareil est éteint ou débranché.

Utiliser le module d'humidification

1 Installation du module d'humidification

(1) Branchez l'adaptateur secteur dans la prise d'alimentation du module d'humidité.

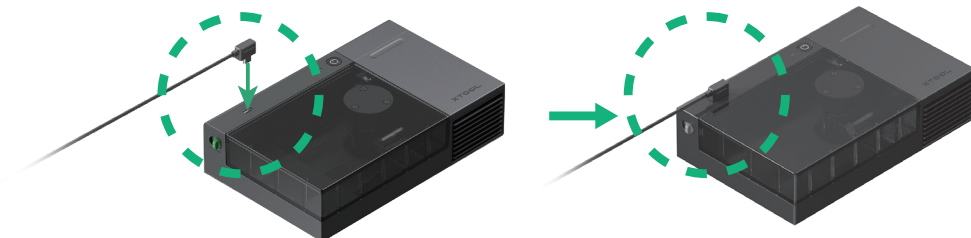


Ne pas enrouler le câble d'alimentation à l'intérieur de l'appareil afin d'éviter qu'il ne heurte le module d'impression.

(2) Ouvrez le panneau gauche de l'imprimante.




(3) Insérez le module d'humidification horizontalement dans l'imprimante, en veillant à ce que la sortie et l'entrée d'air du module soient placées face à l'intérieur de l'imprimante. Poussez-le vers l'intérieur jusqu'à ce qu'il s'insère parfaitement contre l'intérieur de l'imprimante et ne puisse pas être poussé davantage.

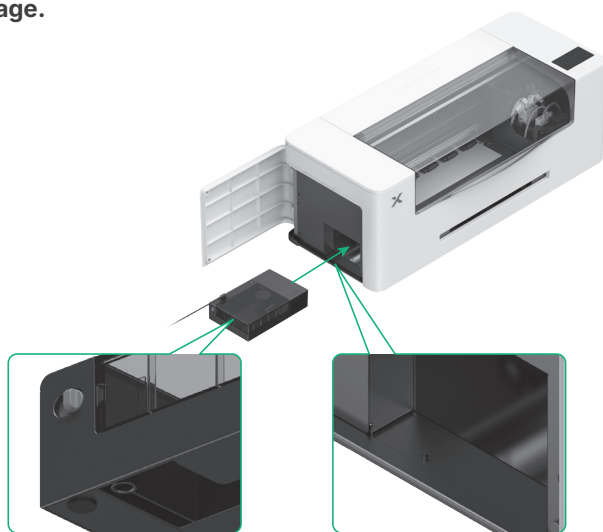

Assurez-vous que le trou encastré en bas à gauche du module d'humidité est aligné sur la vis saillante sur le côté gauche de la zone d'installation de l'imprimante, et s'encastre parfaitement sur la vis.

2 Préparation et remplissage du réservoir d'eau

(1) Faites coulisser le bouton de libération du réservoir d'eau vers la gauche. Le réservoir d'eau sort automatiquement.

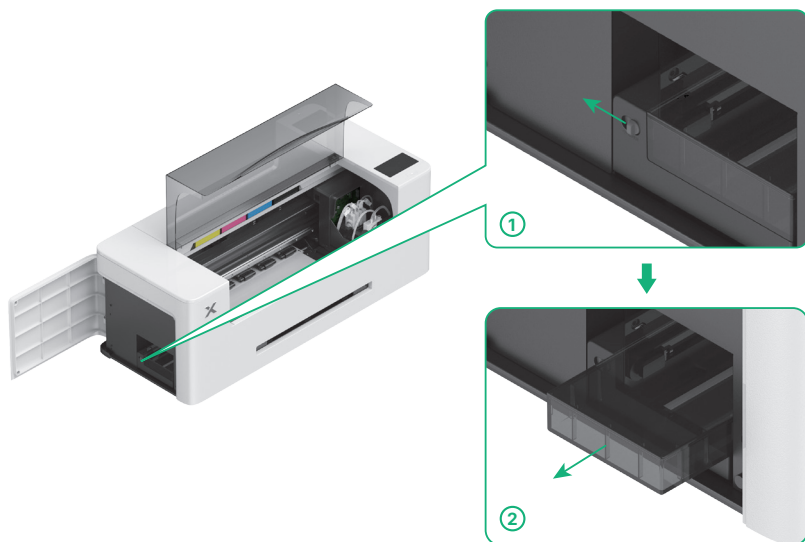

(2) Retirez le bouchon en silicone sur le côté du réservoir d'eau et remplissez le réservoir avec de l'eau. Une fois le réservoir rempli, réinsérez soigneusement le bouchon en silicone.






Utilisez toujours de l'eau du robinet propre

■ Si l'eau du robinet locale a tendance à produire des dépôts de calcaire blancs, il est recommandé d'utiliser de l'eau traitée ou adoucie.

■ N'utilisez pas de l'eau purifiée ou distillée, car cela peut affecter l'émission de brumisation du module d'humidification.



■ Une eau avec des niveaux élevés d'impuretés ou de calcaire peut boucher les composants de l'atomiseur et réduire les performances d'humidification.

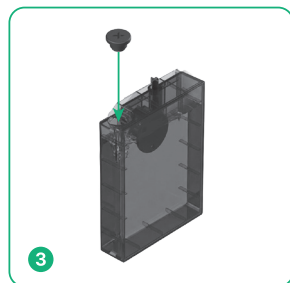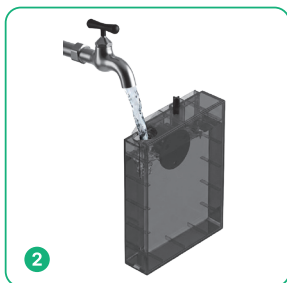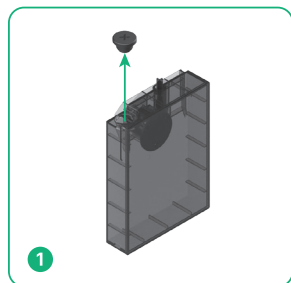

(3) Insérez le réservoir d'eau horizontalement et poussez-le lentement et sans à-coups dans le module d'humidification afin d'éviter tout déversement de liquide. Un « clic » indique qu'il est bien installé.



- N'inclinez pas le réservoir d'eau pendant l'insertion ou lorsque vous le poussez vers l'intérieur afin d'éviter tout déversement de liquide qui pourrait créer un choc électrique ou un court-circuit de l'appareil.
- Si des gouttelettes d'eau sont présentes à la surface du réservoir, séchez-les avant l'installation.

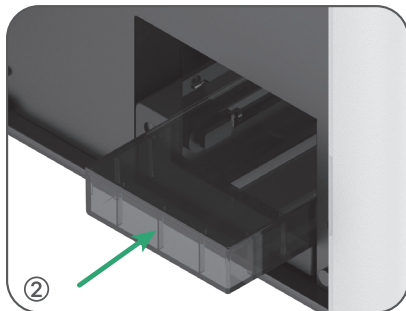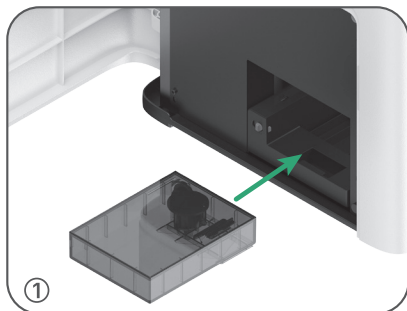


Remplissage quotidien de l'eau :


- Au cours d'une utilisation normale, il n'est pas nécessaire de retirer tout le module. Retirez et remplissez simplement le réservoir d'eau.

3 Mise sous tension et démarrage de l'appareil


(1) Branchez l'adaptateur secteur dans la prise.

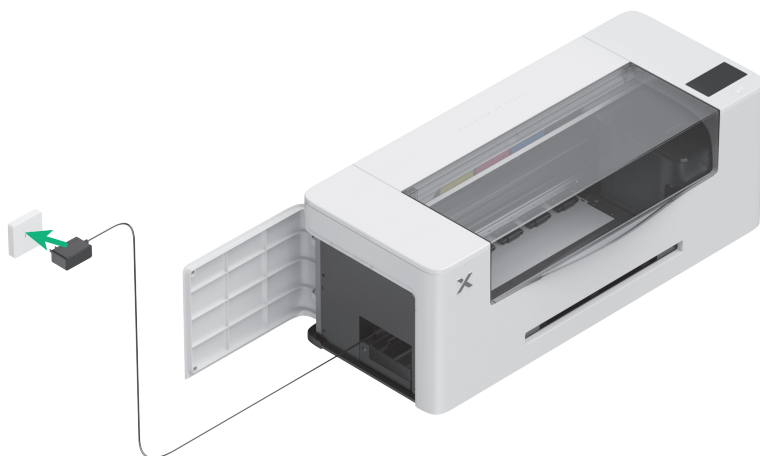

(2) Fermez le panneau gauche de l'imprimante.

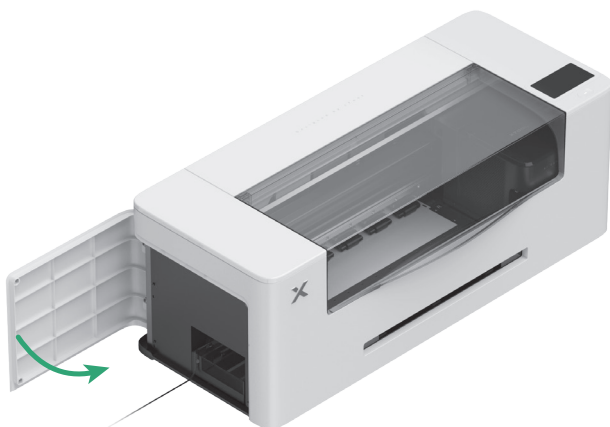

(3) Ouvrez le couvercle de l'imprimante, appuyez sur l'interrupteur d'alimentation du module d'humidification pour l'allumer, puis fermez le couvercle de l'imprimante.

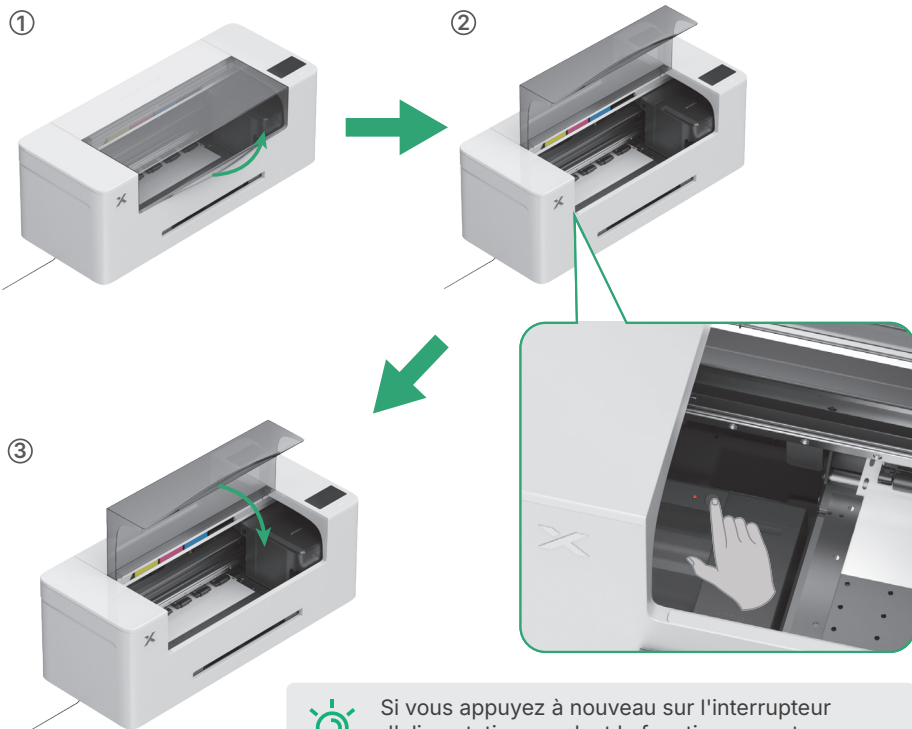


Si vous appuyez à nouveau sur l'interrupteur d'alimentation pendant le fonctionnement, l'humidification sera mise en pause.

4 Retrait du module d'humidification


■ Au cours d'une utilisation normale, ne retirez pas régulièrement l'intégralité du module d'humidification afin d'éviter de déverser du liquide du réservoir d'eau ou du réservoir de base.

■ Suivez les étapes ci-dessous pour retirer la totalité du module d'humidification uniquement lorsque vous effectuez des opérations de maintenance sur l'imprimante ou le module d'humidification.


(1) Ouvrez le panneau gauche et le couvercle de l'imprimante.

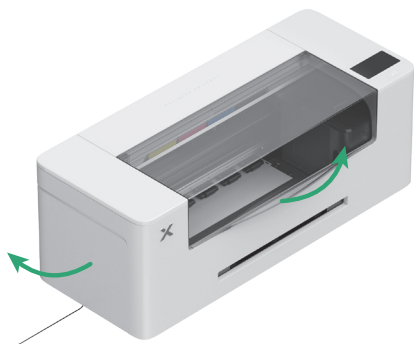

(2) Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation pour éteindre le module.


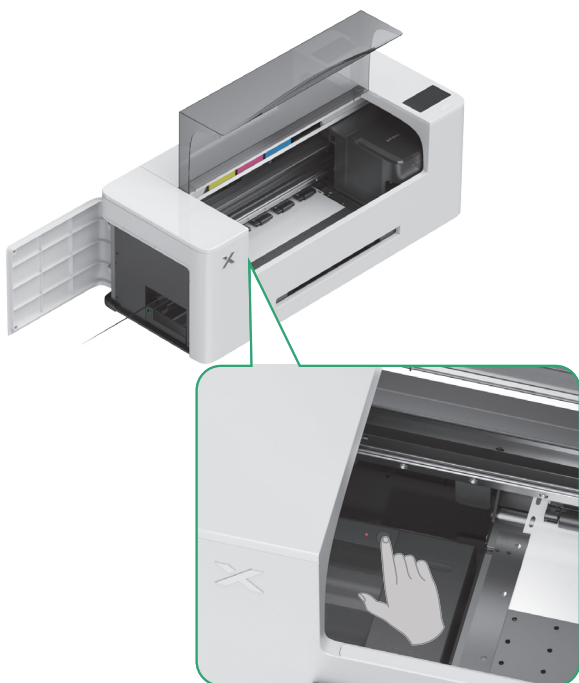


(3) Débranchez l'adaptateur du module d'humidification.


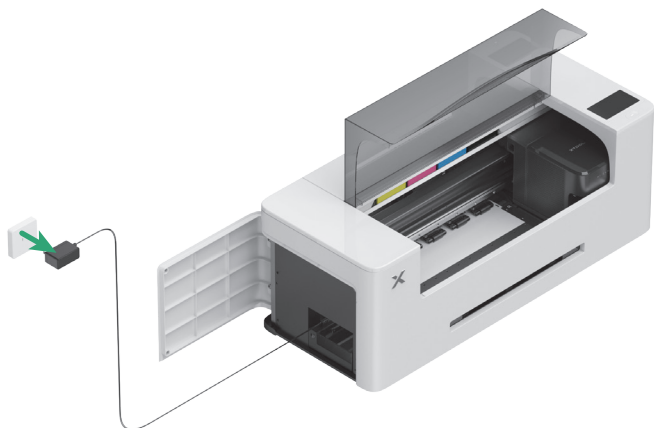


En raison de l'espace de fonctionnement limité dans l'imprimante, commencez par débrancher l'adaptateur de la prise de courant. Une fois toute la machine éteinte et retirée, débranchez le câble du module.

(4) Faites coulisser le bouton de libération du réservoir d'eau vers la gauche pour libérer le réservoir d'eau. Retirez le réservoir d'eau lentement et horizontalement afin d'éviter tout déversement de liquide.

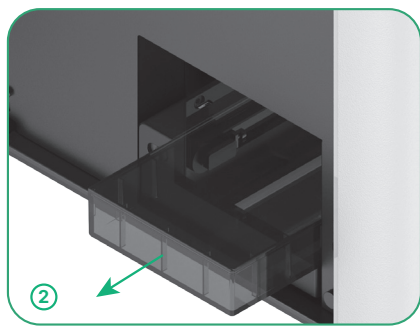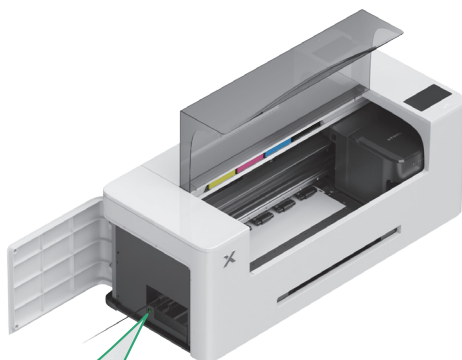

(5) Utilisez l'encoche sur le réservoir de base pour retirer soigneusement le module d'humidification à l'horizontale.

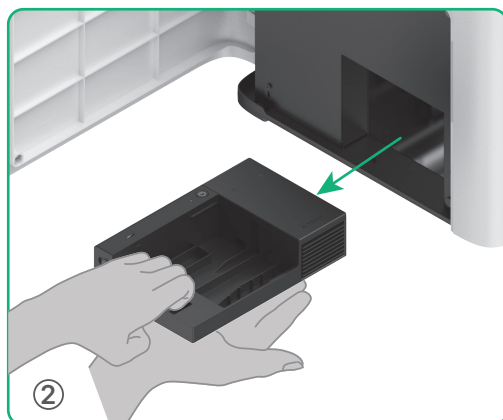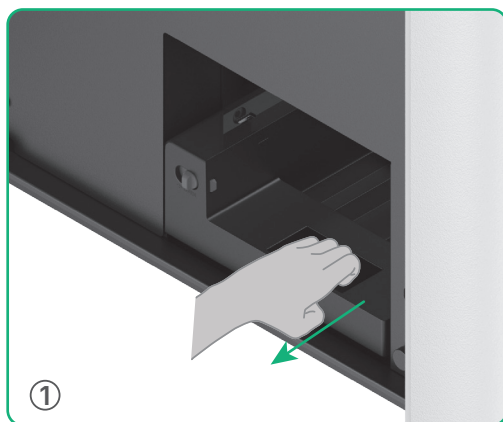

Maintenance


Remplacement du tampon filtrant à mèche

Remplacez régulièrement le tampon filtrant à mèche. Avant d'effectuer des opérations de maintenance, retirez complètement le module d'humidification de l'imprimante et débranchez l'alimentation conformément aux instructions dans la section précédente.

Fréquence de remplacement :


- Une fois par mois ;
- Lorsque le module d'humidification émet une odeur désagréable ;
- Lorsque les performances d'humidification diminuent fortement.

1 Coulissement pour retirer le cache de la chambre d'humidification

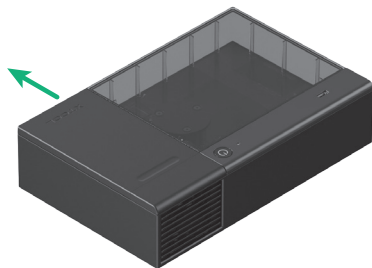

Avant d'effectuer des opérations de maintenance, videz entièrement le liquide dans le réservoir d'eau et le réservoir de base du module d'humidification pour éviter tout déversement de liquide.

2 Retrait du tampon filtrant à mèche sale

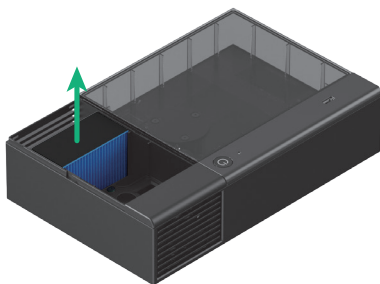


3 Installation d'un nouveau tampon filtrant à mèche


Pour acheter des tampons filtrants à mèche de remplacement, rendez-vous sur xtool.com.



Tampon filtrant à mèche
(vendu séparément)

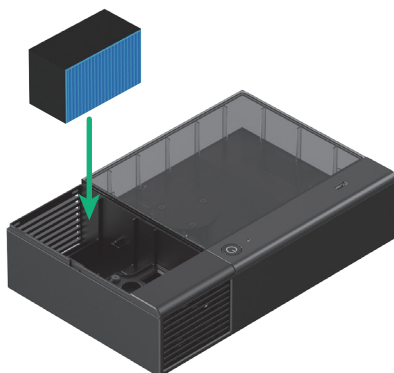

4 Coulisement pour installer le cache de la chambre d'humidification

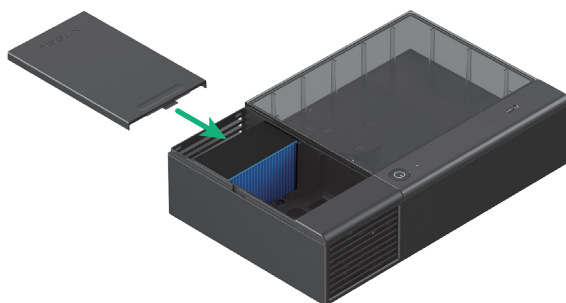

Nettoyage interne

Nettoyez régulièrement l'intérieur du module. Avant le nettoyage, retirez le réservoir d'eau, le cache de la chambre de brumisation et le tampon filtrant à mèche, tel qu'indiqué précédemment dans ce guide.

Fréquence de nettoyage :

- Une fois par mois ;
- Lorsque le module d'humidification émet une odeur désagréable ;

Utilisez un chiffon propre pour retirer délicatement tout dépôt de calcaire ou minéral dans le réservoir de base, dans la chambre de brumisation et autour de l'atomiseur



XTOOL