

xTOOL

**Modulo di umidificazione
interno per xTool Apparel
Printer**



Guida rapida

Elenco degli articoli - - - - - **01**

Introduzione del prodotto- - - - - **01**

Presentazione del modulo di umidificazione - - - - - **01**


Uso del modulo di umidificazione - - - - - **02**

Manutenzione e cura - - - - - **10**

Elenco degli articoli



Modulo di umidificazione
interno per xTool Apparel
Printer

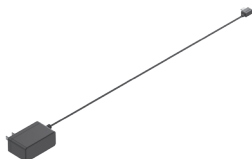

Adattatore
alimentazione



Guida rapida



Istruzioni di
sicurezza

Introduzione del prodotto


Il modulo di umidificazione è progettato specificamente per xTool Apparel Printer e xTool Apparel Printer Plus. Combinando tecnologie a ultrasuoni e di evaporazione a freddo, il modulo di umidificazione aumenta in modo efficace l'umidità relativa nell'area di lavorazione interna della stampante Direct-to-Film (DTF).

Condizioni d'uso consigliate:



- Quando l'umidità relativa è inferiore al 50%, si consiglia di attivare il modulo di umidificazione per migliorare sensibilmente la qualità di stampa.
- Quando l'umidità relativa è superiore al 70%, si consiglia vivamente di disattivare il modulo di umidificazione per evitare che un'eccessiva umidità comprometta la qualità di stampa.

Presentazione del modulo di umidificazione

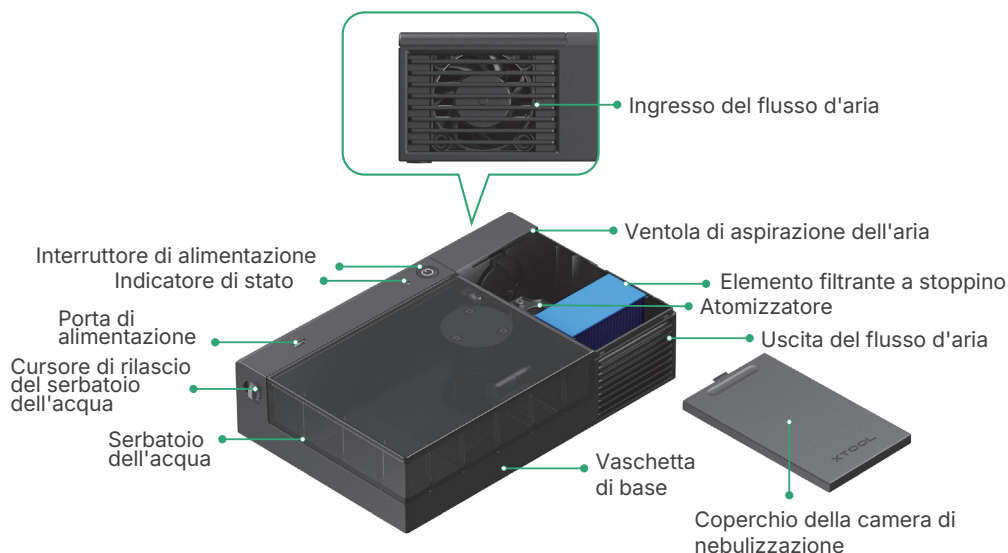



Descrizione dell'indicatore

Indicatore di stato	Descrizione dello stato del dispositivo
Luce fissa	Il dispositivo funziona normalmente.
Luce lampeggiante	Il serbatoio dell'acqua è vuoto.
Si spegne	Il dispositivo è spento o scollegato.

Uso del modulo di umidificazione

1 Installare il modulo di umidificazione

(1) Collegare l'alimentatore alla presa di alimentazione del modulo di umidità.

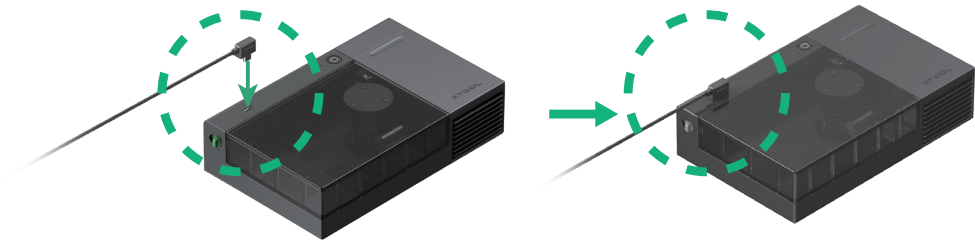


Non avvolgere il cavo di alimentazione all'interno del dispositivo per evitare che urti contro il modulo di stampa.

(2) Aprire il pannello sinistro della stampante.




(3) Inserire il modulo di umidificazione orizzontalmente nella stampante, con ingresso e uscita dell'aria rivolti verso l'interno della stampante. Spingere fino a quando il modulo di umidificazione non si inserisce perfettamente e non può essere spinto oltre.

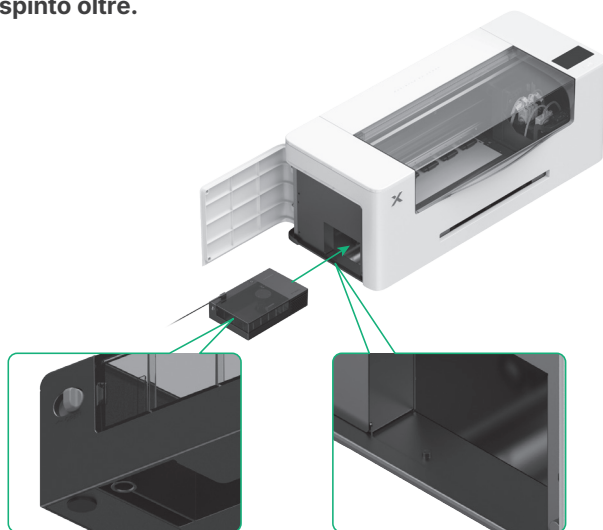

Assicurarsi che il foro incassato nell'angolo inferiore sinistro del modulo di umidificazione sia allineato con la vite sporgente sul lato sinistro dell'area di installazione della stampante e che si agganci saldamente alla vite.

2 Preparare e riempire il serbatoio dell'acqua

(1) Spostare verso sinistra il cursore di rilascio del serbatoio dell'acqua e questo si aprirà automaticamente.

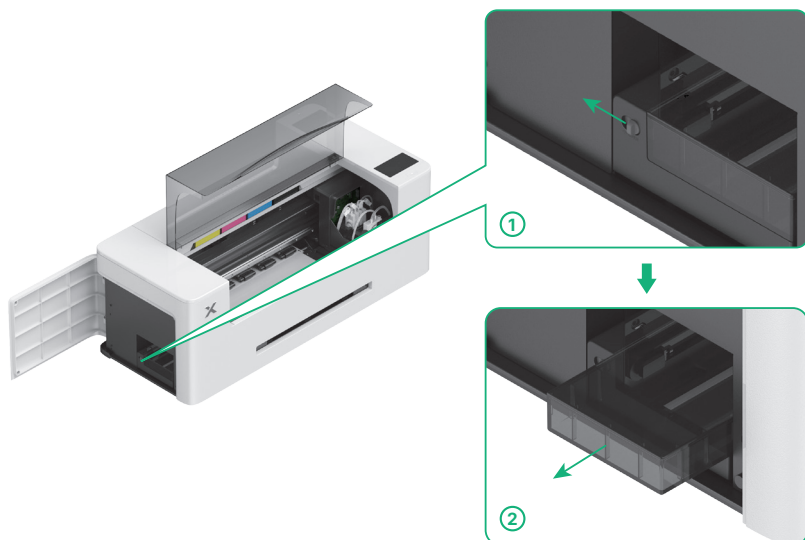

(2) Rimuovere il tappo in silicone laterale del serbatoio dell'acqua e riempirlo con l'acqua. Una volta riempito, inserire nuovamente il tappo in silicone saldamente.






Utilizzare sempre acqua di rubinetto pulita

■ Se l'acqua locale tende a lasciare depositi di calcare bianco, si consiglia di usare acqua trattata o addolcita.

■ Non utilizzare acqua purificata o distillata, in quanto potrebbe compromettere la corretta nebulizzazione da parte del modulo di nebulizzazione.



■ Elevati livelli di impurità o calcare nell'acqua possono comportare l'ostruzione dei componenti di nebulizzazione e ridurre le prestazioni di umidificazione.

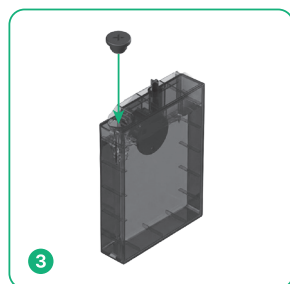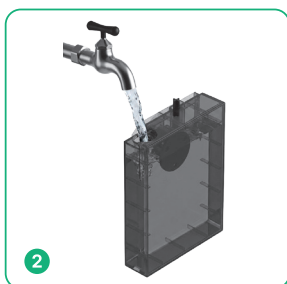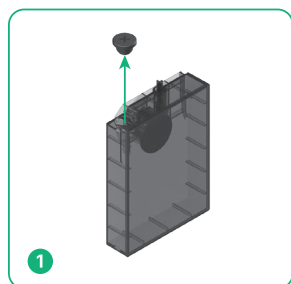

(3) Inserire il serbatoio dell'acqua orizzontalmente e spingerlo lentamente e con movimenti costanti all'interno del modulo di umidificazione, per evitare perdite di liquido. Un "clic" indica la corretta installazione in posizione.



- Non inclinare il serbatoio dell'acqua durante l'inserimento o la spinta, per evitare perdite di liquido che potrebbero causare scosse elettriche o cortocircuiti del dispositivo.
- Se sulla superficie del serbatoio sono presenti gocce d'acqua, asciugarle accuratamente prima dell'installazione.

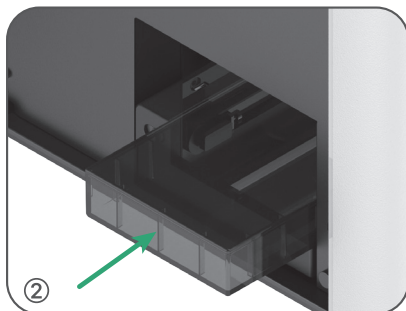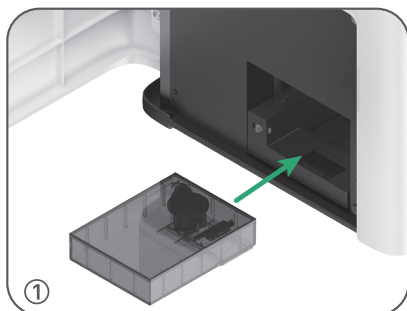


Riempimento dell'acqua quotidiano:


- Durante l'uso normale, non è necessario rimuovere l'intero modulo di umidificazione. È sufficiente estrarre e riempire il serbatoio dell'acqua.

3 Accendere e avviare il dispositivo


(1) Collegare l'alimentatore alla presa di corrente.

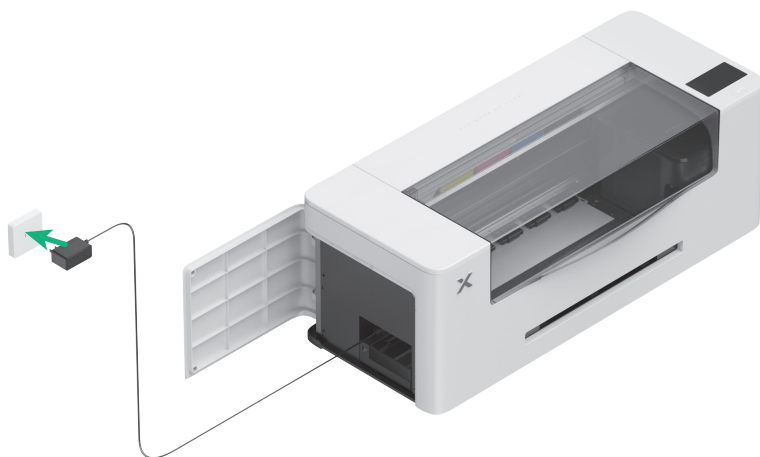

(2) Chiudere il pannello sinistro della stampante.

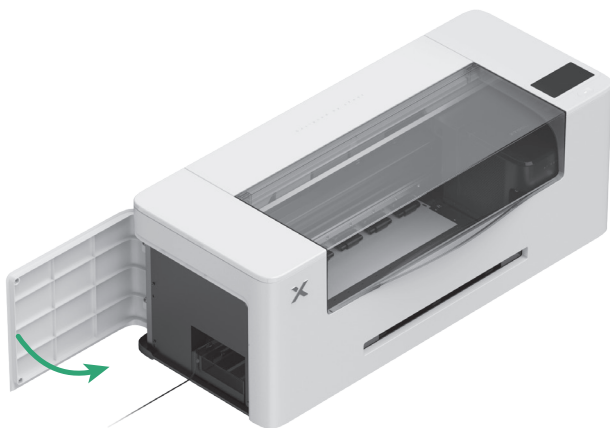

(3) Aprire il coperchio della stampante, premere l'interruttore di alimentazione del modulo di umidificazione per accenderlo e infine chiudere il coperchio della stampante.

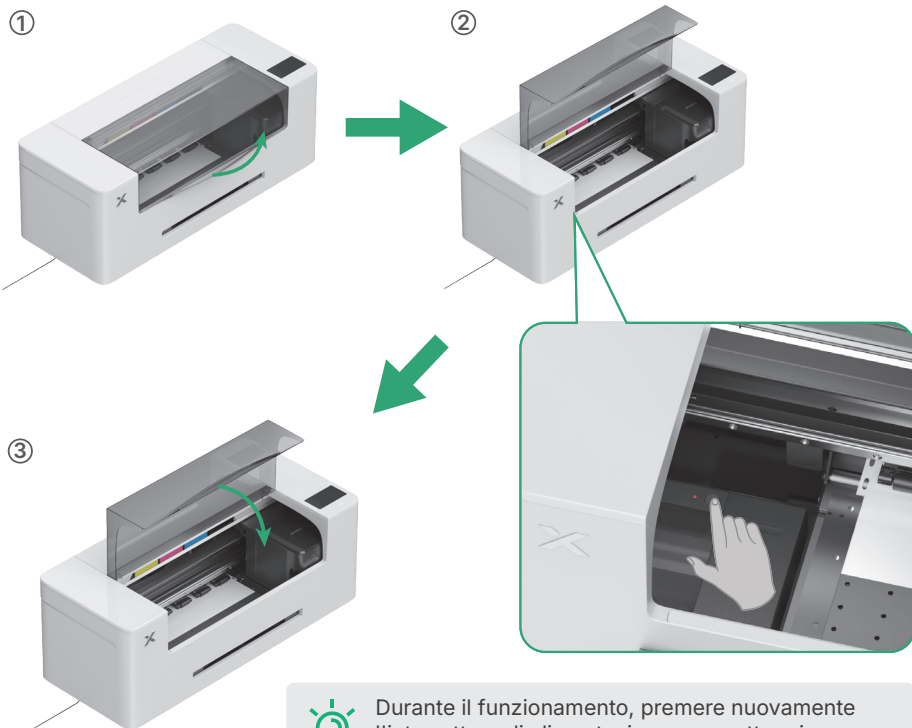


Durante il funzionamento, premere nuovamente l'interruttore di alimentazione per mettere in pausa l'umidificazione.


4 Rimuovere il modulo di umidificazione

- Durante il normale uso, non rimuovere frequentemente l'intero modulo di umidificazione per evitare fuoriuscite di liquido dal serbatoio dell'acqua o dalla vaschetta di base.
- Solo durante la manutenzione della stampante o del modulo di umidificazione, seguire i passaggi riportati di seguito per rimuovere l'intero modulo di umidificazione.


(1) Aprire il pannello sinistro e coperchio della stampante.

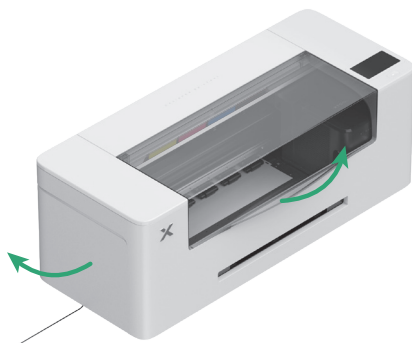

(2) Premere l'interruttore di alimentazione per spegnere il modulo.


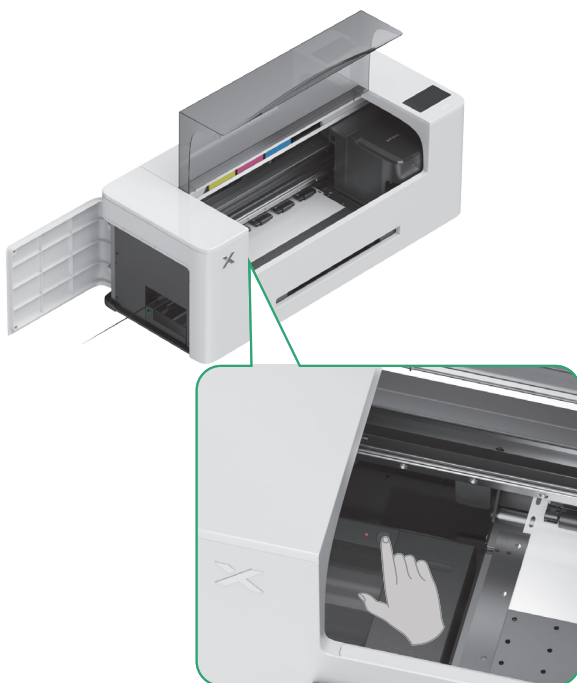


(3) Scollegare l'adattatore del modulo di umidificazione.


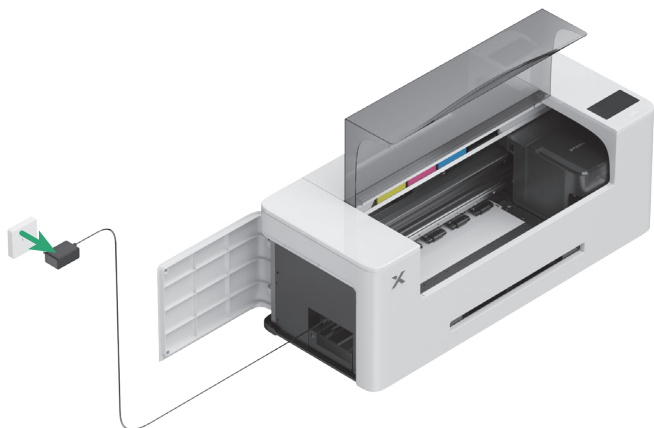


A causa dello spazio operativo limitato all'interno, è necessario prima scollegare l'adattatore dalla presa di corrente. Dopo che l'intera unità è stata spenta e rimossa, scollegare il cavo dal modulo.

(4) Spostare verso sinistra il cursore di rilascio del serbatoio dell'acqua per espellere il serbatoio dell'acqua. Rimuovere il serbatoio dell'acqua lentamente e orizzontalmente per evitare perdite di liquido.

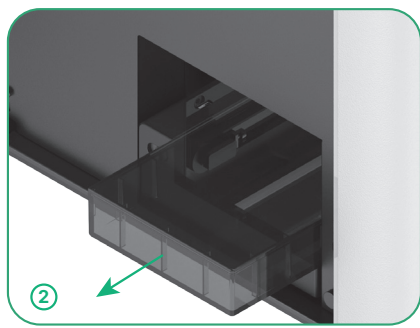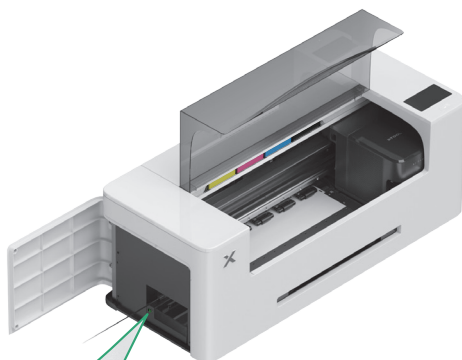

(5) Usare la fessura di presa sulla vaschetta di base per estrarre orizzontalmente e in modo stabile il modulo di umidificazione.

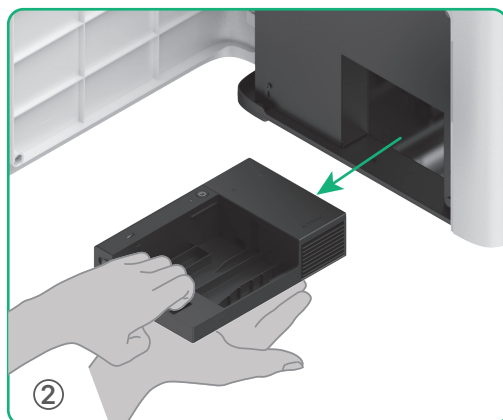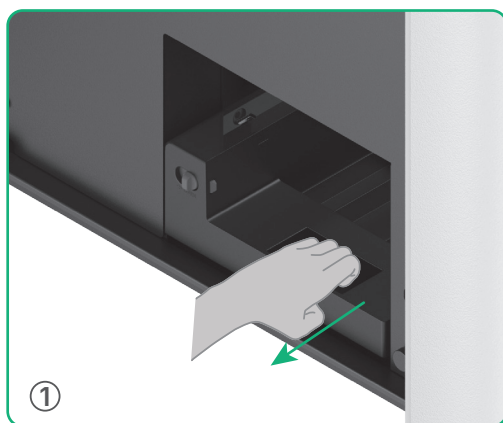

Manutenzione e cura


Sostituzione dell'elemento filtrante a stoppino

Sostituire regolarmente l'elemento filtrante a stoppino. Prima di eseguire la manutenzione, rimuovere completamente il modulo di umidificazione dalla stampante e scollegarlo dall'alimentazione, seguendo le istruzioni della sezione precedente.

Frequenza di sostituzione:


- Una volta al mese
- Quando il modulo di umidificazione emette cattivo odore
- Quando le prestazioni di umidificazione diminuiscono significativamente

1 Far scorrere per rimuovere il coperchio della camera di nebulizzazione

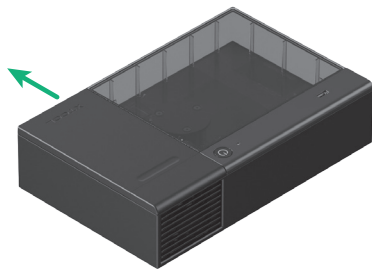

Prima delle operazioni di manutenzione, svuotare completamente serbatoio dell'acqua e vaschetta di base del modulo di umidificazione e vaschetta per evitare perdite di liquido.

2 Rimuovere l'elemento filtrante a stoppino sporco

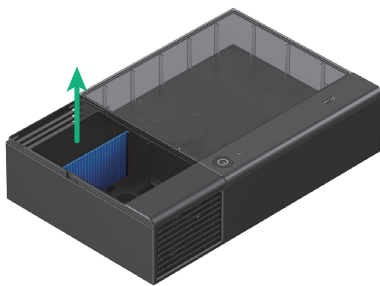


3 Installare un nuovo elemento filtrante a stoppino


Per acquistare gli elementi filtranti a stoppino di ricambio visitare xtool.com.



Elemento filtrante a stoppino
(venduto separatamente)

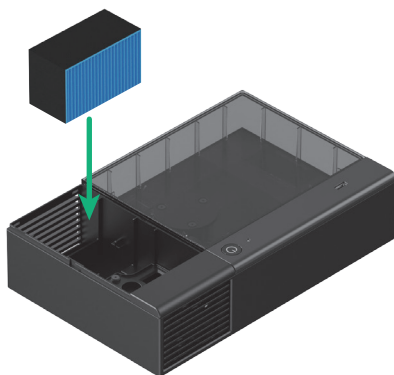

4 Far scorrere per installare il coperchio della camera di nebulizzazione

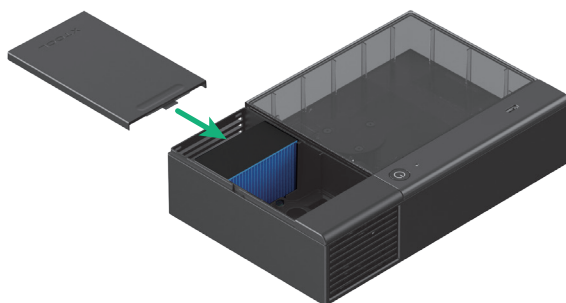

Pulizia interna

Pulire regolarmente l'interno del modulo. Prima della pulizia, rimuovere serbatoio dell'acqua, coperchio della camera di nebulizzazione ed elemento filtrante a stoppino come indicato in precedenza in questa guida.

Frequenza di pulizia:

- Una volta al mese
- Quando il modulo di umidificazione emette cattivo odore

Usare un panno pulito per rimuovere delicatamente i residui di calcare o minerali dalla vaschetta di base, dall'interno della camera di nebulizzazione e dall'area attorno all'atomizzatore



XTOOL