

xTOOL

Wewnętrzny moduł
nawilżający xTool do
drukarki Apparel




Skrócona instrukcja obsługi

Wykaz elementów	01
Informacja o produkcie	01
Opis modułu nawilżającego	01
Użycie modułu nawilżającego	02
Konserwacja	10

Wykaz elementów



Wewnętrzny moduł nawilżający xTool do drukarki Apparel

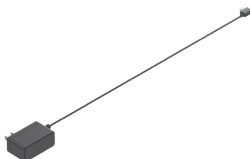

Zasilacz



Skrócona instrukcja obsługi



Instrukcje bezpieczeństwa

Informacja o produkcie


Ten moduł nawilżający został zaprojektowany specjalnie do drukarek xTool Apparel Printer oraz xTool Apparel Printer Plus. Dzięki połączeniu technologii ultradźwięków i odparowywania na zimno moduł ten efektywnie zwiększa wilgotność względną w obszarze przetwarzania wewnątrz drukarki typu DTF (Direct-to-Film).

Zalecane warunki użytkowania:



- Gdy wilgotność względna otoczenia jest poniżej 50%, zaleca się włączenie tego modułu, aby znacznie poprawić jakość druku.
- Gdy wilgotność względna otoczenia jest powyżej 70%, zaleca się bezwzględne wyłączenie tego modułu, aby zapobiec temu, że nadmierna wilgotność wpłynie na jakość druku.

Opis modułu nawilżającego

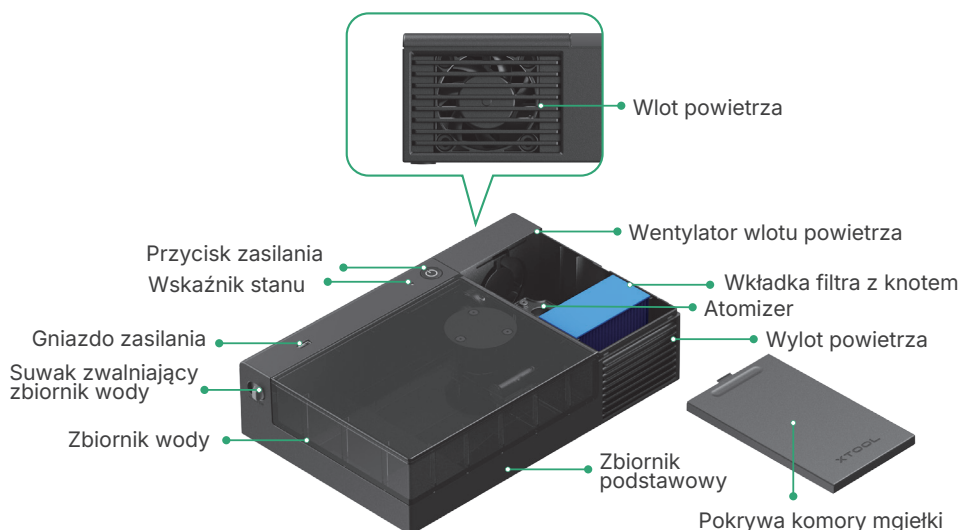



Opis wskaźnika

Wskaźnik stanu	Opis stanu urządzenia
Świeci stałym światłem	Urządzenie pracuje normalnie.
Miga	Zbiornik wody jest pusty.
Wyłącza się	Urządzenie jest wyłączone lub niepodłączone.

Użycie modułu nawilżającego


1 Montowanie modułu nawilżającego

(1) Podłącz zasilacz do gniazda zasilania modułu wilgotności.

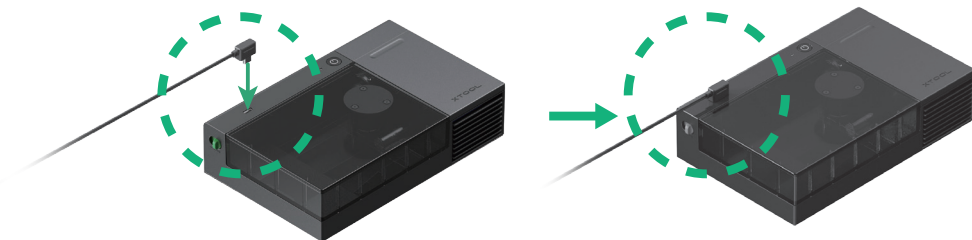


Nie należy zwijać kabla zasilającego wewnątrz urządzenia, aby nie uderzał o moduł drukujący.

(2) Otwórz lewy panel boczny drukarki.

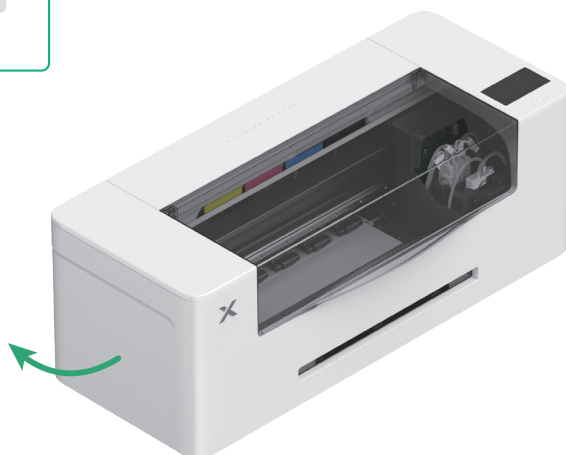


(3) Włóż moduł nawilżający poziomo do drukarki w taki sposób, że wylot i wlot powietrza modułu są skierowane w stronę wnętrza drukarki. Wsuń go do środka, aż moduł przylegnie ściśle do wewnętrznej ścianki drukarki i nie da się go już dalej wsunąć.

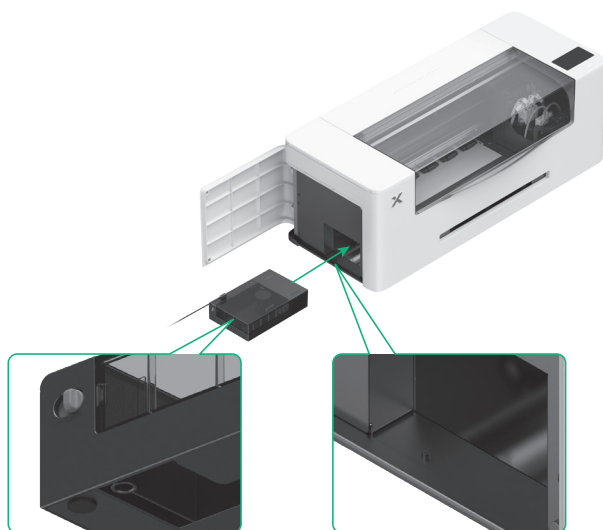

Upewnij się, że zagłębiony otwór w lewym dolnym rogu modułu nawilżającego pokrywa się z wystającą śrubą po lewej stronie obszaru montażowego drukarki i dobrze na niej zaskoczył.

2 Przygotowanie i napełnienie zbiornika wody

(1) Przełącz suwak zwalniający zbiornik wody w lewo – zbiornik wody automatycznie wyskoczy.

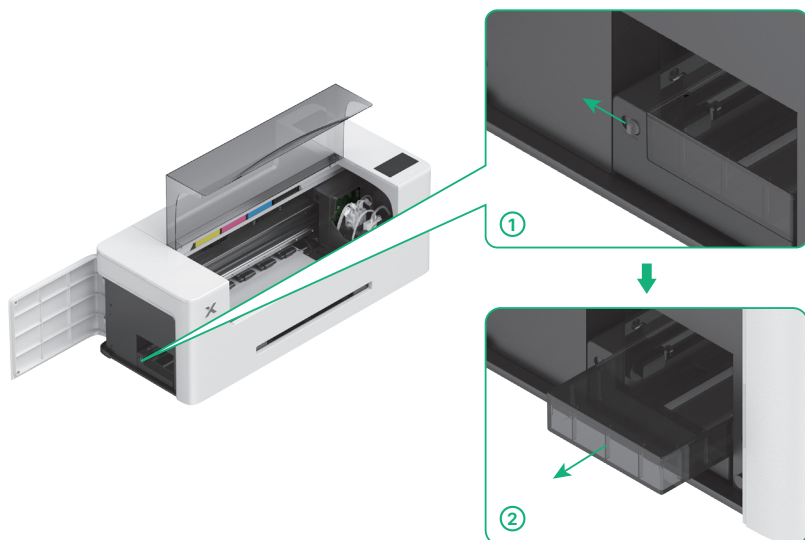

(2) Wyjmij silikonową zatyczkę z boku zbiornika wody i napełnij zbiornik wodą. Po napełnieniu włóż ściśle silikonową zatyczkę na miejsce.






Należy zawsze używać wody użytkowej (z wodociągu)

■ Jeśli woda z lokalnego wodociągu powoduje powstawaniem białych osadów, zaleca się używanie wody uzdatnionej lub zmiękczonej.

■ Nie należy jednak używać wody oczyszczonej ani destylowanej, ponieważ może to wpłynąć na wydajność mgły modułu nawilżającego.



■ Woda o dużym poziomie zanieczyszczeń lub kamienia może zatykać elementy atomizera i zmniejszać wydajność nawilżania.

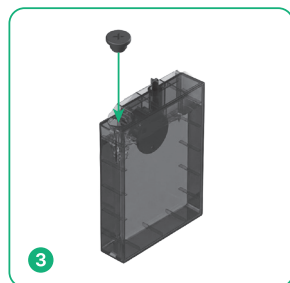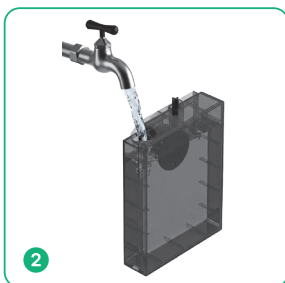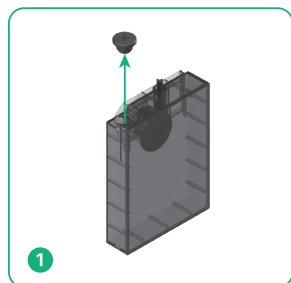

(3) Wóź zbiornik wody poziomo i wsuń go w moduł nawilżający powoli i stopniowo, aby zapobiec rozpryskiwaniu się płynu. Dźwięk kliknięcia wskazuje, że jest on na miejscu.



- Podczas wkładania i wsuwania zbiornika wody nie przechylaj go, aby zapobiec rozpryskiwaniu się płynu, co mogło by spowodować porażenie prądem elektrycznym lub zwarcie obwodów urządzenia.
- Jeśli na powierzchni zbiornika znajdują się krople wody, wytrzyj je do sucha przed jego montażem.

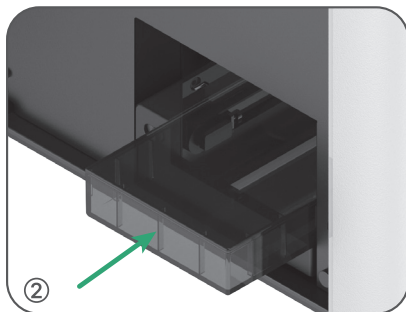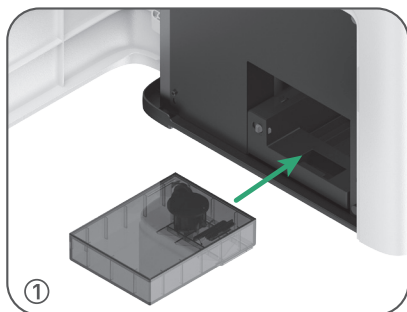


Codzienne napełnianie wody:


- Podczas normalnego użytkowania nie jest konieczne wyjmowanie całego modułu. Wystarczy po prostu wyjąć i napełnić zbiornik wody.

3 Zasilanie i uruchamianie urządzenia


(1) Podłącz zasilacz do gniazdka.

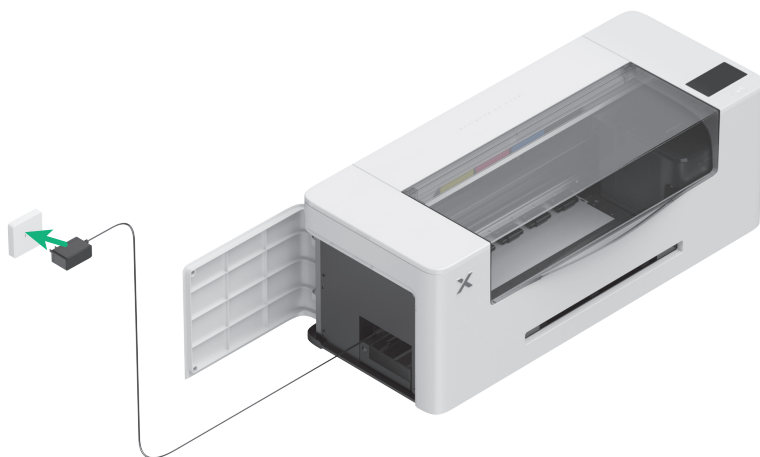

(2) Zamknij lewy panel boczny drukarki.

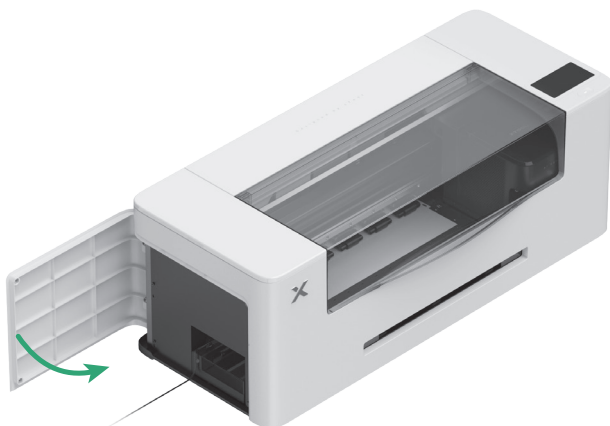

(3) Otwórz pokrywę drukarki, naciśnij przełącznik zasilania modułu nawilżającego, aby go włączyć, następnie zamknij pokrywę drukarki.

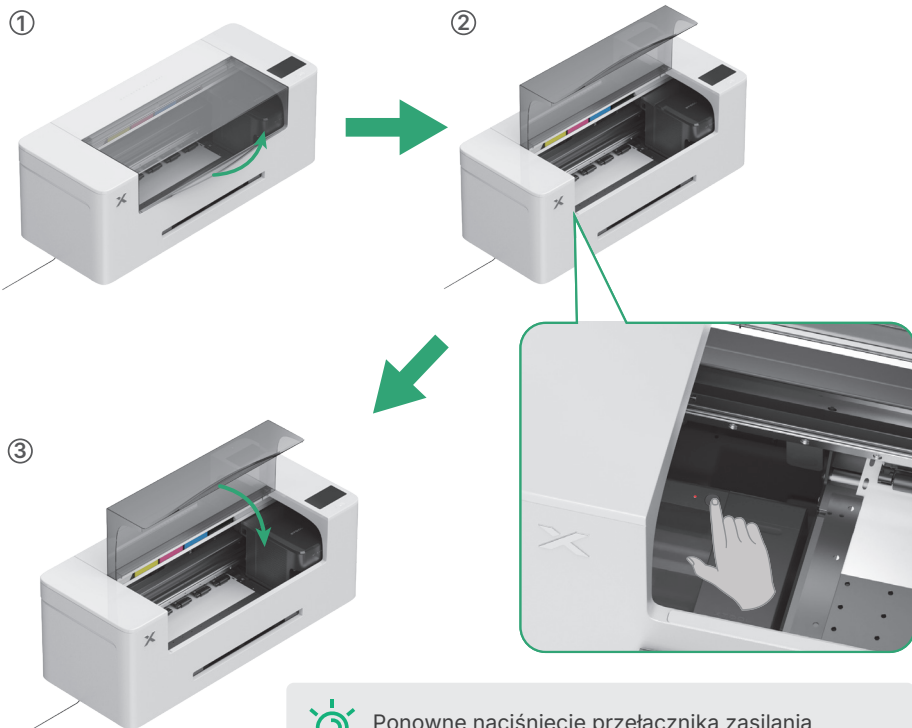


Ponowne naciśnięcie przełącznika zasilania podczas pracy spowoduje wstrzymanie nawilżania.

4 Wyjmowanie modułu nawilżającego


■ Podczas normalnego użytkowania nie należy często wyjmować całego modułu nawilżającego, aby uniknąć rozpryskiwania się płynu ze zbiornika wody lub ze zbiornika podstawowego.

■ Dlatego kroki opisane poniżej, prowadzące do wyjęcia całego modułu nawilżającego, należy wykonywać tylko przed konserwacją drukarki lub modułu nawilżającego.


(1) Otwórz lewy panel boczny i pokrywę drukarki.

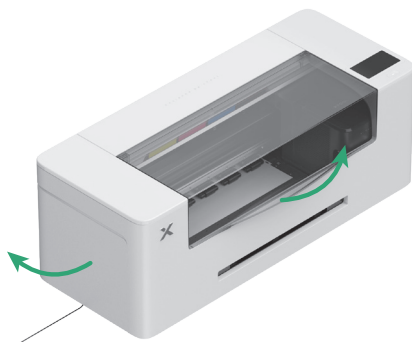

(2) Naciśnij przełącznik zasilania, aby wyłączyć moduł.


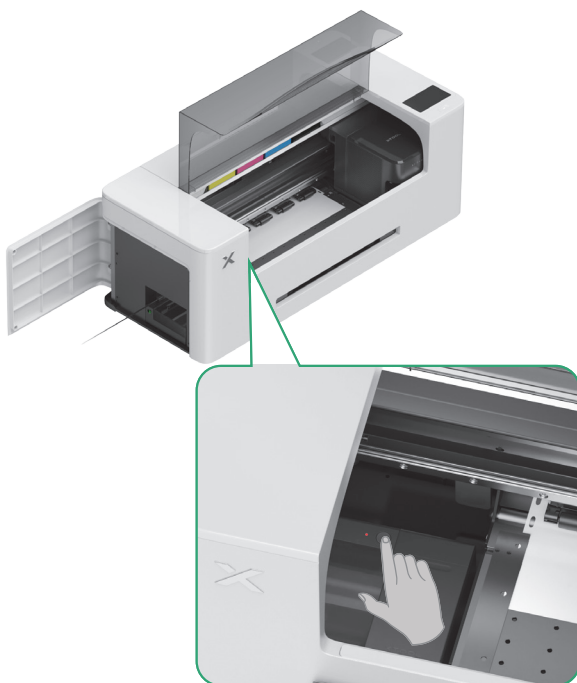


(3) Odłącz adapter zasilania od modułu nawilżającego.


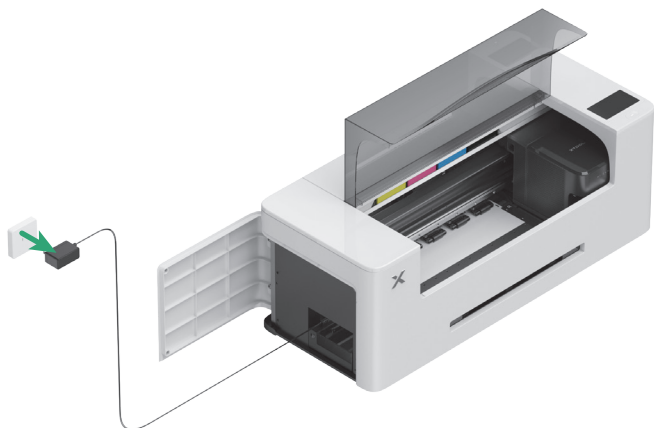


Ze względu na ograniczoną przestrzeń wewnątrz drukarki najpierw odłącz adapter zasilania od gniazda zasilania. Następnie, gdy całe urządzenie jest już odłączone od zasilania i wyjęte, odłącz kabel od modułu.

(4) Przełącz suwak zwalniający zbiornik wody w lewo; zbiornik wody automatycznie wyskoczy. Wyjmuj zbiornik wody powoli i w położeniu poziomym, aby zapobiec rozpryskiwaniu się płynu.

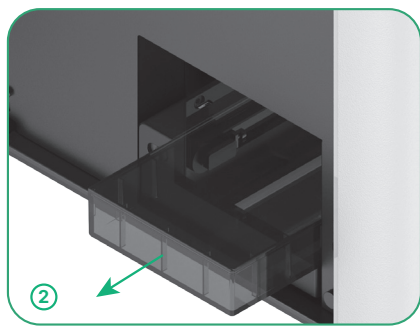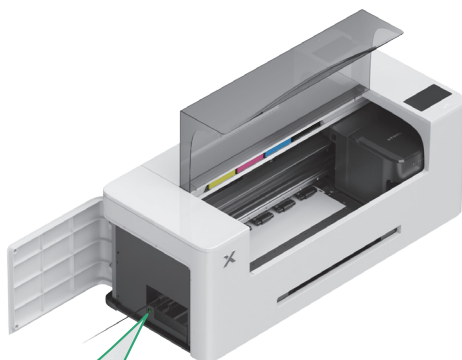

(5) Użyj gniazda uchwytu na zbiorniku podstawowym, aby bez problemu poziomo wyciągnąć moduł nawilżający.

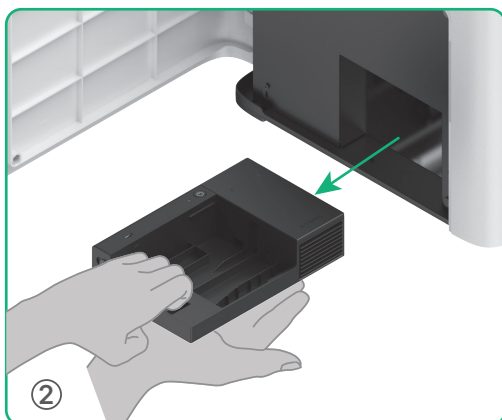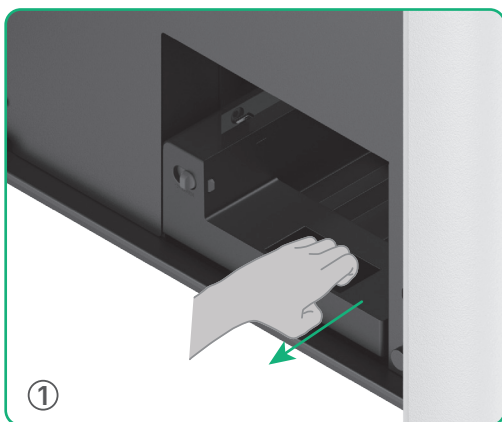

Konserwacja


Wymiana wkładki filtra z knotem

Regularnie wymieniać wkładkę filtra z knotem. Przed wykonywaniem konserwacji należy całkowicie wyjąć moduł nawilżający z drukarki i odłączyć zasilanie w sposób opisany w poprzedniej sekcji.

Częstość wymiany:


- raz na miesiąc;
- gdy z modułu nawilżającego wydobywa się nieprzyjemny zapach;
- gdy znacznie zmniejszy się wydajność nawilżania.

1 Wysuwanie, aby wyjąć pokrywę komory mgiełki

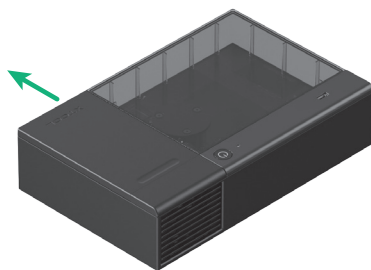

Przed wykonywaniem czynności konserwacyjnych opróżnić całkowicie z płynu zbiornik wody i zbiornik podstawowy modułu nawilżającego, aby zapobiec jego wyciekaniu lub rozpryskiwaniu się.

2 Wymywanie brudnej wkładki filtra z knotem

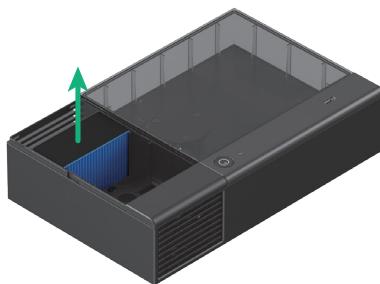


3 Wkładanie nowej wkładki filtra z knotem


Aby zakupić na wymianę nową wkładkę filtra z knotem, przejdź na stronę xtool.com.



Wkładka filtra z knotem
(kupowana oddzielnie)

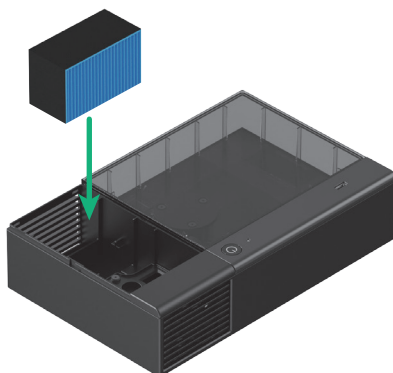

4 Wsuwanie, aby założyć pokrywę komory mgiełki

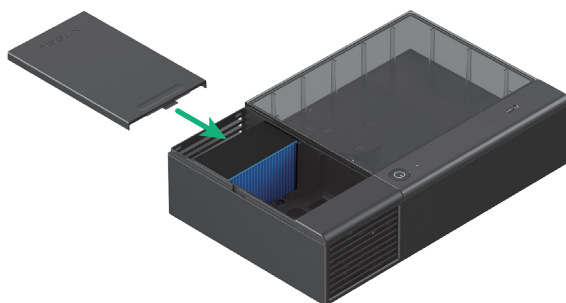

Czyszczenie wnętrza

Wnętrze modułu należy regularnie czyścić. Przed czyszczeniem wyjąć zbiornik wody, pokrywę komory mgiełki i wkładkę filtra z knotem w sposób poprzednio opisany w tej instrukcji.

Częstość czyszczenia:

- raz na miesiąc;
- gdy z modułu nawilżającego wydobywa się nieprzyjemny zapach;

Używanie czystej ściereczki w celu delikatnego starcia wszystkich zabrudzeń lub mineralnych osadów ze zbiornika podstawowego, wewnątrz komory mgiełki i wokół atomizera



XTOOL