

xTOOL

xTool Interne
bevochtigingsmodule voor
textielprinter



Korte handleiding

Lijst van onderdelen----- **01**

Productintroductie ----- **01**

Maak kennis met de bevochtigingsmodule----- **01**


De bevochtigingsmodule gebruiken----- **02**

Onderhoud en zorg ----- **10**

Lijst van onderdelen



xTool Interne
bevochtigingsmodule
voor textielprinter

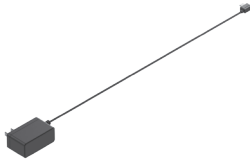

Voedingsadapter



Korte handleiding



Veiligheidsinstructies

Productintroductie


Deze bevochtigingsmodule is speciaal ontworpen voor de xTool Appareel Printer en de xTool Appareel Printer Plus. De bevochtigingsmodule combineert ultrasone en koude verdampingstechnologie, waardoor de relatieve luchtvochtigheid in het verwerkingsgedeelte van de Direct-to-Film (DTF)-printer effectief wordt verhoogd.

Aanbevolen omstandigheden voor het gebruik:



- Wanneer de relatieve luchtvochtigheid lager is dan 50%, wordt aanbevolen de module in te schakelen voor een aanzienlijk betere printkwaliteit.
- Wanneer de relatieve luchtvochtigheid hoger is dan 70%, wordt het sterk aanbevolen de module uit te schakelen om te voorkomen dat een te hoge luchtvochtigheid de afdrukkwaliteit nadelig beïnvloedt.

Maak kennis met de bevochtigingsmodule

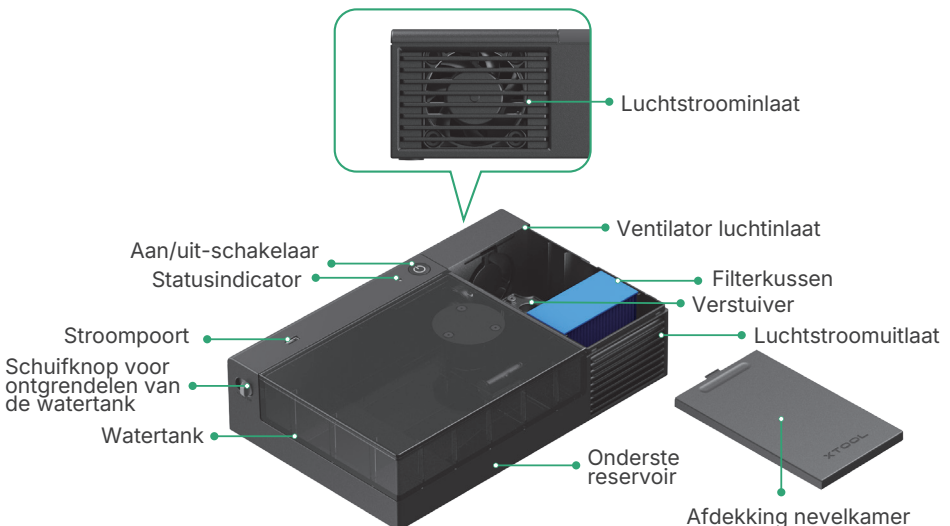



Beschrijving van de indicator

Statusindicator	Statusbeschrijving van het apparaat
Onafgebroken	Het apparaat functioneert normaal.
Knipperend	Watertank is leeg.
Uitgaan	Apparaat is uitgeschakeld of stekker uit het stopcontact.

De bevochtigingsmodule gebruiken


1 De bevochtigingsmodule installeren

(1) Sluit de voedingsadapter aan op de voedingsaansluiting van de vochtigheidsmodule.

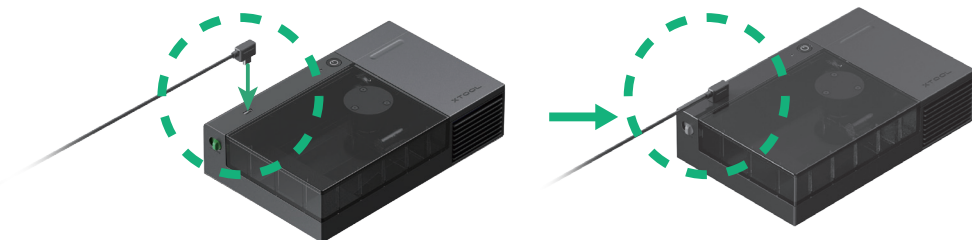


Leg de voedingskabel niet in het apparaat, zodat deze niet tegen de printmodule stoot.

(2) Open het linkerpaneel van de printer.

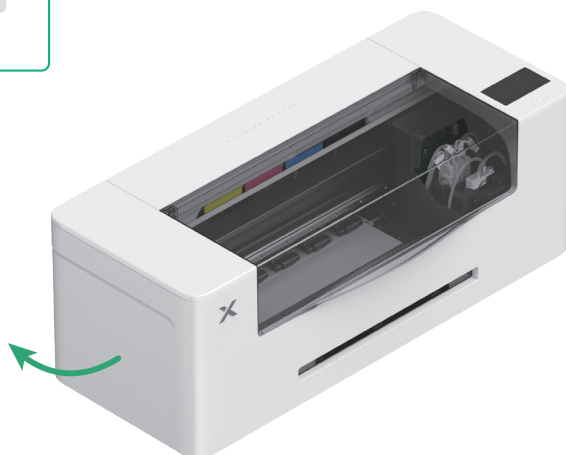


(3) Plaats de bevochtigingsmodule horizontaal in de printer en zorg ervoor dat de luchtuitleet en de luchtinlaat van de module naar de binnenkant van de printer zijn gericht. Duw de module naar binnen totdat de bevochtigingsmodule strak tegen de binnenkant van de printer aansluit en niet verder kan naar binnen worden gedrukt.

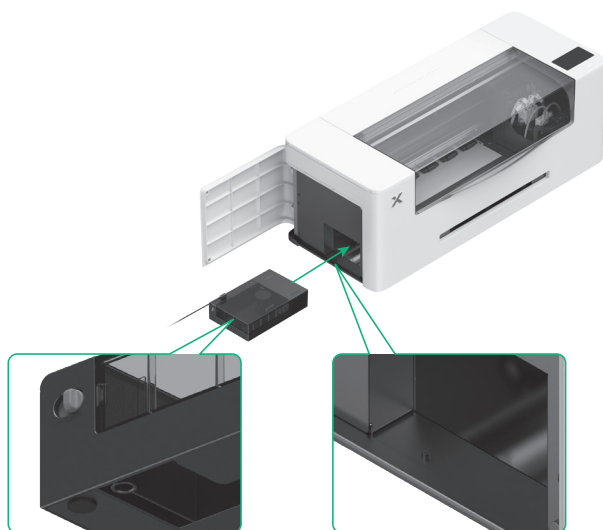

Zorg ervoor dat het verzonken gat in de linkerbenedenhoek van de bevochtigingsmodule uitgelijnd is met de uitstekende schroef aan de linkerkant van het gedeelte waar de printer wordt geïnstalleerd en klik het stevig op de schroef vast.

2 De watertank voorbereiden en vullen

(1) Schuif de ontgrendelingsschuifknop van de watertank naar links. De watertank komt dan automatisch naar buiten.



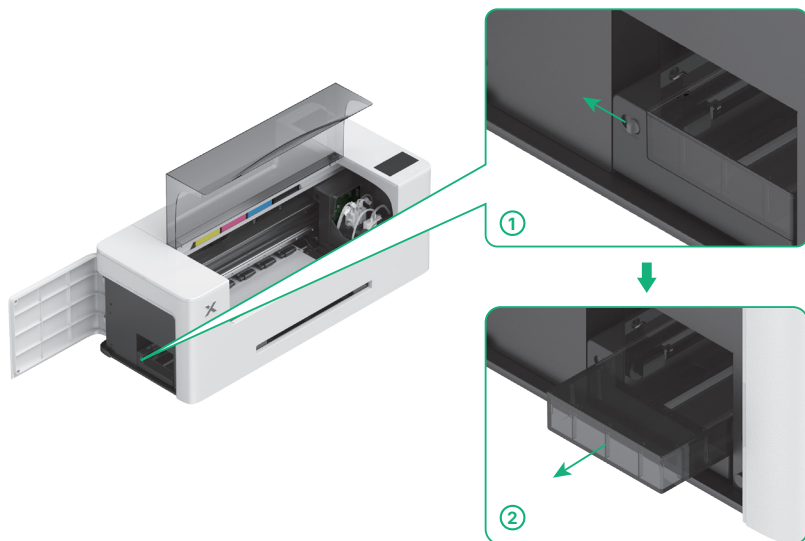


(2) Verwijder de siliconenplug aan de zijkant van de watertank en vul de tank met water. Druk na het vullen de siliconenplug weer stevig op zijn plaats.



Gebruik altijd schoon leidingwater



- Als het plaatselijke leidingwater vaak witte kalkaanslag veroorzaakt, wordt aangeraden om gezuiverd of onthard water te gebruiken.
- Gebruik geen gezuiverd of gedestilleerd water, aangezien dit de nevelproductie van de bevochtigingsmodule kan beïnvloeden.
- Water met een hoog gehalte aan onzuiverheden of kalkaanslag kan gedeelten van de vernevelaar verstopen en de bevochtigingsprestaties verminderen.

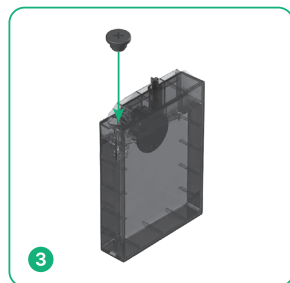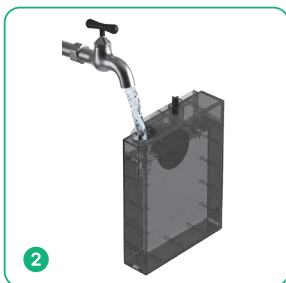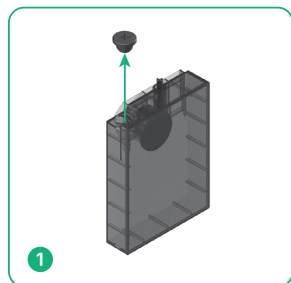

(3) Plaats de watertank horizontaal en duw deze langzaam en gelijkmatig in de bevochtigingsmodule om te voorkomen dat er vloeistof uit spat. Een klik-geluid geeft aan dat de tank op zijn plaats zit.



- Kantel de watertank niet tijdens het plaatsen of wanneer u deze erin duwt. Dit, om te voorkomen dat er vloeistof wordt gemorst, wat een elektrische schok of kortsluiting in het apparaat kan veroorzaken.
- Veeg de tank droog als er waterdruppels op het oppervlak van de tank zitten, alvorens de tank aan te brengen.

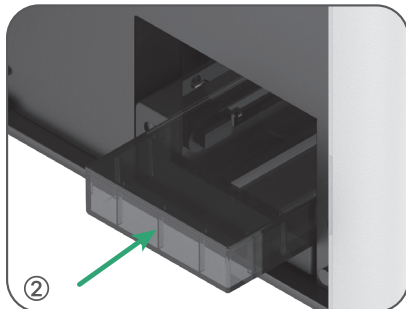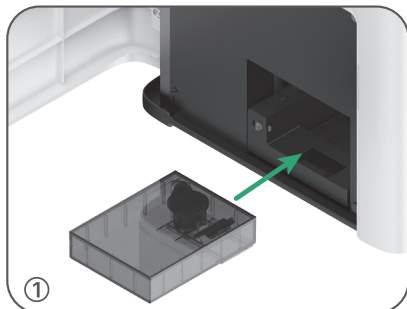


Dagelijks water bijvullen:


- Bij normaal gebruik is het niet nodig de gehele module te verwijderen. Verwijder de watertank en vul deze opnieuw.

3 Het apparaat inschakelen en opstarten


(1) Steek de stekker van de voedingsadapter in het stopcontact.

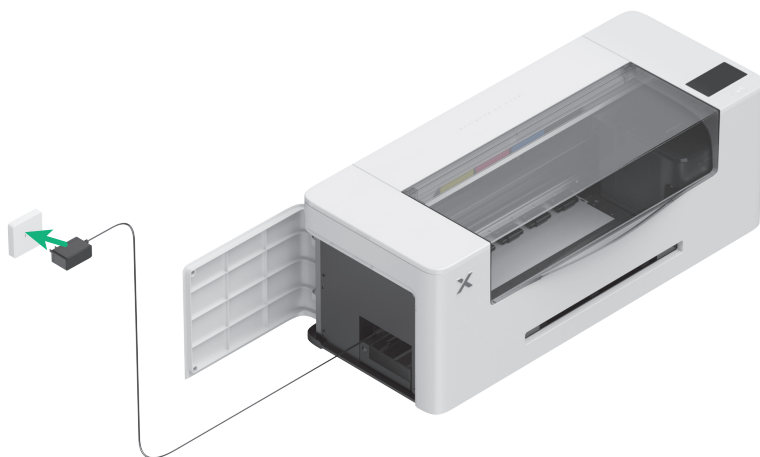

(2) Sluit het linkerpaneel van de printer.

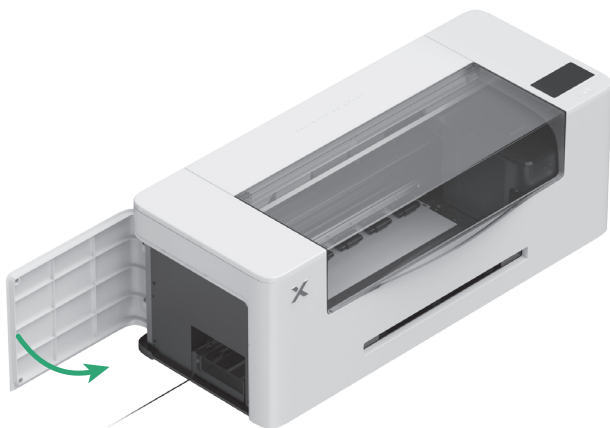

(3) Open het printerdeksel, druk op de aan/uit-schakelaar van de bevochtigingsmodule om deze in te schakelen; sluit als laatste het printerdeksel.

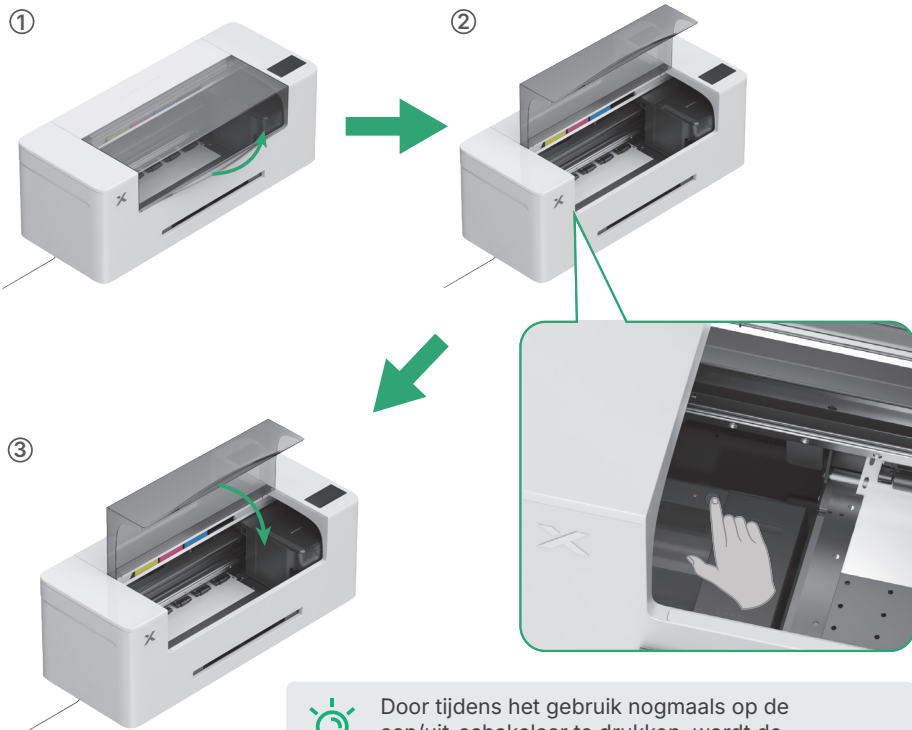


Door tijdens het gebruik nogmaals op de aan/uit-schakelaar te drukken, wordt de bevochtiging onderbroken.


4 De bevochtigingsmodule verwijderen

- Verwijder bij normaal gebruik de volledige bevochtigingsmodule niet te vaak, om te voorkomen dat er vloeistof uit de watertank of het basisreservoir stroomt.
- Uitsluitend in geval van onderhoud aan de printer of de bevochtigingsmodule, volg deze stappen om de hele bevochtigingsmodule te verwijderen:


(1) Open het linkerpaneel en het deksel van de printer.

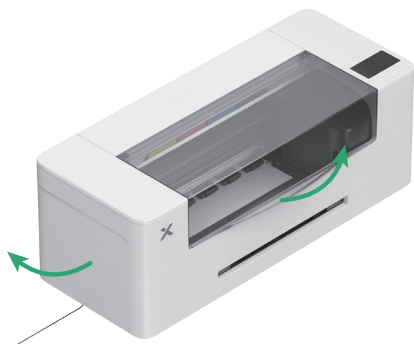

(2) Druk op de aan/uit-schakelaar om de module uit te schakelen.


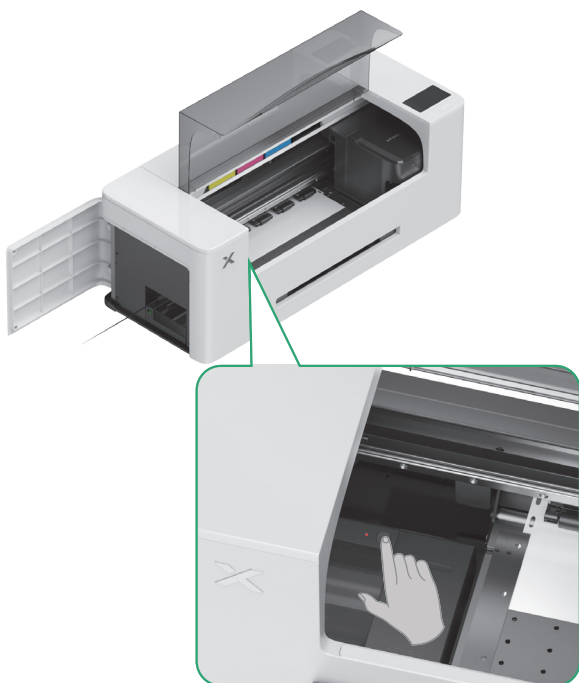


(3) Haal de stekker van de voedingsadapter van de bevochtigingsmodule uit het stopcontact.


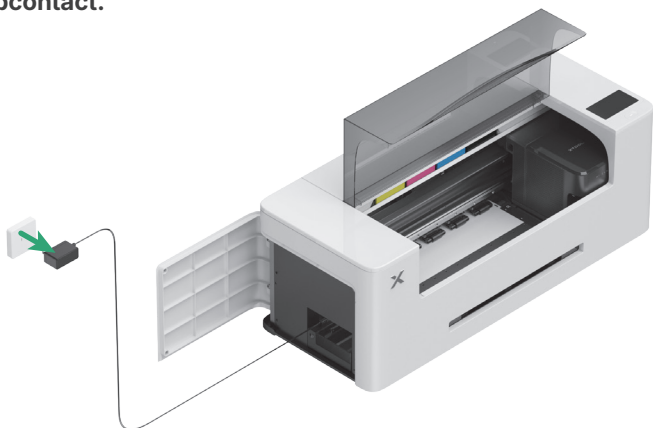


Omdat de werkruimte in de printer beperkt is, moet u eerst de stekker van de voedingsadapter uit het stopcontact halen. Maak de kabel los van de module nadat de gehele machine is uitgeschakeld en verwijderd.

(4) Schuif de ontgrendelingsschuifknop van de watertank naar links zodat de watertank naar buiten komt. Verwijder de watertank langzaam en houd hem horizontaal om te voorkomen dat er vloeistof uit komt.

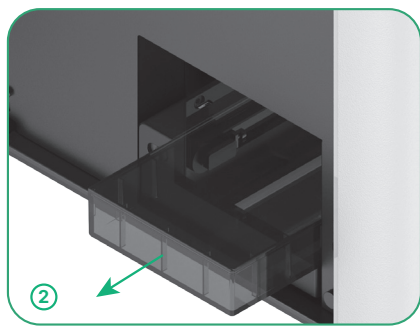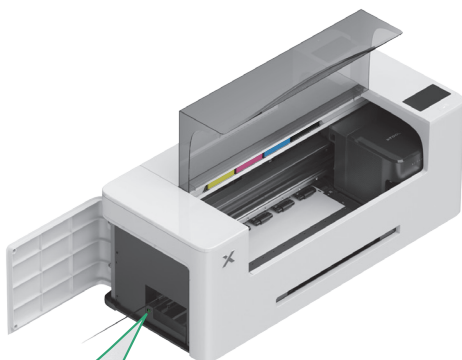

(5) Gebruik de grip-sleuf aan de onderkant van het reservoir om de bevochtigingsmodule soepel horizontaal naar buiten te trekken.

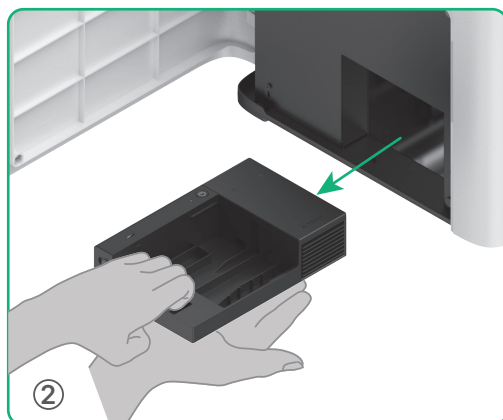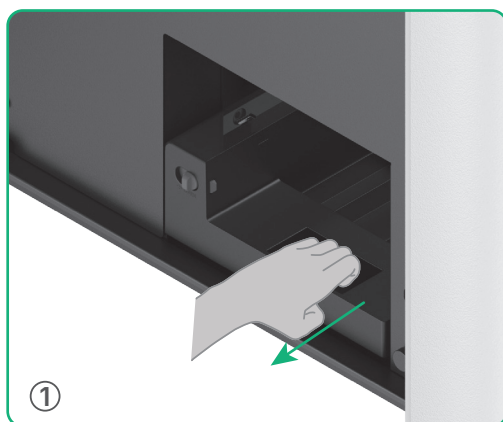

Onderhoud en zorg


Filterkussentje vervangen

Vervang het filterkussentje regelmatig. Verwijder vóór onderhoud eerst de bevochtigingsmodule volledig uit de printer en koppel de voeding los volgens de instructies in de vorige paragraaf.

Vervangingsfrequentie:


- Eens per maand;
- Wanneer de bevochtigingsmodule een onaangename geur verspreidt;
- Wanneer de bevochtigingscapaciteit aanzienlijk afneemt;

1 Schuif de afdekking van de vernevelingskamer opzij

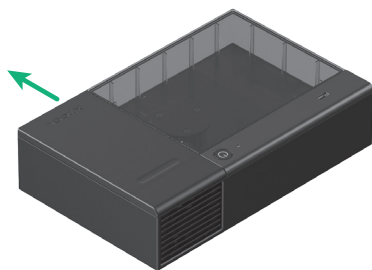

Alvorens met onderhoudswerkzaamheden te beginnen, dient u de vloeistof in de watertank en de basisreservoir van de bevochtigingsmodule volledig te ledigen om te voorkomen dat er vloeistof uitlekt of morst.

2 Verwijder het vervuilde filterkussentje

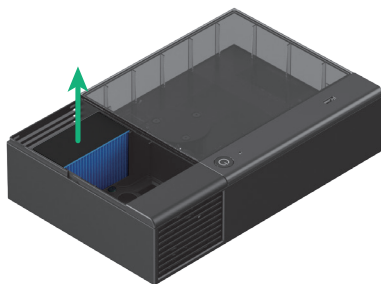


3 Breng een nieuw filterkussentje aan


Ga, voor het aanschaffen van vervangende filterkussentjes, naar xtool.com.



Filterkussentje (afzonderlijk aan te schaffen)

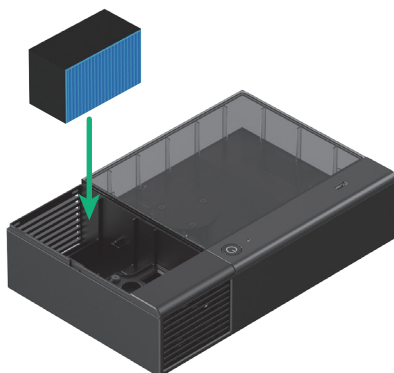

4 Schuif de afdekking van de vernevelingskamer op zijn plaats

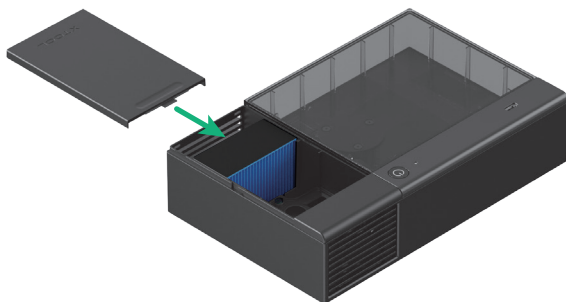

Reiniging binnenzijde

Reinig de binnenkant van de module regelmatig. Alvorens te reinigen: verwijder de watertank, de afdekking van de vernevelingskamer en het filterkussentje, zoals eerder in deze handleiding is beschreven.

Reinigingsfrequentie:

- Eens per maand;
- Wanneer de bevochtigingsmodule een onaangename geur verspreidt;

Gebruik een schone doek om kalkaanslag of minerale afzettingen in het basisreservoir, in de vernevelingskamer en rondom de verstuiver voorzichtig weg te vegen



XTOOL