

xTOOL

Módulo de humidade interna
xTool para impressora têxtil




Manual de referência rápida

Lista de itens	01
Introdução ao produto	01
Apresentamos o seu módulo de humidade	01
Utilizar o módulo de humidade	02
Manutenção	10

Lista de itens



Módulo de humidade interna xTool para impressora têxtil

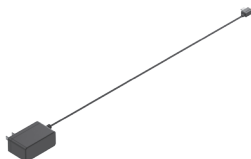

Adaptador alimentação



Manual de referência rápida



Instruções de segurança

Introdução ao produto

Este módulo de humidade foi especialmente concebido para a Impressora têxtil xTool e a Impressora têxtil xTool Plus. Combinando tecnologia ultrassónica e de evaporação a frio, o módulo de humidade aumenta eficazmente a humidade relativa na área de processamento, no interior da impressora de utilização direta em película (DTF).


Condições de utilização recomendadas:



■ Quando a humidade ambiente relativa se encontra abaixo de 50%, recomenda-se ligar o módulo para melhorar significativamente a qualidade da impressão.

■ Quando a humidade ambiente relativa se encontra acima de 70%, recomenda-se vivamente desligar o módulo para evitar que o excesso de humidade afete a qualidade da impressão.

Apresentamos o seu módulo de humidade

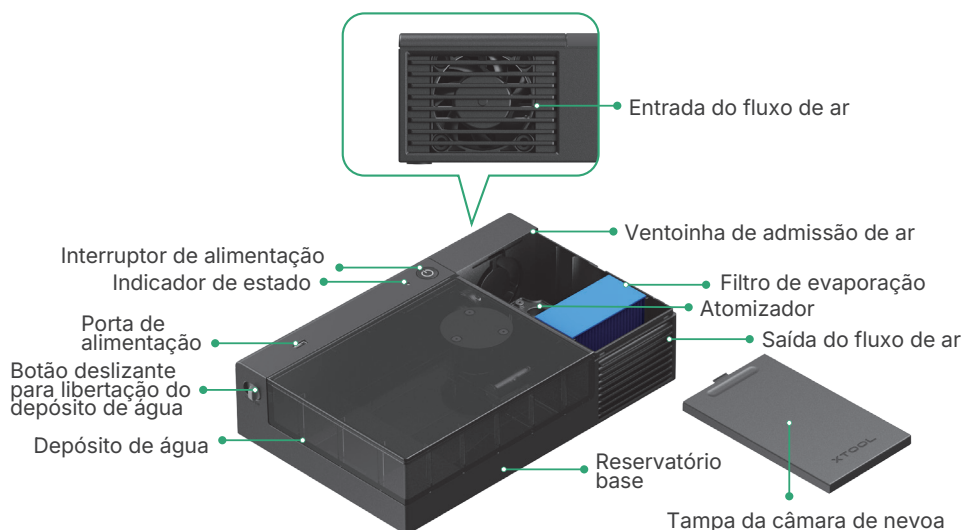



Descrição do indicador

Indicador de estado	Descrição do estado do aparelho
Fixo	O aparelho está a funcionar normalmente.
Intermitente	O depósito de água está vazio.
Apagando	O aparelho está desativado ou desligado da tomada.

Utilizar o módulo de humidade


1 Instalar o módulo de humidade

(1) Conecte o adaptador de energia à porta de alimentação do módulo de umidade.

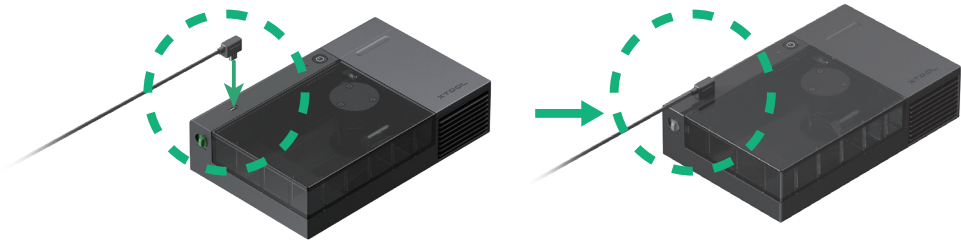


Não enrole o cabo de alimentação dentro do aparelho para evitar que ele bata no módulo de impressão.

(2) Abra o painel esquerdo da impressora.

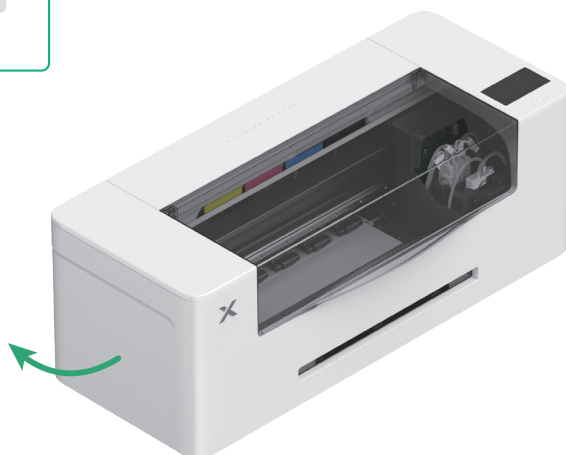


(3) Insira o módulo de humidade na horizontal na impressora. A saída e a entrada de ar do módulo têm de estar voltadas para o interior da impressora. Empurre o módulo para dentro até parar e encaixar bem contra o interior da impressora.

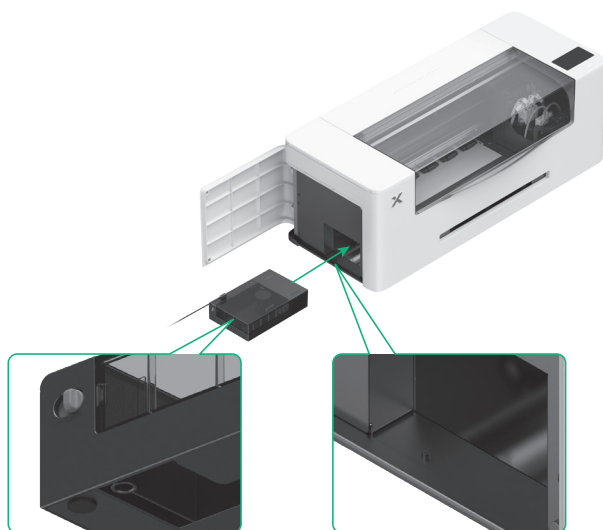

O orifício embutido no canto inferior esquerdo do módulo de humidade deverá estar alinhado com o parafuso protuberante no lado esquerdo da zona de instalação da impressora e encaixar bem no parafuso.

2 Preparar e encher o depósito de água

(1) Mude o botão deslizante para libertação do depósito de água para a esquerda. O depósito sai automaticamente.

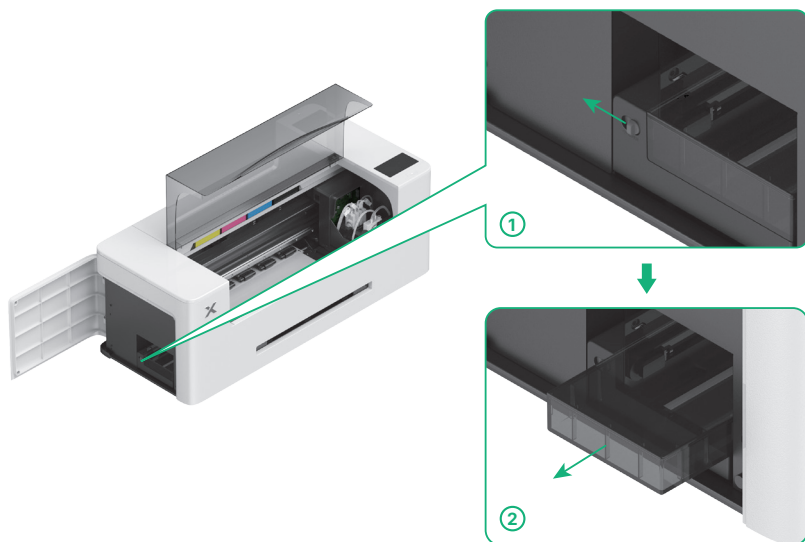

(2) Retire o tampão de silicone da lateral do depósito de água e encha o depósito de água. Quando estiver cheio, coloque e aperte bem o tampão de silicone.






Utilize sempre água limpa da torneira

■ Se a água da torneira no local for propensa a formar depósitos de calcário, recomenda-se a utilização de água tratada ou amaciada.

■ Não utilize água purificada ou destilada, pois poderá afetar a saída de névoa do módulo de humidade.

■ A água com níveis altos de impurezas ou calcário pode obstruir os componentes atomizadores e reduzir o desempenho de humidificação.

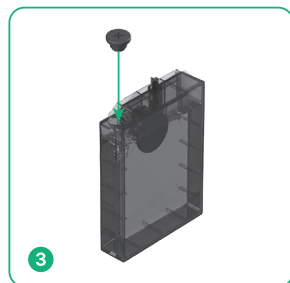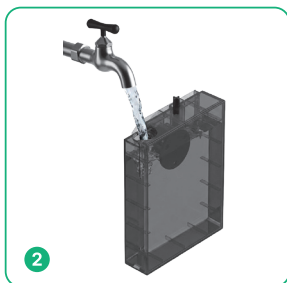
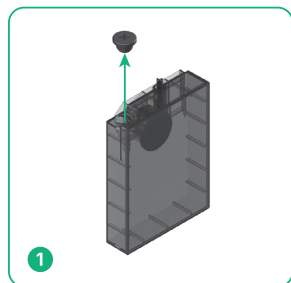


(3) Insira o depósito de água na horizontal e empurre-o lenta e gradualmente para dentro do módulo para evitar respingos. Ouve-se um estalido quando estiver instalado corretamente.



■ Não incline o depósito de água ao inserir ou empurrar para evitar derrames de líquido que possam causar choques elétricos ou curto-circuitos no aparelho.

■ Se encontrar gotas de água na superfície do depósito, seque-as antes da instalação.

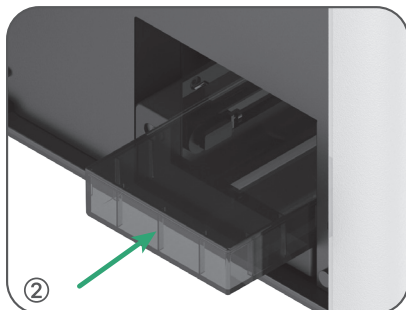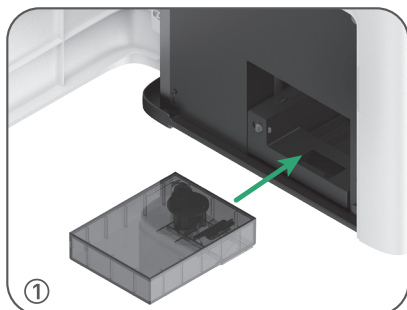


Reabastecimento diário da água:


■ Durante o funcionamento normal, não é necessário retirar todo o módulo. Basta retirar e reabastecer o depósito de água.

3 Ligar o aparelho à tomada e iniciar o funcionamento


(1) Conecte o adaptador de energia à tomada.

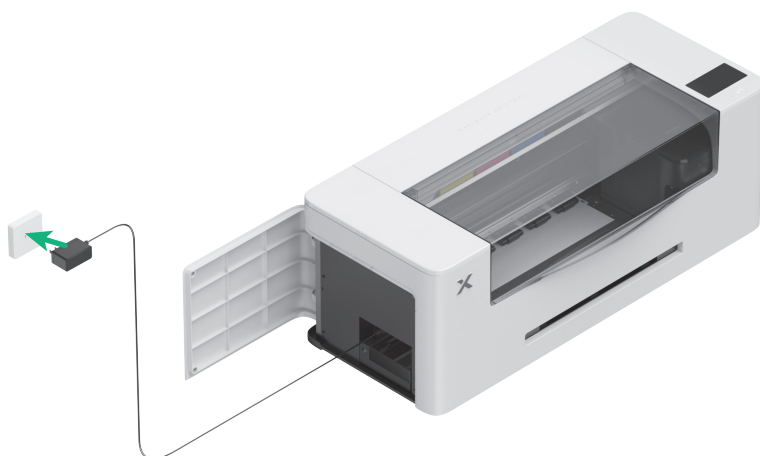

(2) Feche o painel esquerdo da impressora.

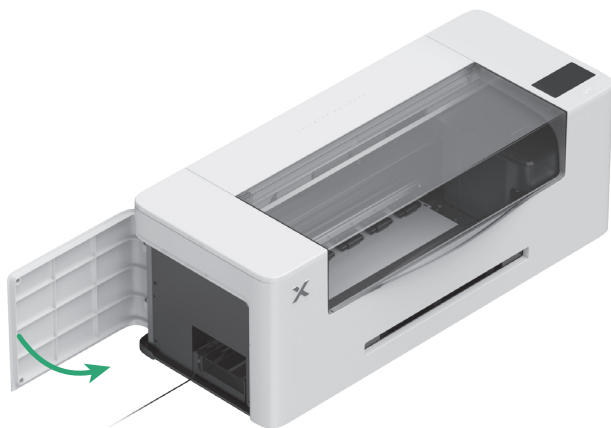

(3) Abra a tampa da impressora e prima o interruptor de alimentação do módulo de humidade para o ligar. Por último, feche a tampa da impressora.

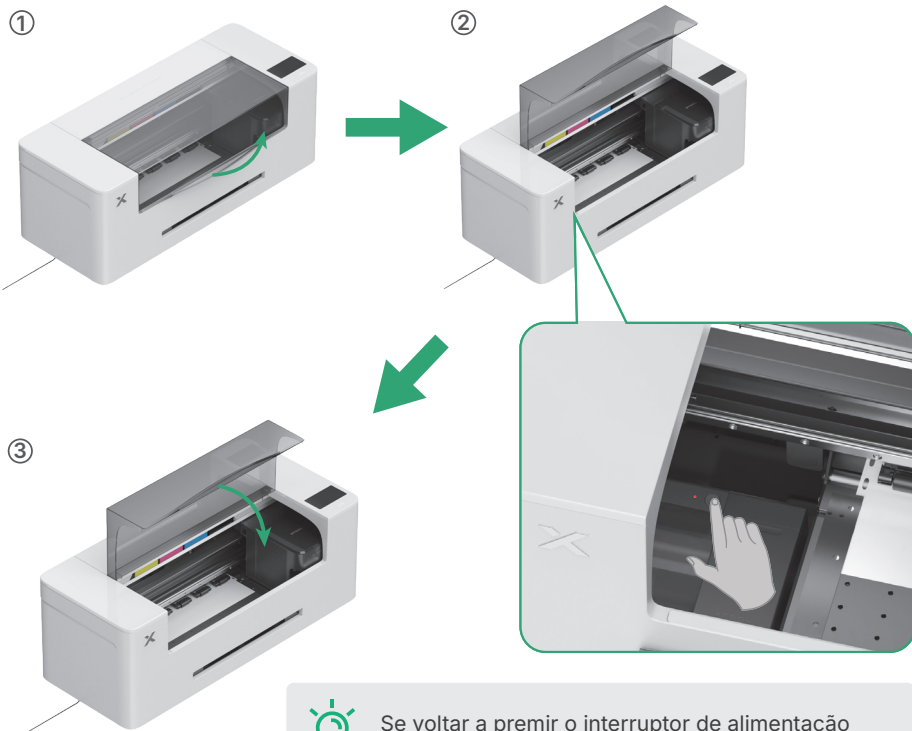


Se voltar a premir o interruptor de alimentação durante o funcionamento, a humidificação para.


4 Retirar o módulo de humidade

- Durante o funcionamento normal, não retire todo o módulo de humidade com frequência para evitar derrames de líquido do depósito de água ou reservatório base.
- Apenas durante a realização de tarefas de manutenção na impressora ou no módulo de humidade, siga os passos abaixo para retirar todo o módulo.


(1) Abra o painel esquerdo e a tampa da impressora.

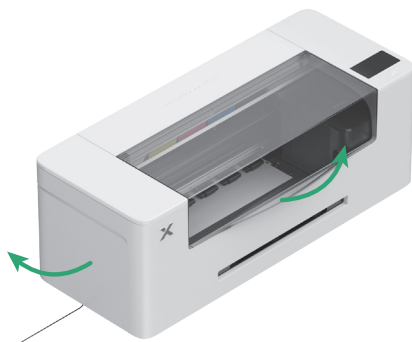

(2) Prima o interruptor de alimentação para desligar o módulo.


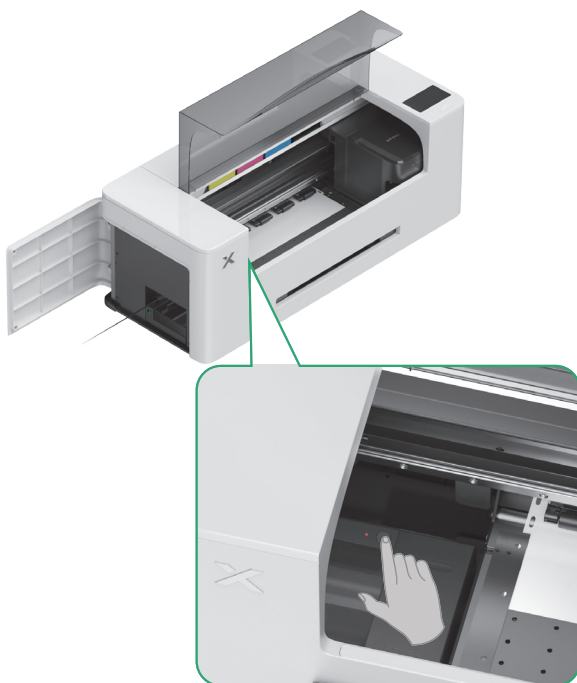


(3) Desligue o adaptador de alimentação do módulo de humidade.


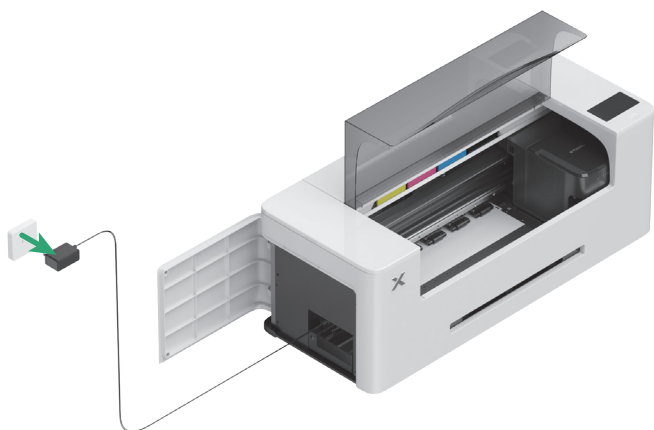


Devido às restrições de espaço no interior da impressora, desligue primeiro o adaptador de alimentação da tomada. Depois de desligar e retirar toda a máquina, desligue o cabo do módulo.

(4) Mude o botão deslizante para libertação do depósito de água para a esquerda para retirar o depósito. Retire o depósito de água lentamente e na horizontal para evitar respingos.

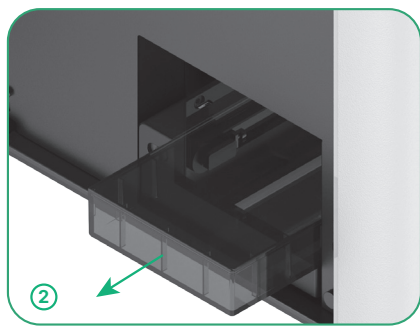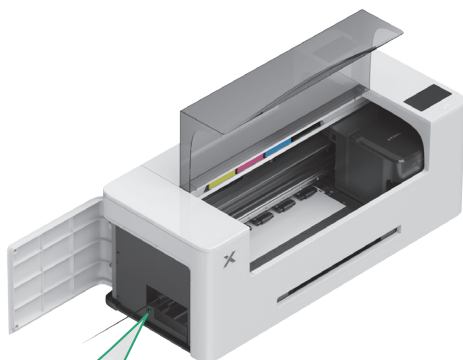

(5) Coloque os dedos na ranhura do reservatório base para puxar o módulo de humidade facilmente na horizontal.

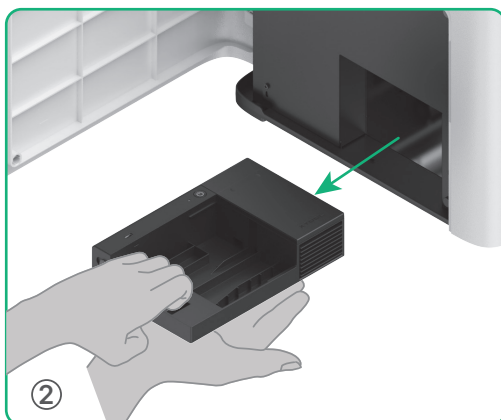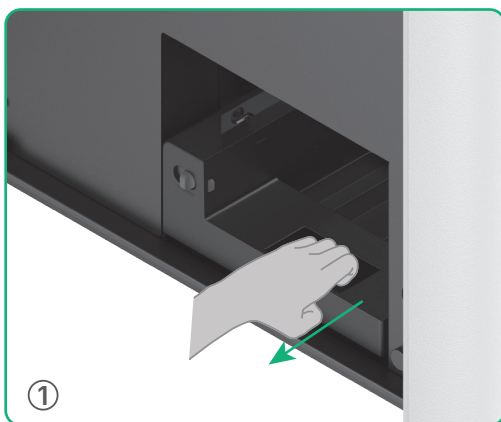

Manutenção


Substituição do filtro de evaporação

Troque o filtro de evaporação regularmente. Antes de efetuar tarefas de manutenção, retire o módulo de humidade totalmente da impressora e desligue a eletricidade seguindo as instruções acima.

Frequência de substituição:


- Uma vez por mês;
- Quando o módulo de humidade emite um odor desagradável;
- Quando o desempenho de humidificação diminui significativamente;

1 Deslize para retirar a tampa da câmara de névoa

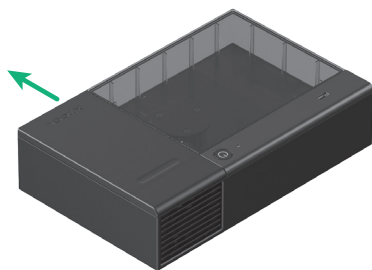

Antes de efetuar tarefas de manutenção, esvazie totalmente o depósito de água e o reservatório base do módulo de humidade para evitar vazamentos ou derrames.

2 Retire o filtro de evaporação sujo

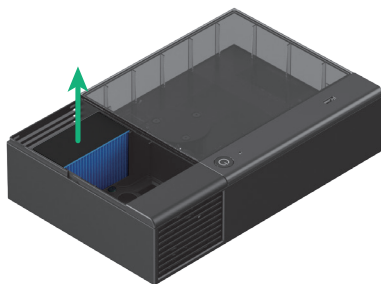


3 Instale um novo filtro de evaporação


Para comprar filtros de evaporação sobresselentes, visite xtool.com.



Filtro de evaporação
(comprado em separado)

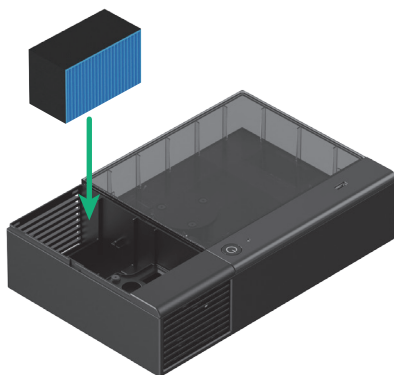

4 Deslize para instalar a tampa da câmara de névoa

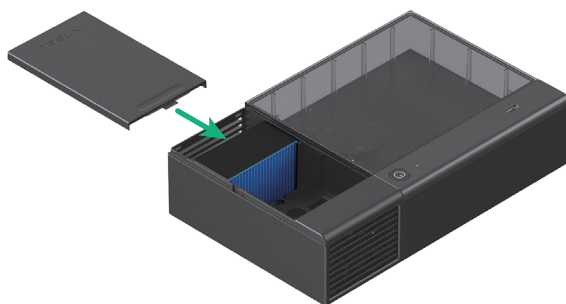

Limpeza interna

Limpe o interior do módulo regularmente. Antes da limpeza, retire o depósito de água, a tampa da câmara de névoa e o filtro de evaporação conforme as instruções acima.

Frequência de limpeza:

- Uma vez por mês;
- Quando o módulo de humidade emite um odor desagradável;

Utilize um pano limpo para limpar delicadamente depósitos de calcário ou minerais no reservatório base, no interior da câmara de névoa e em torno do atomizador



XTOOL