

XTOOL | F2

Guide de démarrage rapide



Sommaire

Liste des éléments	01
Découvrez votre xTool F2	02
Préparer la machine	05
Utiliser xTool F2	09
Autres opérations	10
Utiliser des accessoires	11
Entretien	13

* Traduction des instructions d'origine


Liste des éléments




xTool F2




Tuyau

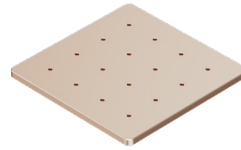

Plaque de base

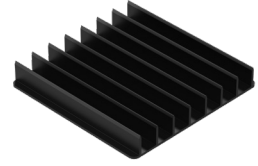

Panneau à lattes



Pièce de positionnement
en L



Adaptateur



Cordon d'alimentation



Câble USB




Graisse



Clé (préinstallée)



Tournevis



Chiffon non pelucheux



Pack de matériaux




Guide de démarrage
rapide




Consignes de sécurité

Découvrez votre xTool F2


Structure du produit

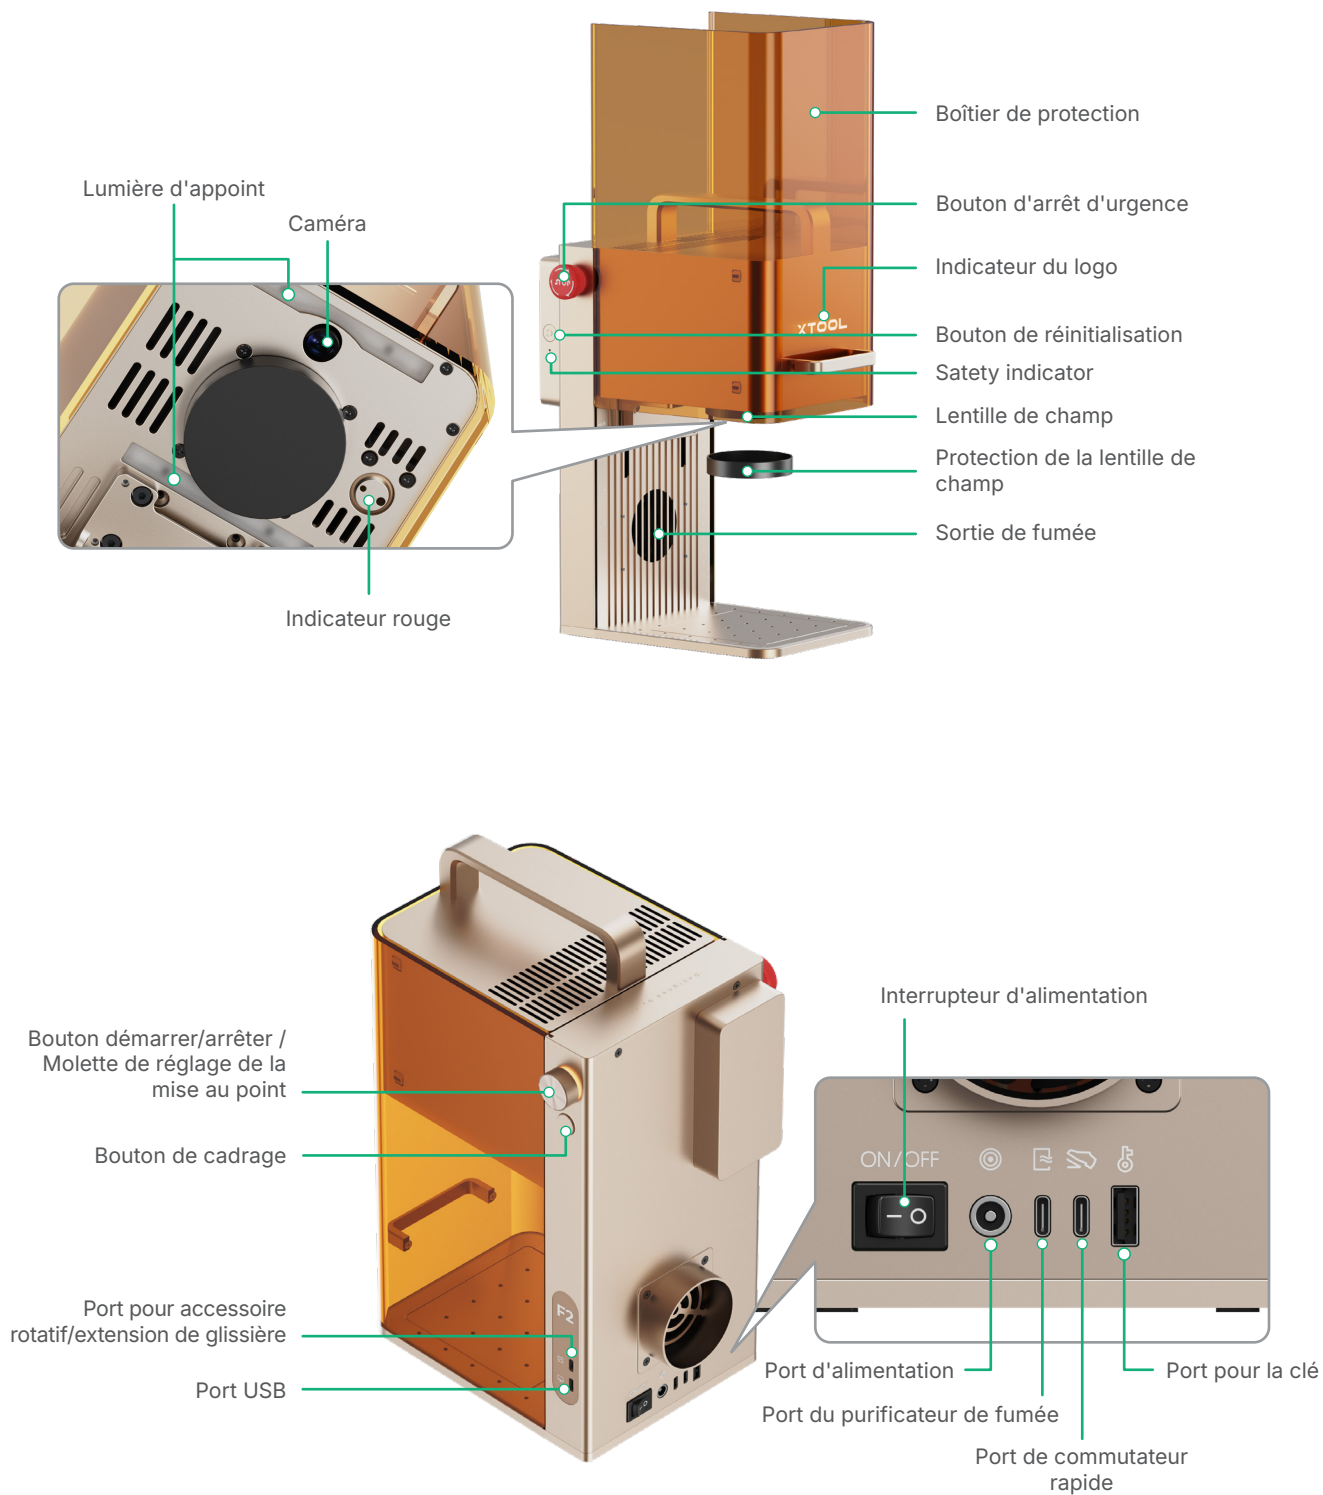

Description de l'indicateur

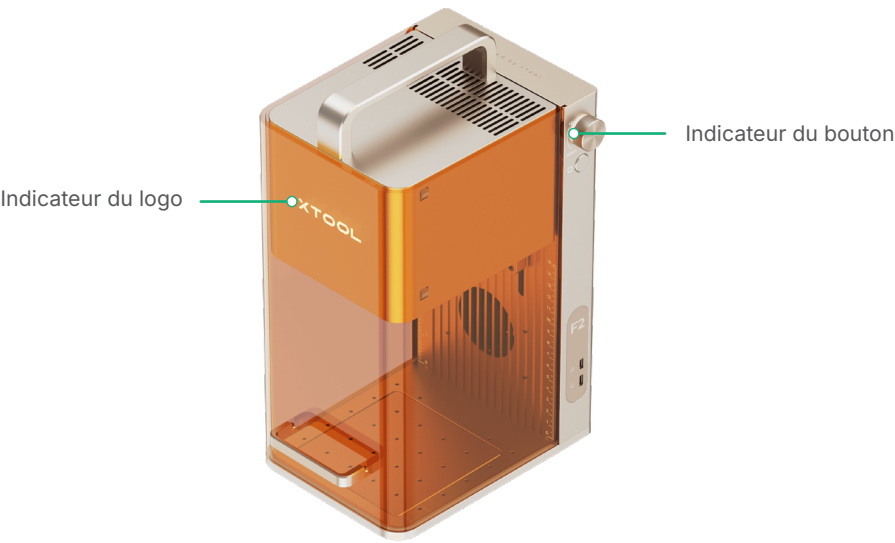

Indicateur du logo	Indicateur du bouton	État de la machine
Voyant de marche fixe	 Blanc fixe	Non connecté au logiciel
	 Jaune solide	Réglage du réseau
	 Bleu solide	Connecté au logiciel
	 Vert fixe	Tâche terminée
	 Violette solide	Mise à jour du micrologiciel
	 Rouge solide	Des exceptions se produisent
Blanc	 Rouge clignotant pendant 3 fois	Opération non valide
Il s'éteint.	 Bleu solide	Exécution d'une tâche
	 Clignotement blanc lent	Mode veille. Après 10 minutes d'inactivité, il passe du mode veille au mode sommeil.

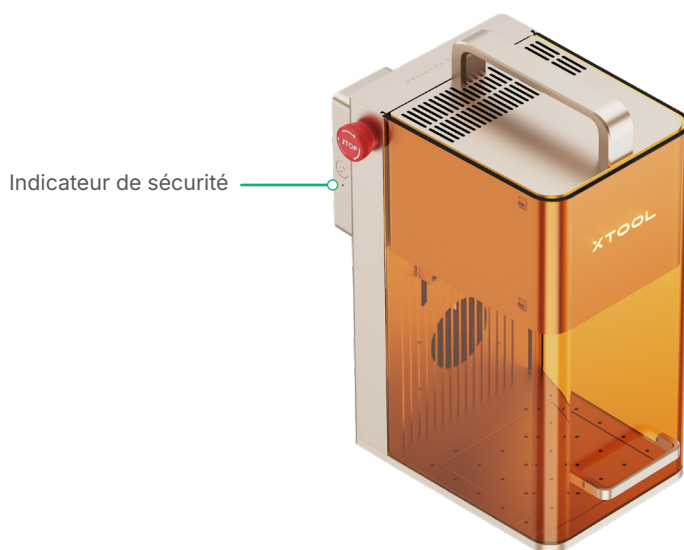

Affichage du voyant	État de la machine
 Rouge solide	Bouton d'arrêt d'urgence enfoncé
 Blanc fixe	Bouton d'arrêt d'urgence relâché, réinitialisation de l'appareil requise
 Vert fixe	Bouton d'arrêt d'urgence relâché, l'appareil est prêt à fonctionner

Caractéristiques

Nom du produit	xTool F2
Modèle	MXF-K005-003
Mode de connexion	Wi-Fi, USB, IP
Zone de travail interne	115 mm × 115 mm
Vitesse de traitement maximale	6 000 mm/s


Dimensions (L × l × H)	175 mm × 237 mm × 334 mm
Puissance d'entrée	25 V = 6 A, 150 W
Module laser en fonctionnement	Laser à diode bleue de 15 W Laser infrarouge de 5 W
Longueur d'onde du laser en fonctionnement	Laser bleue : 445 ± 15 nm Laser infrarouge : 1064 ± 5 nm
Hauteur maximale de traitement	120 mm

Préparer la machine


- 1 Ouvrez le boîtier de protection et installez la plaque de base dans la direction indiquée par la flèche.



Plaque de base

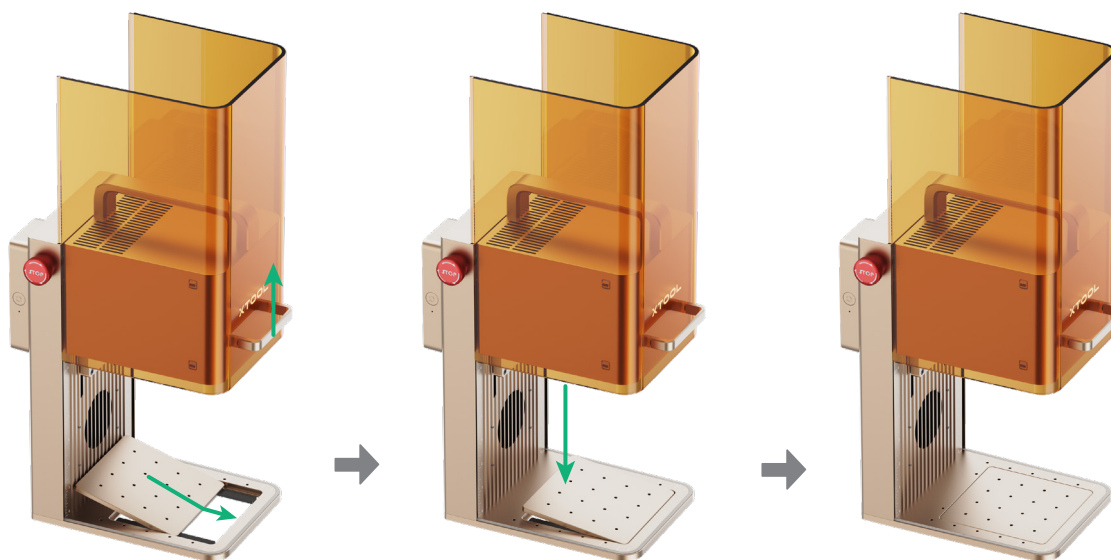


- 2 Abaissez la protection de la lentille de champ pour la retirer.

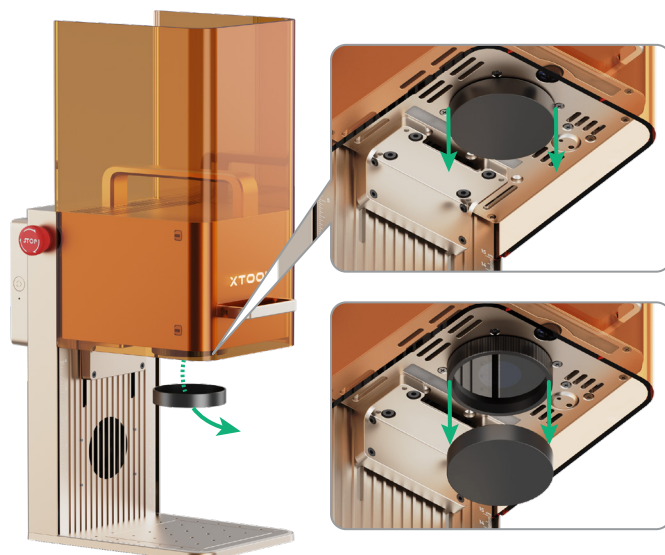

Si vous savez que vous n'allez pas utiliser la machine pendant une période prolongée, vous pouvez remettre la protection afin d'éviter que de la poussière ne se dépose sur la lentille de champ. Assurez-vous que la protection de la lentille de champ est retirée avant chaque utilisation de la machine.

3 Assurez-vous que la clé est complètement insérée.

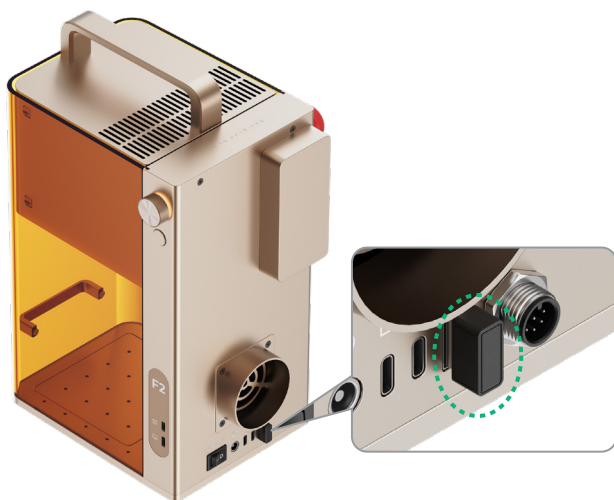

La clé peut être utilisée comme clé de contrôle d'accès ou comme connecteur d'interlock à distance.

Clé de commande d'accès

Vous pouvez retirer la clé pour désactiver le traitement et les fonctions associées de la machine.

Connecteur d'interrupteur

Pour obtenir des instructions détaillées, scannez le code QR ou visitez le lien.




support.xtool.com/article/1367

4 Installez le tuyau.





Tuyau

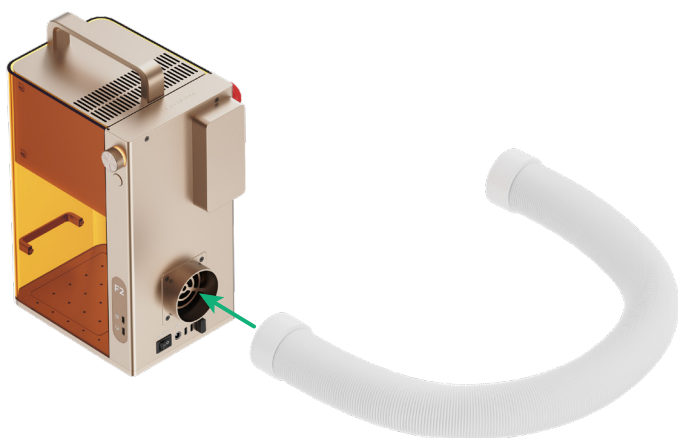


Si vous avez besoin d'un purificateur de fumée de bureau, achetez-en un et connectez-le au xTool F2 comme indiqué dans le manuel d'utilisation.

5 Connectez-le à une alimentation électrique.

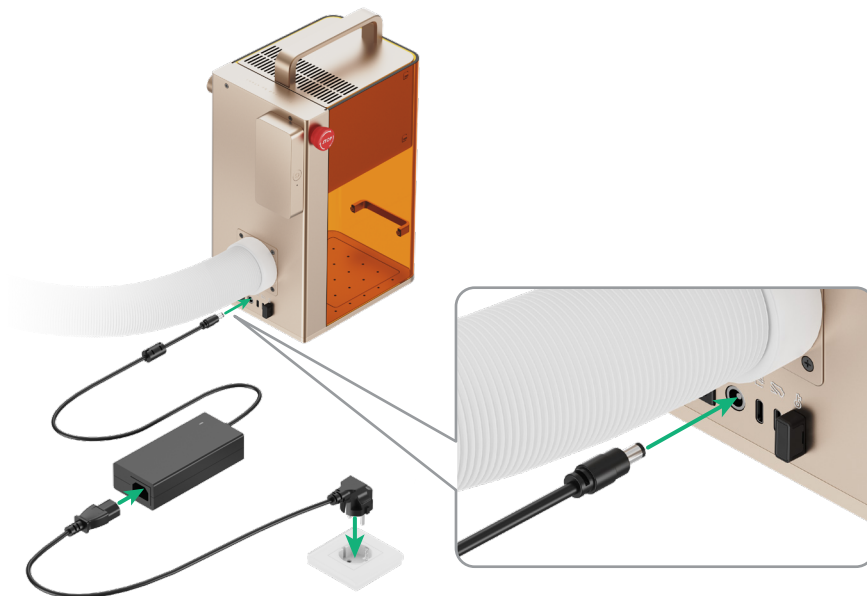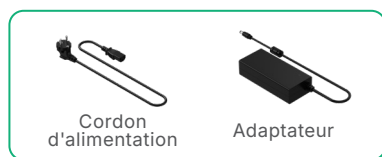

6 Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer le xTool F2. Le voyant de sécurité s'allume en rouge.

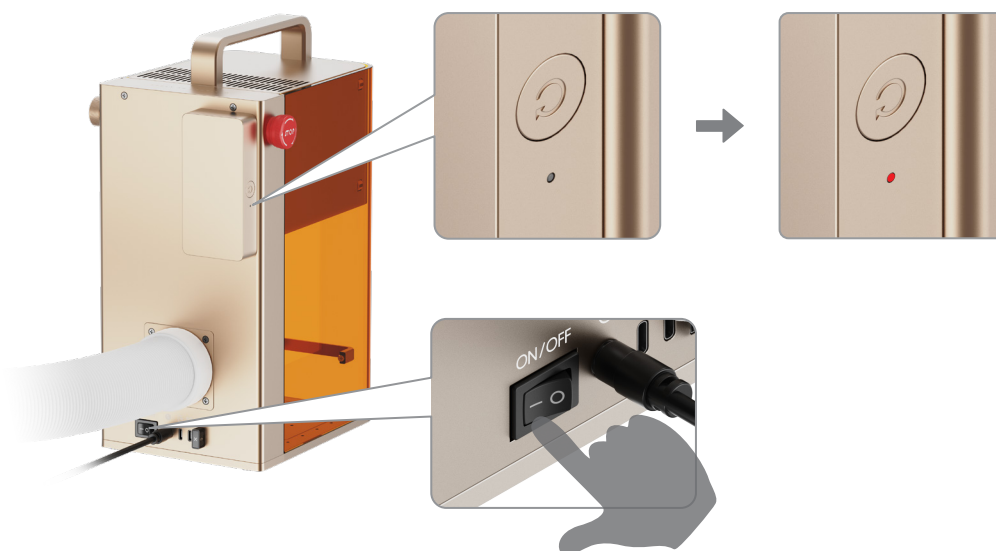


N'utilisez pas le bouton d'arrêt d'urgence en tant qu'interrupteur d'alimentation.

Utilisez le bouton d'arrêt d'urgence uniquement en cas d'urgence. Si vous l'utilisez comme interrupteur d'alimentation pour allumer et éteindre la machine, vous risquez d'endommager la machine.



- 7** Tournez le bouton d'arrêt d'urgence dans le sens des aiguilles d'une montre pour le libérer. Le voyant de sécurité devient d'abord blanc, puis vert.

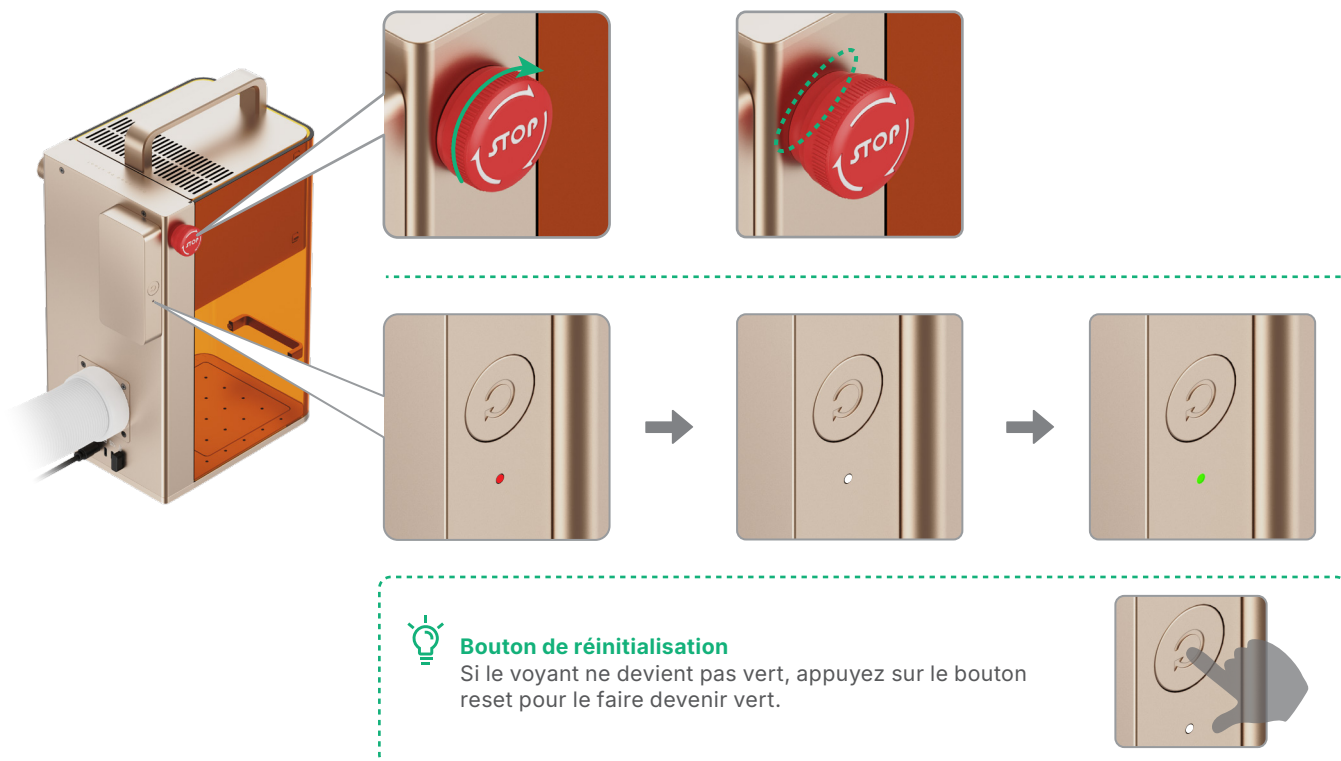


Bouton d'arrêt d'urgence

En cas d'urgence, vous pouvez appuyer sur le bouton d'arrêt d'urgence pour arrêter la machine.
Après avoir fait face à l'urgence, vous pouvez tourner le bouton d'arrêt d'urgence pour le réinitialiser.





Utiliser xTool F2

- 1 Accédez à s.xtool.com/software pour télécharger le logiciel officiel xTool.

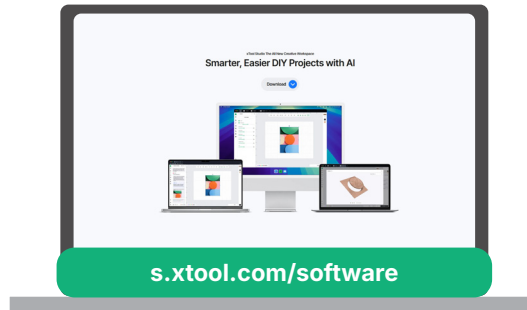

- 2 Utilisez le câble USB pour connecter xTool F2 à l'ordinateur, puis connectez xTool F2 dans le logiciel.

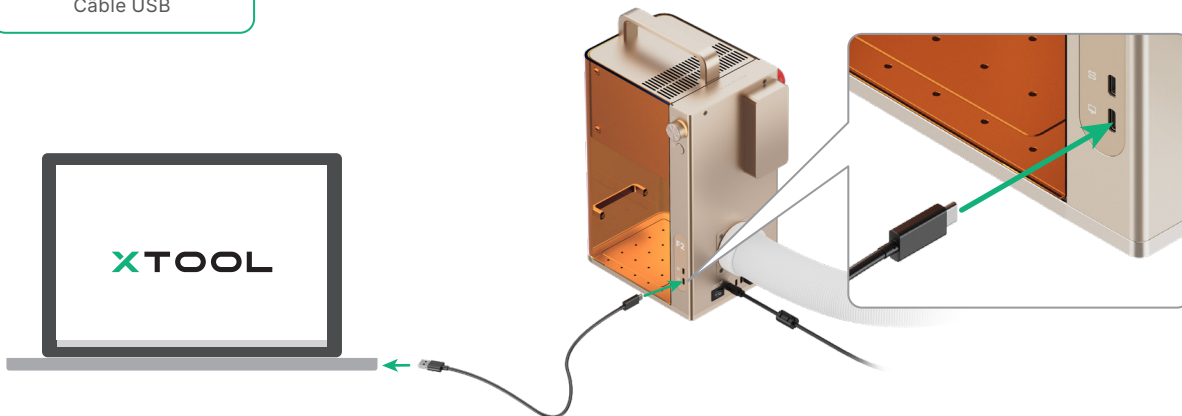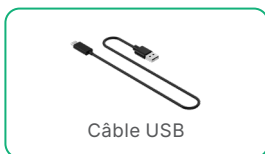

Pour plus de détails sur la manière d'utiliser le logiciel pour opérer xTool F2 afin de traiter des matériaux, scannez le code QR ou consultez le lien.




support.xtool.com/product/60

Autres opérations

Réglage de la mise au point manuelle


Tournez le bouton pour monter et descendre la tête du laser. Lorsque les voyants rouge et bleu se superposent, la mise au point est réussie.

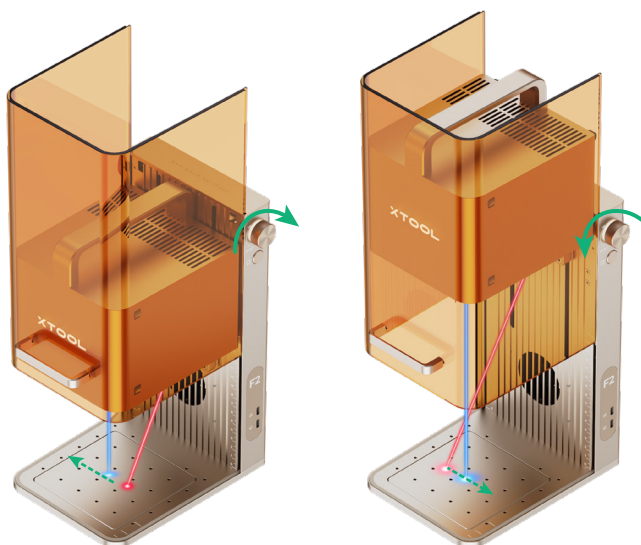

Si vous n'arrivez pas à superposer les points rouge et bleu en tournant le bouton, rendez-vous sur support.xtool.com/article/2373 ou scannez le code QR pour référence, ou vous pouvez contacter le service client pour obtenir de l'aide.




support.xtool.com/article/2373

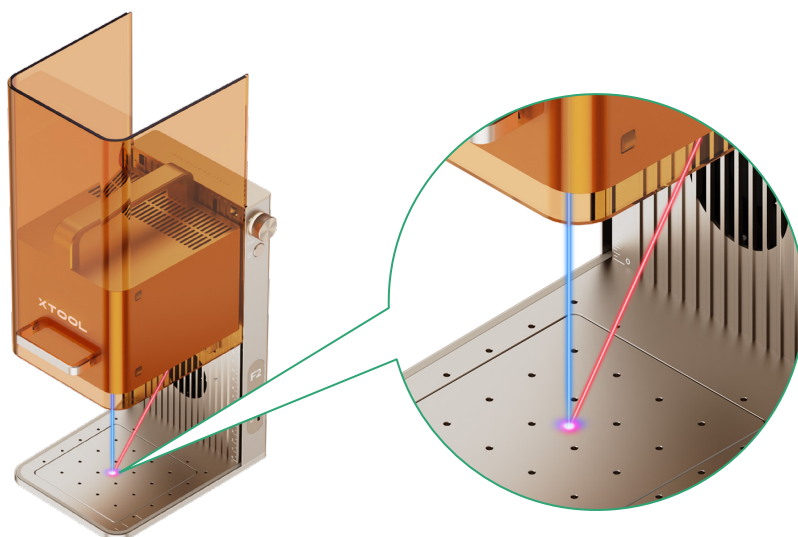

Utiliser des accessoires

Panneau à lattes

Si vous souhaitez découper le matériau au laser, il est recommandé d'utiliser le panneau à lattes. Il peut réduire l'étendue des zones brûlées au cours du traitement du matériau et protéger la plaque de base.



Panneau à lattes




Pour assurer une évacuation efficace des fumées, l'ouverture du panneau à lamelles doit être orientée vers la machine.




Pièce de positionnement en L

Lors du traitement par lots, la pièce de positionnement en L peut vous aider à placer les matériaux toujours dans la même position.



Pièce de positionnement en L

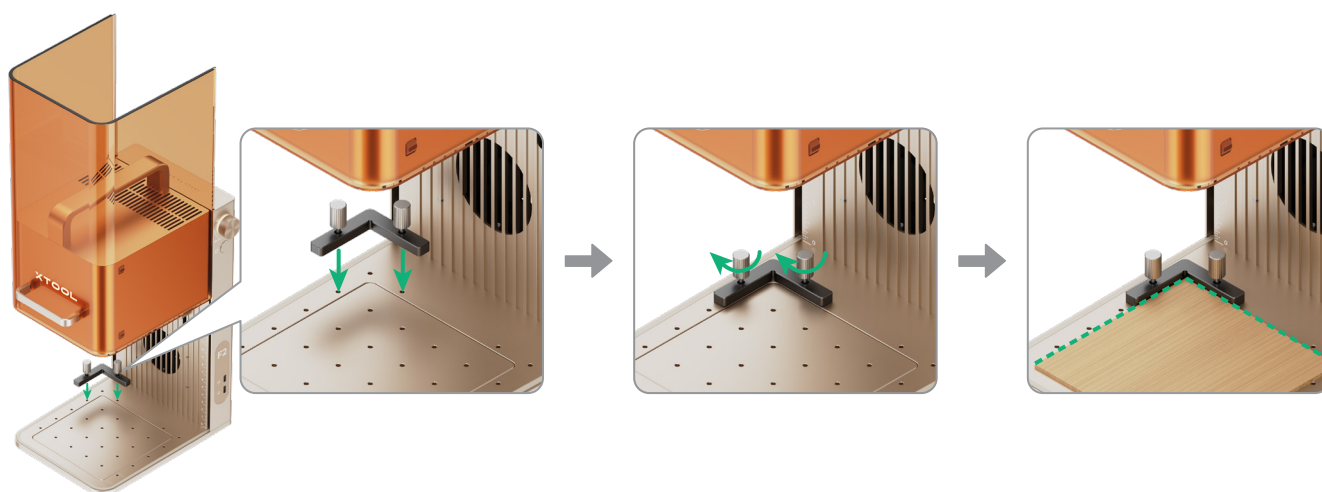

Accessoire rotatif





Accessoire rotatif (non fournie)



Aucune fixation rotative n'est incluse dans le pack.

La base du xTool F2 comporte trois lignes de marquage. En fonction du mode de travail et du réglage de niveau de votre accessoire rotatif, alignez son bord inférieur avant sur la ligne de marquage correspondante.

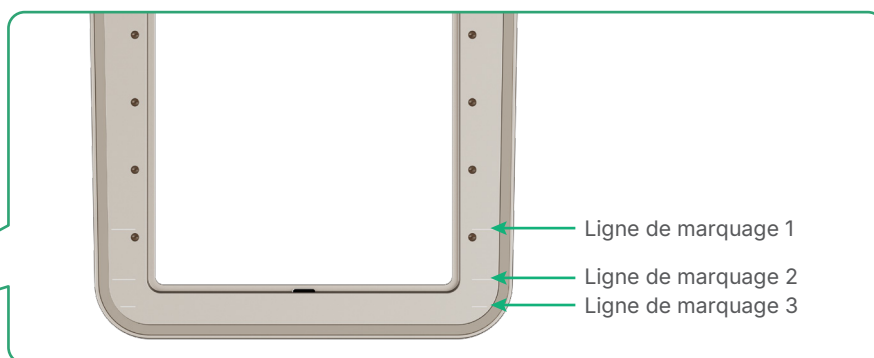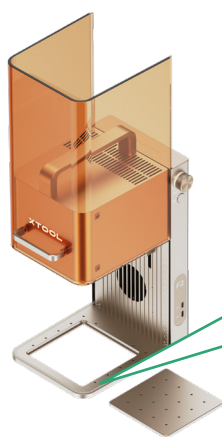

Pour plus de détails sur l'utilisation du xTool F2 avec l'accessoire rotatif, scannez le code QR ou visitez le site support.xtool.com/product/13.



support.xtool.com/product/13



Suivez strictement les consignes de sécurité pour utiliser le xTool F2 avec l'accessoire rotatif. Installez une zone de sécurité contrôlée sous la direction du responsable de la sécurité laser (LSO) et prenez des mesures de protection personnelle suffisantes contre les risques liés au laser.

Entretien




Débrancher l'alimentation électrique avant de procéder à l'entretien du produit.

Nettoyez la lentille de champ

Si la puissance du laser s'atténue, par exemple si les motifs gravés sont peu profonds ou si les matériaux ne sont pas coupés comme prévu, la lentille de champ est peut-être sale. Nettoyez-la avec le chiffon non pelucheux humidifié avec de l'alcool.




Chiffon non pelucheux

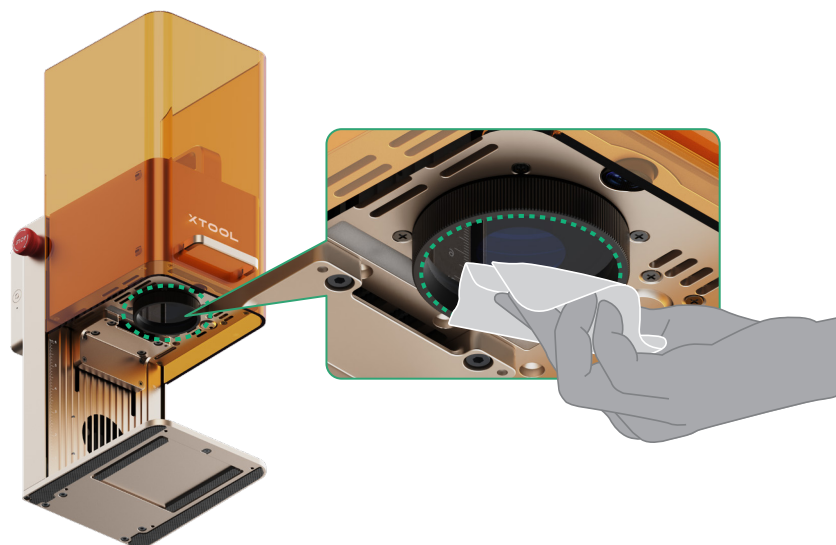





Nettoyez le module du ventilateur

Si de la fumée s'échappe du boîtier de protection, le ventilateur et la sortie de fumée sont peut-être bloqués par de la poussière. Nettoyez-les pour assurer une bonne évacuation de la fumée.

(1) Retirez le tuyau.



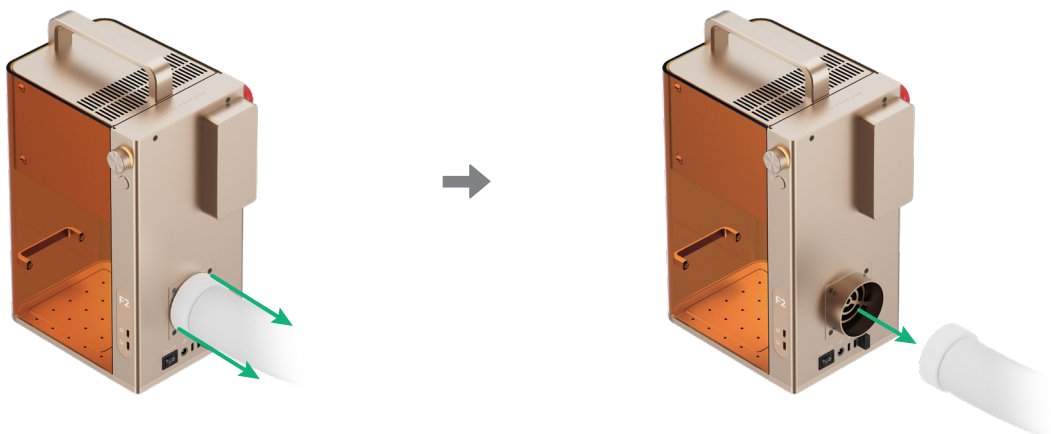


(2) Ouvrez le couvercle, puis retirez le module du ventilateur.

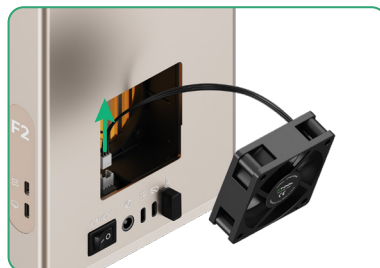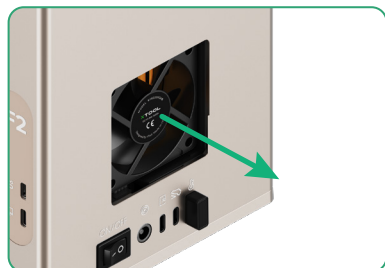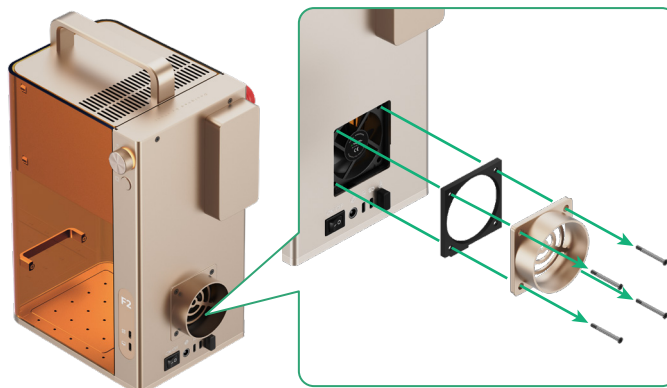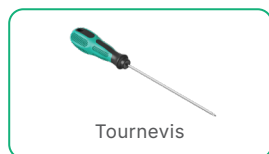



Débranchez le connecteur.

(3) Nettoyez les deux faces du module ventilateur à l'aide d'une brosse ou d'autres outils.

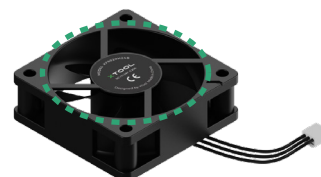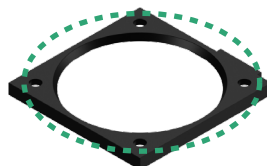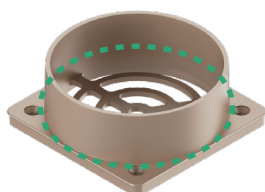


Le module du ventilateur peut être rincé à l'eau, mais ne doit pas être immergé. Assurez-vous qu'il soit complètement sec avant de le réinstaller.

(4) Une fois nettoyé, réinstallez le module ventilateur dans l'unité principale.

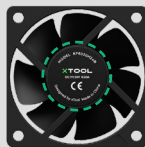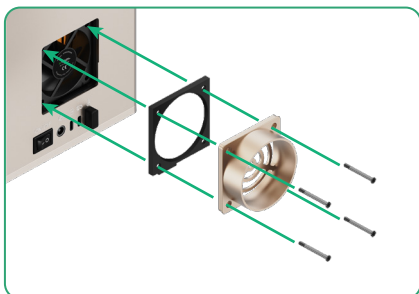

Lors de la réinstallation, assurez-vous que le logo du ventilateur soit orienté vers l'extérieur.

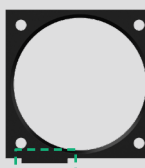


Lors de la réinstallation, veuillez maintenir la languette de positionnement du joint du ventilateur en bas à gauche.

Lubrifiez le boîtier de protection

Si vous ne pouvez pas déplacer facilement le boîtier de protection vers le haut et vers le bas, appliquez de la graisse sur les bords des deux côtés.



Graisse

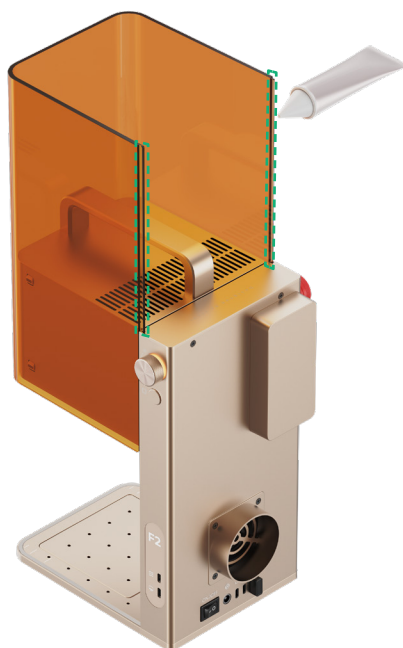

Pour l'achat personnel, il est recommandé d'utiliser de la graisse au lithium blanche.

XTOOL