


XTOOL

Tablet für Self-Service-Kiosk

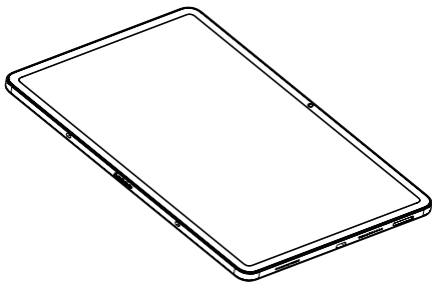

Kurzanleitung


Liste der Teile - — — — — — — 01

Kennenlernen des xTool Tablet für Self-Service-Kiosk — — — — — 02

Verwendung des xTool Tablet für Self-Service-Kiosk — — — — — 04

Wartung — — — — — — — 04

Liste der Teile

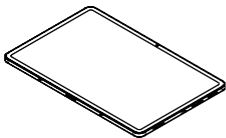

Self-Service-Kiosk



Netzteil



USB-C-Kabel



Eingabestift



Eingabestiftspitze





Kurzanleitung



Sicherheitshinweise

Kennenlernen des xTool Tablet für Self-Service-Kiosk

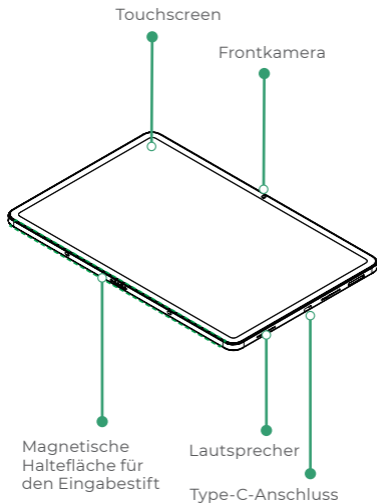

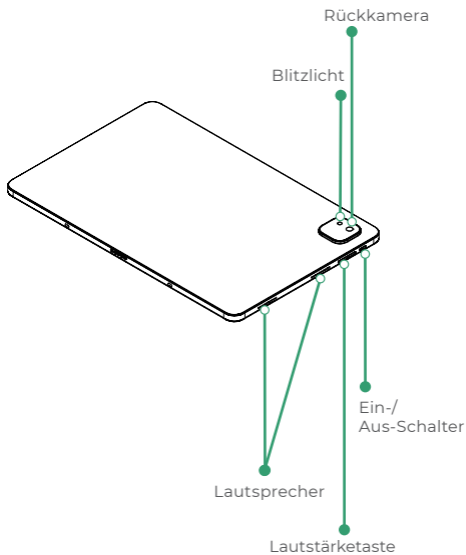

Verwendung des xTool Tablet für Self-Service-Kiosk

Scannen Sie den QR-Code oder öffnen Sie den angegebenen Link, um zu erfahren, wie Sie den Tablet in Kombination mit xTool-Maschinen zur Bearbeitung einsetzen.




support.xtool.com/article/2085

Wartung

Austausch der Eingabestiftspitze

Wenn der Eingabestift weniger empfindlich reagiert, wird empfohlen, die Eingabestiftspitze auszutauschen. In der Regel sollte sie alle drei Monate ersetzt werden.

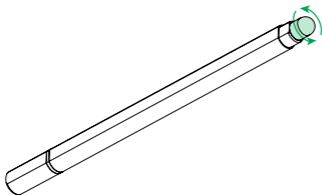

XTOOL