


XTOOL

Kiosco de autoservicio de pie

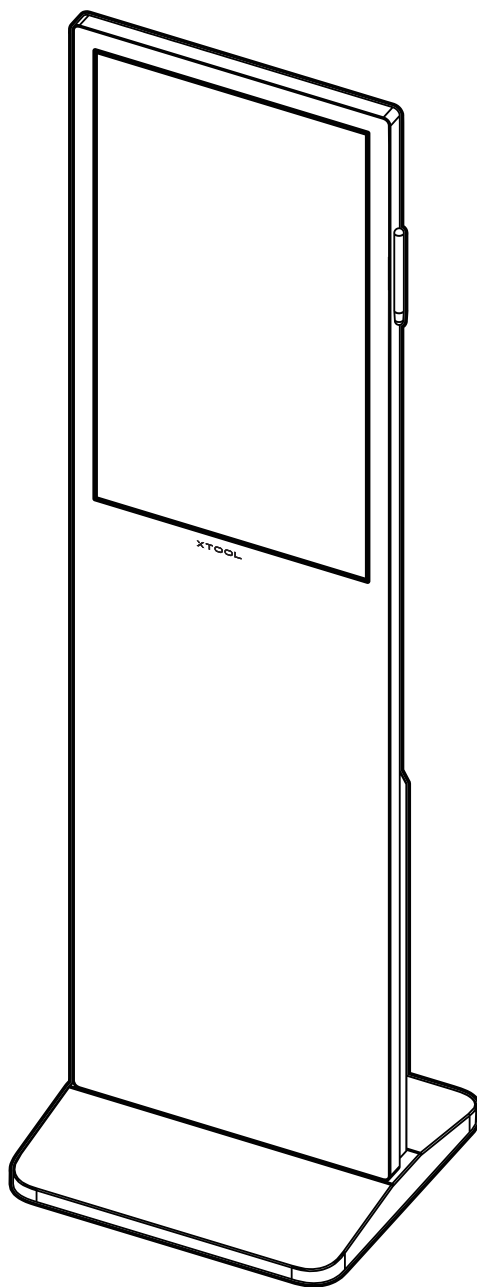

Guía de inicio rápido


Lista de elementos - - - - - 01

Conozca el xTool kiosco de autoservicio de pie - 02


Instale el xTool kiosco de autoservicio de pie . - - 04

Use el xTool kiosco de autoservicio de pie - - - - 06


Lista de elementos

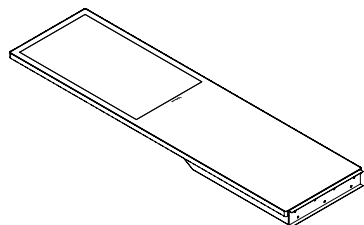


Kiosco de autoservicio

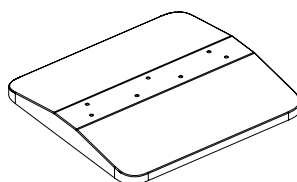


Base de soporte

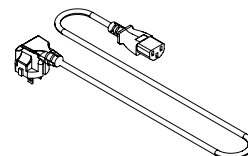


Cable de alimentación

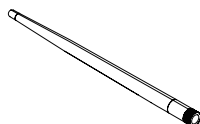


Antena

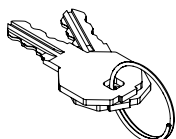


Llave de mantenimiento

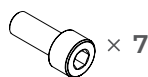

Tornillo

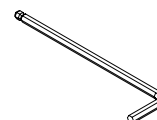


Llave hexagonal

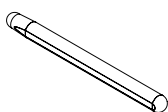

Lápiz táctil



Guía de inicio rápido

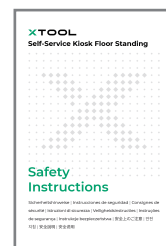



Instrucciones de seguridad




El cable de alimentación varía según la región en la que se entregue el producto.

Conozca el xTool kiosco de autoservicio de pie



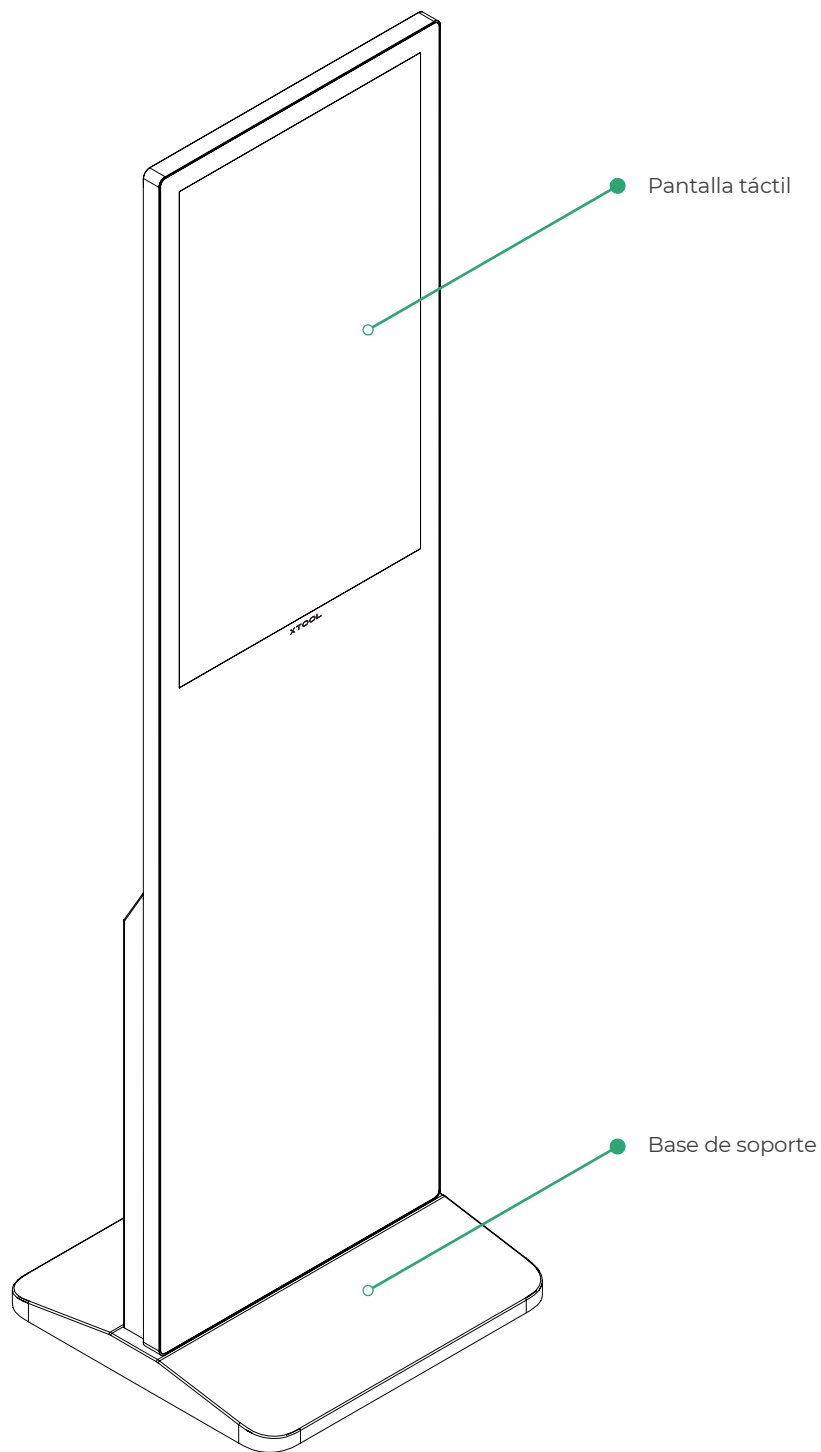


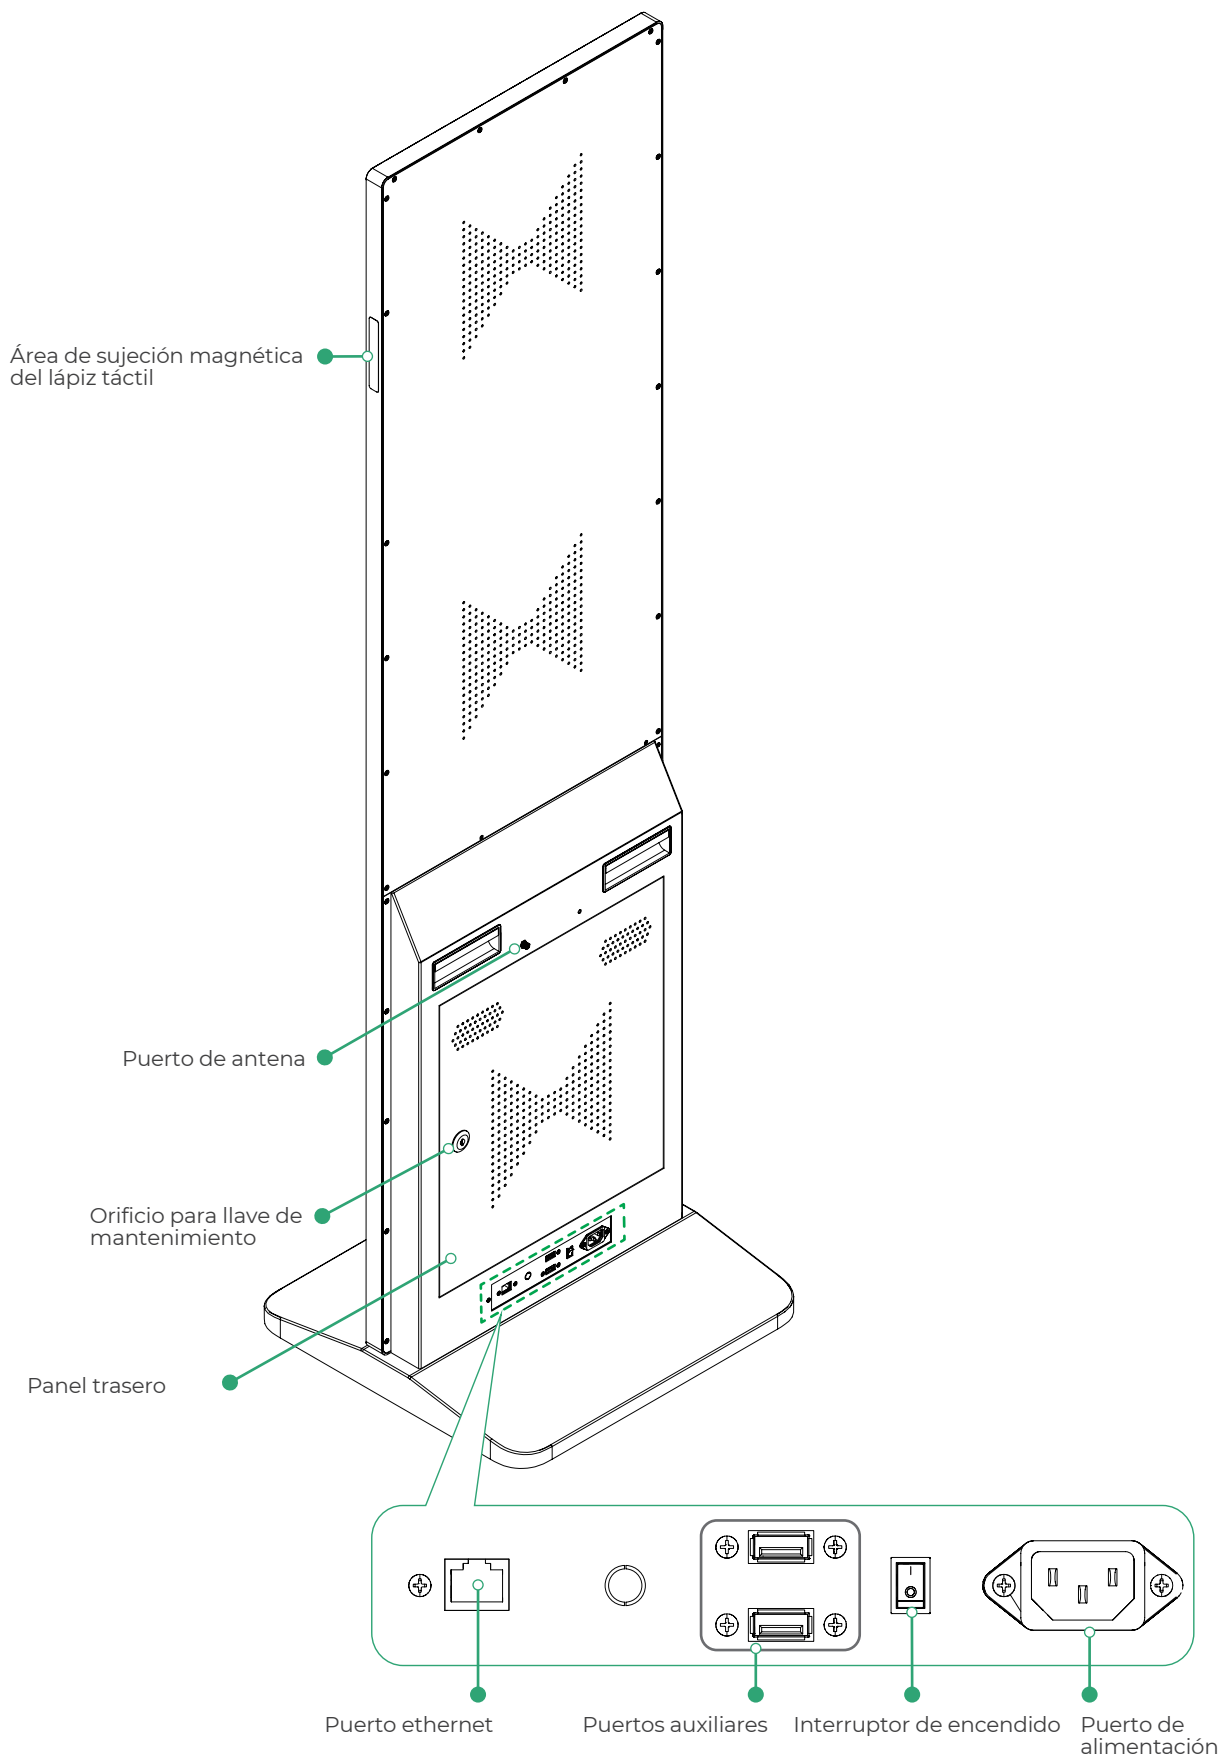







 El panel trasero solo puede abrirse con la llave de mantenimiento durante la reparación.

Instale el xTool kiosco de autoservicio de pie

1 Instale la base de soporte

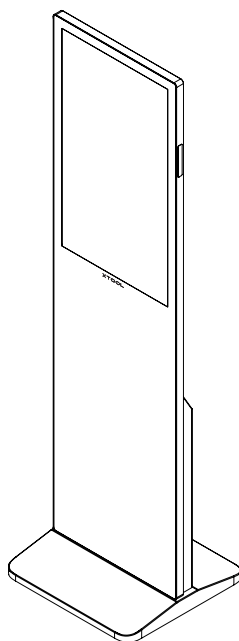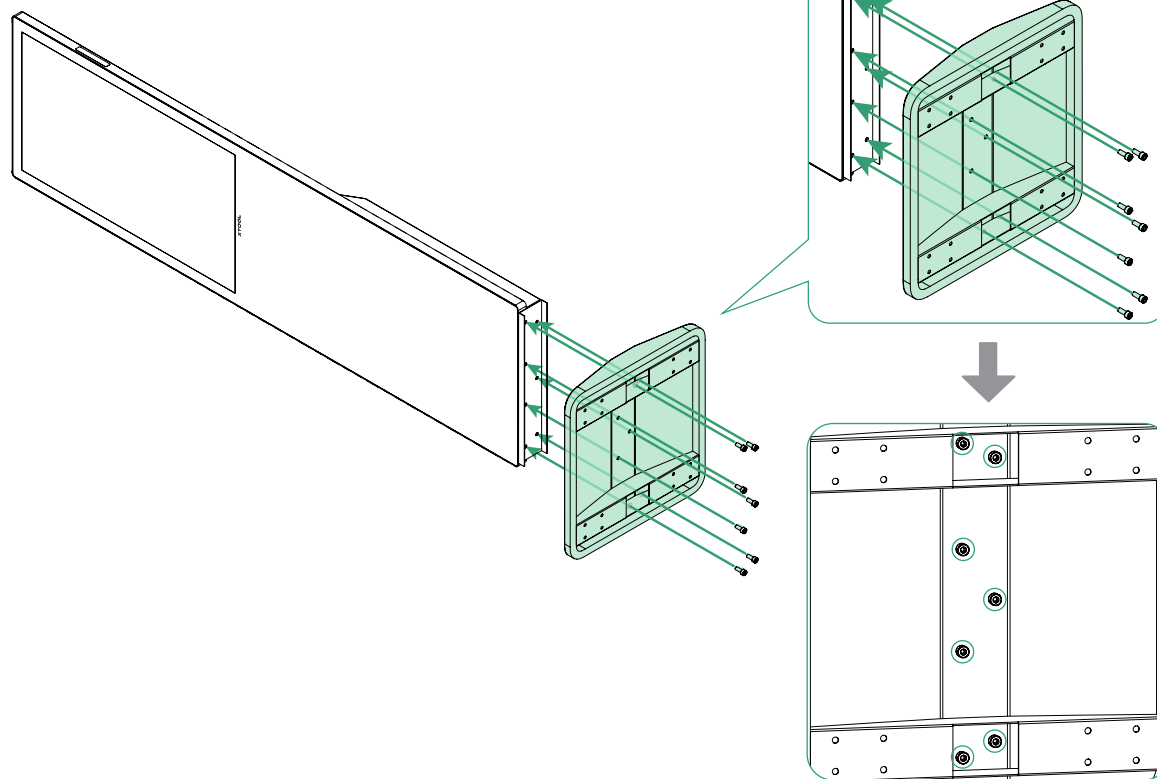
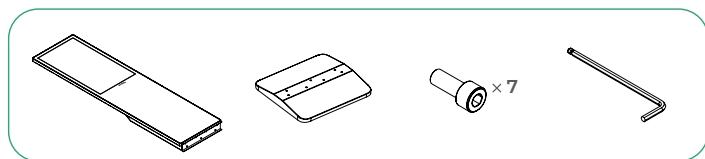


2 Instale la antena

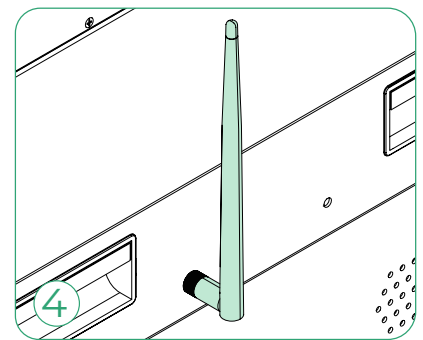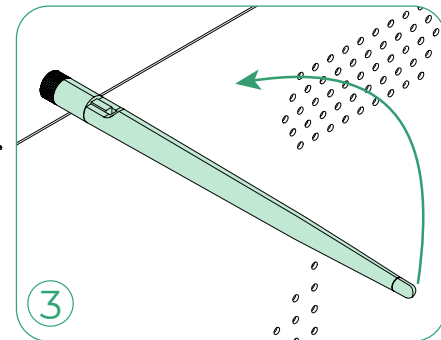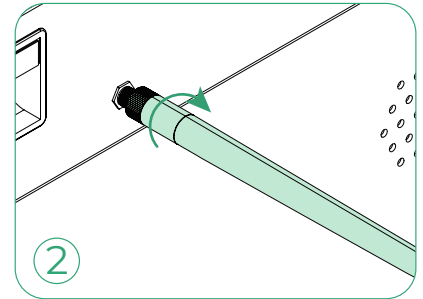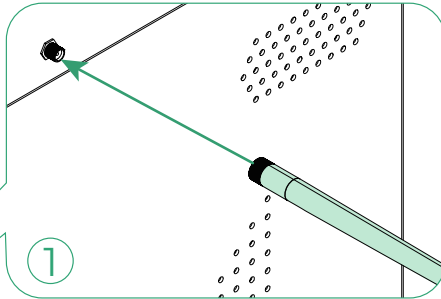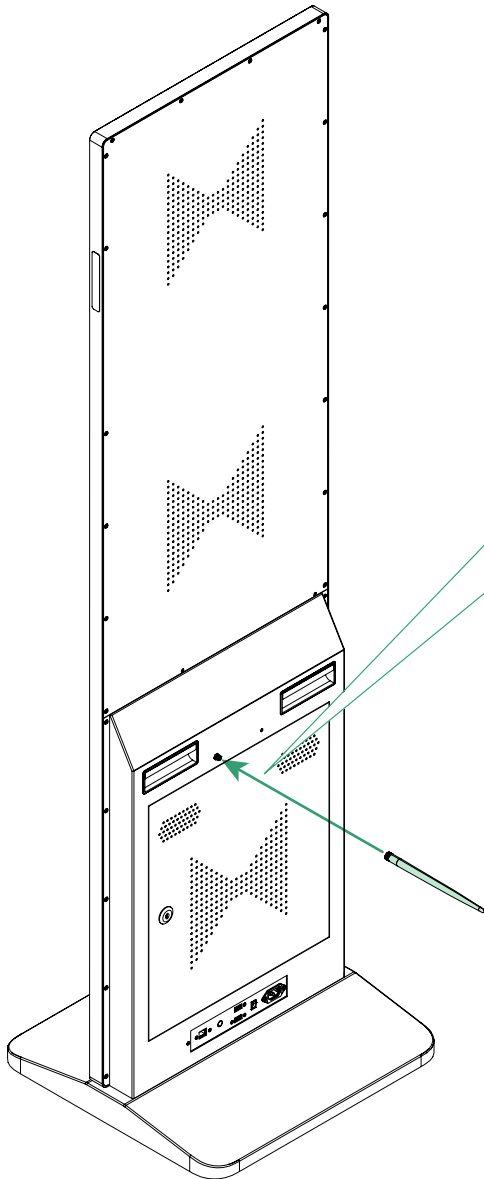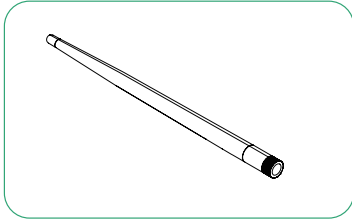

Use el xTool kiosco de autoservicio de pie

Conecte el cable de alimentación y encienda el kiosco

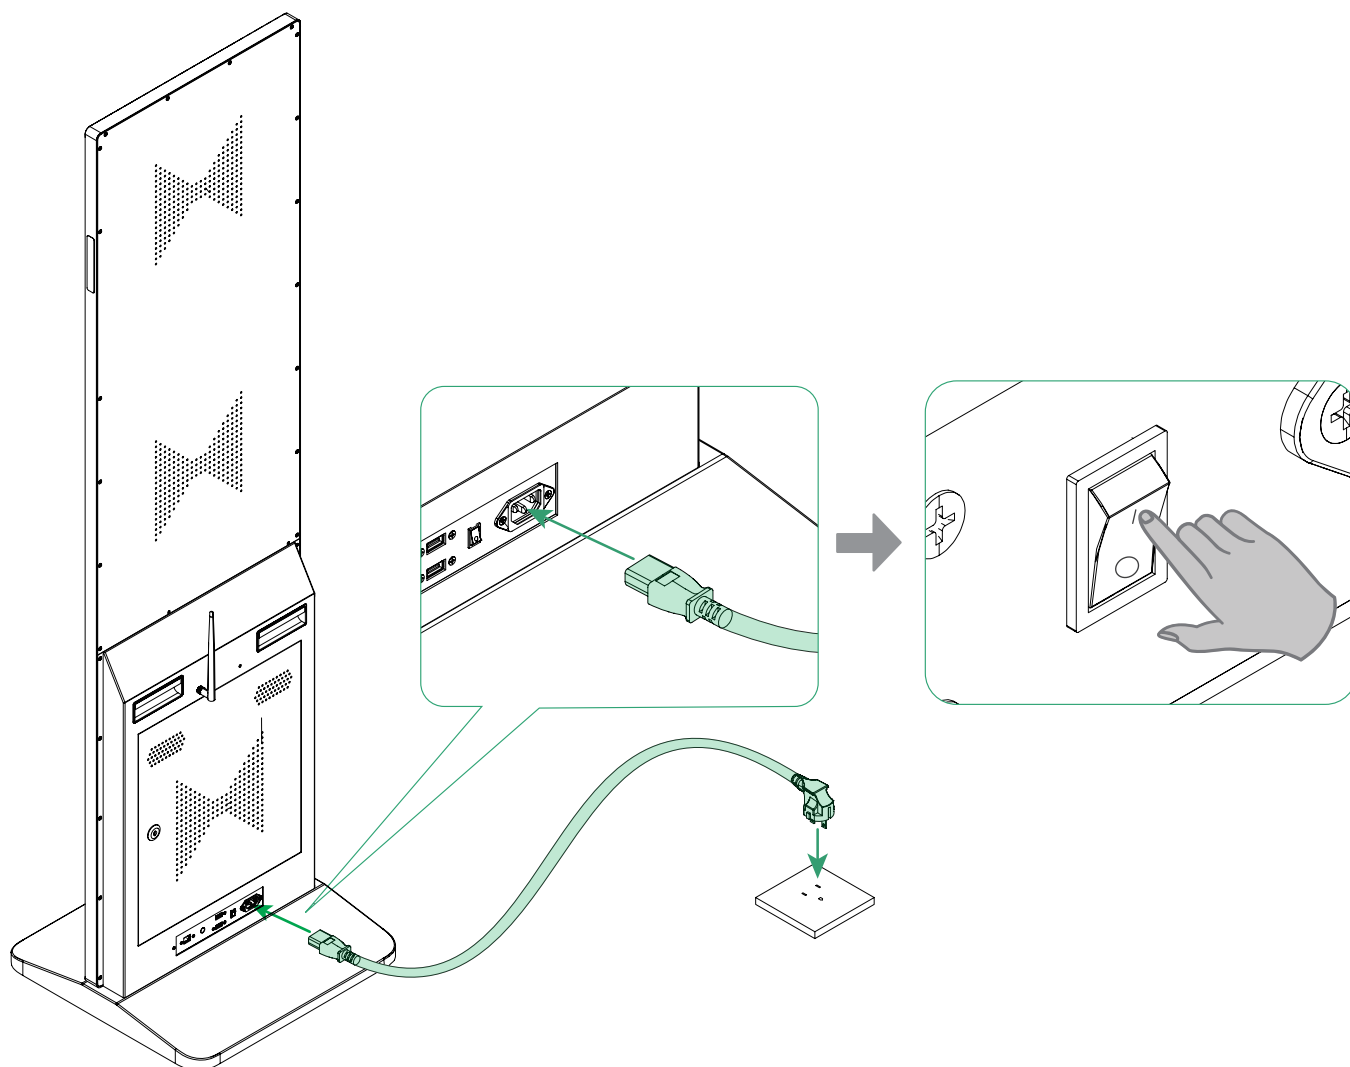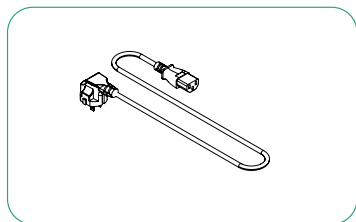

Escanee el código QR o visite el enlace proporcionado para aprender cómo usar este producto con las máquinas xTool para completar el procesamiento.



support.xtool.com/article/2087

XTOOL