


XTOOL

Kiosk samoobsługowy wolnostojący

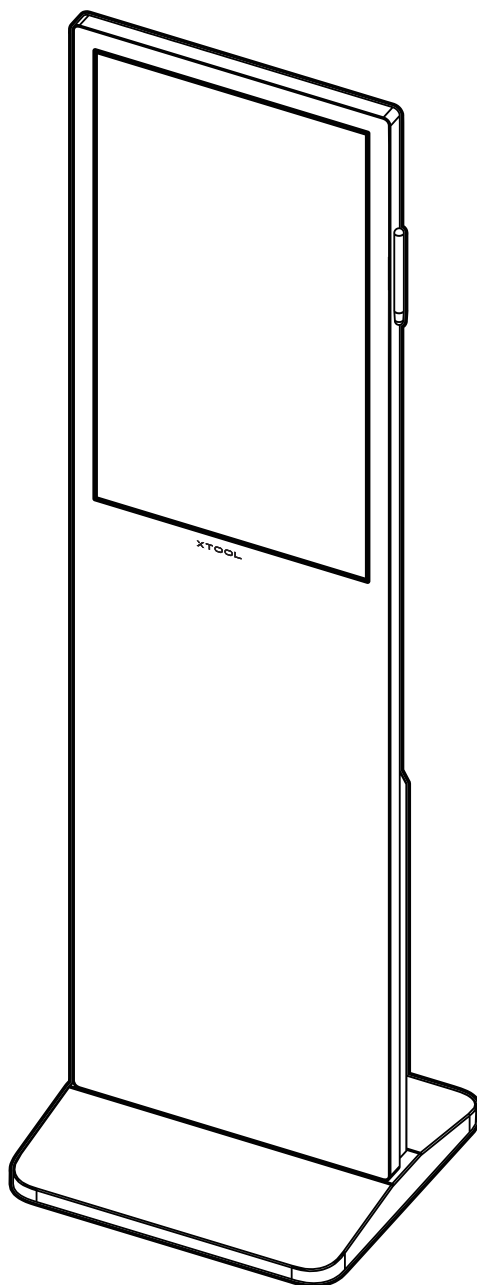

Skrócona instrukcja obsługi


Lista przedmiotów - - - - - 01

**Poznaj xTool kiosk samoobsługowy.
wolnostojący - - - - - 02**


**Zainstaluj xTool kiosk samoobsługowy
wolnostojący - - - - - 04**

**Użyj xTool kiosku samoobsługowego
wolnostojącego - - - - - 06**


Lista przedmiotów

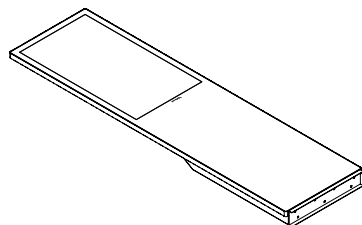


Kiosk samoobsługowy

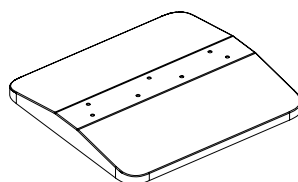


Podstawa wsparcia

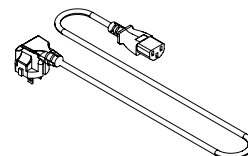


Kabel zasilający

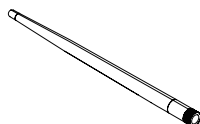


Antena

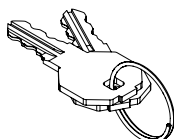


Klucz serwisowy

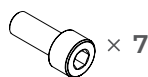

Śruba

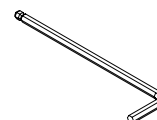

Klucz sześciokątny

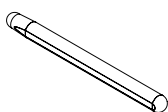

Rysik



Skrócona instrukcja obsługi





Instrukcje bezpieczeństwa



Przewody zasilające wysyłane do różnych krajów i regionów mogą się różnić.

Poznaj xTool kiosk samoobsługowy wolnostojący



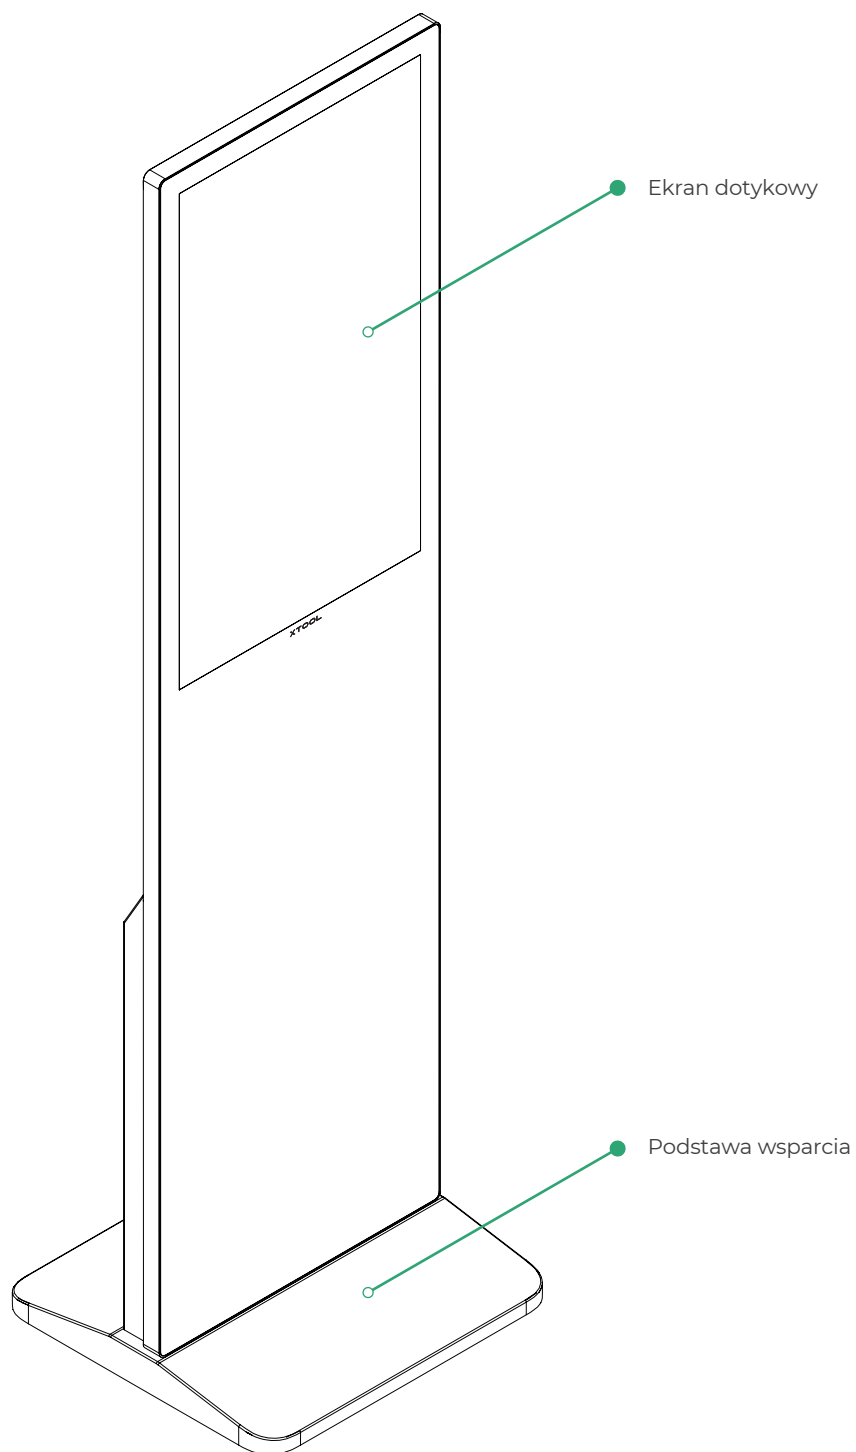


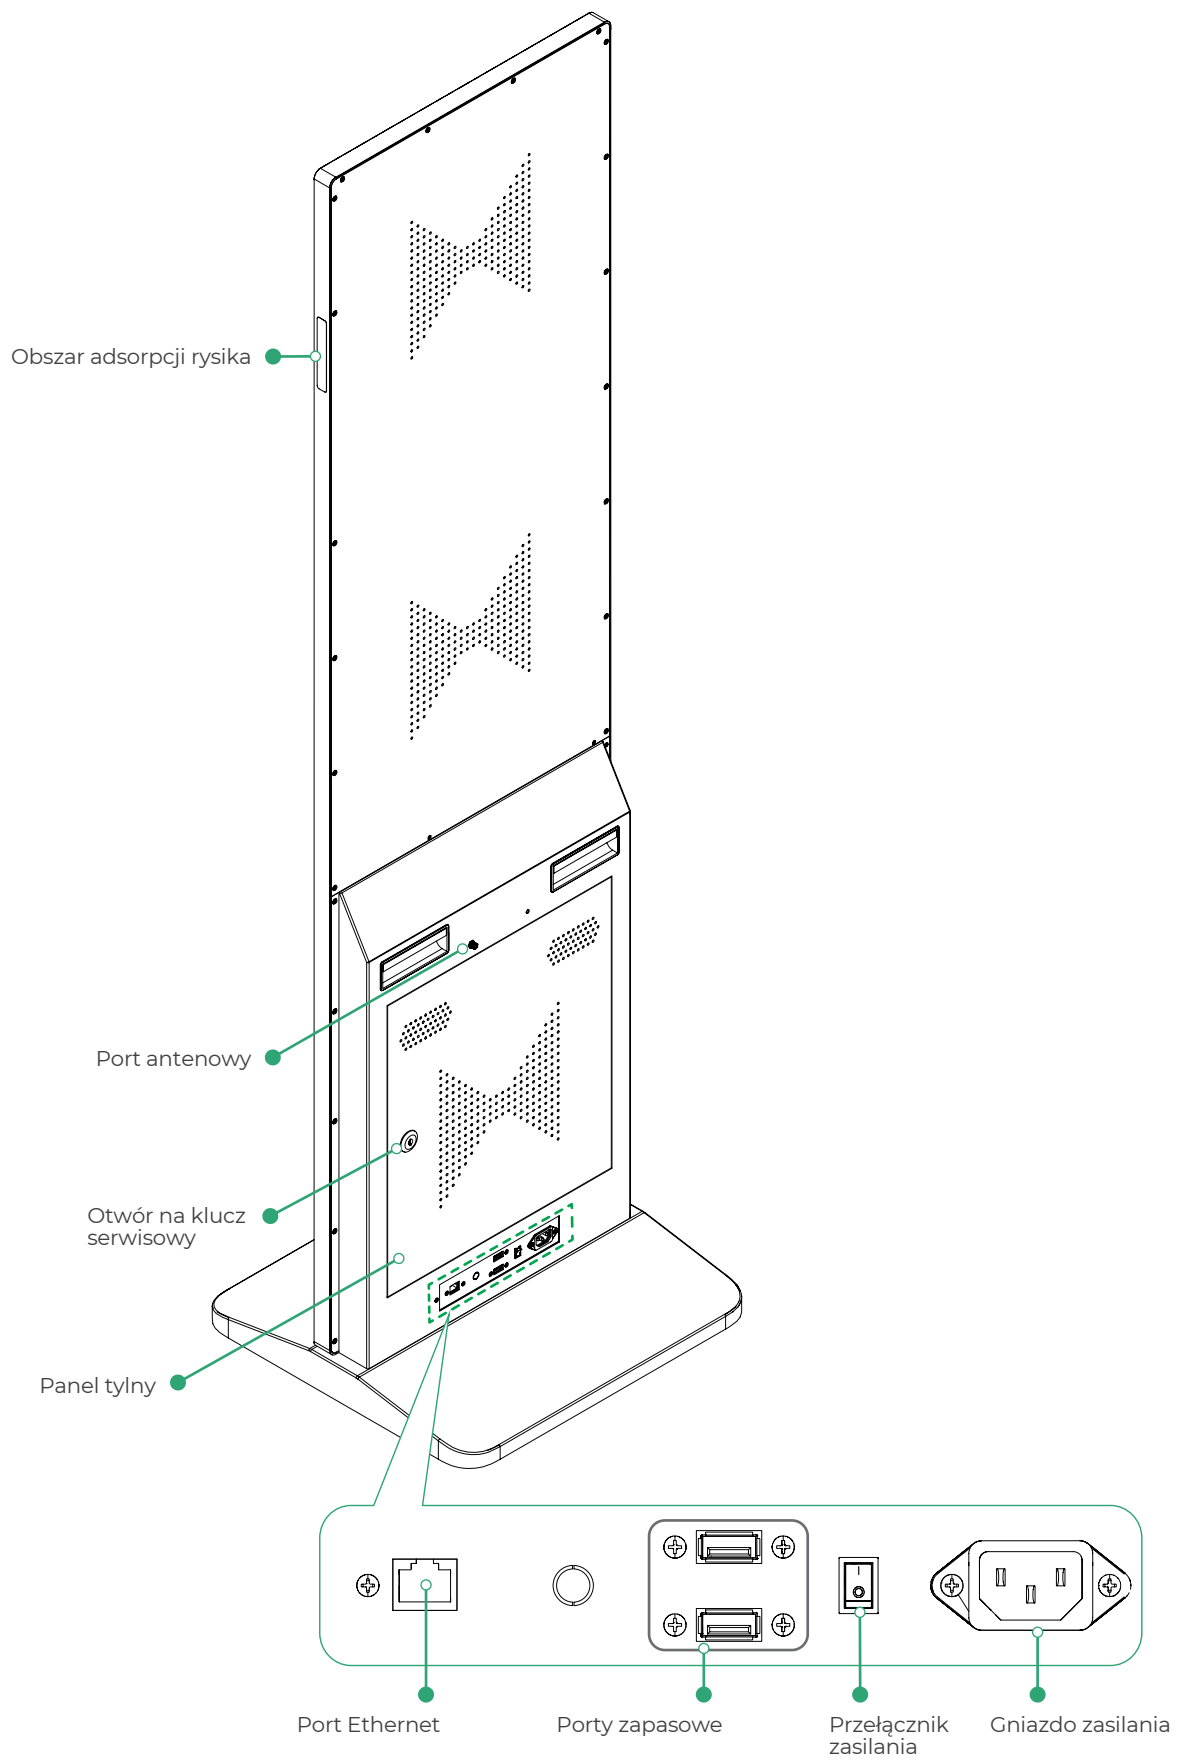







Panel tylny można otworzyć tylko za pomocą klucza serwisowego podczas naprawy.

Zainstaluj xTool kiosk samoobsługowy wolnostojący

1 Zainstaluj podstawę wsporczą

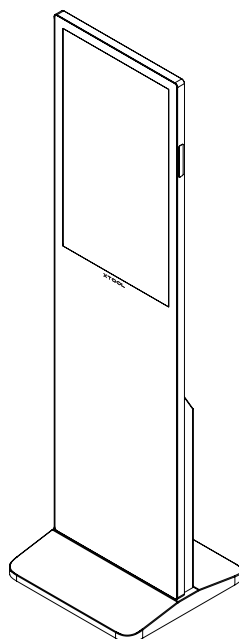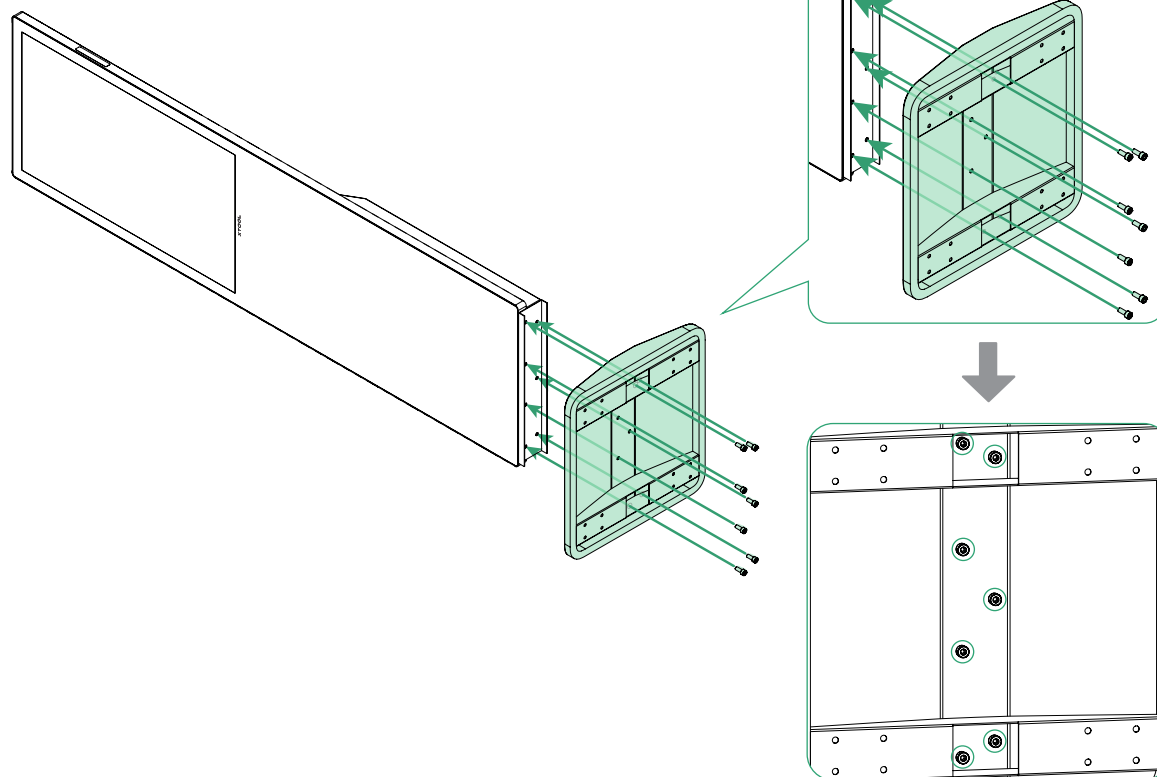
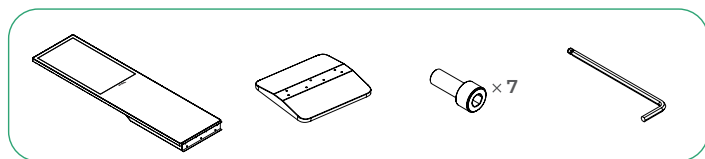


2 Zainstaluj antenę

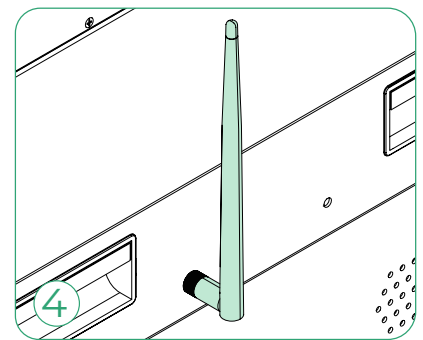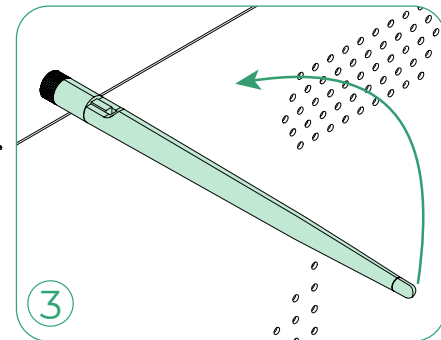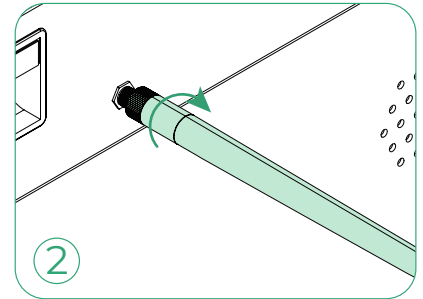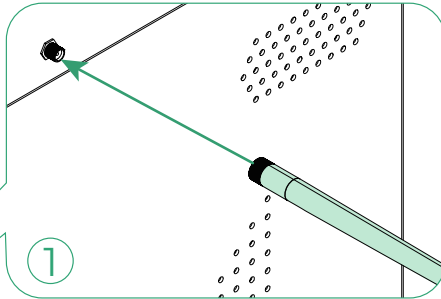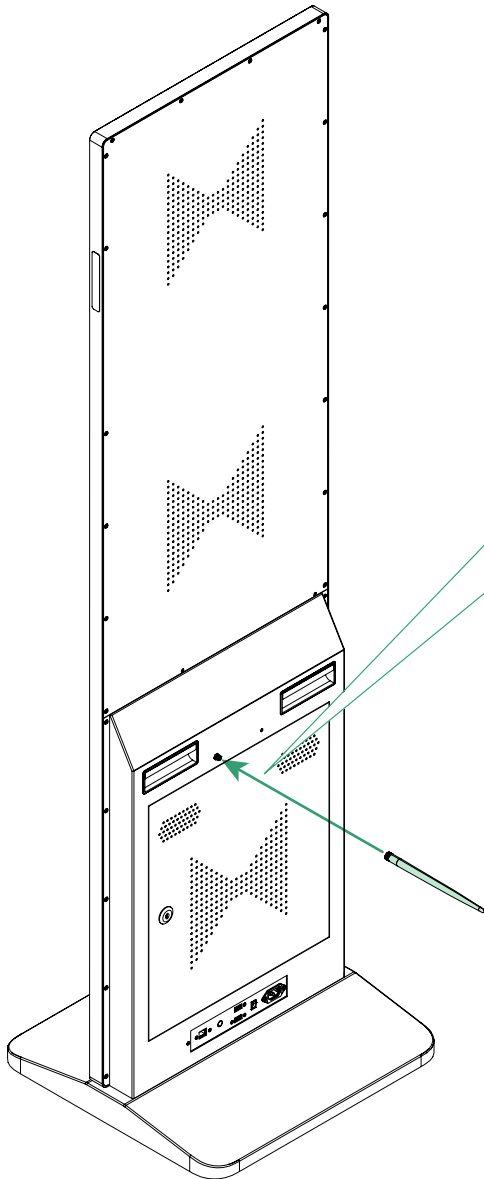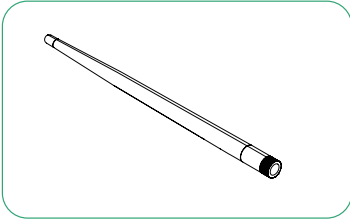

Użyj xTool kiosku samoobsługowego wolnostojącego

Podłącz kabel zasilający i włącz kiosk

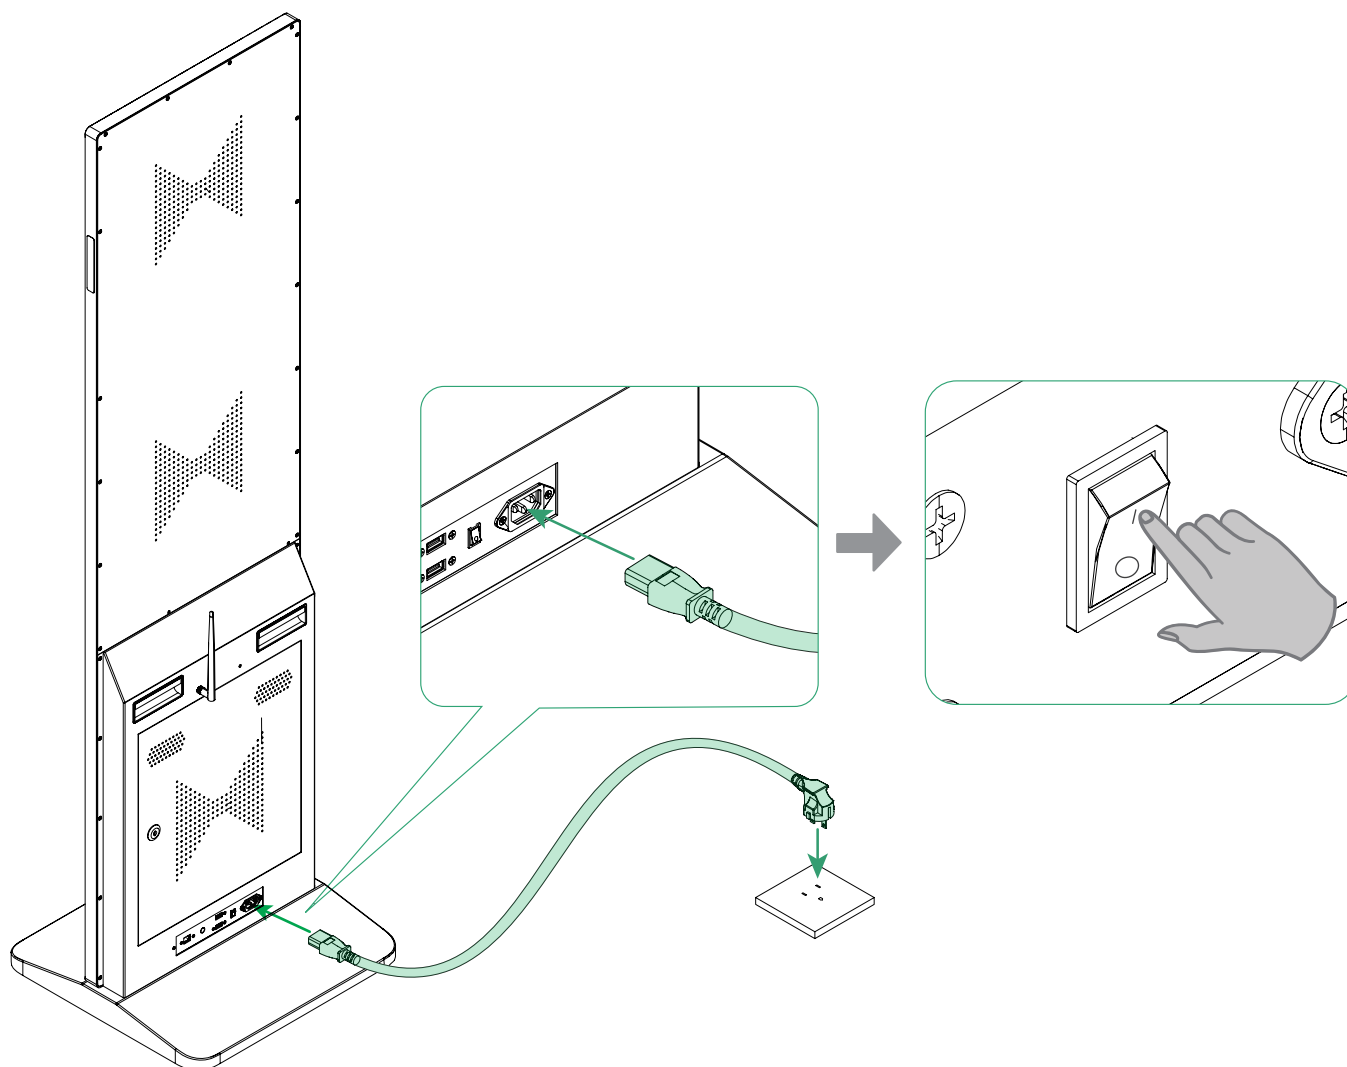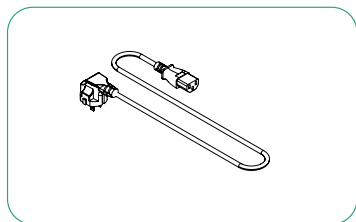

Zeskanuj kod QR lub odwiedź podany link, aby dowiedzieć się, jak korzystać z produktu z maszynami xTool do obróbki.



support.xtool.com/article/2087

XTOOL