


XTOOL | SafetyPro™ IF2 2.0

クイックガイド




内容物一覧	01
xTool SafetyPro™ IF2 2.0の紹介	02
xTool SafetyPro™ IF2 2.0の接続	03
(オプション) ウォールマウント	07
xTool SafetyPro™ IF2 2.0の使用法	09
インジケーターの説明	10
xToolソフトウェアとの併用	11
メンテナンス	11

内容物一覧

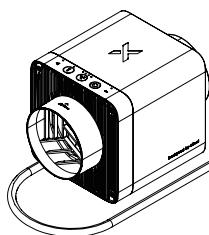


xTool SafetyPro™ IF2 2.0

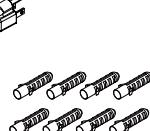

リブ付きプラスチック アンカー




ねじ




Bluetoothドングル




ウォール マウント用フィックスチャ

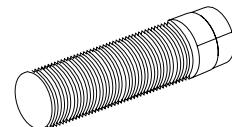

煙排出パイプ




パイプ コネクタ1



パイプ コネクタ2



パイプ クランプ



六角レンチ



クイックガイド




安全上のご注意




- 電源ケーブルは、製品が出荷される地域によって異なります。
- 煙排出パイプコネクタ 1 は、直径 80 mm の硬質煙排出パイプ（機械側）に対応しています。
- 煙排出パイプコネクタ 2 は、直径 65 mm の硬質煙排出パイプ（機械側）に対応しています。

xTool SafetyPro™ IF2 2.0の紹介

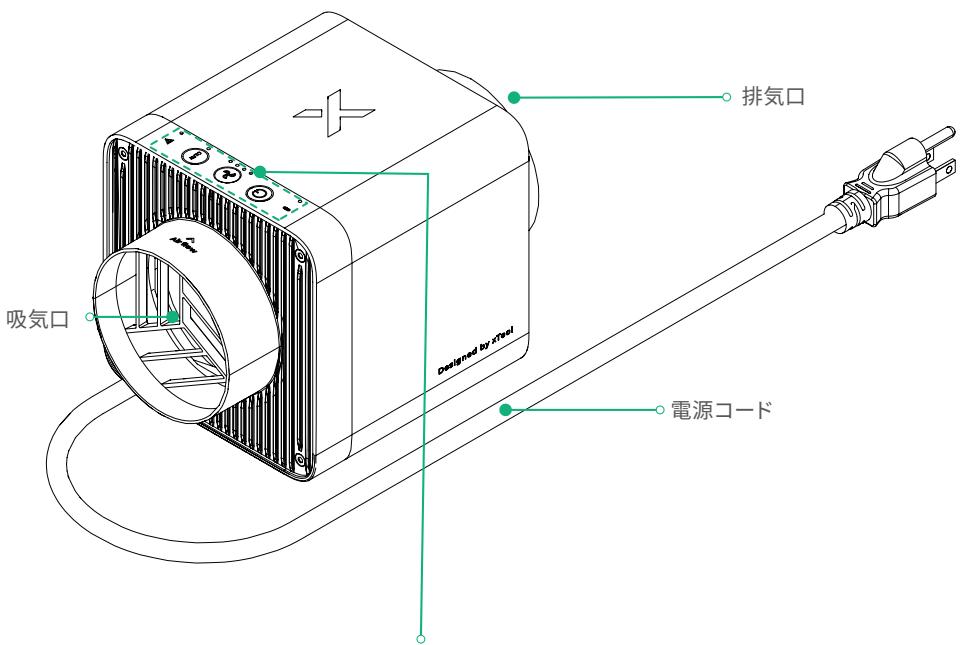

コントロールパネル

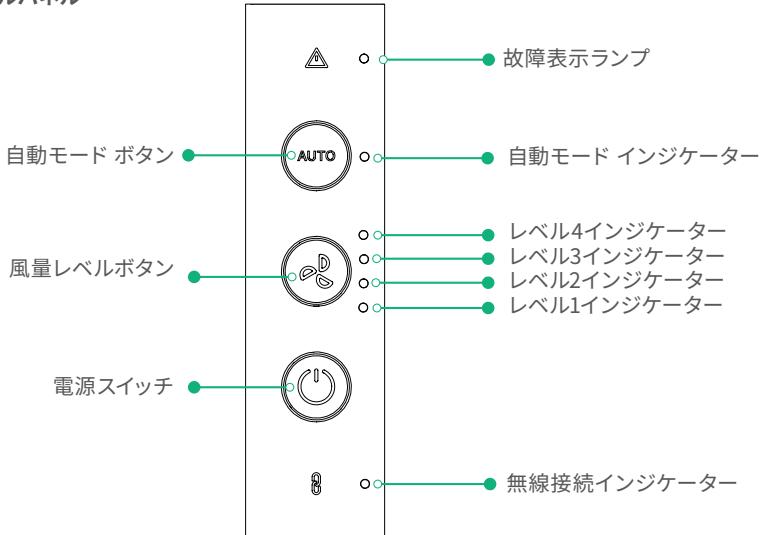

xTool SafetyPro™ IF2 2.0の接続

1 xTool レーザー加工機の煙排出パイプを接続してください



パイプ コネクタ1:

直径 80 mm の硬質煙排出パイプに対応しています。






パイプ コネクタ2:

直径 65 mm の硬質煙排出パイプに対応しています。






パイプ クランプ:

xTool P2 および xTool P2S のフレキシブル煙排出パイプに対応しています。

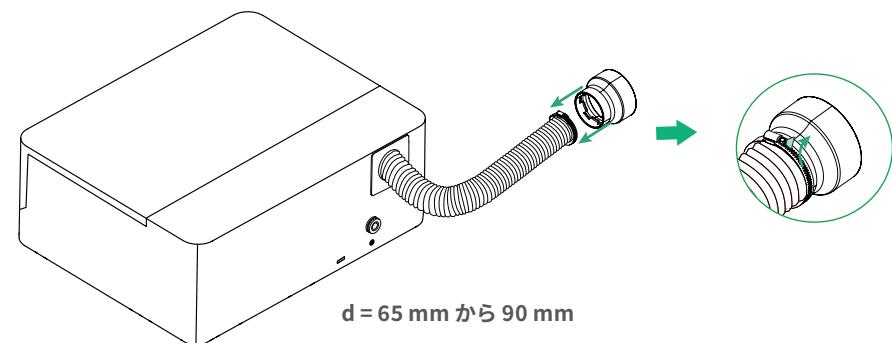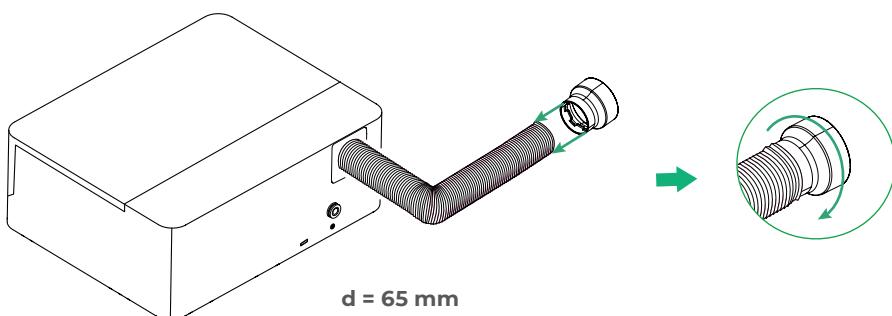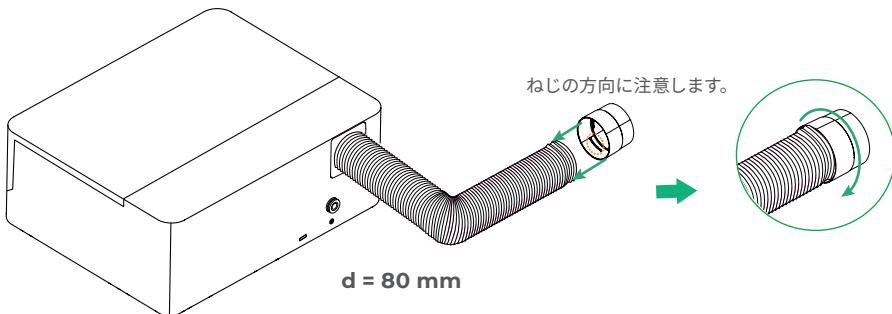

2 パイプコネクタと煙排出パイプをファンの吸気口に取り付けてください

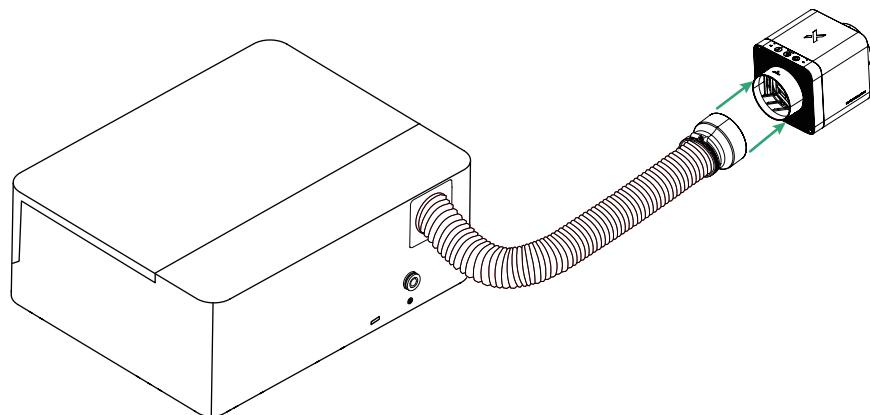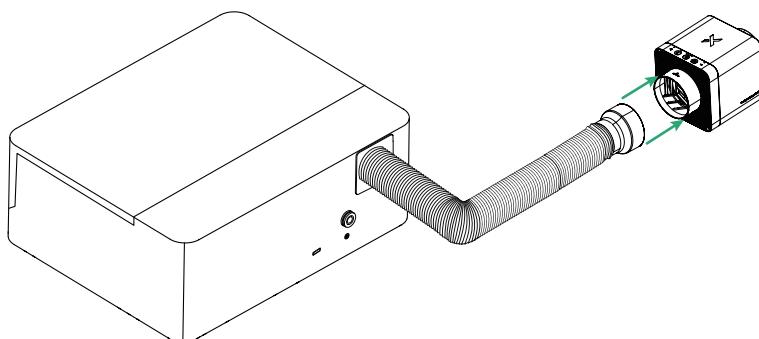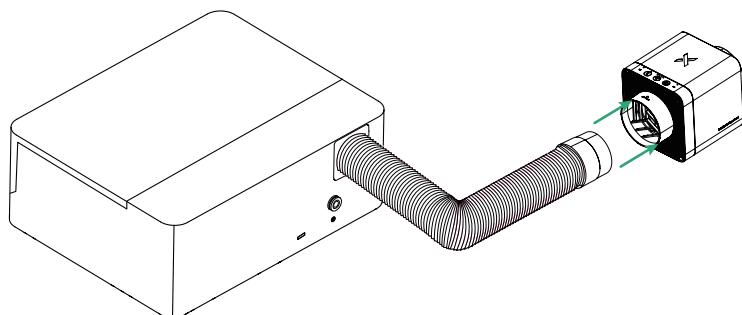


以下の手順は煙排出パイプ 1 と 2 で共通です。ここでは煙排出パイプ 1 を例に説明します。


3 xTool SafetyPro™ IF2 2.0の煙排出パイプの取り付け



パックに付属するパイプ コネクタとパイプをファンの空気排出口に接続します。

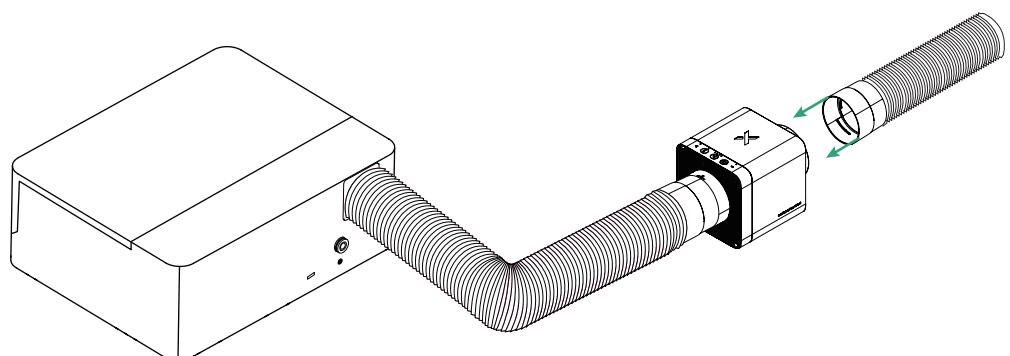

4 電源への接続

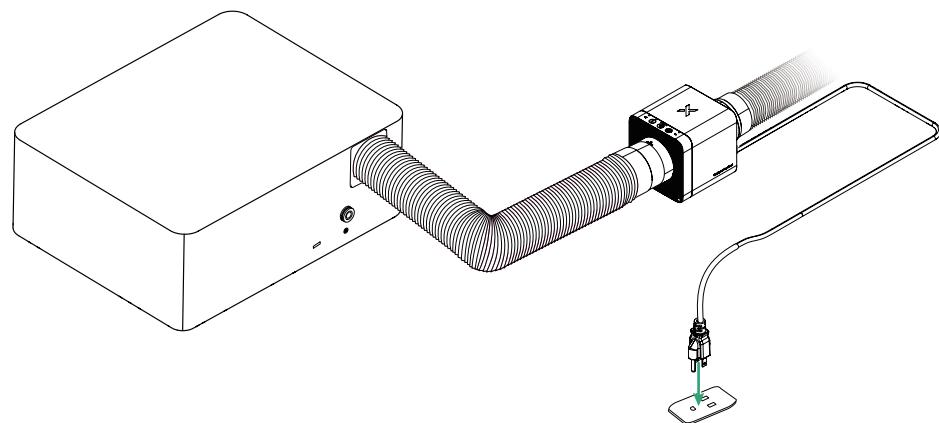


5 無線接続の設定



インラインファンは、Bluetooth機能を備えた xTool レーザー加工機とのみ無線接続が可能です。



Bluetoothドングル

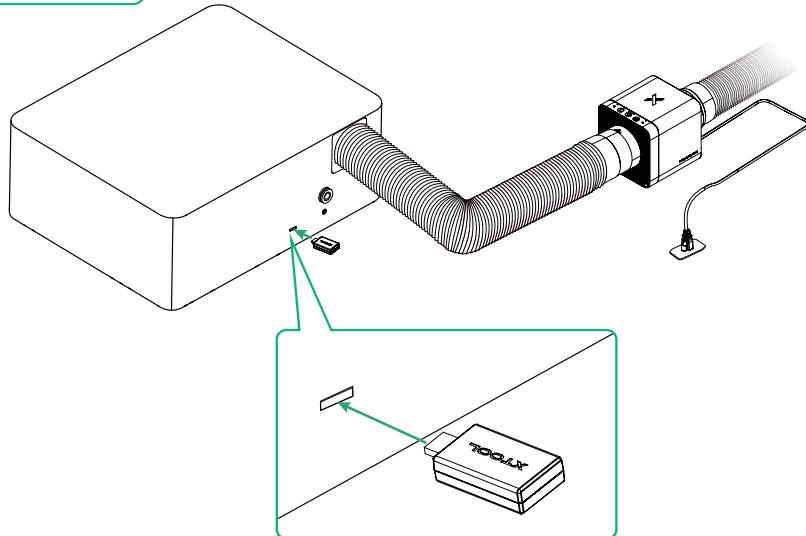

- Bluetooth ドングルを xTool レーザー加工機の拡張ポートに差し込んでください。上図は参考例です。
- Bluetooth ドングルを接続すると、インラインファンは自動的に xTool 本体と Bluetooth 接続されます。
 - xTool ソフトウェアのデバイス設定ページにインラインファンの情報が表示されます。詳細については、「xTool ソフトウェアとの併用」をご参照ください。
- Bluetooth ドングルがすでに本体に接続されている場合、または再ペアリングが必要な場合は、インラインファンの電源スイッチを 5 秒以上長押ししてください。無線接続インジケーターが白く点滅し、ペアリングモードに入ります。

(オプション) ウォールマウント

- デバイスを特定の場所に固定するには、煙排出パイプを取り付ける前に、ウォールマウント フィックスチャに固定します。



次のツールが必要ですが、パックには付属していません。



ドライバー





鉛筆



ドリル

(1)

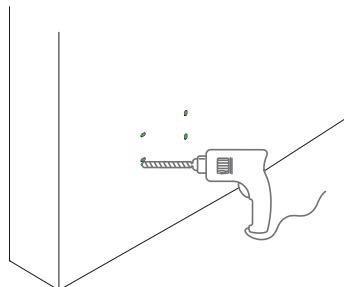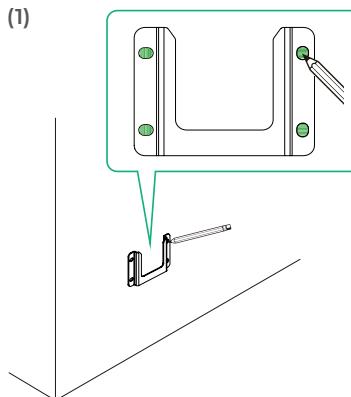



- ウォールマウント フィックスチャを壁に配置して適切な位置を決め、穴の位置に鉛筆で印を付けます。

- 印を付けた4つの位置にドリルで穴を開けます。


(2)




- ねじの固定を強化するには、ねじを取り付ける前にリブ付きプラスチック アンカーを穴に打ち込みます。

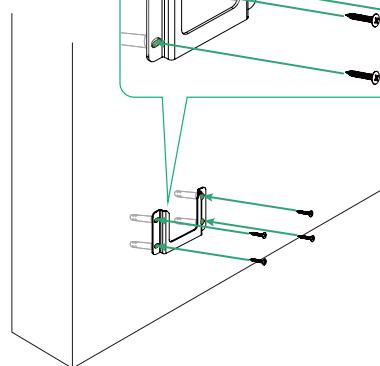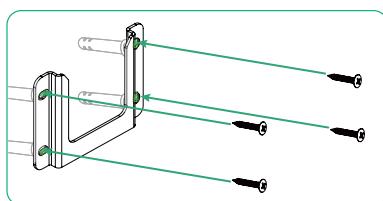

(3)

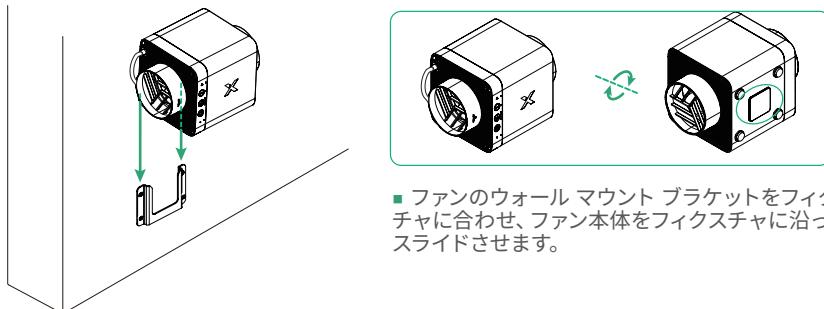


■ ファンのウォール マウント ブラケットをフィックス チャに合わせ、ファン本体をフィックス チャに沿って スライドさせます。

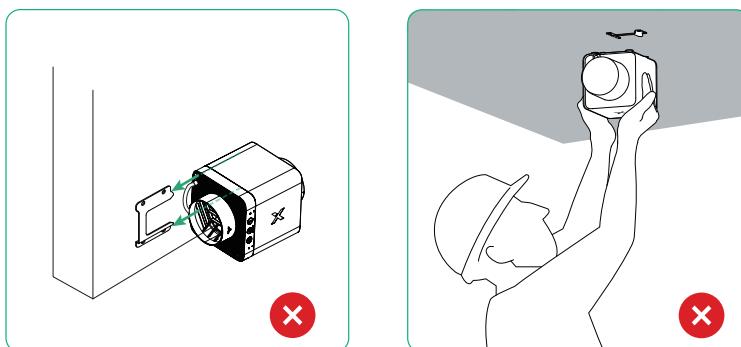


■ ウォールマウント用フィックスチャを横に取り付けたり天井に取り付けないでください。さもないとインラインファンが正しく固定されない可能性があります。

(4)

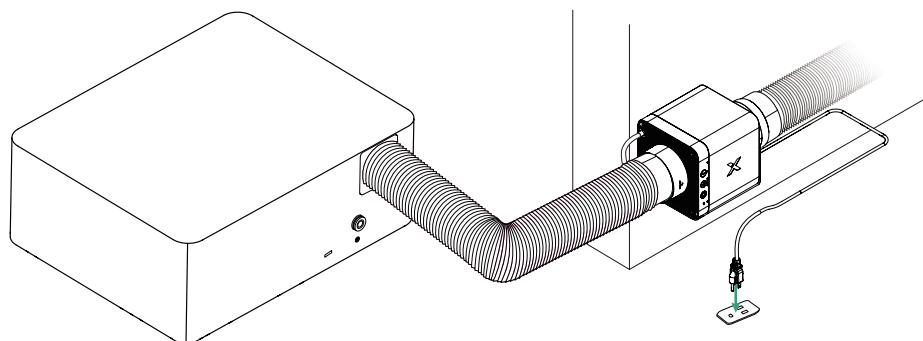

xTool SafetyPro™ IF2 2.0の使用法

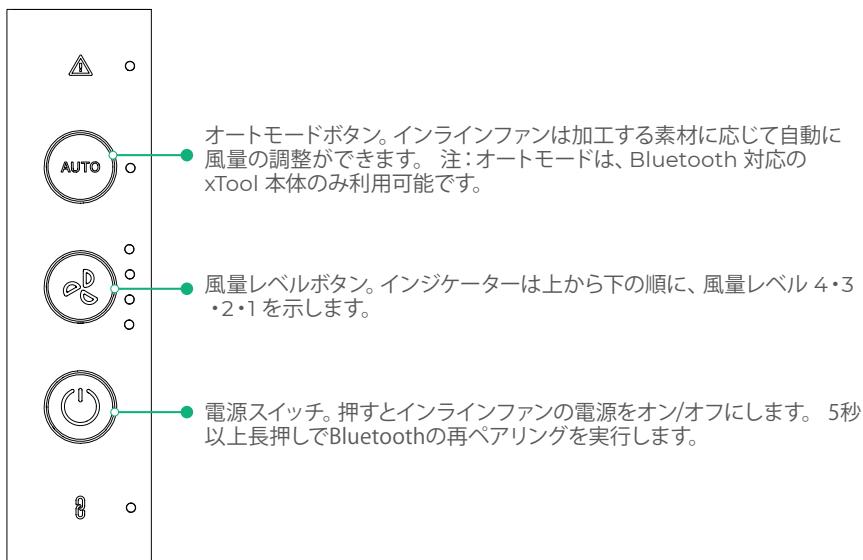

インジケーターの説明

インジケーター	インジケータのステータス	デバイスの状態
無線接続インジケーター 	白色点滅	ペアリングモードに入ります
	白色常時点灯	ペアリング完了
	消灯	ペアリング失敗またはBluetooth未接続
故障表示ランプ 	赤で常時点灯	インラインファンモーター停止
	赤で点滅	ファームウェアアップグレード失敗
自動モード インジケーター 	白色常時点灯	自動モードで動作中
風量レベル表示ランプ 	白色常時点灯	インラインファンは現在の風量レベルで運転中
故障表示ランプと無線接続インジケーターが交互点滅：ファームウェアアップグレード中 故障表示ランプと無線接続インジケーターが消灯し、ブザーが1回鳴る：ファームウェアアップグレード完了		

xToolソフトウェアとの併用

1 xToolソフトウェアを入手する

s.xtool.com/softwareにアクセスし、xToolソフトウェアを入手します。

2 xTool ソフトウェアで xTool SafetyPro™ IF2 2.0 を使用する



s.xtool.com/support/IF22.0/tutorial


メンテナンス

ファンの清掃


長期間使用すると、煙や粉塵の蓄積により風量異常や排煙性能の低下が発生する場合があります。xTool ソフトウェアに清掃通知が表示された場合は、速やかにファンを清掃してください。

1 ファンの取り外し


(1) 電源ケーブルを取り外します。

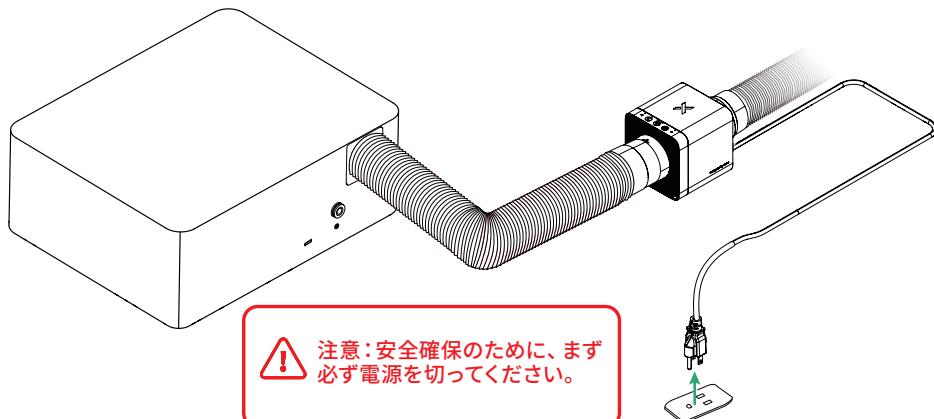


(2) 保護カバーを反時計回りに回して取り外します。次に、反対側のパイプ コネクタを取り外します。

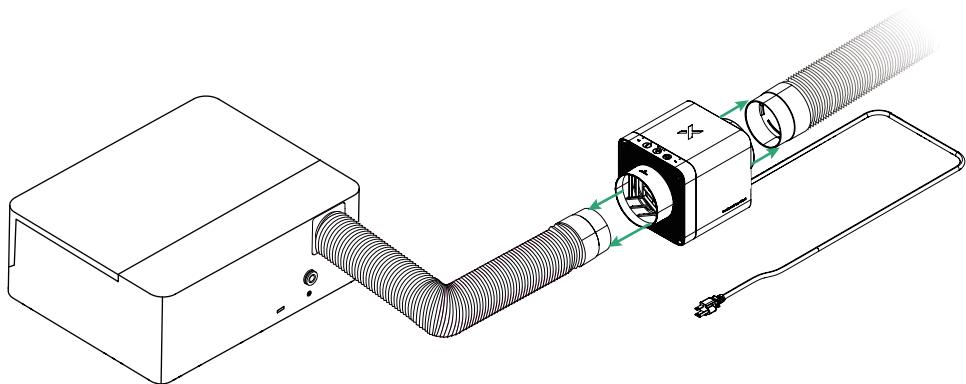


(3) 4本のねじを六角レンチで取り外します。

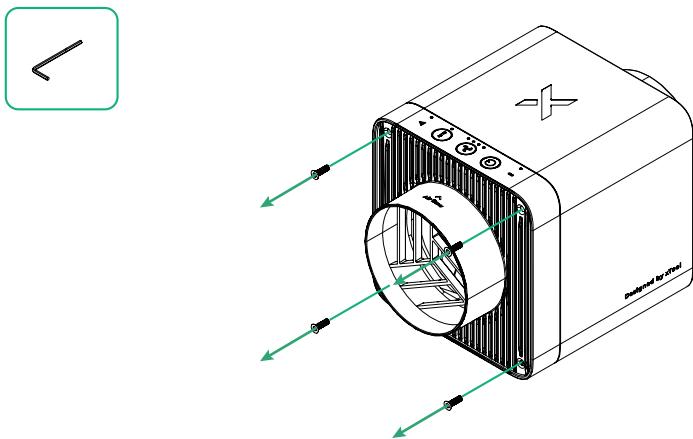


(4)

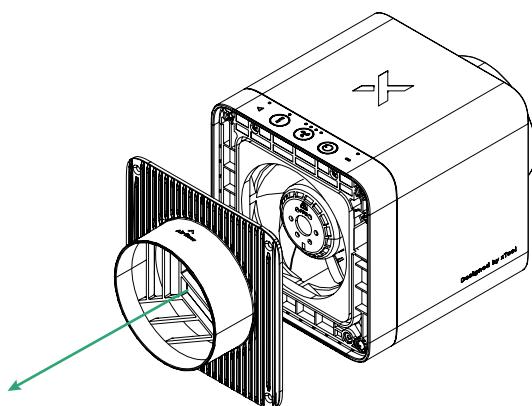

(5) ファンの接続ケーブルを外してください。図示された端子部分を親指で押しながら、コネクタをまっすぐ引き抜いてください。


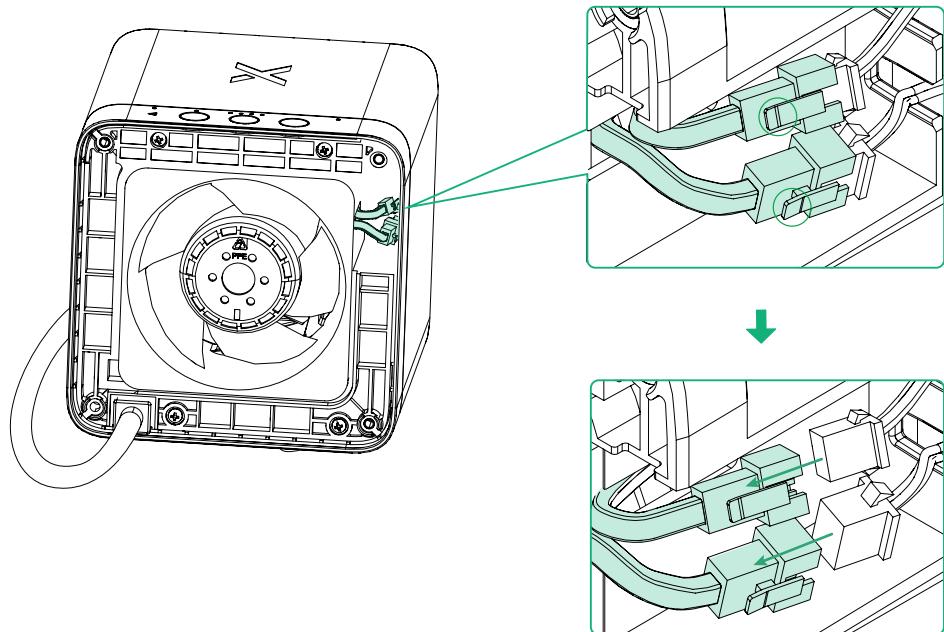


(6) ファンを取り外してください。

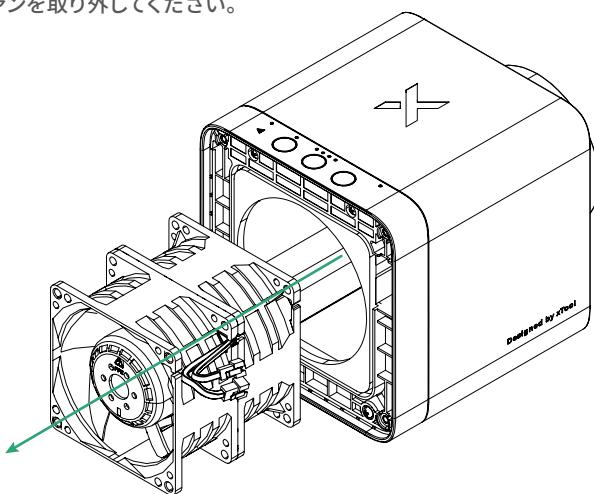

2 ファンの清掃



(1) 油汚れ用の洗剤でファンの羽根を清掃します。洗剤が端子にかからないようにしてください。

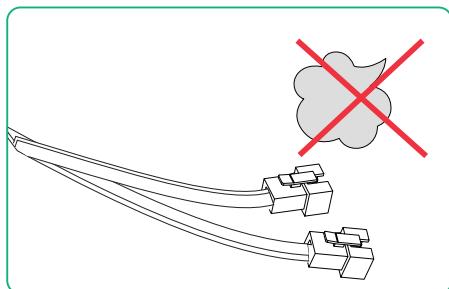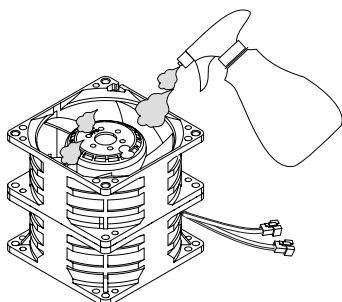

(2) 弱い水流でファンの羽根をすすぎます。




- 端子に水がかかるないようにしてください。
- 高圧の水を吹き付けてファンをすすいだり、ファン全体を水に浸したりしないでください。

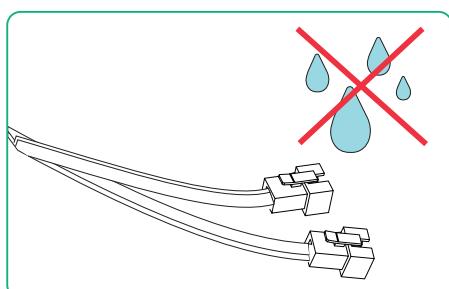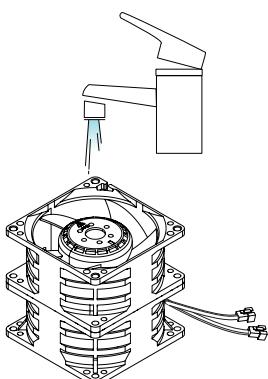


3 ファンの再取り付け


(1) ファンが乾燥してから、5枚の羽根がある側を外に向けて、元のように取り付けます。

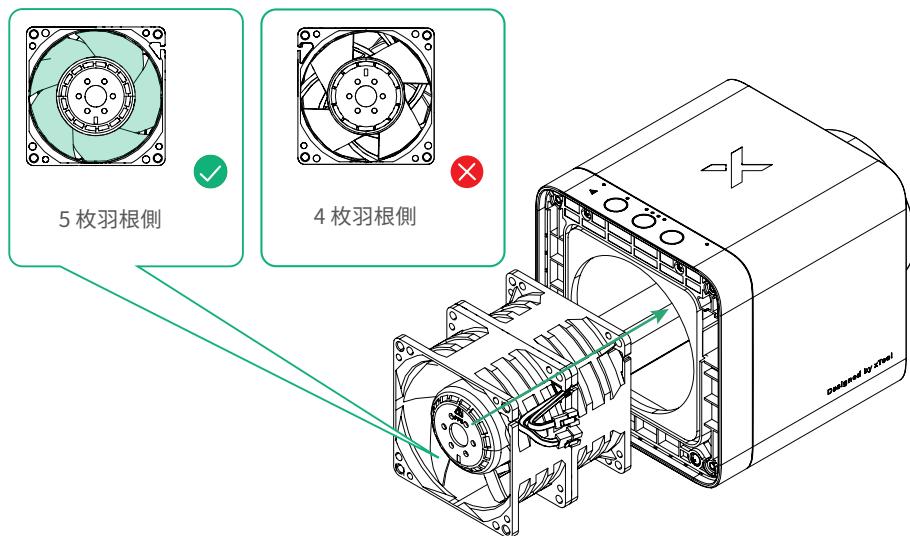


(2) ファンの接続ケーブルを再接続してください。

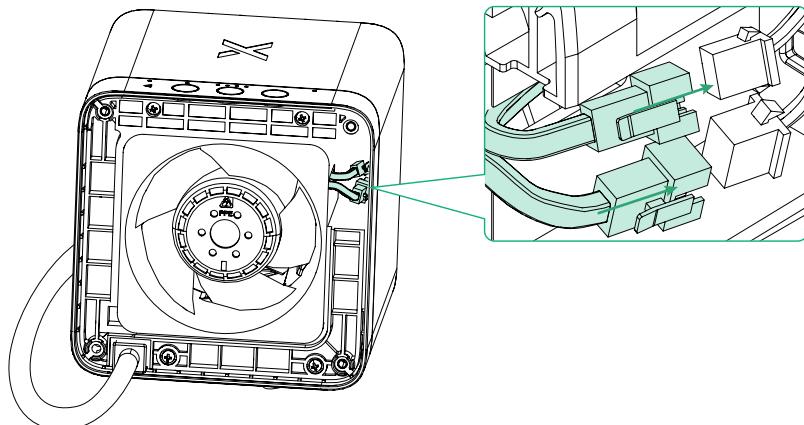

(3) カバーを再び取り付けます。

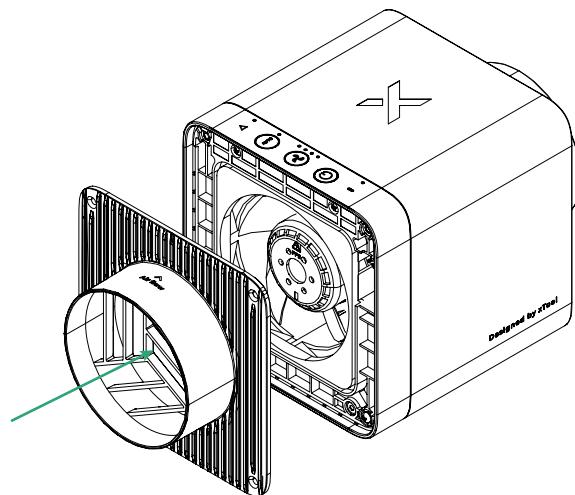

(4) 固定カバーのネジを締め付けてください。

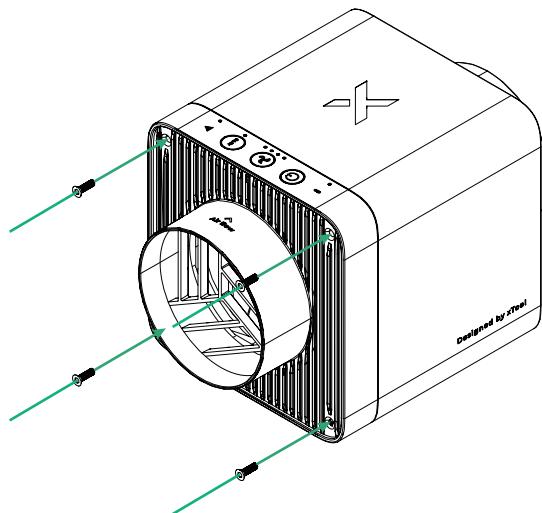

XTOOL