


XTOOL | SafetyPro™ IF2 2.0

Skrócona instrukcja obsługi



Wykaz elementów	01
Poznaj xTool SafetyPro™ IF2 2.0	02
Podłącz xTool SafetyPro™ IF2 2.0	03
(Opcjonalnie) Zamontuj na ścianie	07
Użyj xTool SafetyPro™ IF2 2.0	09
Opis wskaźnika	10
Używanie z oprogramowaniem xTool	11
Konserwacja	11

Wykaz elementów

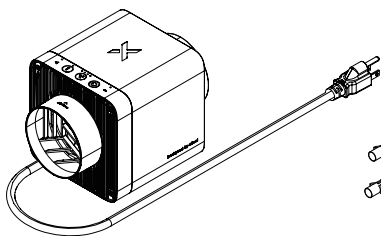

xTool SafetyPro™ IF2 2.0




Żebrowane kotwy z tworzywa sztucznego




Śruba




Klucz sprzętowy Bluetooth




Uchwyt do montażu na ścianie

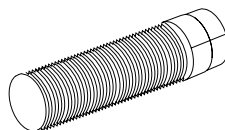


Rura odprowadzania dymu




Łącznik rurowy 1



Łącznik rurowy 2



Opaska do rur



Klucz sześciokątny



Skrócona instrukcja obsługi




Instrukcje bezpieczeństwa




- Przewody zasilające wysyłane do różnych krajów i regionów mogą się różnić.
- Łącznik rurowy 1 jest kompatybilny z sztywnymi rurami odprowadzania dymu (twardymi i regulowanymi) maszyn xTool o średnicy 80 mm.
- Łącznik rurowy 2 jest kompatybilny z sztywnymi rurami odprowadzania dymu (twardymi i regulowanymi) maszyn xTool o średnicy 65 mm.

Poznaj xTool SafetyPro™ IF2 2.0

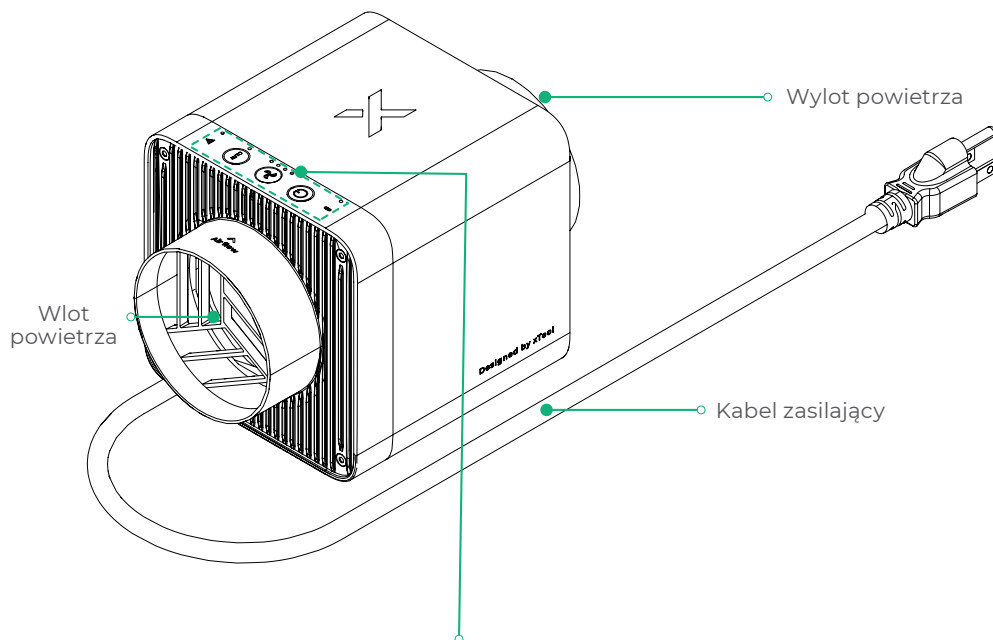

Panel sterowania

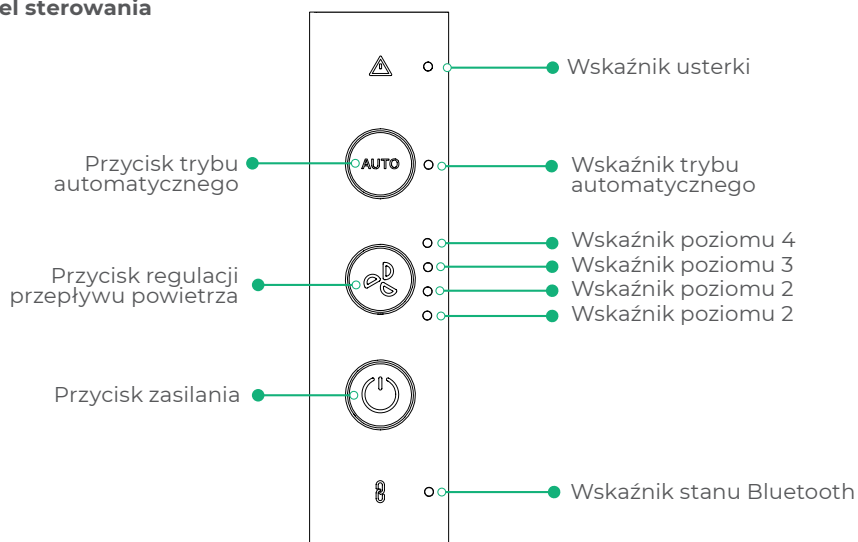

1 Podłącz rurę odprowadzającą dym z urządzenia laserowego xTool

**Łącznik rurowy 1:**




Służy do łączenia sztywnych rur odprowadzania dymu (twardych i regulowanych) o średnicy 80 mm.

**Łącznik rurowy 2:**




Służy do łączenia sztywnych rur odprowadzania dymu (twardych i regulowanych) o średnicy 65 mm.

**Opaska do rur:**

Służy do łączenia elastycznych rur odprowadzania dymu xTool P2 i xTool P2S.

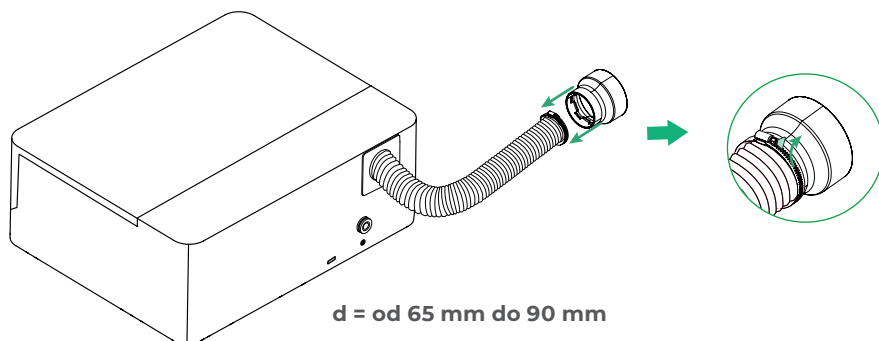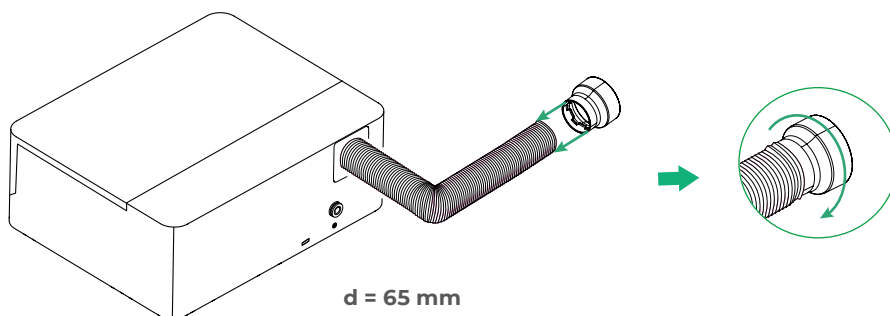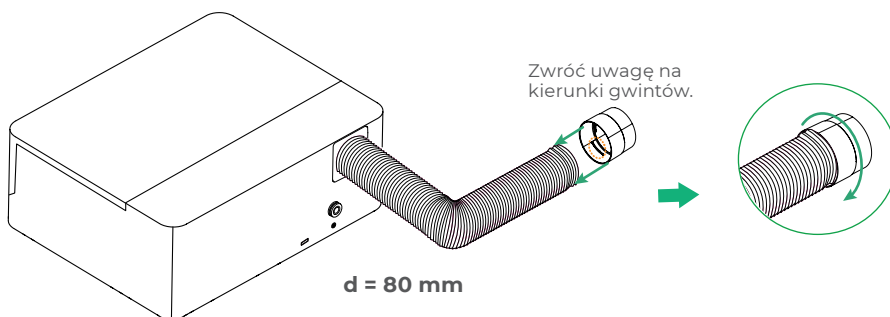


2 Podłączyć łącznik rurowy i zespół rurowy do wentylatora liniowego

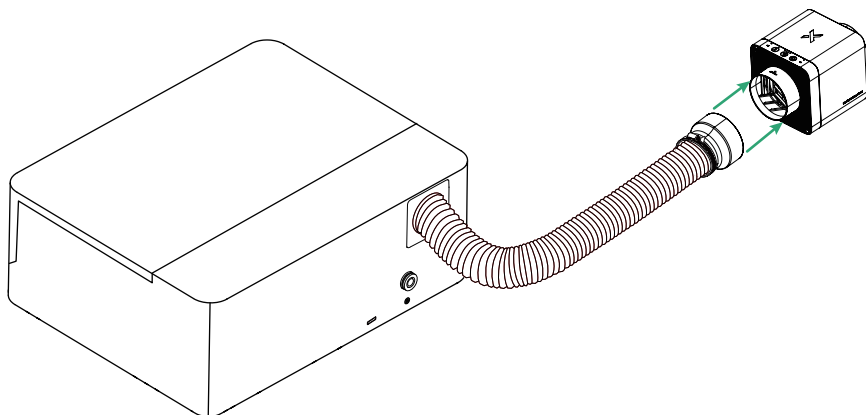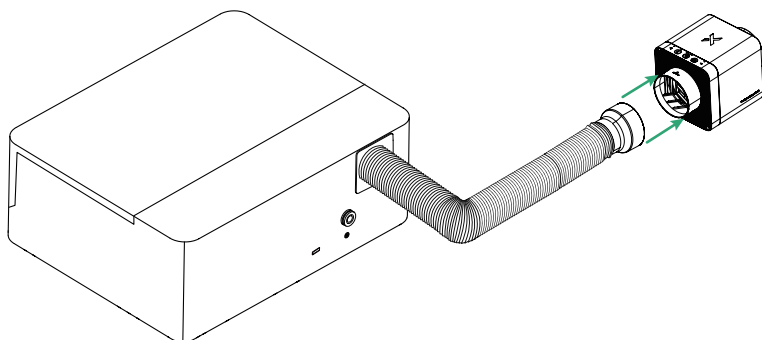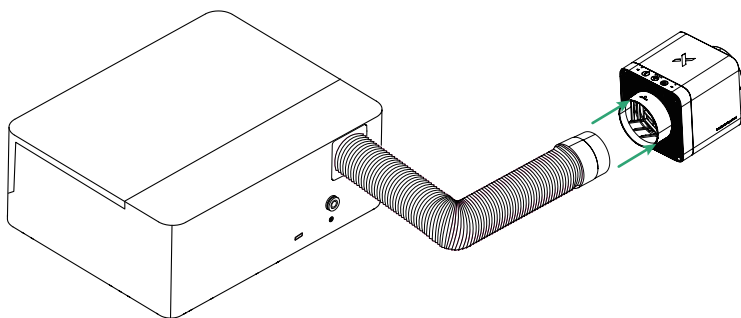


Proces łączenia złączy rur 1 i 2 przebiega identycznie w poniższych krokach, a proces dla złącza rury 1 został przedstawiony jako przykład.

3 Zainstaluj rurę odprowadzającą dym urządzenia xTool SafetyPro™ IF2 2.0




Rura odprowadzania dymu

Podłącz łącznik rurowy i rurę dołączoną do opakowania do wylotu powietrza wentylatora liniowego.

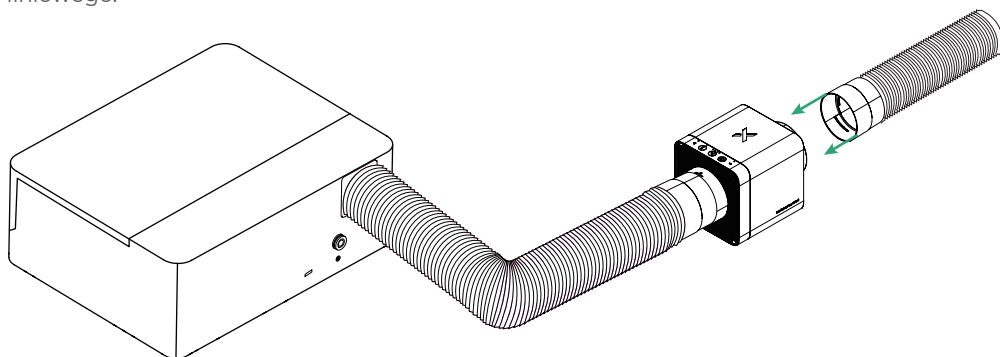

4 Podłącz do źródła zasilania

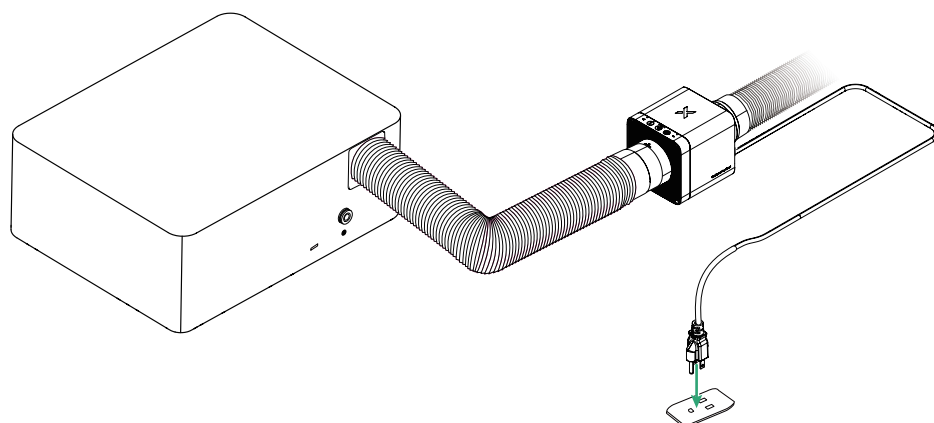


5 Skonfiguruj połączenie bezprzewodowe



Wentylator liniowy może nawiązać połączenie bezprzewodowe tylko z urządzeniami laserowymi xTool obsługującymi technologię Bluetooth.



Klucz sprzętowy Bluetooth

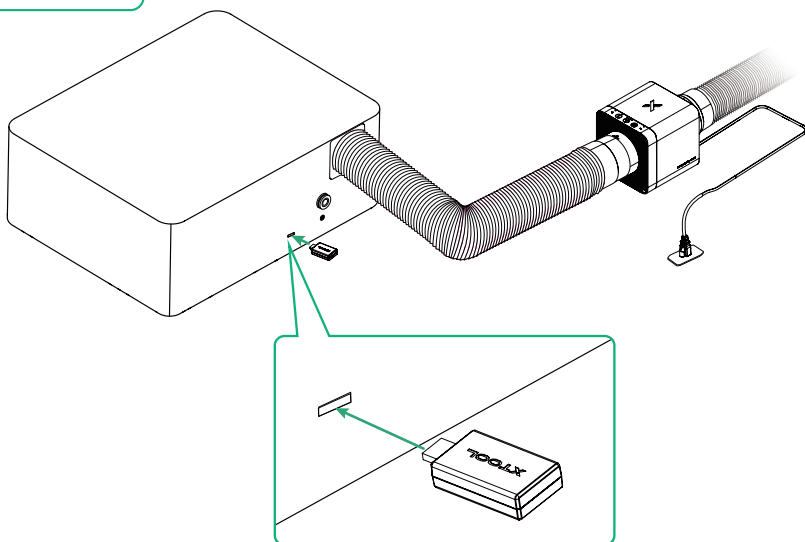

- Podłącz klucz sprzętowy Bluetooth do portu rozszerzeń urządzenia xTool. Poprzedni rysunek ma charakter wyłącznie poglądowy.
- Po podłączeniu klucza Bluetooth wentylator liniowy automatycznie nawiązuje połączenie z urządzeniem xTool. Strona ustawień urządzenia w oprogramowaniu xTool wyświetla informacje o wentylatorze liniowym. Więcej szczegółów można znaleźć w sekcji „Używanie z oprogramowaniem xTool”.
- Jeśli klucz Bluetooth został już podłączony do urządzenia lub konieczne jest ponowne sparowanie, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania wentylatora liniowego przez co najmniej pięć sekund. Wskaźnik stanu Bluetooth będzie migać na biało, sygnalizując, że wentylator liniowy znajduje się w trybie parowania.

(Opcjonalnie) Zamontuj na ścianie

- Wentylator liniowy można zamontować na ścianie lub w innym odpowiednim miejscu za pomocą uchwytu ściennego dołączonego do opakowania.



Wymagane są następujące narzędzia, które nie są zawarte w pakiecie:



Wkrętak






Ołówek



Wiertło


(1)

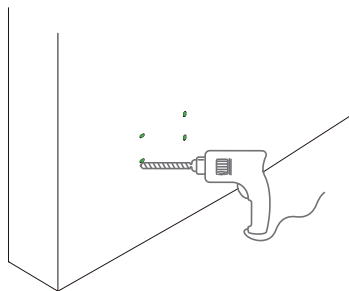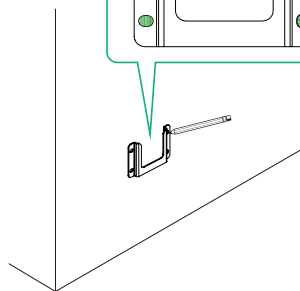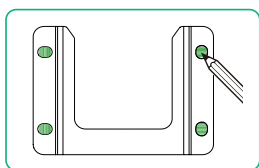



- Przyłóż uchwyt do ściany, ustal odpowiednią pozycję i zaznacz ołówkiem położenie każdego otworu.

- Wywierć cztery zaznaczone otwory.



(2)





- Aby lepiej zabezpieczyć śruby, przed ich wkręceniem można wbić w otwory żebrowane kotwy z tworzywa sztucznego.

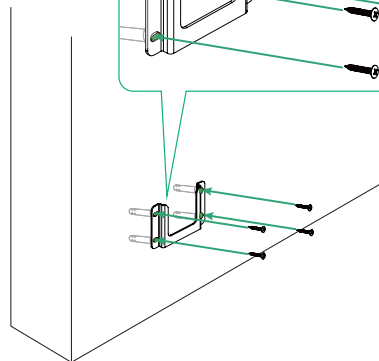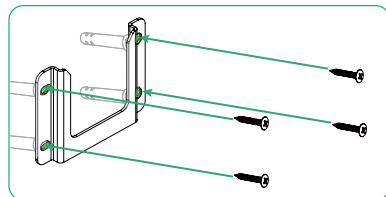

(3)

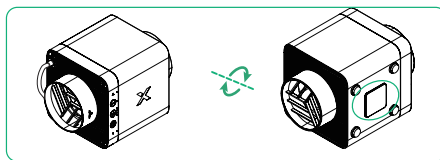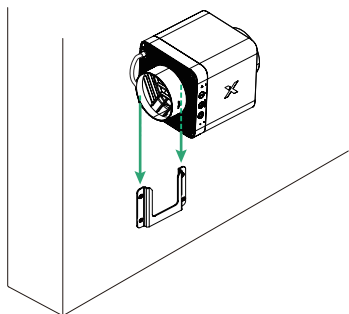


■ Przesuń korpus wentylatora wzdłuż uchwyty, tak aby wspornik montażowy wentylatora znalazł się na uchwyty.

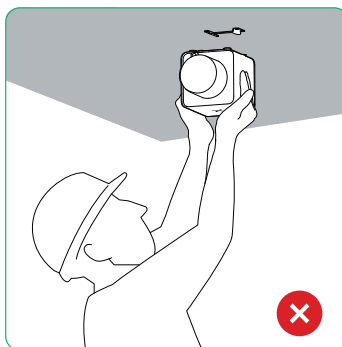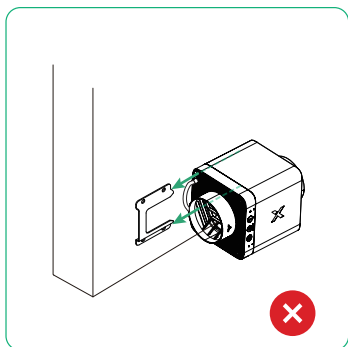


■ Nie montuj uchwyty ściennego bokiem ani nie montuj go na suficie. W przeciwnym razie wentylator liniowy może nie zostać prawidłowo zamocowany.

(4)

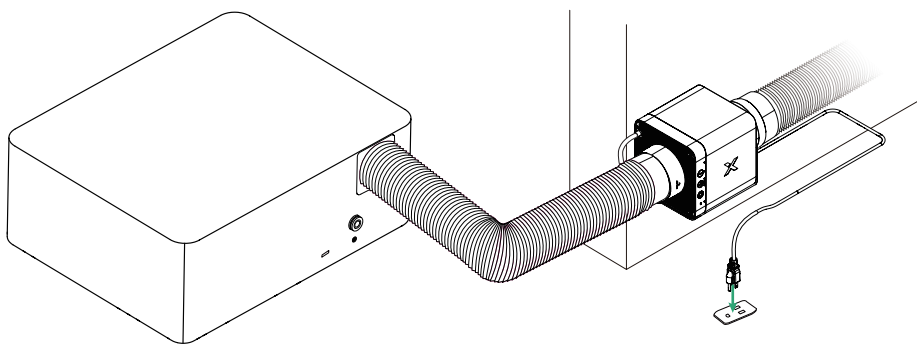

Użyj xTool SafetyPro™ IF2 2.0

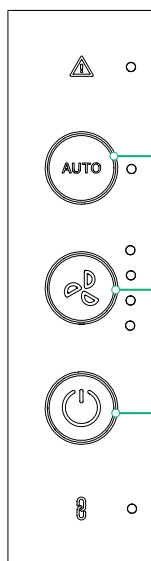

Przycisk trybu automatycznego. W trybie automatycznym wentylator liniowy dostosowuje przepływ powietrza w zależności od przetwarzanych materiałów. Uwaga: Tryb automatyczny jest dostępny tylko w urządzeniach xTool z obsługą Bluetooth.

Przycisk regulacji przepływu powietrza. Lampki kontrolne, rozmieszczone od góry do dołu, oznaczają poziomy przepływ powietrza: cztery, trzy, dwa i jeden.

Przycisk zasilania. Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć wentylator liniowy. Przytrzymaj dłużej niż 5 sekund, aby ponownie sparować (Bluetooth).

Opis wskaźnika

Wskaźnik	Stan wskaźnika	Stan urządzenia
 Wskaźnik stanu Bluetooth	Migające białe światło	Przechodzi do trybu parowania
	Jednolity biały	Parowanie zakończone sukcesem
	Wyłącza się	Błąd parowania lub nie nawiązano połączenia Bluetooth
 Wskaźnik usterki	Jednolity czerwony	Silnik wentylatora liniowego zatrzymuje się, a łopatki wentylatora wymagają czyszczenia.
	Migające czerwone światło	Aktualizacja oprogramowania sprzętowego nie powiodła się.
 Wskaźnik trybu automatycznego	Jednolity biały	Wentylator liniowy pracuje w trybie AUTO.
 Przycisk trybu automatycznego	Jednolity biały	Wentylator liniowy pracuje przy aktualnym poziomie przepływu powietrza.
Wskaźnik usterki i wskaźnik stanu Bluetooth migają naprzemiennie: Trwa aktualizacja oprogramowania sprzętowego. Wskaźnik usterki i wskaźnik stanu Bluetooth są wyłączone, a brzęczyk wydaje jeden sygnał: Aktualizacja oprogramowania sprzętowego zakończyła się powodzeniem.		

Używanie z oprogramowaniem xTool

1 Pobieranie oprogramowania xTool

Aby pobrać oprogramowanie xTool, przejdź do strony s.xtool.com/software.

2 Użyj xTool SafetyPro™ IF2 2.0 z oprogramowaniem xTool.



s.xtool.com/support/IF22.0/tutorial


Konserwacja

Wyczyść wentylator


Po długim okresie użytkowania nagromadzony kurz może powodować nieprawidłowy przepływ powietrza lub wpływać na wydajność odprowadzania dymu. Wyczyść wentylator niezwłocznie po wyświetleniu odpowiedniego komunikatu w oprogramowaniu xTool.

1 Wyjmij wentylator


(1) Odłącz kabel zasilający.

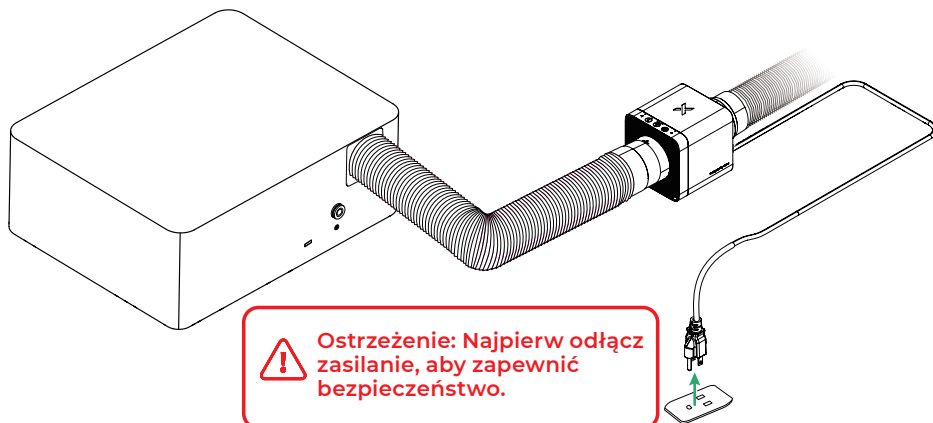


(2) Zdejmij rury odprowadzania dymu i złącza rur po obu stronach.

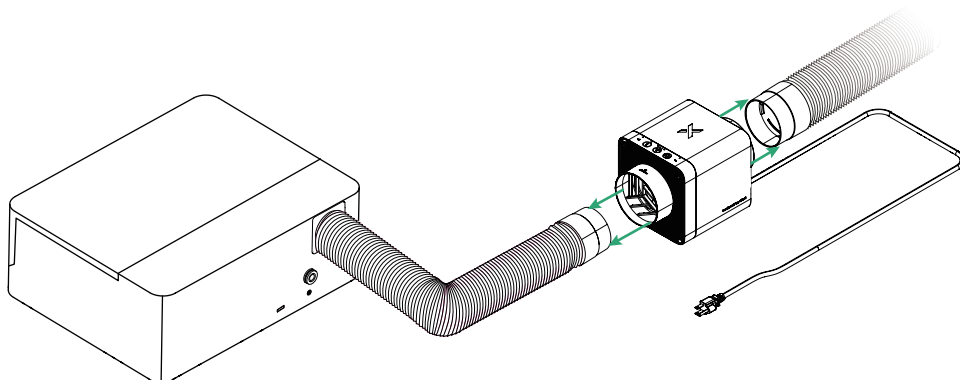


(3) Odkręć cztery śruby za pomocą klucza sześciokątnego.

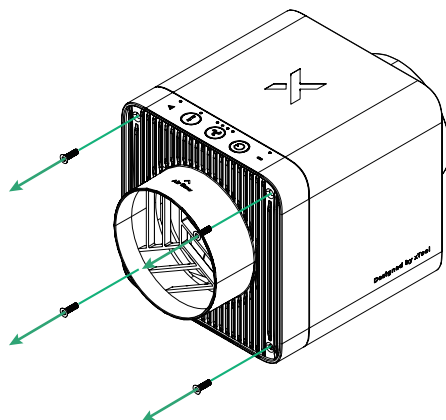


(4)

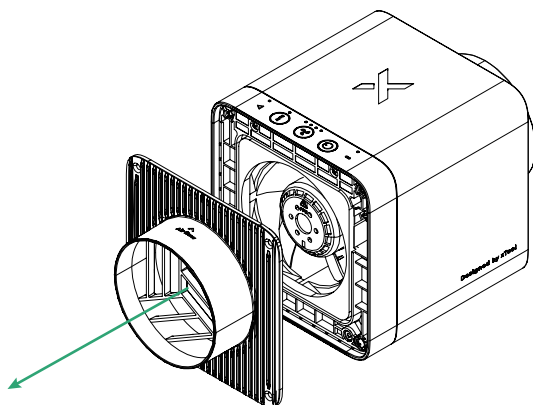

(5) Odłącz przewody zasilające wentylatora. Naciśnij kciukiem miejsca pokazane na ilustracji i wyciągnij zaciski.


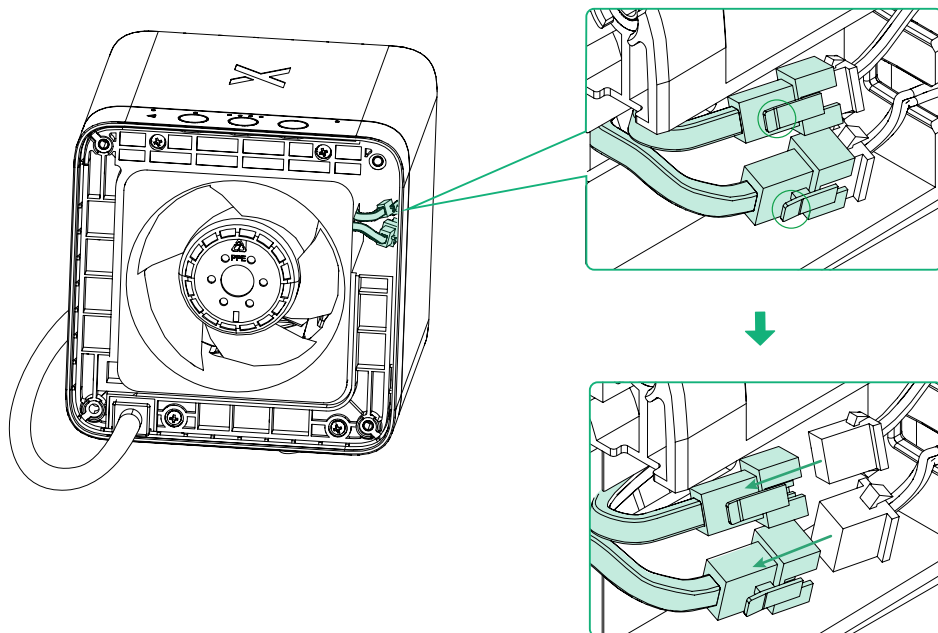


(6) Wyjmij wentylator.

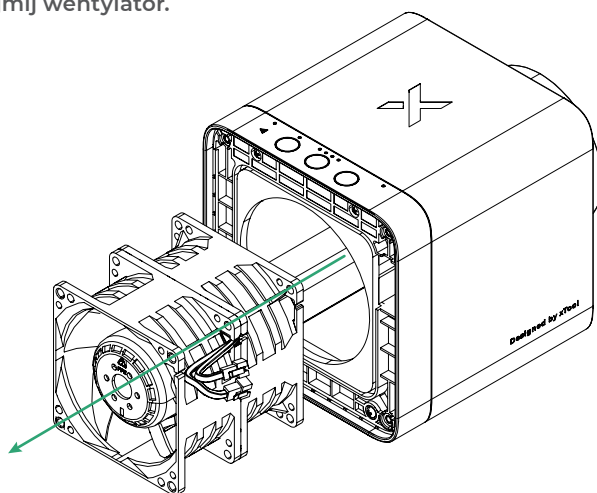

2 Wyczyścić wentylator



(1) Wyczyścić łopatki wentylatora za pomocą środka odtłuszczającego. Unikaj nakładania środka czyszczącego na zaciski.

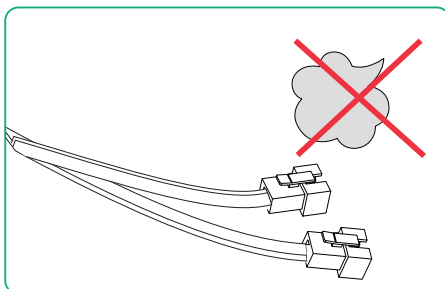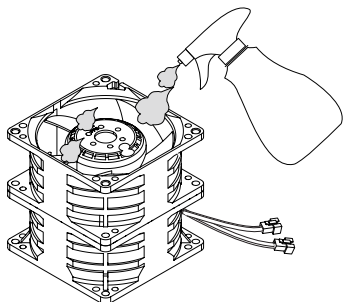

(2) Umyj łopatki wentylatora delikatnym strumieniem wody.




- Nie należy rozlewać wody na zaciski.
- Nie należy używać strumienia wody pod wysokim ciśnieniem do płukania wentylatora ani zanurzać go całkowicie w wodzie.

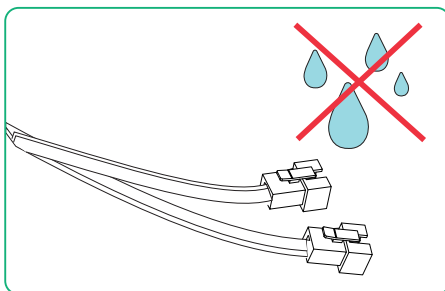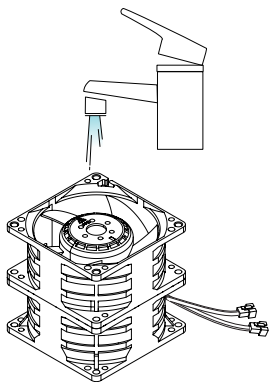


3 Zamontuj wentylator z powrotem


(1) Gdy wentylator jest suchy, należy go ponownie zamontować, tak aby strona z pięcioma łopatkami była skierowana na zewnątrz.

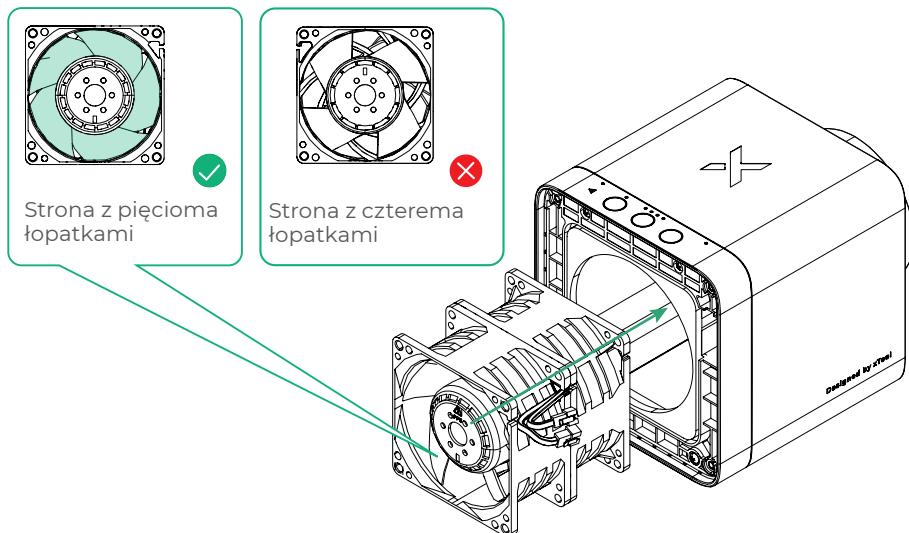



(2) Podłącz ponownie przewody wentylatora.

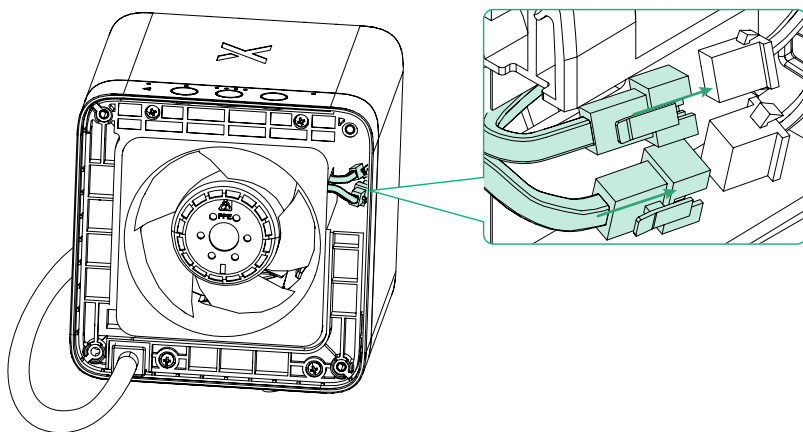

(3) Załóż pokrywę z powrotem.

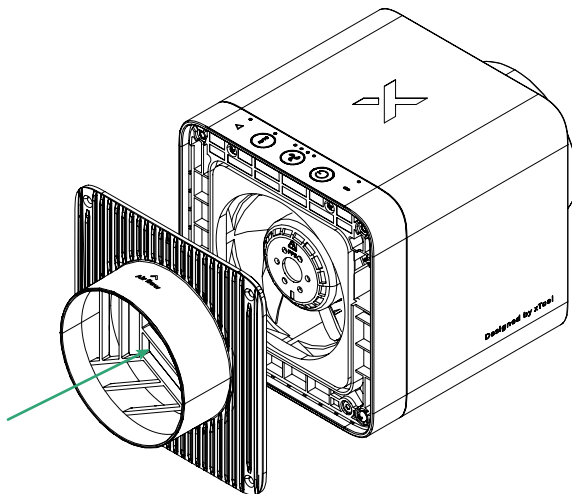

(4) Zamontować i dokręcić cztery śruby mocujące pokrywę.

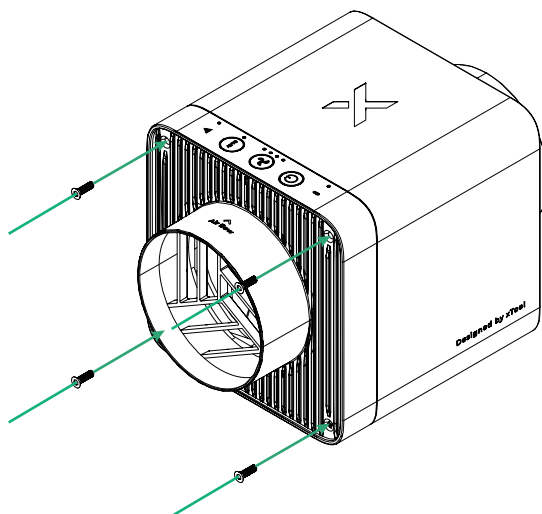

XTOOL