


XTOOL | SafetyPro™ IF2 2.0

Korte handleiding



Lijst van onderdelen	01
Maak kennis met de xTool SafetyPro™ IF2 2.0	02
xTool SafetyPro™ IF2 2.0 verbinden	03
(Optioneel) Wandmontage	07
De xTool SafetyPro™ IF2 2.0 gebruiken	09
Beschrijving van de indicator	10
Gebruik met xTool-software	11
Onderhoud	11

Lijst van onderdelen

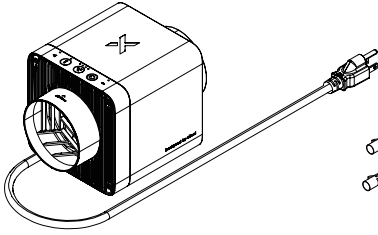


xTool SafetyPro™ IF2 2.0




Geribbelde plastic pluggen




Schroeven




Bluetoothdongle




Wandhouder

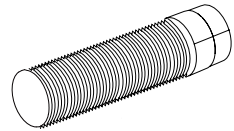

Rookuitlaatpijp




Leidingaansluit 1



Leidingaansluit 2



Buisklem



Inbussleutel



Korte handleiding




Veiligheidsinstructies




- Het netsnoer varieert afhankelijk van de regio waarin het product wordt geleverd.
- Leidingaansluit 1 is compatibel met de stijve uitlaatpijpen (hard en vormbaar) van xTool-machines met een diameter van 80 mm.
- Leidingaansluit 2 is compatibel met de stijve uitlaatpijpen (hard en vormbaar) van xTool-machines met een diameter van 65 mm.

Maak kennis met de xTool SafetyPro™ IF2 2.0

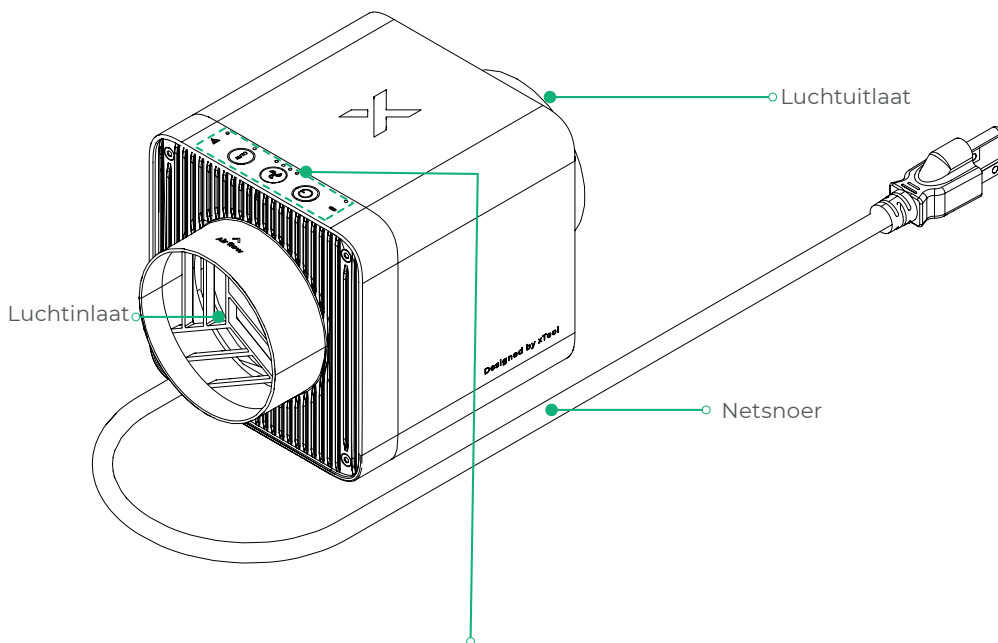

Regelpaneel

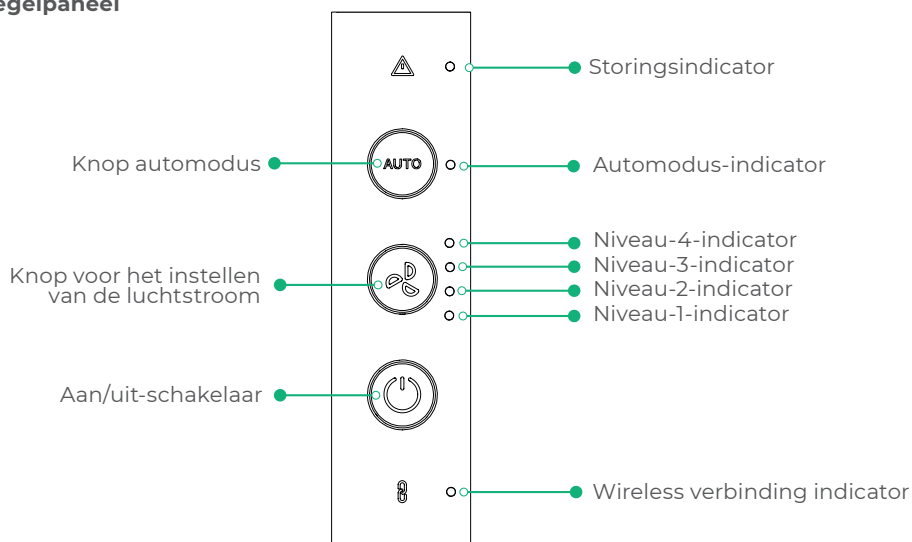

xTool SafetyPro™ IF2 2.0 verbinden

1 Sluit de rookuitlaatpijp aan op de xTool-lasermachine

**Leidingaansluiter 1:**




Wordt gebruikt voor het verbinden van stijve uitlaatpijpen (hard en vormbaar) met een diameter van 80 mm.

**Leidingaansluiter 2:**




Wordt gebruikt voor het verbinden van stijve uitlaatpijpen (hard en vormbaar) met een diameter van 65 mm.

**Buisklem:**

Wordt gebruikt voor het aansluiten van flexibele uitlaatpijpen van xTool P2 en xTool P2S.

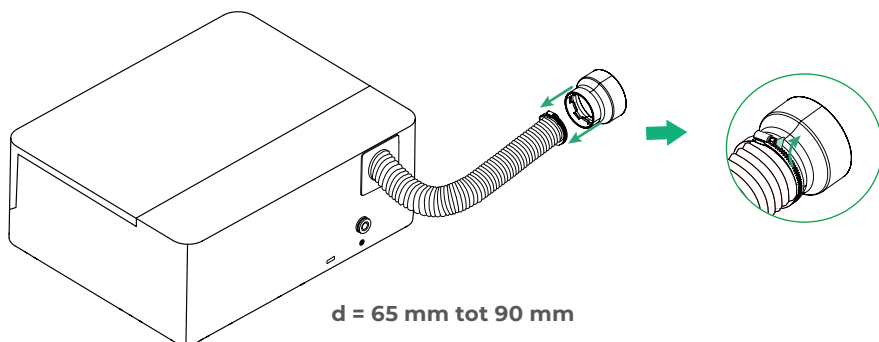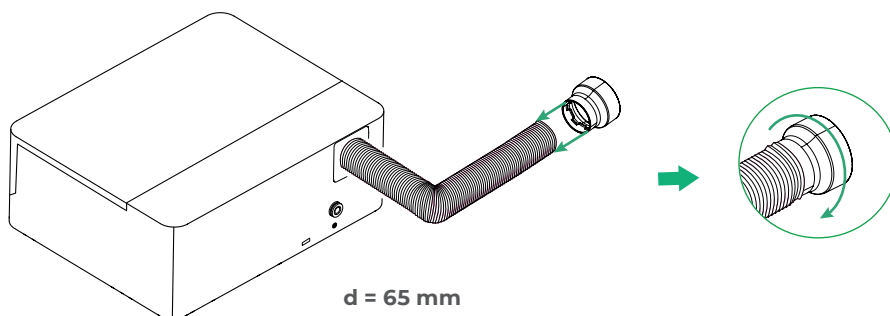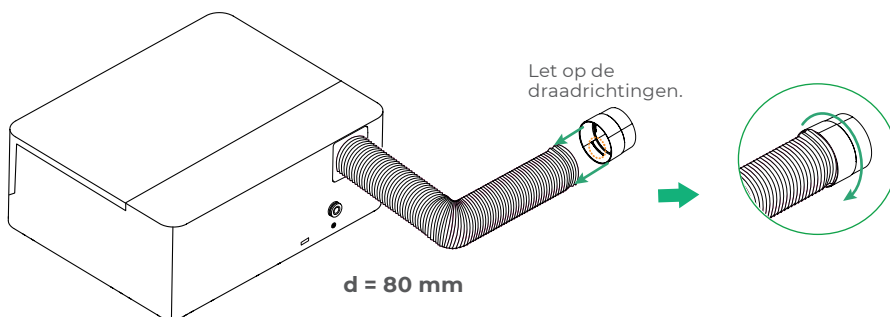


2 Bevestig de leidingaansluit en de leidingconstructie aan de inline-ventilator

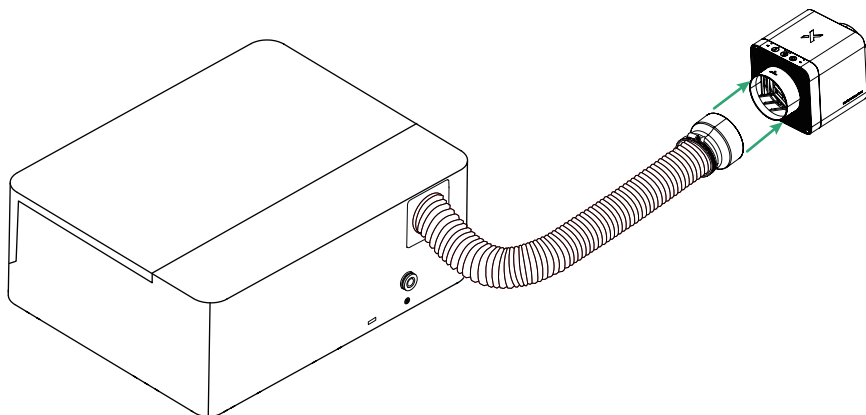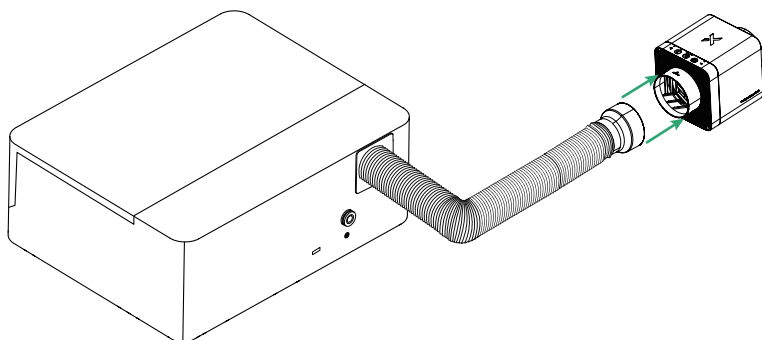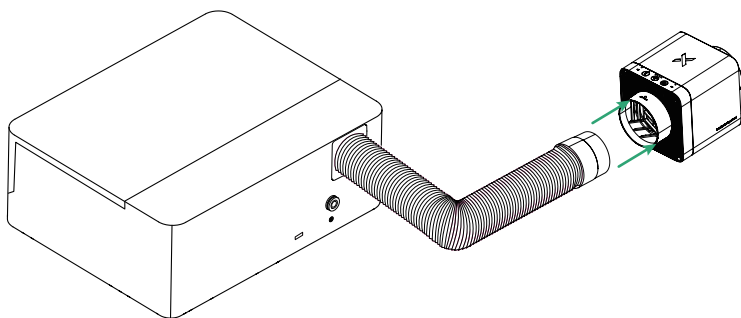


Het aansluitproces voor leidingaansluiters 1 en 2 verloopt in de volgende stappen identiek. Het proces voor leidingaansluiters 1 wordt als voorbeeld geïllustreerd.

3 Installeer de rookafvoerleiding op de xTool SafetyPro™ IF2 2.0




Rookuitlaatpijp

Sluit de leidingaansluiter en leiding aan op de luchtstroomuitlaat van de ventilator.

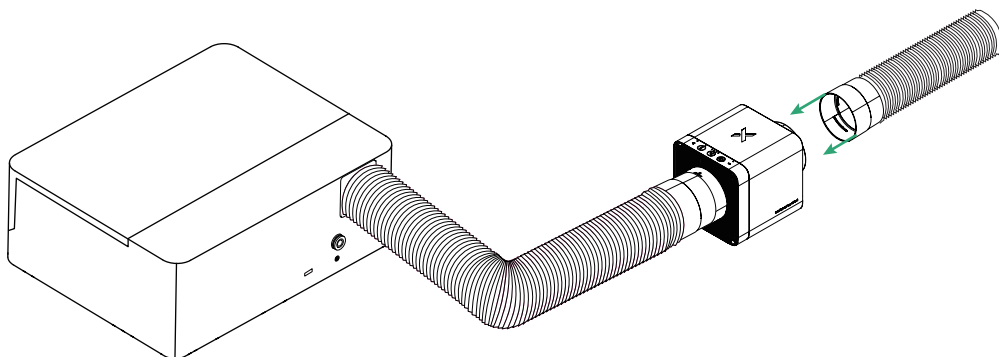

4 Sluit aan op een voeding

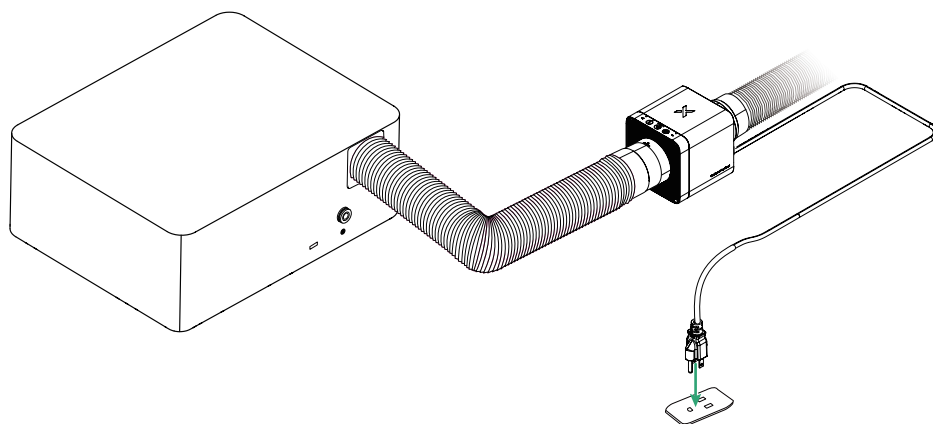


5 Een draadloze verbinding instellen



De inline-ventilator kan alleen een draadloze verbinding tot stand brengen met xTool-lasermachines die Bluetooth ondersteunen.



Bluetoothdongle

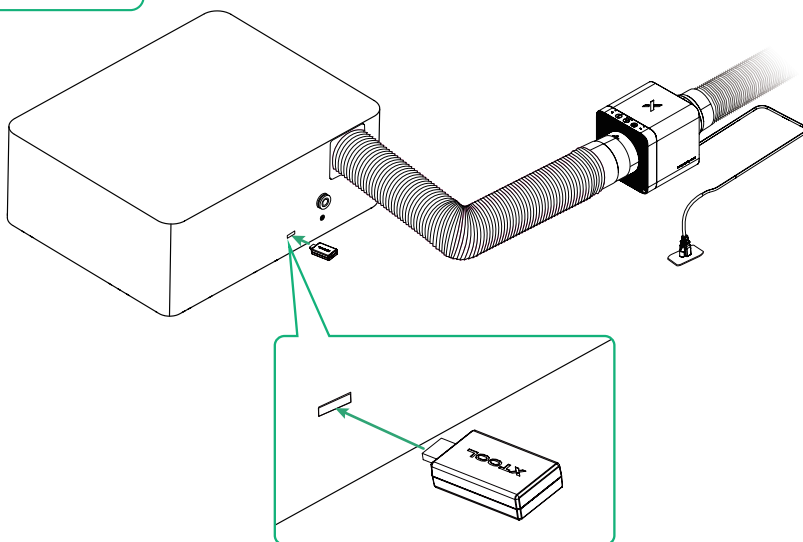

- Sluit de Bluetoothdongle aan op de uitbreidingspoort van het xTool-apparaat. De voorgaande afbeelding dient uitsluitend als referentie.
- Nadat de Bluetoothdongle is aangesloten, maakt de inline-ventilator automatisch verbinding met het xTool-apparaat. Op de instellingenpagina van het apparaat in de xTool-software vindt u informatie over de inline-ventilator. Zie voor meer informatie 'Gebruik met xTool-software'.
- Als er al een Bluetoothdongle op het apparaat is aangesloten of als u opnieuw moet koppelen, houdt u de aan/uit-schakelaar van de inline-ventilator ten minste vijf seconden ingedrukt. De Bluetoothstatusindicator knippert wit om aan te geven dat de inline-ventilator in de koppelingsmodus staat.

(Optioneel) Wandmontage

- Om het apparaat op een plek te bevestigen, kunt u het aan een wandhouder monteren voordat u de rookafvoerleidingen installeert.



De volgende gereedschappen zijn nodig maar worden niet meegeleverd.



Schroevendraaier





Potlood




Boormachine

(1)

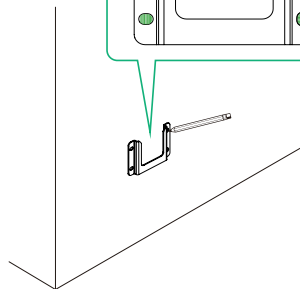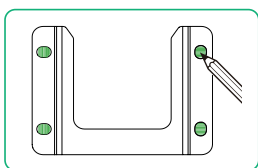


- Plaats de wandhouder tegen de wand, bepaal de juiste positie, en teken de positie van elk gat met een potlood af.

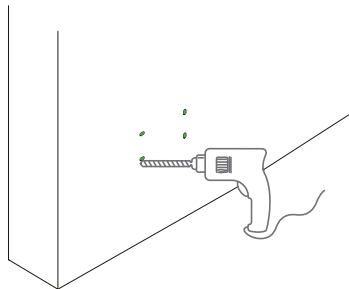


- Boor vier gaten op de afgetekende plekken.



(2)





- Om de schroeven beter vast te zetten, kunt u de geribbelde plastic pluggen in de gaten slaan alvorens de schroeven aan te brengen.

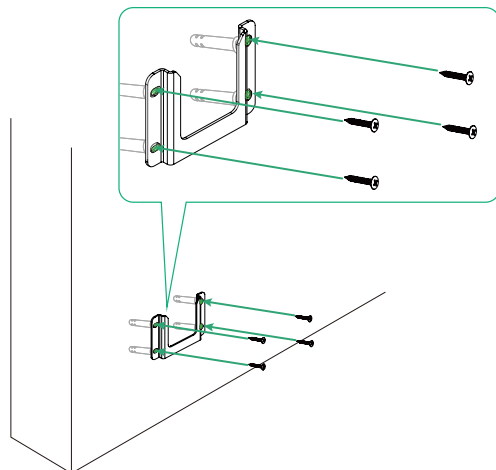

(3)

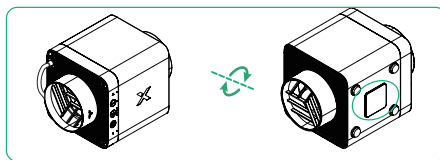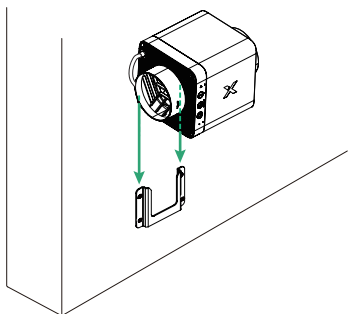


■ Schuif het ventilatorhuis langs de wandhouder en breng de wandbevestigingsbeugel van de ventilator aan in de houder.

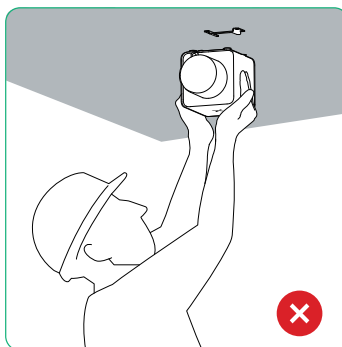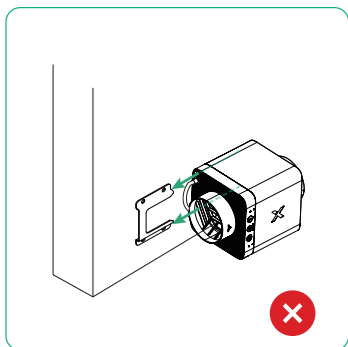


■ Monteer de wandhouder nooit kantwaarts of aan het plafond. Anders kan de inline-ventilator mogelijk niet goed bevestigd zijn.

(4)

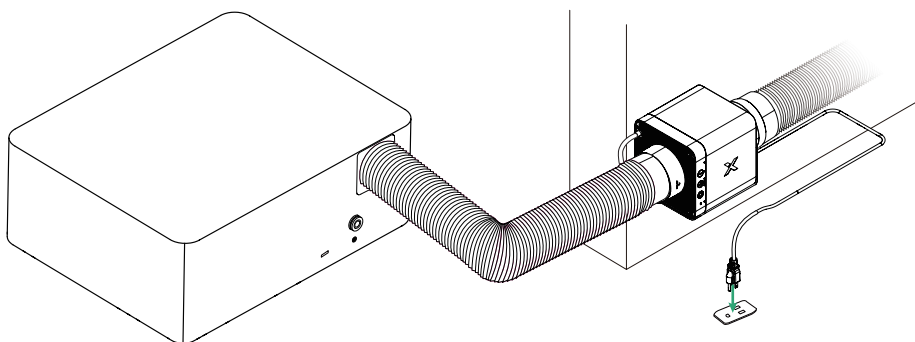

De xTool SafetyPro™ IF2 2.0 gebruiken

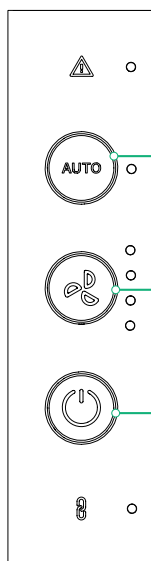

Knop Automodus. In de Automodus past de inline-ventilator de luchtstroom aan op basis van de materialen die worden verwerkt. Opmerking: De Automodus is alleen beschikbaar voor xTool-machines met Bluetooth.

Knop voor het instellen van de luchtstroom. De indicators, die van boven naar beneden gerangschikt zijn, geven de luchtstroomniveaus vier, drie, twee en een aan.

Aan/uit-schakelaar. Houd ingedrukt om de inline-ventilator aan of uit te zetten. Houd langer dan 5 seconden ingedrukt om opnieuw te koppelen via Bluetooth.

Beschrijving van de indicator

Indicator	Ledstatus	Apparaatstatus
 Wireless verbinding indicator	Knipperend wit	Activeert koppelingmodus
	Effen wit	Koppeling is geslaagd
	Uitgaan	Koppeling is mislukt of Bluetooth-verbinding is niet tot stand gebracht
 Storingsindicator	Continu rood	De inline-ventilatormotor loopt vast. De ventilatorbladen moeten worden gereinigd.
	Knipperend rood	Firmware-upgrade mislukt
 Automodus-indicator	Effen wit	Werken in AUTO-modus
 Luchtstroom-niveau-indicator	Effen wit	De inline-ventilator werkt op het huidige luchtstroomniveau
De storingsindicator en de Bluetoothstatusindicator knipperen afwisselend: Firmware-upgrade wordt uitgevoerd De storingsindicator en de Bluetoothstatusindicator staan uit en de zoemer klinkt één keer: Firmware-upgrade geslaagd		

Gebruik met xTool-software

1 Krijg de xTool-software

Ga naar s.xtool.com/software om de xTool-software te krijgen.

2 Gebruik de xTool SafetyPro™ IF2 2.0 met xTool-software



s.xtool.com/support/IF22.0/tutorial


Onderhoud

De ventilator schoonmaken


Na langdurig gebruik kan stofophoping een abnormale luchtstroom veroorzaken of de rookuitlaatprestaties beïnvloeden. Reinig de ventilator onmiddellijk als de xTool-software u hieraan herinnert.

1 De ventilator verwijderen


(1) Haal de stekker uit het stopcontact.

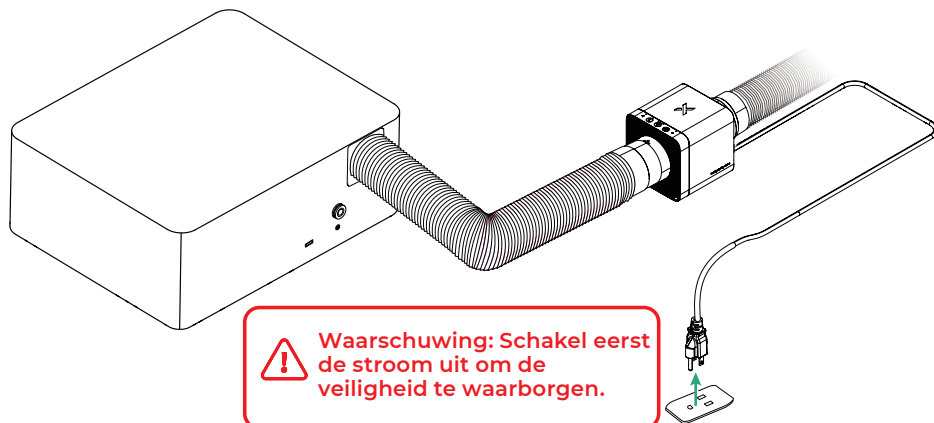


(2) Verwijder de beschermkap door deze linksom te draaien. Verwijder vervolgens de leidingaansluit aan de andere kant.

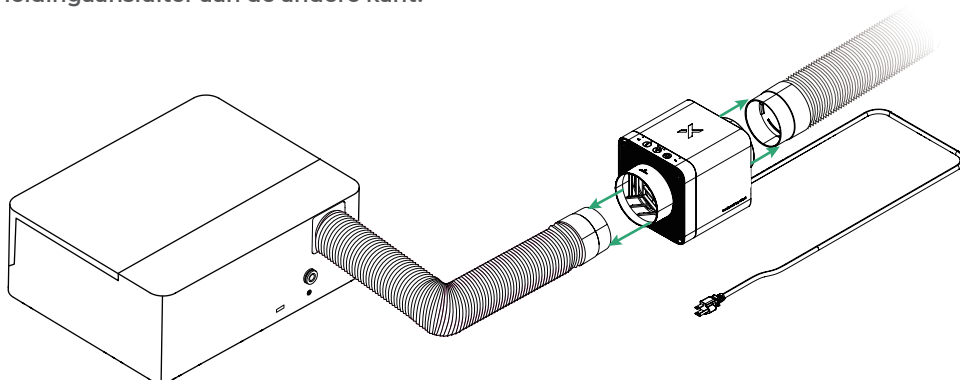


(3) Verwijder de vier schroeven met behulp van de inbussleutel.

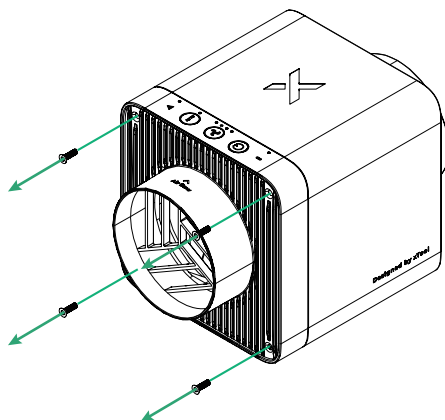


(4)

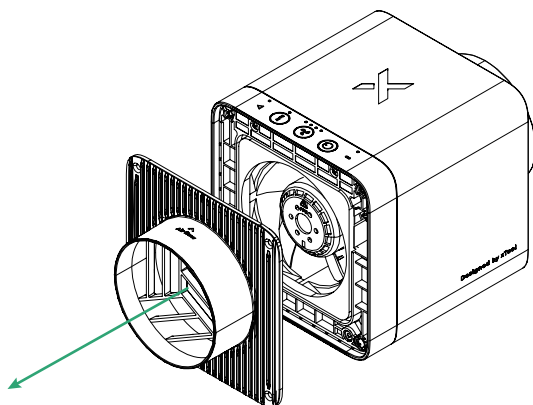

(5) Verbreek de verbinding van de aansluitkabels van de ventilator. Druk met uw duim op de plekken die in de afbeelding worden weergegeven en trek de aansluitingen eruit.


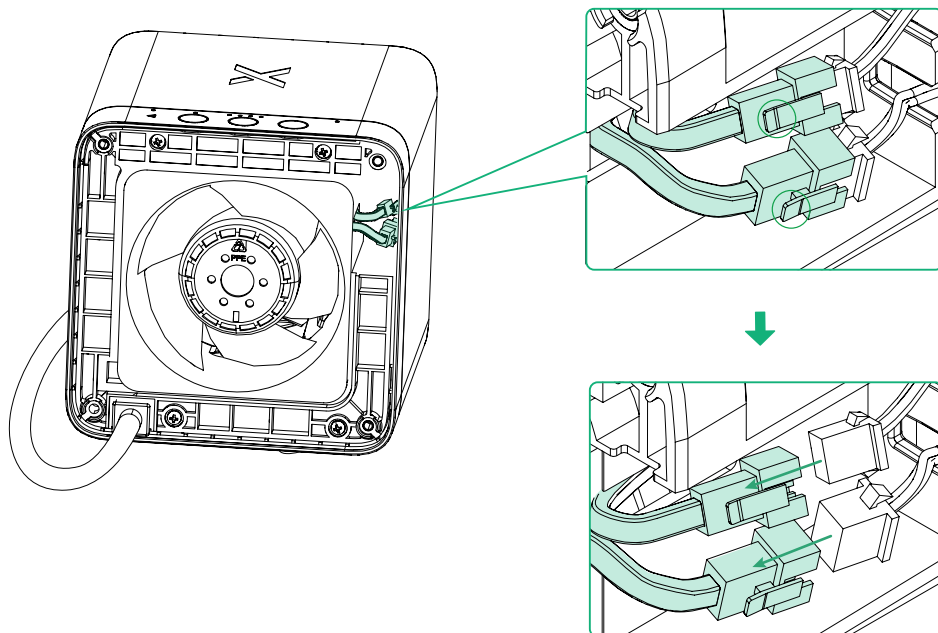


(6) De ventilator verwijderen.

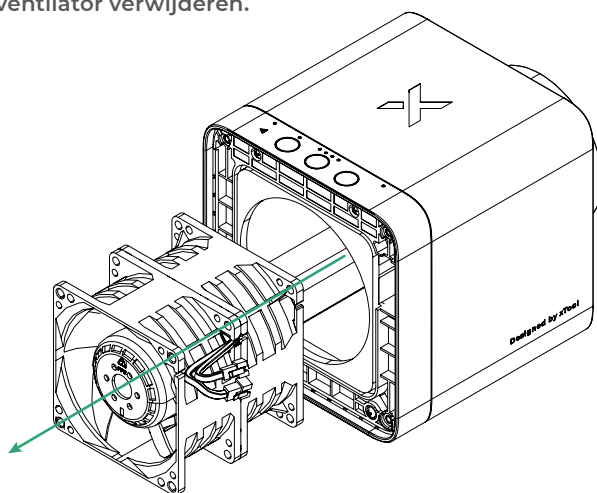

2 De ventilator schoonmaken



(1) Maak de ventilatorbladen schoon met een ontvettend schoonmaakmiddel. Breng de reiniger niet op de stekkers aan.

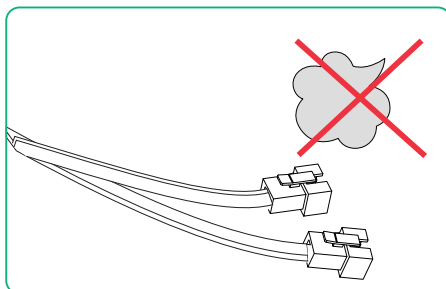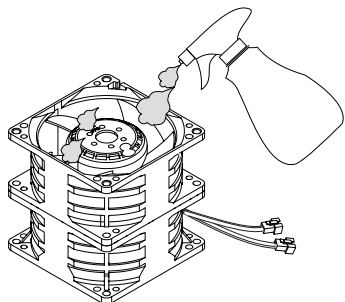

(2) Spoel de ventilatorbladen af met een zachte straal water.




- Spat geen water op de aansluitingen.
- Geen hogedrukspuit om de ventilator af te spoelen en dompel de ventilator niet volledig onder in water.

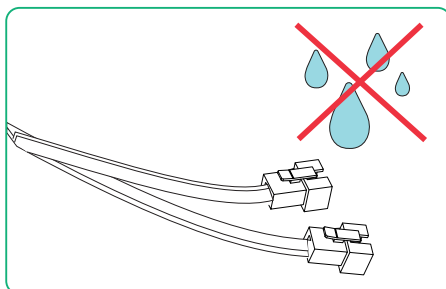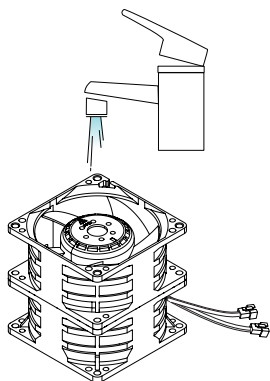


3 De ventilator weer installeren


(1) Nadat de ventilator is opgedroogd, plaatst u deze terug met de zijde met de vijf bladen naar buiten gericht.

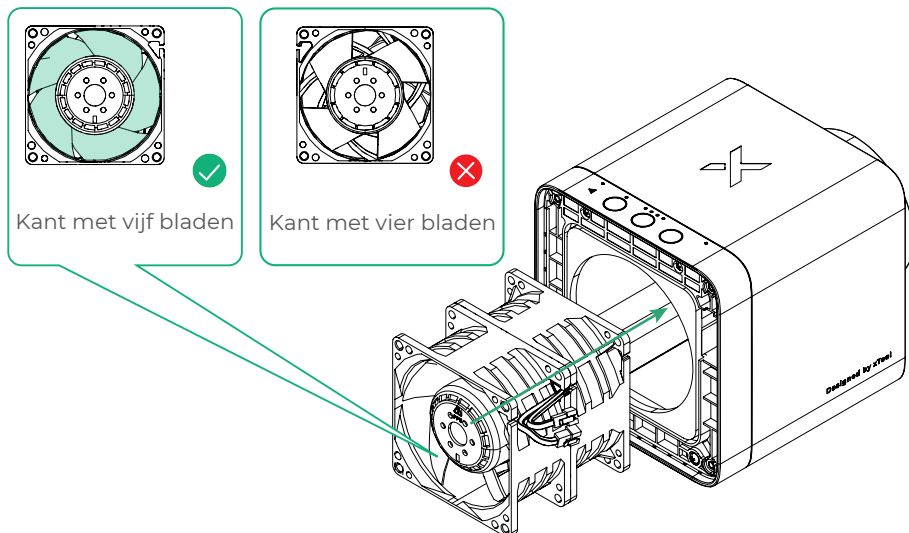



(2) Sluit de aansluitkabels van de ventilator weer aan.

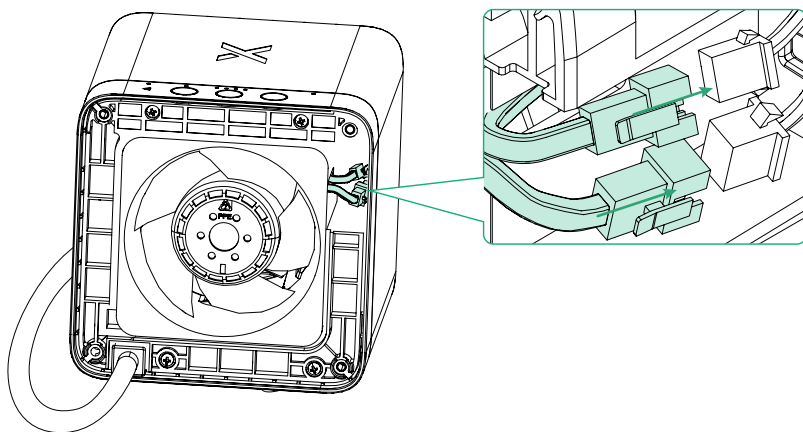

(3) Installeer de deksel.

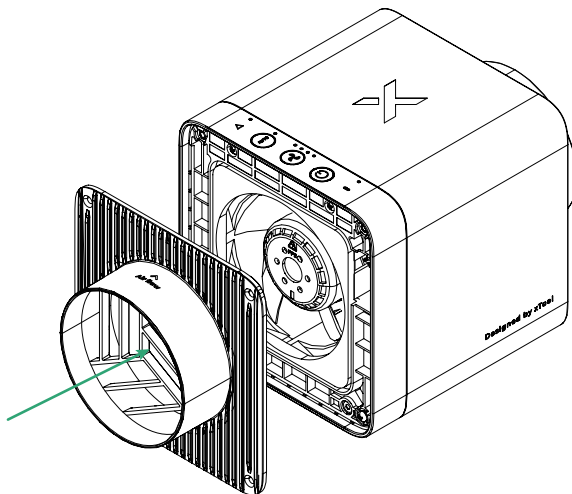

(4) Installeer en draai de vier schroeven aan om het deksel te bevestigen.

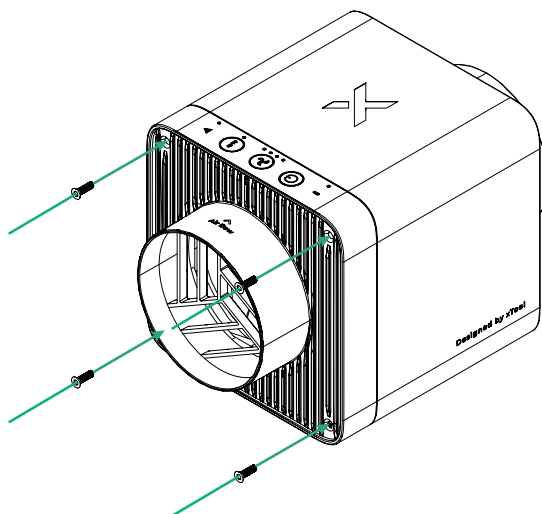

XTOOL