

XTOOL | 01 Omni Printer

คู่มือเริ่มต้นการใช้งาน



รายการวัสดุ 01

วัสดุทั่วไป

สำหรับรุ่นเครื่องพิมพ์ UV หัวเดียวเท่านั้น

สำหรับรุ่นเครื่องพิมพ์ UV สองหัวเท่านั้น

สำหรับรุ่นเครื่องพิมพ์ UV และ DT เท่านั้น

ทำความเข้าใจเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน xTool O1 03

มุมมองด้านหน้า

มุมมองด้านหลัง

คำอธิบายไฟแสดงสถานะ

การประกอบเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน xTool O1 05

1. การเตรียมความพร้อม

2. การติดตั้งกล่องเก็บหมึกเสียและตลับน้ำยารักษาความชื้น

3. การติดตั้งไส้กรอง

4. การติดตั้งตลับหมึก

5. เชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟ

6. (เสริม) การติดตั้งท่อระบายอากาศและเครื่องฟอกอากาศ xTool SafetyPro™ AP2

7. เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์

ใช้งานเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน xTool O1 13

ดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์ทางการของ xTool

การใช้ซอฟต์แวร์เพื่อควบคุมเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน O1

การดูแลรักษา | คำถามที่พบบ่อย | การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

รายการวัสดุ

วัสดุทั่วไป




xTool O1 Omni Printer




สายไฟ




สาย USB

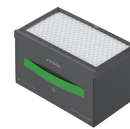

ใส่กรอง

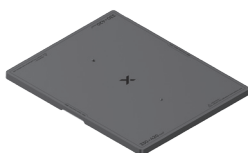

แผ่นฐานมาตรฐาน

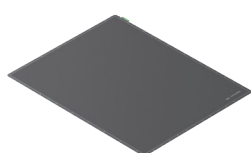

แผ่นกาวมาตรฐาน



แผ่นฐานขนาดเล็ก



แผ่นกาวขนาดเล็ก



ถุงมือไนไตรล์



น้ำมันหล่อลื่น



ท่อระบายอากาศ



แว่นตานิรภัย



ไขควง



แหนบ



ฟองน้ำซับหมึก

× 4



สำลีก้อน



× 3

แม่เหล็กติดตู้เย็น



คู่มือเริ่มต้นการใช้งาน



คำแนะนำด้านความปลอดภัย



หมายเหตุ: สายไฟอาจแตกต่างกันไปตามประเทศหรือภูมิภาคที่จัดส่งสินค้า

สำหรับรุ่นเครื่องพิมพ์ UV หัวเดียวเท่านั้น




ตลับหมึก



กล่องเก็บหมึกเสีย



ตลับน้ำยารักษา
ความชื้น UV



× 11 (อุปกรณ์สำรอง 4 ชั้น)

อุปกรณ์ดูดหมึก



× 2

จุกอุดท่อหมึก



ทึ่ปาดหมึก (สำรอง)

สำหรับรุ่นเครื่องพิมพ์ UV สองหัวเท่านั้น




ตลับหมึก



กล่องเก็บหมึกเสีย
(สำรอง 1 ชั้น)



ตลับน้ำยารักษา
ความชื้น UV

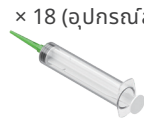

× 18 (อุปกรณ์สำรอง 4 ชั้น)

อุปกรณ์ดูดหมึก



× 4

จุกอุดท่อหมึก



× 2

ทึ่ปาดหมึก (สำรอง)

สำหรับรุ่นเครื่องพิมพ์ UV และ DT เท่านั้น



หมายเหตุ: รุ่นนี้มาพร้อมชุดถาดรองพิมพ์สีเพื่อผ้า โปรดตรวจสอบรายการที่นำมาในบรรจุภัณฑ์ของชุดอุปกรณ์



ตลับหมึก



กล่องเก็บหมึกเสีย
(สำรอง 1 ชั้น)



ตลับน้ำยารักษา
ความชื้น UV



ตลับน้ำยารักษา
ความชื้น DT

× 18 (อุปกรณ์สำรอง 4 ชั้น)



อุปกรณ์ดูดหมึก



× 4

จุกอุดท่อหมึก


× 2




ทึ่ปาดหมึก (สำรอง)

ทำความรู้จักเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน xTool O1

มุมมองด้านหน้า

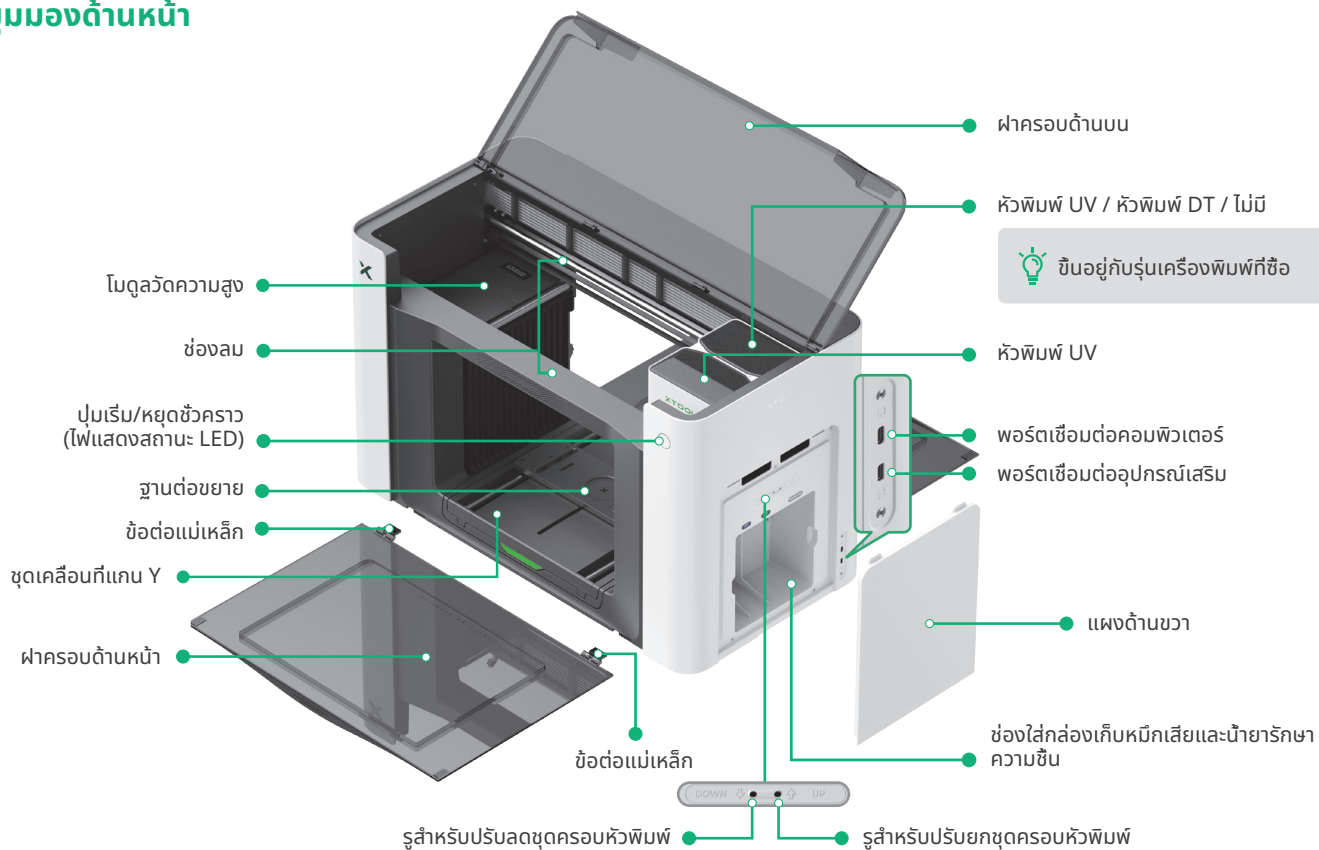

มุมมองด้านหลัง

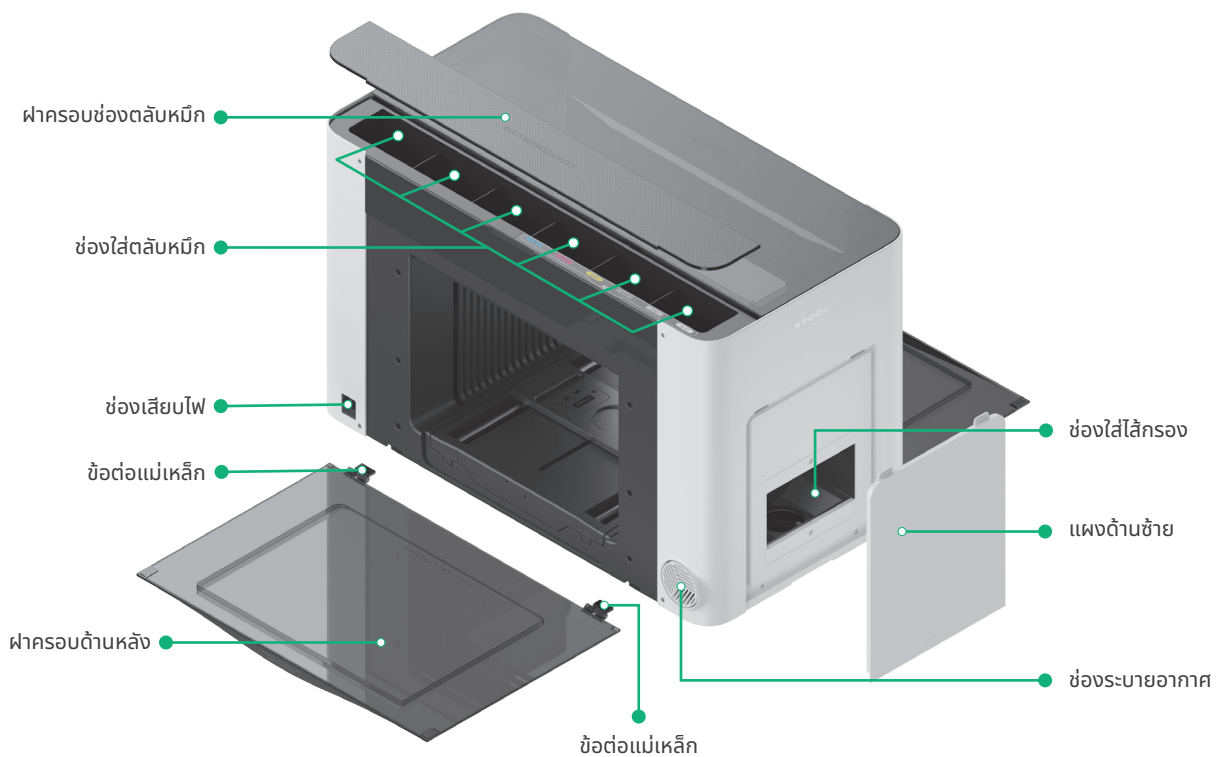

คำอธิบายไฟแสดงสถานะ

สถานะไฟแสดงสถานะ	สถานะบัสเซอร์	สถานะอุปกรณ์
 ไฟหลายสีหลายสี	ไม่มี	อุปกรณ์อยู่ในโหมดสแตนด์บาย แต่ยังไม่ได้เชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ xTool
 ไฟหลายสีขาว	ไม่มี	อุปกรณ์อยู่ในโหมดสลีป และไม่อยู่ในสถานะบำรุงรักษาอัตโนมัติ
 ไฟสีขาวค้าง	เล่นหนึ่งครั้ง	■ เชื่อมต่อเครือข่ายแล้ว ■ เชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์แล้ว
 ไฟหลายสีเหลือง	ไม่มี	■ วัดความสูงของวัตถุ ■ สแกนระบุตำแหน่ง ■ อุปกรณ์อยู่ระหว่างการเคลื่อนที่
 ไฟสีเหลืองกะพริบ	เสียงกริ่งสามครั้ง	เครื่องเกิดข้อผิดพลาดทั่วไป
 ไฟสีแดงกะพริบ	มีเสียงเตือนยาวต่อเนื่อง	เครื่องเกิดข้อผิดพลาดรุนแรง
 ไฟหลายสีเขียว	ไม่มี	เริ่มรับข้อมูล พร้อมสำหรับการพิมพ์
 ไฟสีเขียวกะพริบ	เล่นหนึ่งครั้ง	หยุดการทำงานชั่วคราว
 ไฟสีเขียวค้าง	ไม่มี	กำลังทำงาน...
 ไฟหลายสีชมพู	ไม่มี	เครื่องกำลังปรับเทียบ
 ไฟหลายสีฟ้าอมเขียว	ไม่มี	ทำความสะอาดและบำรุงรักษาหัวพิมพ์
 ไฟหลายสีน้ำเงิน (ความสว่างต่ำ)	ไม่มี	โหมดประหยัดพลังงาน: เครื่องจะรักษาเฉพาะการบำรุงรักษาอัตโนมัติและการเชื่อมต่อเครือข่าย อุปกรณ์เสริมอื่นจะหยุดทำงาน
 ไฟหลายสีม่วง	ไม่มี	กำลังอัปเดตเฟิร์มแวร์...



การประกอบเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน xTool O1

1 การเตรียมความพร้อม

(1) วางเครื่องพิมพ์บนโต๊ะทำงานที่เรียบและมั่นคง โดยเว้นพื้นที่ด้านหน้า ด้านหลัง ด้านซ้าย และด้านขวาตามที่แสดงในภาพ




เพื่อให้ได้ผลลัพธ์การทำงานที่เหมาะสม ห้ามวางเครื่องพิมพ์ในบริเวณที่มีแสงแดดโดยตรง พื้นที่ที่มีลมจากเครื่องปรับอากาศพัดผ่าน หรือใกล้แหล่งความร้อน

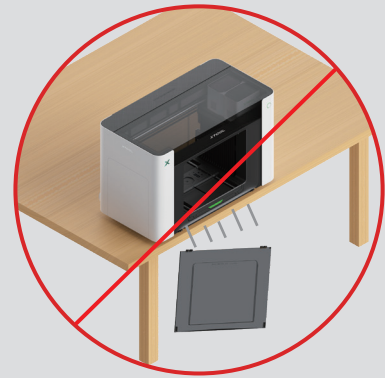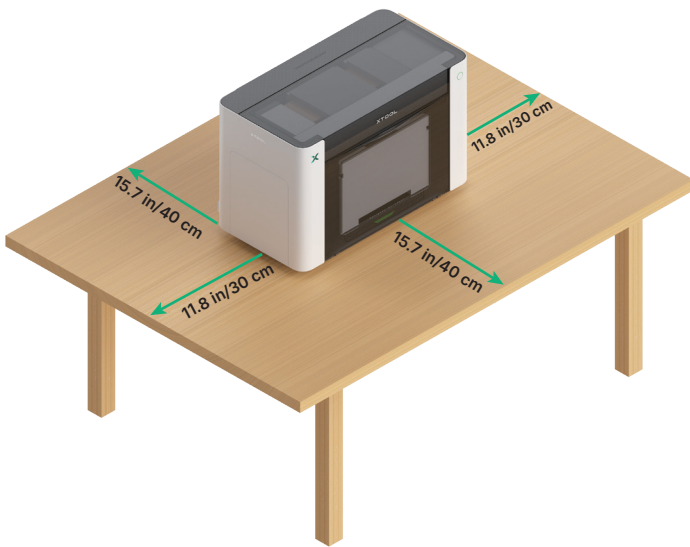


คำเตือน: ฝาครอบด้านหน้าและด้านหลังของเครื่องพิมพ์เป็นแบบแม่เหล็ก เมื่อเปิดอาจหลุดออกได้ ห้ามวางเครื่องพิมพ์ไว้บริเวณขอบโต๊ะทำงาน

(2) ลอกเทปกาวทั้งหมดออกจากตัวเครื่อง

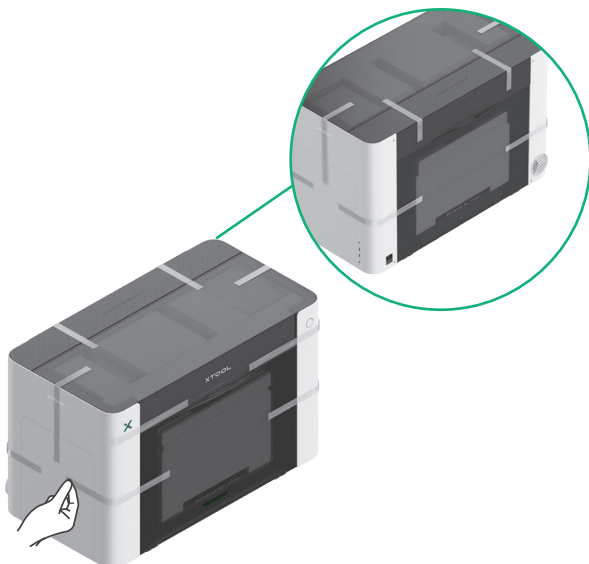


(3) นำอุปกรณ์เสริมและโฟมกันกระแทกออกจากภายในเครื่อง

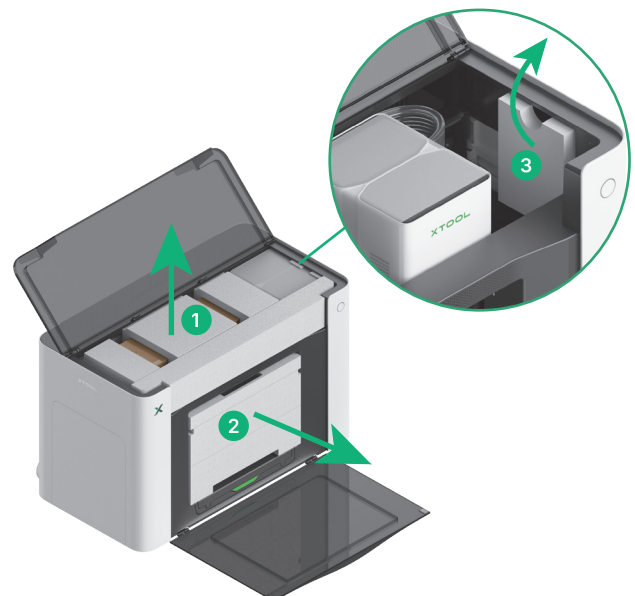


(4) เตรียมหัวพิมพ์


1 ลอกฟิล์มป้องกันออก

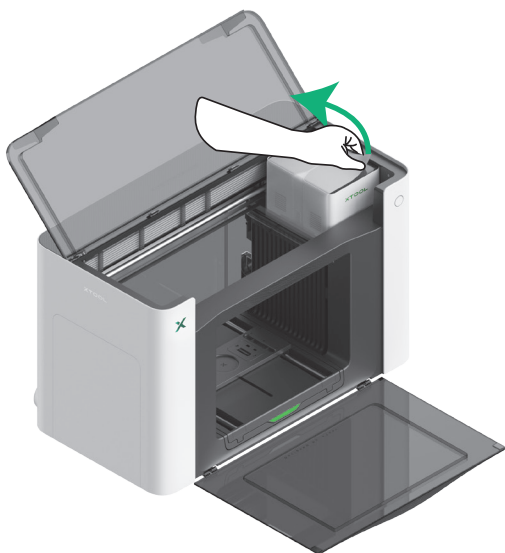

2 เสียบหัวพิมพ์อย่างต่ำแหน่งกึ่งกลางเพื่อความสะดวกในการเข้าถึง จากนั้นลอกเทปกาวที่อยู่ทั้งสองด้านของฝาครอบป้องกันหัวพิมพ์ออก

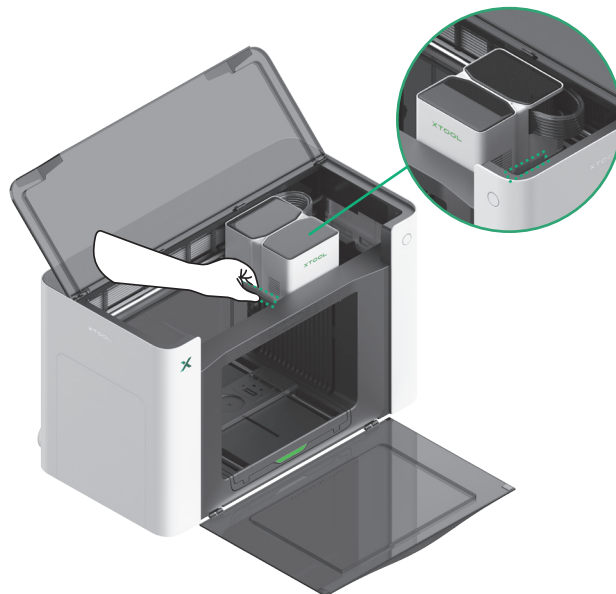

3 ตรวจสอบว่าบริเวณด้านล่างของหัวพิมพ์มีฟิล์มป้องกันตกค้างหรือไม่ หากมีให้ลอกออก

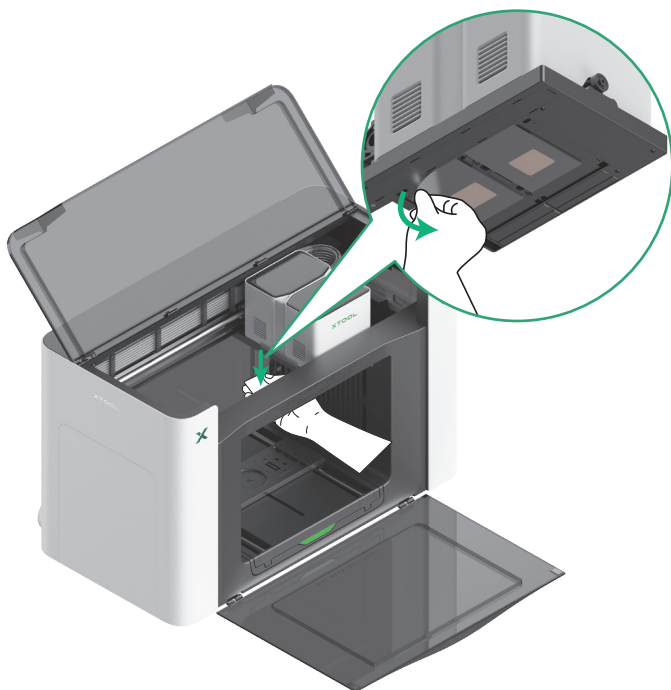



4 เสียบหัวพิมพ์กลับสู่ตำแหน่งเดิม




(5) ถอดสกรูล็อกบนส่งออก




ใช้ประแจหกเหลี่ยมด้าน
ปลายเรียบ

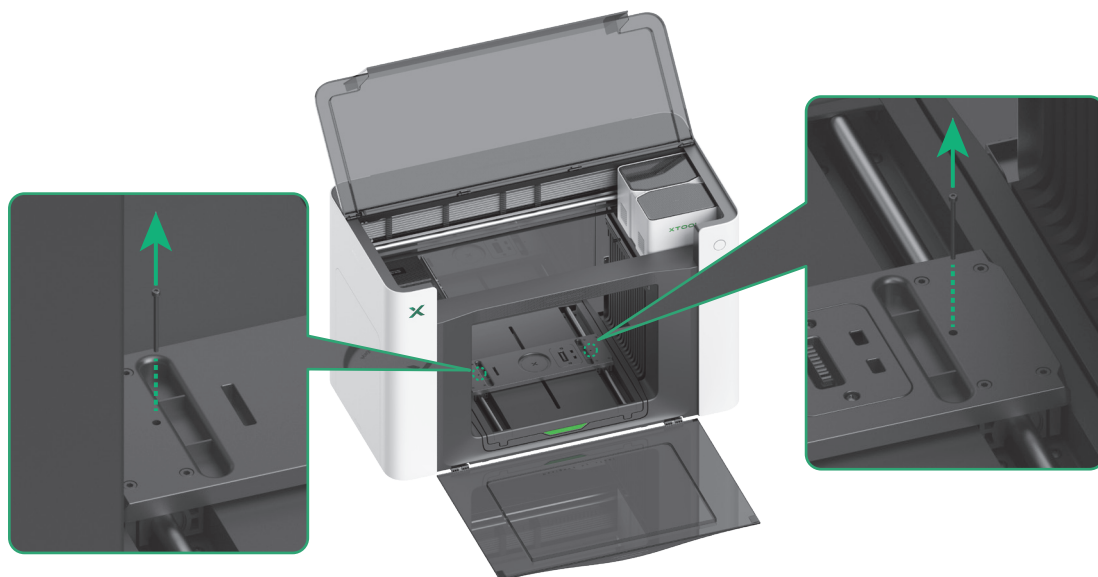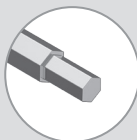

การติดตั้งและการถอดฝาครอบแม่เหล็ก

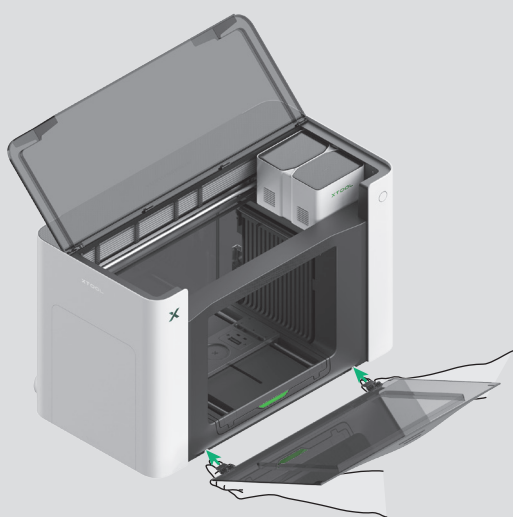



ติดตั้ง

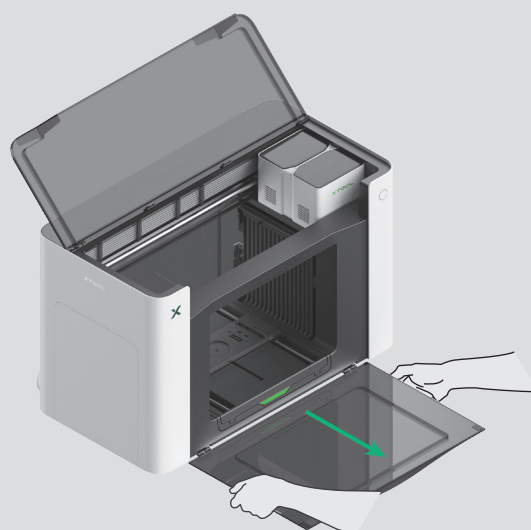

ถอดออก

2 การติดตั้งกล่องเก็บหมึกเสียและตลับน้ำยารักษาความชื้น



ภาพรวมการติดตั้ง

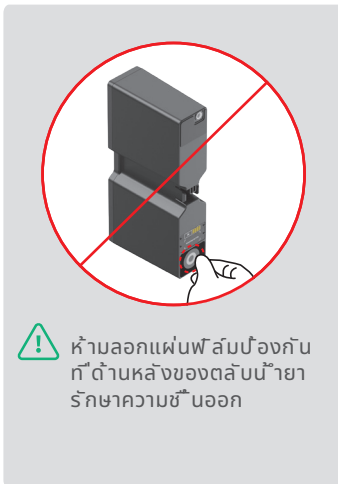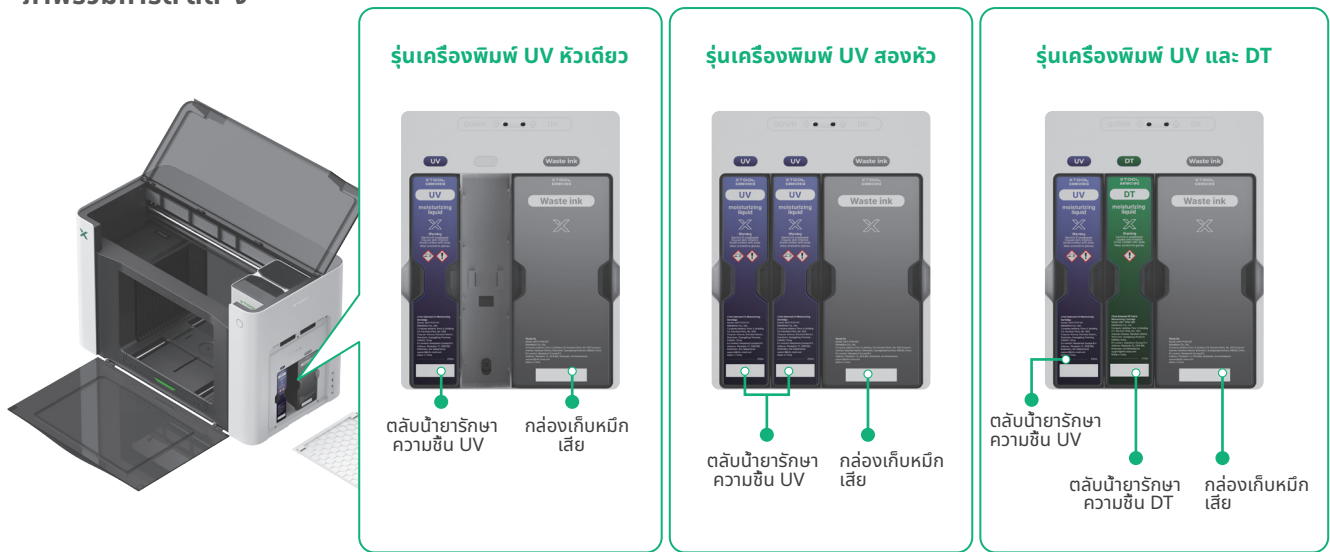

(1)



(2)

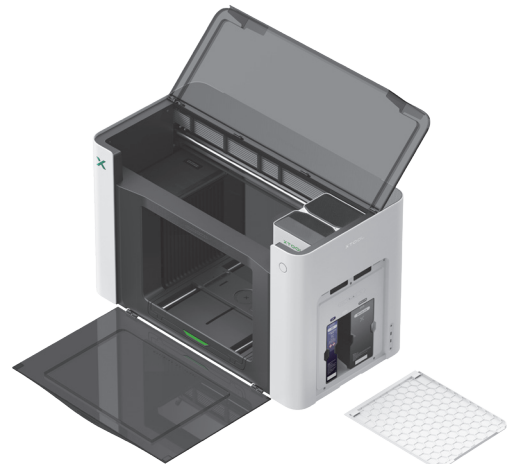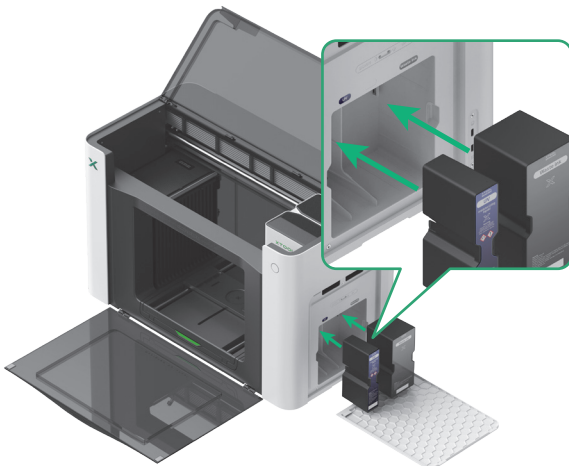


(3)




3 การติดตั้งไส้กรอง




(1)

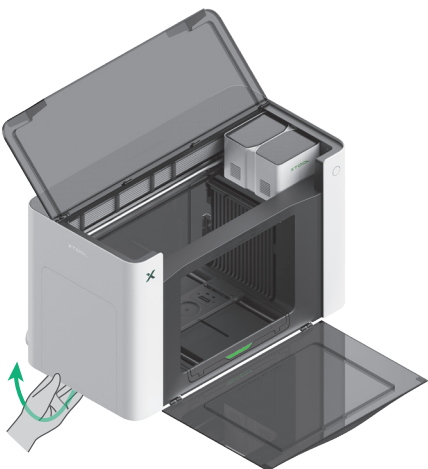

(2)

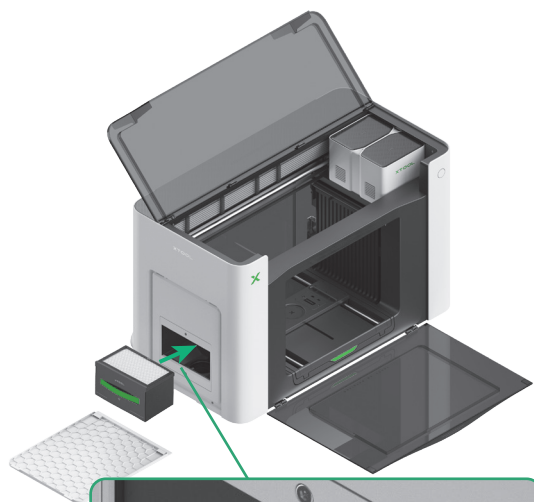

(3)

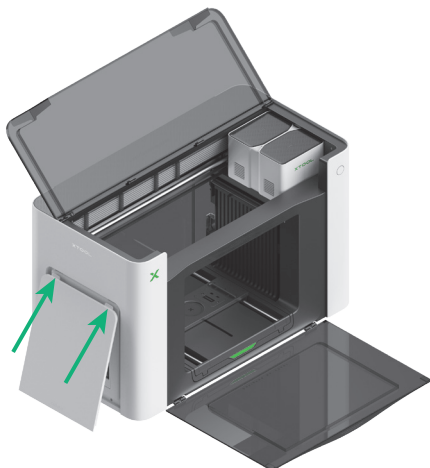

4 การติดตั้งตลับหมึก



⚠️ เขย่าหมึกก่อนติดตั้งตลับหมึก




⚠️ ห้ามถอดฟิล์มป้องกันที่อยู่ใต้ตลับหมึก


ภาพรวมการติดตั้ง




รุ่นเครื่องพิมพ์ UV หัวเดียว

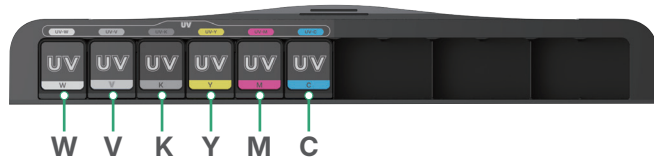

รุ่นเครื่องพิมพ์ UV สองหัว

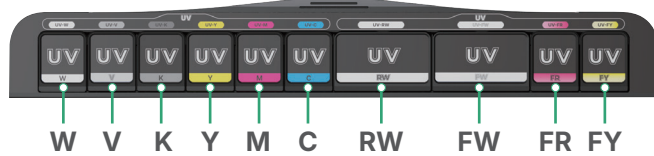


รุ่นเครื่องพิมพ์ UV และ DT

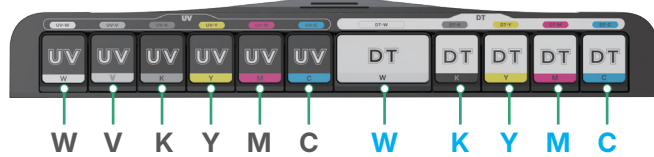

(1) ถอดฝาครอบช่องตลับหมึก



(2) กรุณาติดตั้งตลับหมึกในช่องที่ถูกต้องตามรุ่นเครื่องของคุณอย่างเคร่งครัด

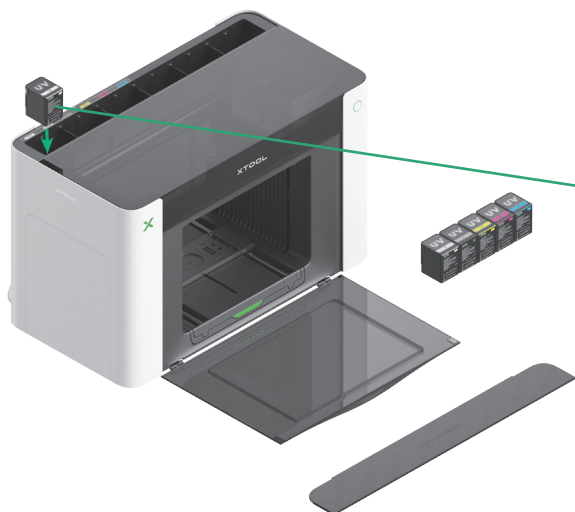

ใส่ตลับหมึก โดยตรวจสอบให้สี
ของตลับหมึกตรงกับสีที่ช่องตัด
ติ่ง





กดตลับหมึกลงจนได้ยินเสียง
"คลิก" และตรวจสอบว่าไม่แดง
กลับออกมา

(3) ปิดฝาครอบตลับหมึกกลับเข้าที่



คำเตือน: เมื่อน้ำตลับหมึกออก หลังจากตลับหมึกแต่ง
ออกมาแล้ว ให้รีบนํ้าออกทันที ห้ามปล่อยตลับหมึกที่
แต่งออกแล้วค้างอยู่ในช่องใส่ตลับหมึก เพราะอาจทำให้
หมึกรั่วไหลได้

5 เชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟ

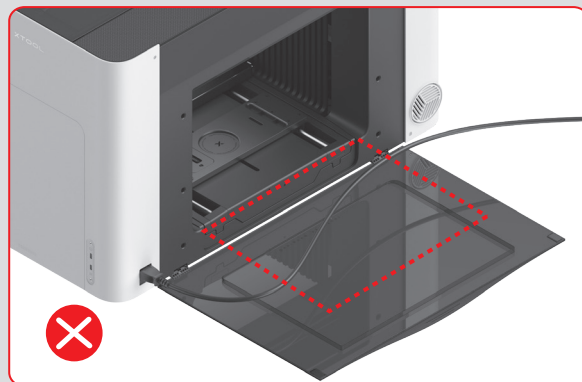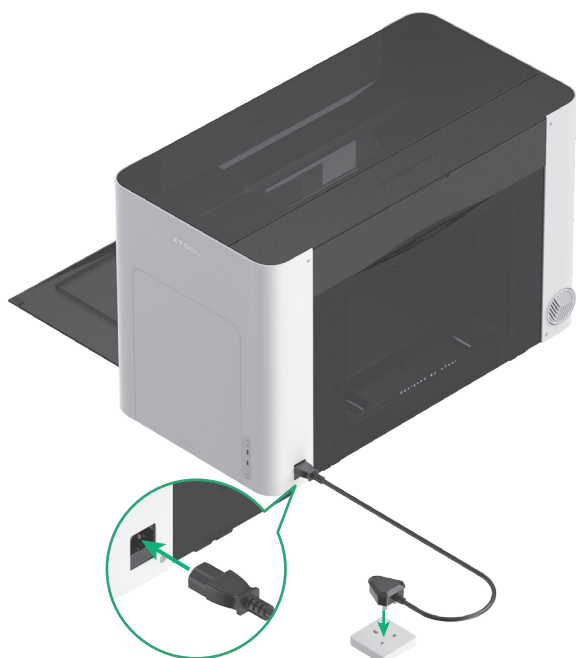


ห้ามให้สายไฟหรือสายข้อมูลพาดเข้าไปในบริเวณที่แผ่นฐานเคลื่อนที่ (ตามที่แสดงในกรอบเส้นประ) และตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งแปลกปลอมในบริเวณดังกล่าว





เพื่อให้ฟังก์ชันบำรุงรักษาอัตโนมัติทำงานได้อย่างถูกต้อง โปรดเชื่อมต่ออุปกรณ์กับแหล่งจ่ายไฟไว้ตลอดเวลา

6 (เสริม) การติดตั้งท่อระบายอากาศและเครื่องฟอกอากาศ xTool SafetyPro™ AP2

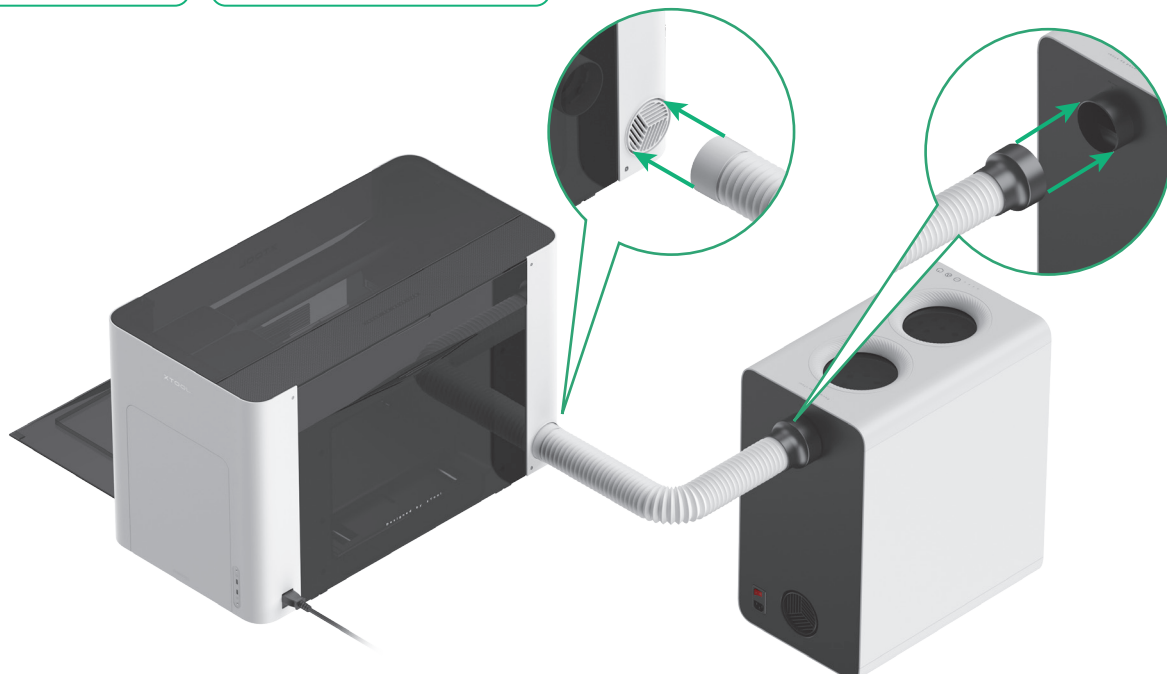

7 เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์

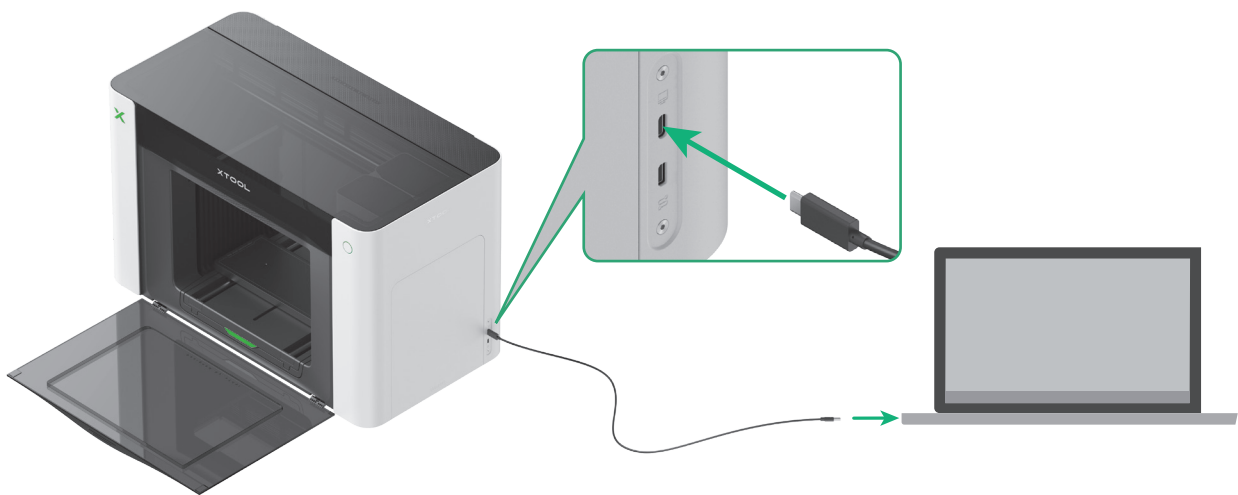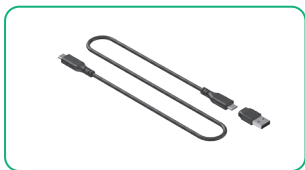

ใช้งานเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน xTool O1

ดาวน์โหลดและติดตั้ง
ซอฟต์แวร์ทางการของ xTool



เข้าไปที่ s.xtool.com/software เพื่อดาวน์โหลด
ซอฟต์แวร์ทางการของ xTool

การใช้ซอฟต์แวร์เพื่อควบคุมเครื่องพิมพ์
มัลติฟังก์ชัน O1



support.xtool.com/article/3081

การดูแลรักษา | คำถามที่พบบ่อย | การแก้ไขปัญหา
เบื้องต้น



support.xtool.com/product/94

XTOOL