

XTOOL | 01 多功能印表機

快速入門指南



物品清單 01

通用物品

單頭 UV 印表機機型專用

雙頭 UV 印表機機型專用

UV & DT 印表機機型專用

認識 xTool O1 多功能印表機 03

前視圖

後視圖

指示燈說明

組裝 xTool O1 多功能印表機 05

1. 使用前準備

2. 安裝廢墨水匣與保濕液匣

3. 安裝濾芯

4. 安裝墨水匣

5. 連接電源

6. (可選) 安裝氣管與第二代 xTool SafetyPro™ 淨化器

7. 連接電腦

使用 xTool O1 多功能印表機 13

下載並安裝 xTool 官方軟體

透過軟體操作 xTool O1 多功能印表機

保養與維護 | 常見問題 | 疑難排解

物品清單

通用物品




xTool O1 多功能印表機




電源線




USB 連接線

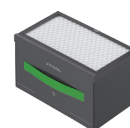


濾芯

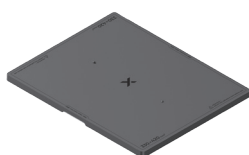

標準底板

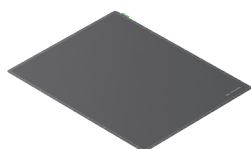

標準黏著墊

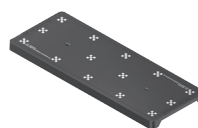

迷你底板



迷你黏著墊



丁腈手套



潤滑油



氣管



護目鏡



螺絲起子



鑷子



吸墨海綿



棉棒



冰箱貼



快速入門指南



安全說明



注意：運送至不同國家和地區的電源線可能不同。

單頭 UV 印表機機型專用



墨水匣



廢墨水匣



UV 保濕液匣



× 11 (4 個備用)

抽墨器



× 2

墨管塞頭



刮墨片 (備用)

雙頭 UV 印表機機型專用



墨水匣



廢墨水匣 (1 個備用)



UV 保濕液匣



× 18 (4 個備用)

抽墨器



× 4

墨管塞頭



× 2

刮墨片 (備用)

UV & DT 印表機機型專用



注意：本機型隨附服裝托盤套件，相關物料請在該套件包裝中確認。



墨水匣



廢墨水匣 (1 個備用)



UV 保濕液匣



DT 保濕液匣



× 18 (4 個備用)

抽墨器



× 4

墨管塞頭


× 2




刮墨片 (備用)

認識 xTool O1 多功能印表機

前視圖

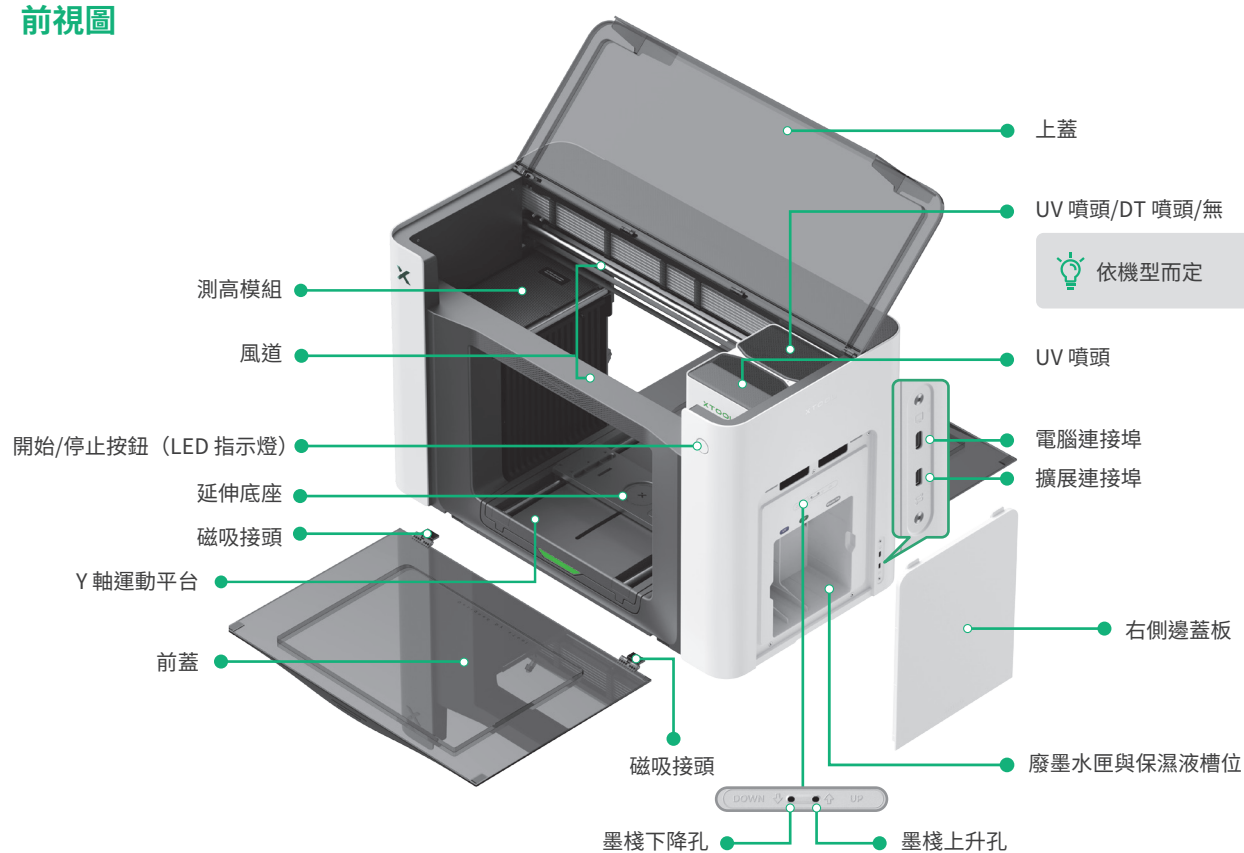

後視圖

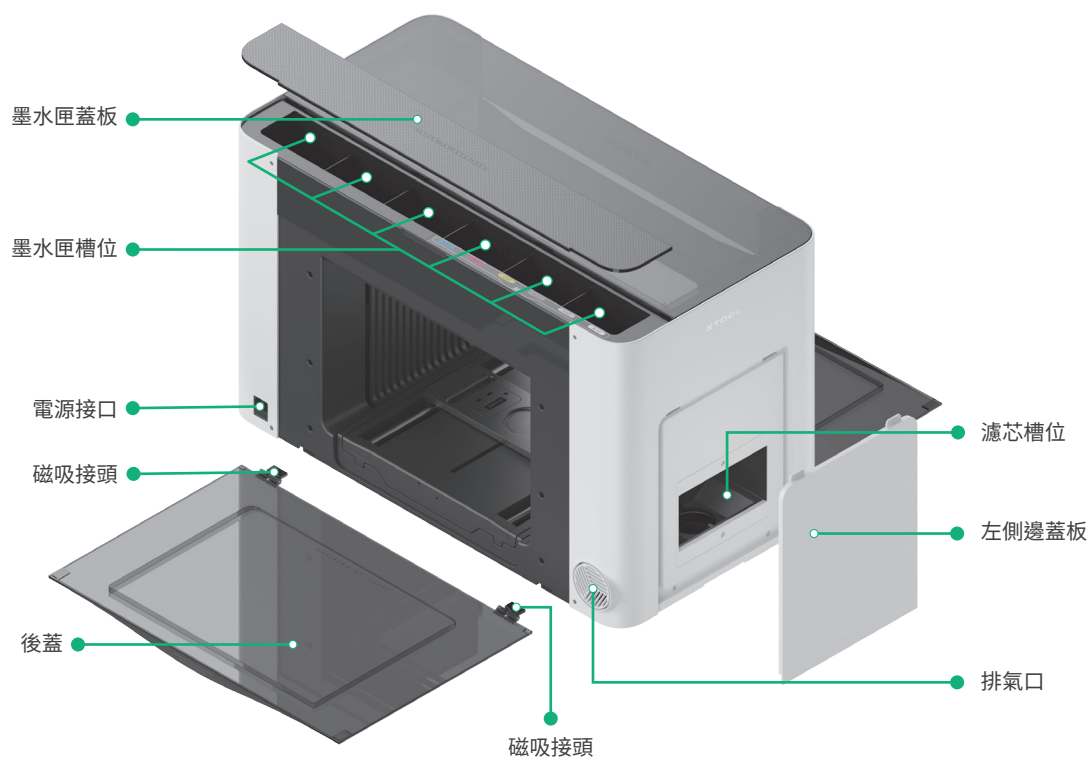

指示燈說明

指示燈狀態	蜂鳴器狀態	設備狀態
 多色呼吸	無	設備處於待機狀態，未連線至 xTool 軟體
 白色呼吸	無	設備處於休眠狀態，自動維護未啟動
 白色恆亮	響一聲	■ 設備已連線 ■ 已連接軟體。
 黃色呼吸	無	■ 測量物體高度 ■ 掃描與定位 ■ 設備運行中，暫時無法使用
 黃色閃爍	響三聲	設備發生一般錯誤
 紅色閃爍	持續蜂鳴聲	設備發生嚴重錯誤
 綠色呼吸	無	開始接收數據，支援列印
 綠色閃爍	響一聲	加工暫停
 綠色恆亮	無	加工中
 粉色呼吸	無	設備校正中
 青色呼吸	無	噴頭清潔與維護
 藍色呼吸（低亮度）	無	低功耗模式：設備僅維持定期自動維護與網路連線，周邊設備暫停運作
 紫色呼吸	無	韌體更新中



組裝 xTool O1 多功能印表機

1 使用前準備

(1) 將印表機放置於平整且穩固的工作台上，並於四周預留足夠空間（如圖示）。




為確保加工效果，請勿將印表機放置在陽光直射處、空調氣流直吹區域或靠近熱源的位置。

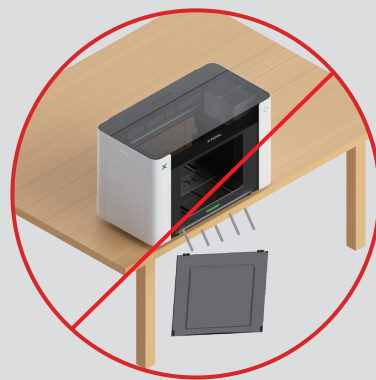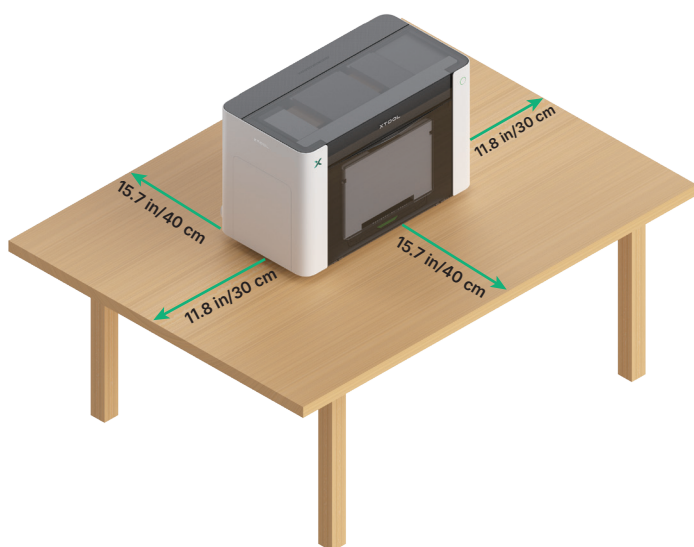


警告：印表機前後蓋為磁吸式設計，開啟時可能脫落。請勿將印表機放置於工作台邊緣。

(2) 撕除印表機機身所有膠帶。

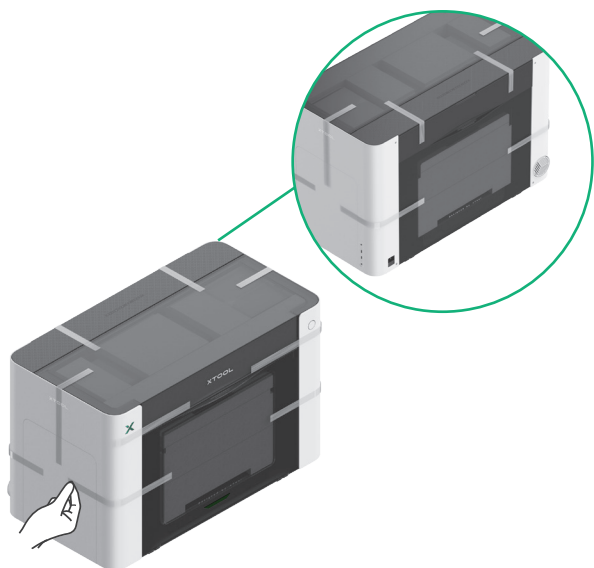

(3) 取出機腔內部的配件與泡棉。

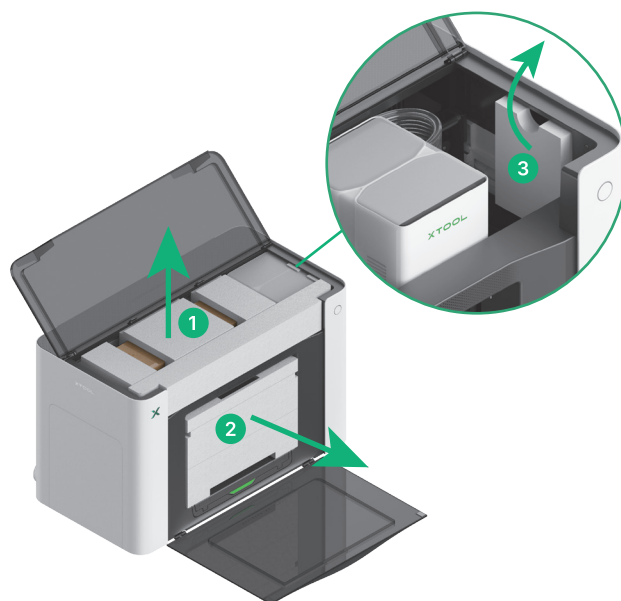


(4) 準備噴頭


1 撕除保護膜。



2 將噴頭移至中央以便操作。撕除保護蓋兩側的膠帶。

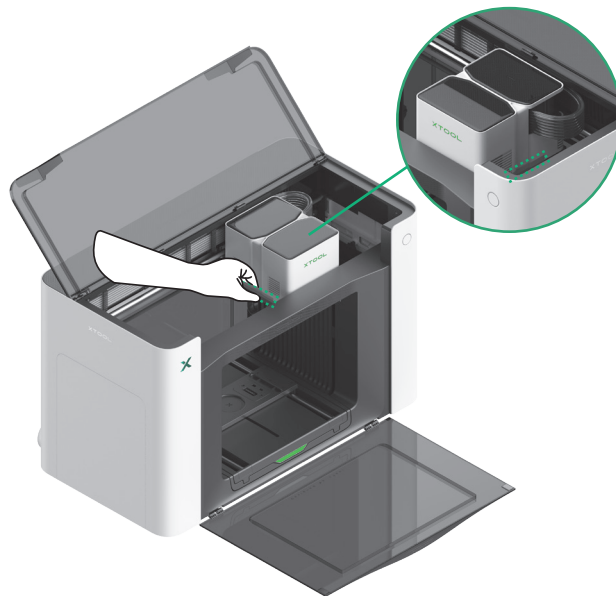

3 檢查噴頭底部是否有殘留保護膜，如有請撕除。

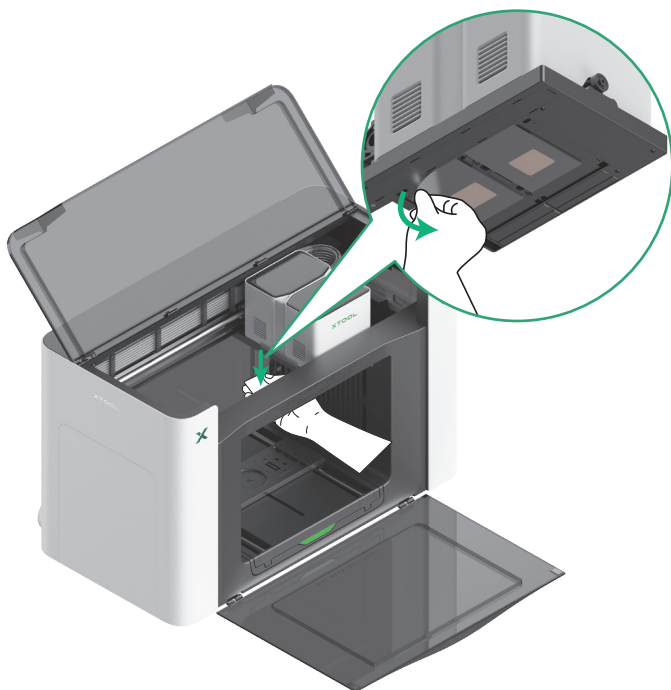


4 將噴頭推回原位。




(5) 取下運輸固定螺絲。




使用螺絲起子平頭端

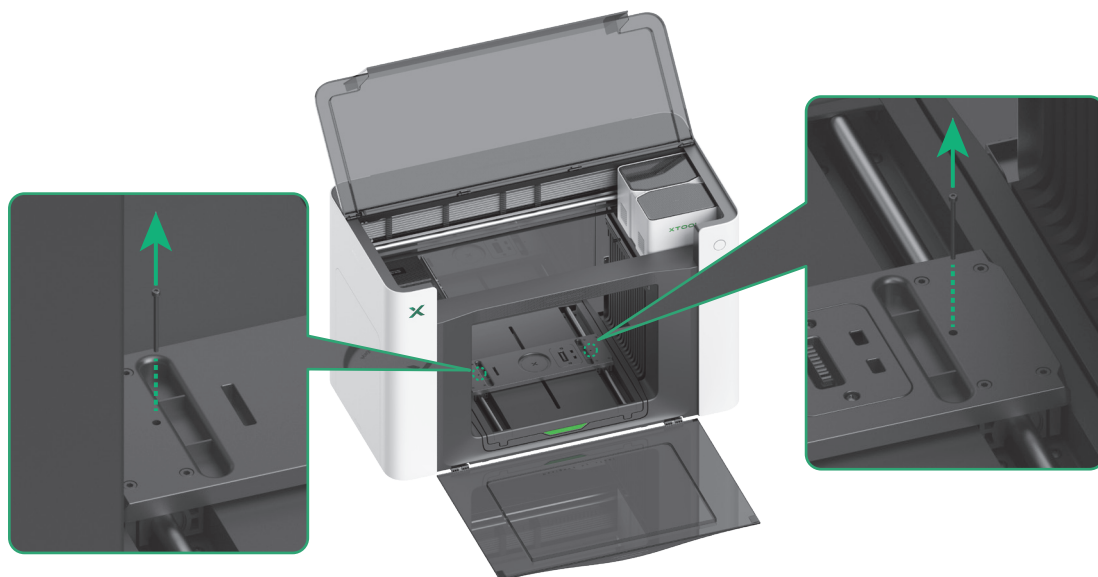

磁吸蓋板安裝與拆卸

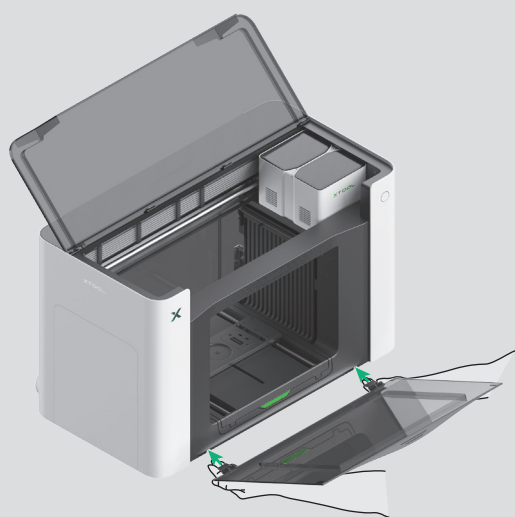



安裝

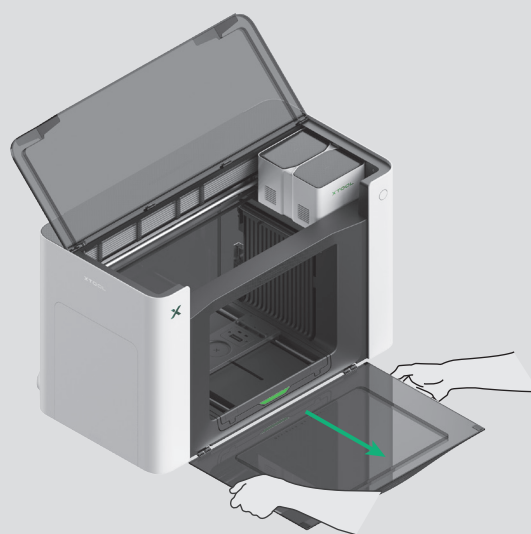

拆卸

2 安裝廢墨水匣與保濕液匣


安裝預覽

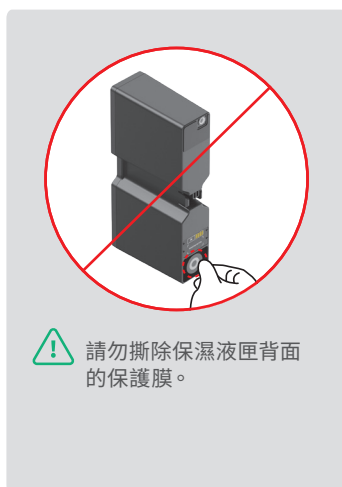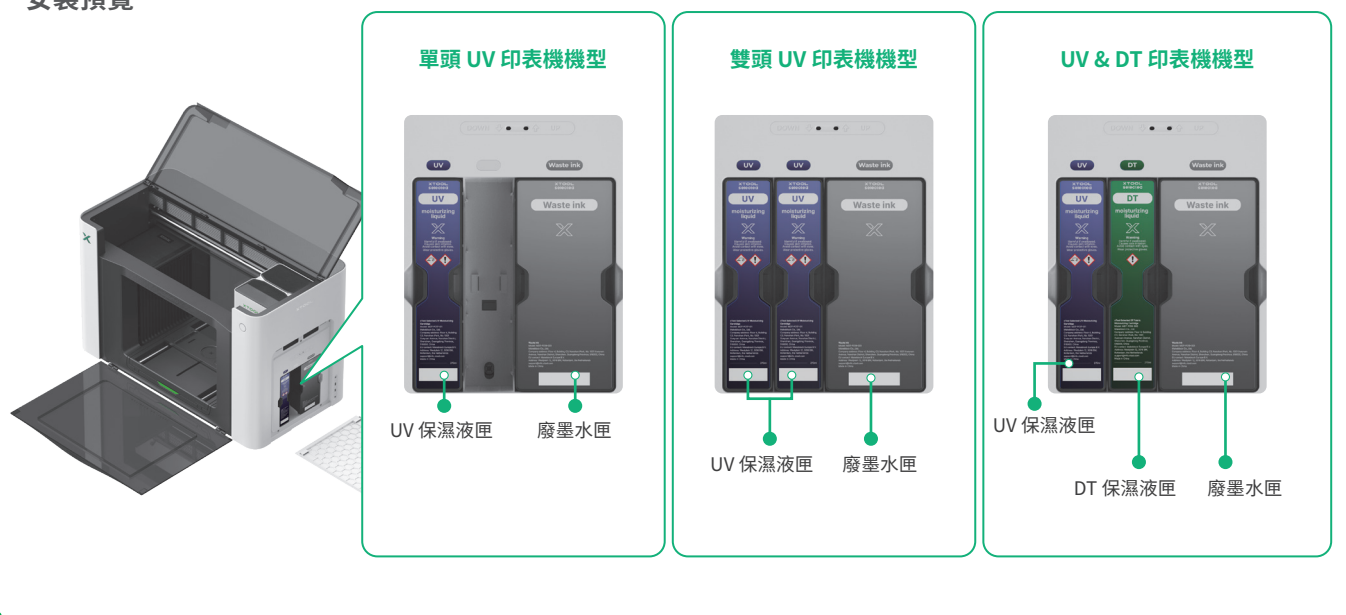


(1)



(2)

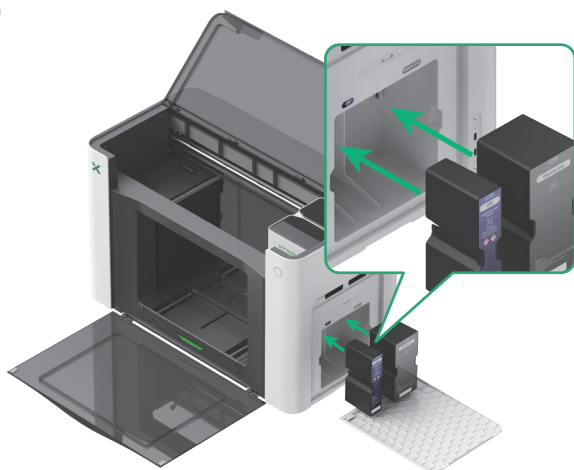


(3)

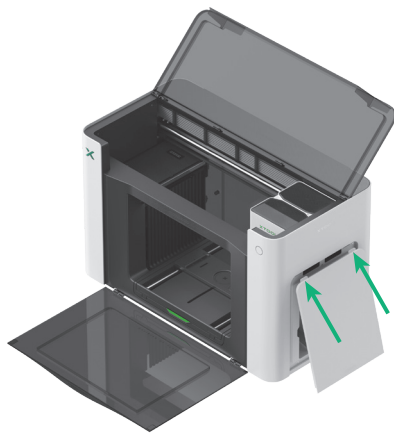


3 安裝濾芯




(1)

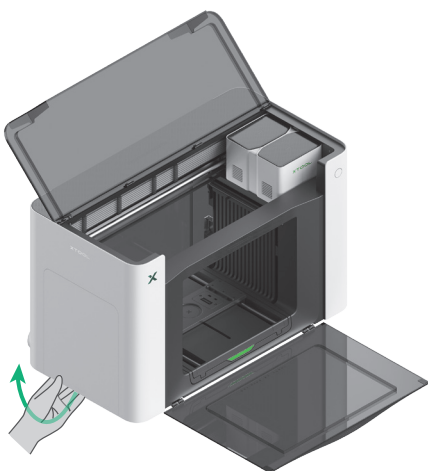

(2)

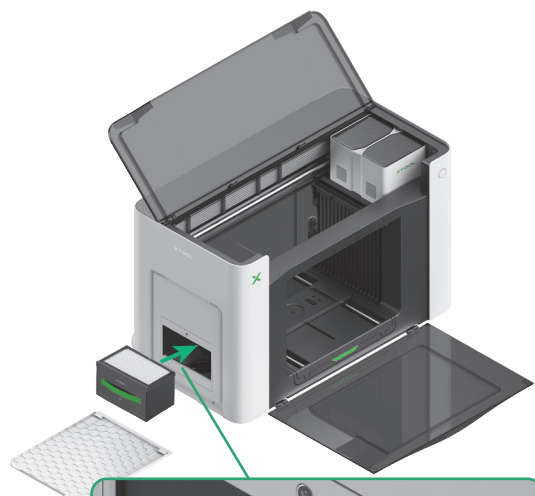

(3)

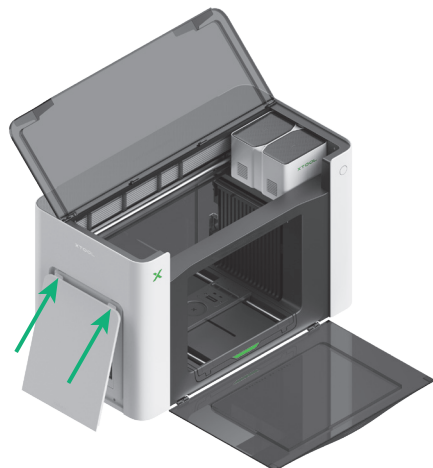

4 安裝墨水匣



⚠ 安裝墨水匣前請先搖勻墨水。




⚠ 請勿撕除墨水匣底部的保護膜。


安裝預覽




單頭 UV 印表機機型

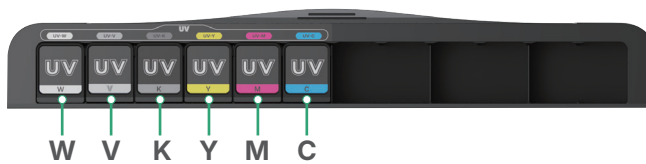

雙頭 UV 印表機機型

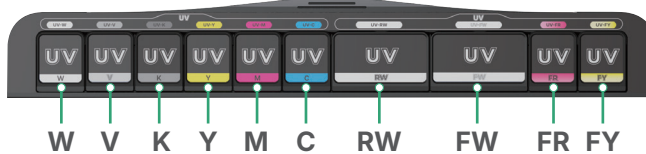


UV & DT 印表機機型

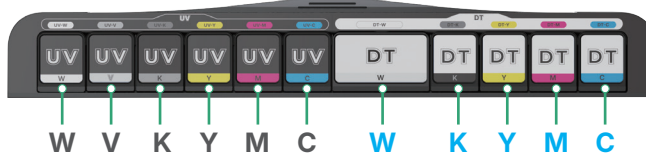


(1) 取下墨水匣蓋板。



(2) 依照機型，將墨水匣正確安裝至對應槽位。

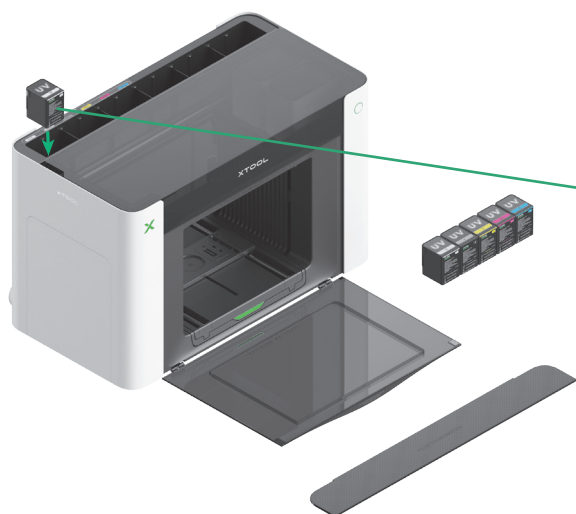

將墨水匣插入對應槽位，請注意墨水匣與槽位的顏色需一致。

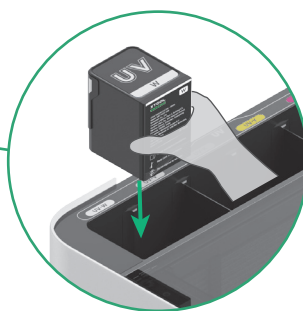


向下按壓墨水匣直至聽到「喀」聲，並確認不會回彈。

(3) 蓋回墨水匣蓋板。




⚠ 警告：取出墨水匣時，墨水匣彈出後請立即取出，請勿將已彈出的墨水匣留在墨水匣槽內，以免造成漏墨。

5 連接電源


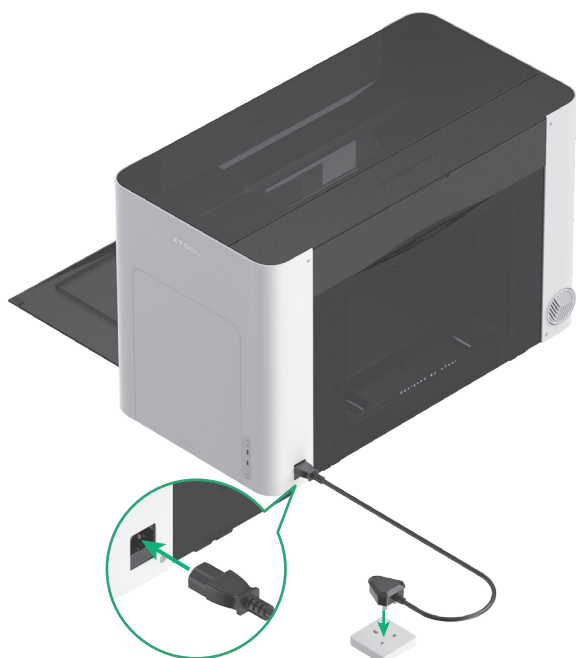


⚠ 為確保設備自動維護功能正常運作，請保持設備電源連接。

6 （可選）安裝氣管與第二代 xTool SafetyPro™ 淨化器

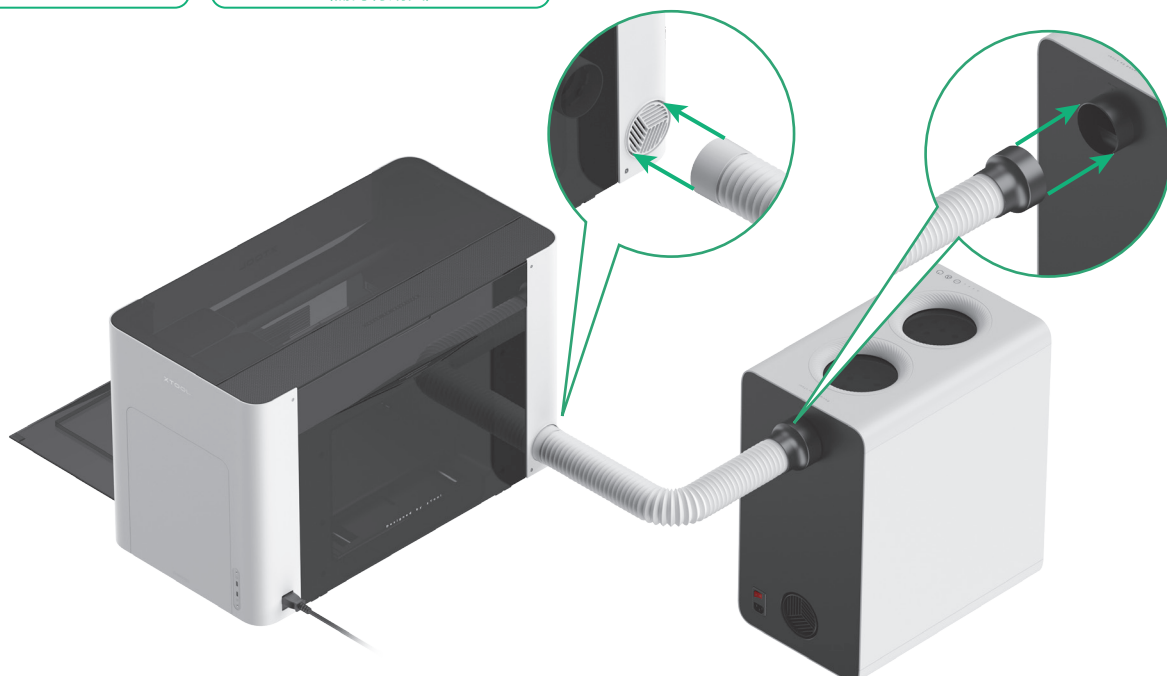

7 連接電腦

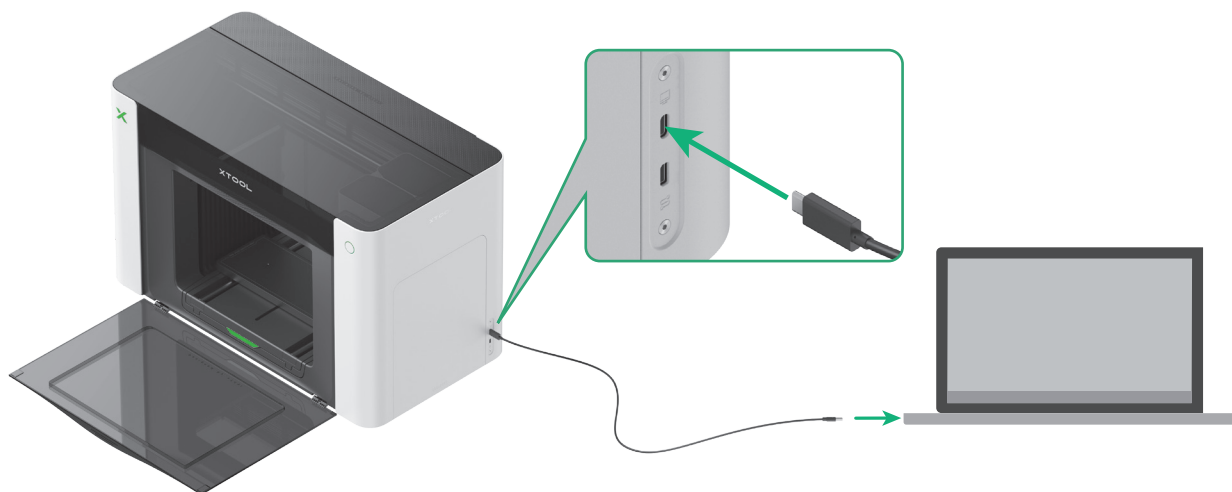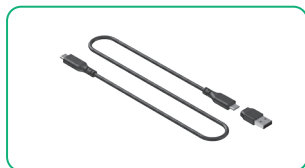

使用 xTool O1 多功能印表機

下載並安裝 xTool 官方軟體



請造訪 s.xtool.cn/software 下載並安裝
xTool 官方軟體

透過軟體操作 xTool O1 多功能印表機



s.xtool.cn/wiki/use-o1-omni-with-software

保養與維護 | 常見問題 | 疑難排解



s.xtool.cn/wiki/o1-omni-printer

XTOOL