

XTOOL | 01 Omni Printer

빠른 시작 가이드



항목 목록 01

공통 아이템

단일 UV 프린트헤드 모델 전용

듀얼 UV 프린트헤드 모델 전용

UV 및 DT 프린트헤드 모델 전용

xTool O1 Omni Printer 살펴보기 03

전면도

후면도

표시등 설명

xTool O1 Omni Printer 조립하기 05

1. 준비 사항

2. 페잉크 카트리지와 보습액 카트리지를 설치합니다

3. 필터를 설치합니다

4. 잉크 카트리지를 설치합니다

5. 전원에 연결합니다

6. (선택 사항) 연기 배출 파이프와 xTool SafetyPro™ AP2 설치하기

7. 컴퓨터에 연결합니다

xTool O1 Omni Printer 사용하기 13

xTool 소프트웨어를 다운로드하여 설치합니다

소프트웨어로 xTool O1 Omni Printer 조작하기

유지보수 | FAQ | 문제 해결

공통 아이템



xTool O1 Omni Printer



전원케이블




USB 케이블



에어 필터




표준 베이스플레이트

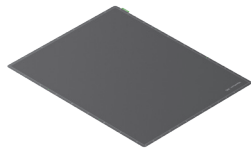

표준 접착판



미니 베이스플레이트

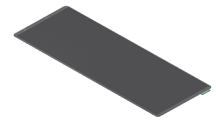

미니 접착판



니트릴 장갑



윤활유



배기관



고글



드라이버



핀셋



잉크 흡수 스펀지



면봉



냉장고 자석



빠른 시작 가이드



안전 지침



참고: 전원 케이블은 제품이 배송되는 지역에 따라 다릅니다.

단일 UV 프린트헤드 모델 전용




잉크 카트리지



페잉크 카트리지




UV 보습액 카트리지

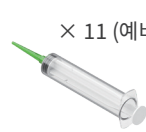

× 11 (예비용4개)

잉크 추출기



× 2

잉크 튜브 마개



잉크 스크레이퍼(예비)

듀얼 UV 프린트헤드 모델 전용



잉크 카트리지



페잉크 카트리지(예비용
1개)



UV 보습액 카트리지



× 18 (예비용4개)

잉크 추출기



× 4

잉크 튜브 마개



× 2

잉크 스크레이퍼(예비)

UV 및 DT 프린트헤드 모델 전용



참고: 이 모델에는 Garment Tray 키트가 포함되어 있습니다. 포함된 구성품은 키트 패키지에서 확인하십시오.



잉크 카트리지



페잉크 카트리지(예비용
1개)



UV 보습액 카트리지



DT 보습액 카트리지



× 18 (예비용4개)

잉크 추출기



× 4

잉크 튜브 마개


× 2




잉크 스크레이퍼(예비)

xTool O1 Omni Printer 살펴보기

전면도

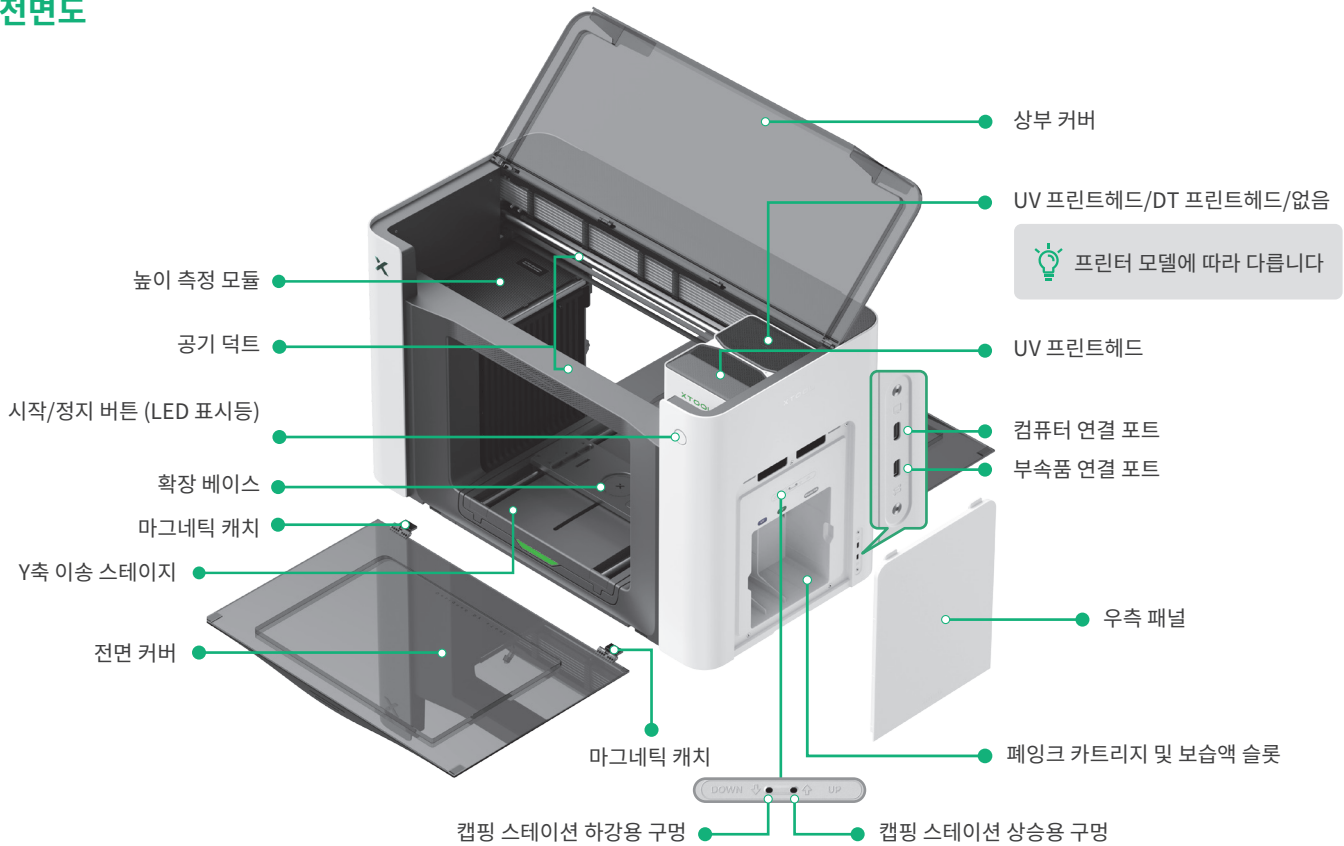

후면도

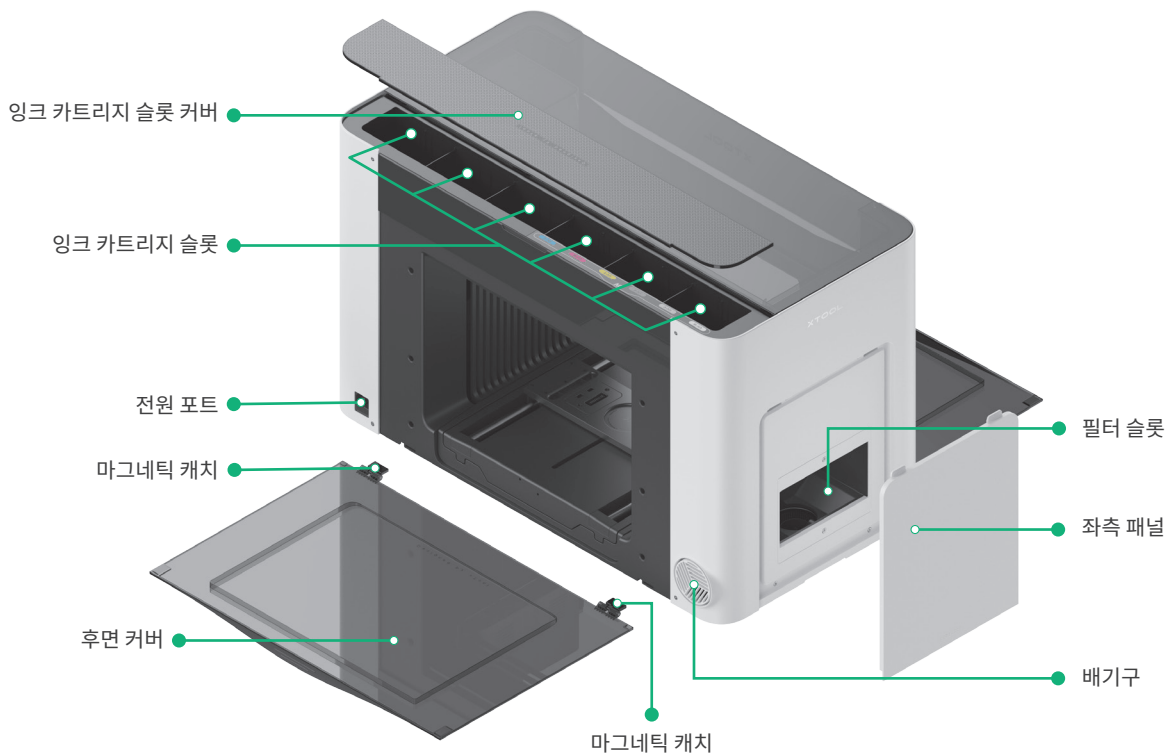

표시등 설명

표시기 상태	경보 상태	장치 상태
 멀티컬러 브리딩	없음	대기 중, 네트워크에 연결되지 않음
 화이트 브리딩	없음	장치가 절전 모드에 있으며 유지 보수가 활성화되어 있지 않습니다.
 화이트 점등	한 번 울림	■ 네트워크에 연결됨 ■ 소프트웨어에 연결됨
 옐로우 브리딩	없음	■ 물체 높이 측정 중... ■ 스캔 및 위치 확인 중... ■ 장치는 움직이고 있으며 현재 사용 중입니다.
 노란색으로 깜박임	3회 울림	사소한 오류가 발생하였습니다.
 빨간색 점멸	연속 빠 소리	치명적인 오류가 발생하였습니다.
 그린 브리딩	없음	데이터 수신 중; 인쇄 가능.
 녹색으로 깜박임	한 번 울림	가공 중단
 그린 점등	없음	가공 중
 핑크 브리딩	없음	장치가 보정되고 있습니다.
 시안 브리딩	없음	프린트헤드 노즐 청소 진행 중; 기기는 유지보수 모드입니다.
 블루 브리딩(낮은 밝기)	없음	저전력 상태: 장치는 주기적인 자동 유지관리와 네트워크 연결만 유지하며 주변 장치는 일시 중지됩니다.
 퍼플 브리딩	없음	펌웨어 업그레이드 중...



xTool O1 Omni Printer 조립하기

1 준비 사항

(1) 프린터를 평평하고 안정된 작업대 위에 놓으십시오. 그림과 같이 앞, 뒤, 좌우에 충분한 공간을 확보하십시오.




최적의 가공 효과를 보장하기 위하여 프린터를 직사광선 아래나 에어컨 바람이 닿는 곳, 혹은 열원 근처에 두지 마십시오.

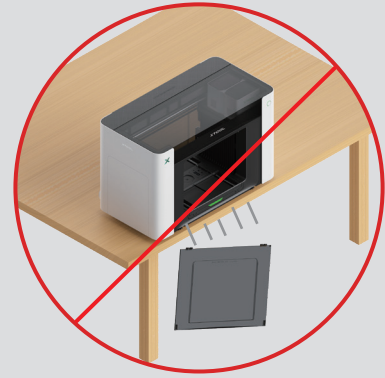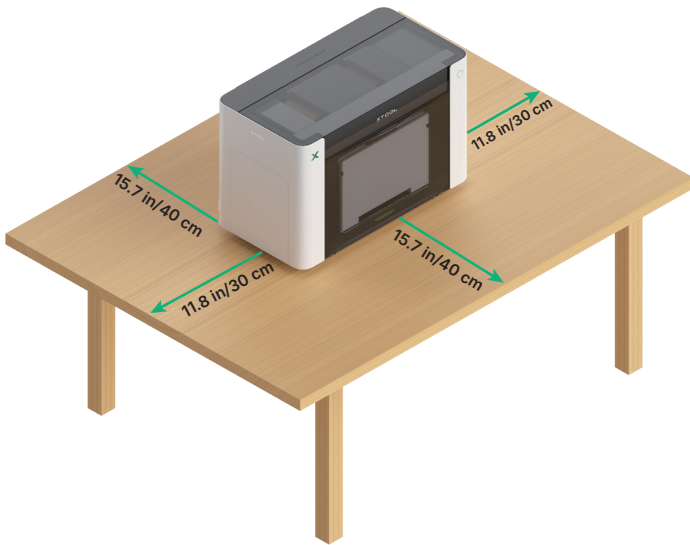


경고: 프린터의 앞뒤 커버는 자석으로 부착되어 있으므로 열 때 떨어질 수 있습니다. 작업대 가장자리 근처에 프린터를 놓지 마십시오.

(2) 모든 면에서 테이프를 제거합니다.

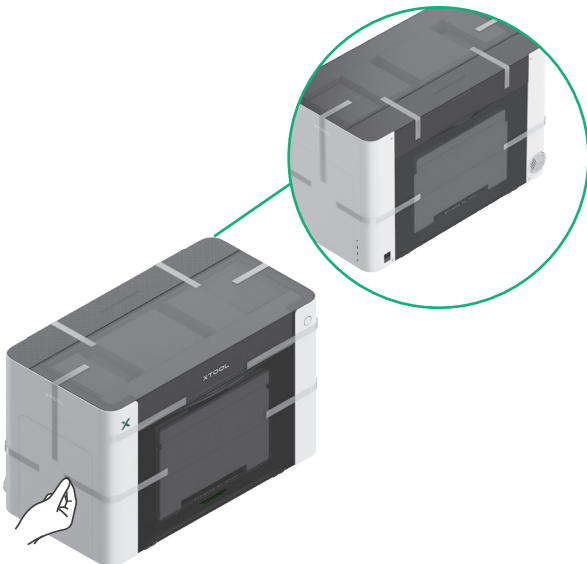


(3) 프린터 인클로저에서 부속품과 폼 패딩을 꺼내십시오.

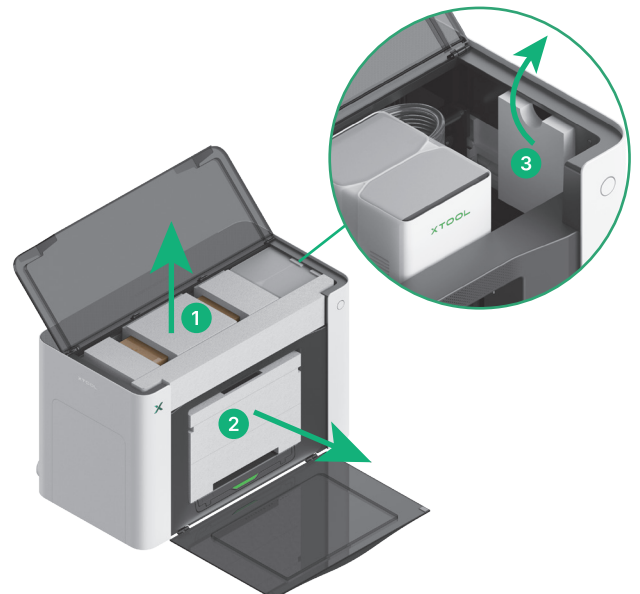


(4) 프린트헤드를 준비합니다.


❶ 보호 필름을 제거합니다.

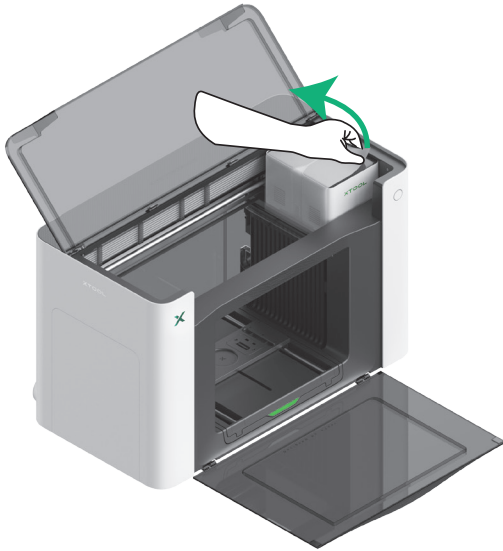


❷ 프린트헤드를 중앙 쪽으로 이동하여 쉽게 접근할 수 있도록 하십시오.
보호 커버 양쪽의 테이프를 제거합니다.

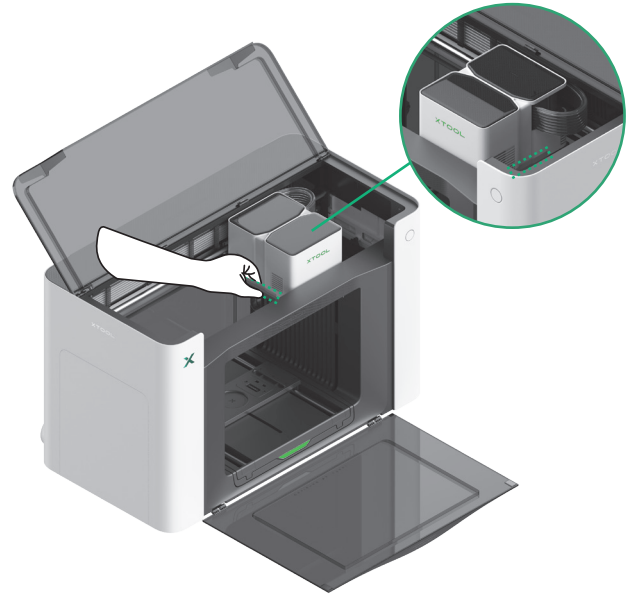

❸ 하단 부위에 남아 있는 보호 필름이 있는지 확인하고, 있으면 제거하십시오.

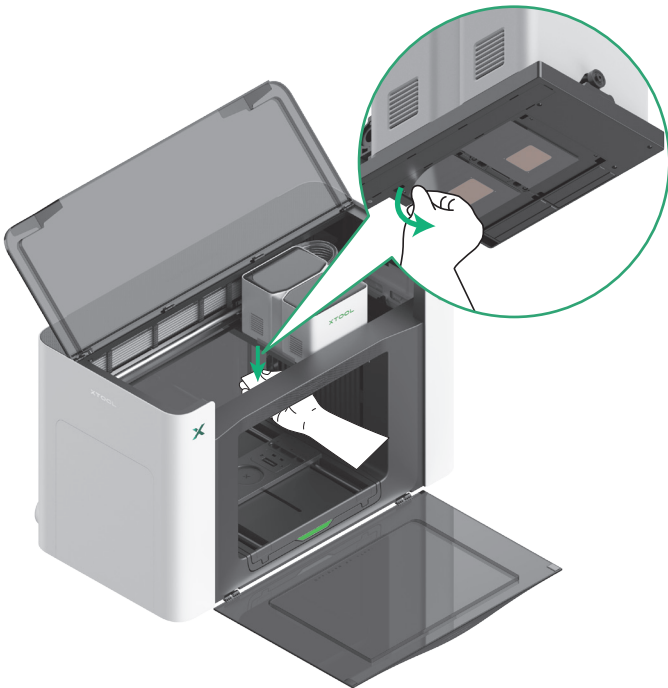



❹ 프린트헤드를 제자리에 다시 옮깁니다.

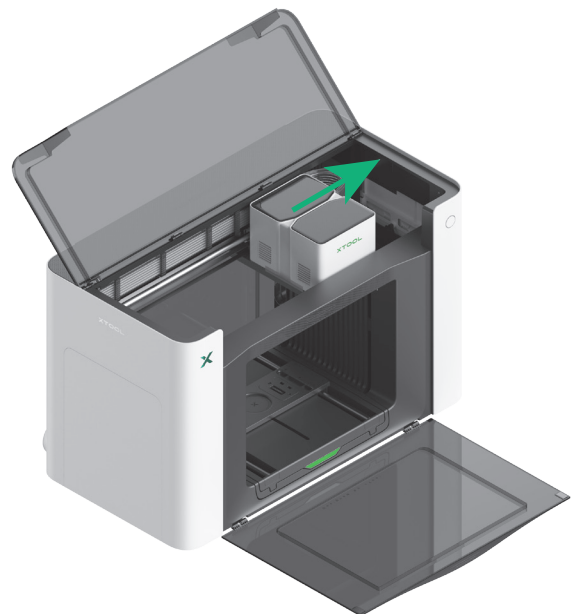


(5) 두 개의 운송 나사를 제거하십시오.




💡 드라이버의 평평한 끝을
사용하십시오.

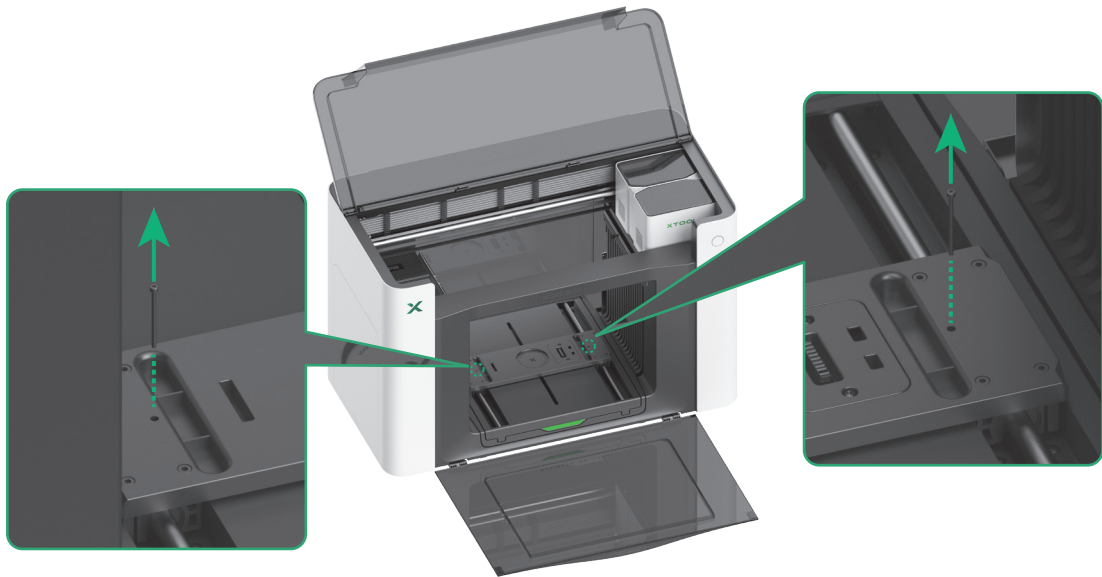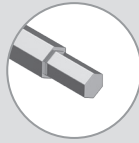

💡 마그네틱 커버의 설치 및 제거

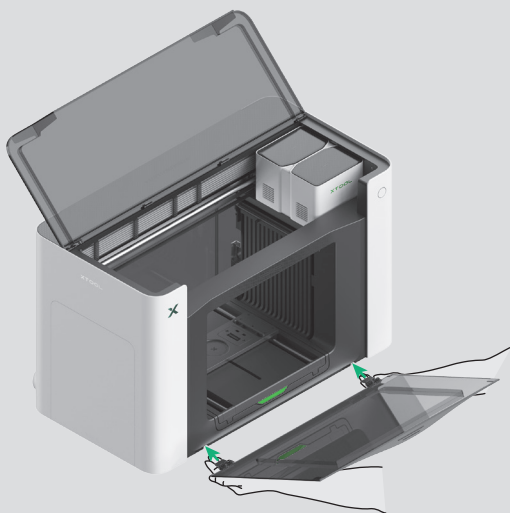


설치

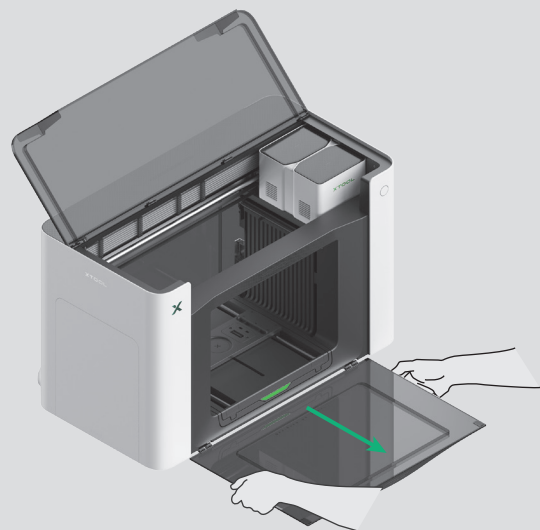

제거

2 페잉크 카트리지와 보습액 카트리지를 설치합니다


설치 미리보기

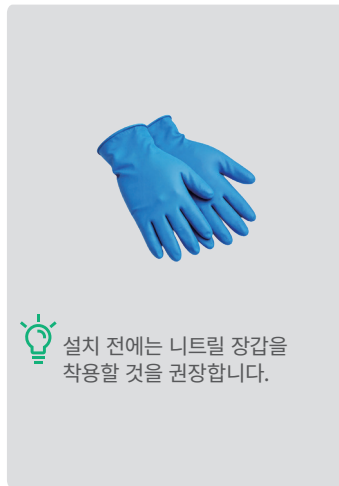


(1)



(2)

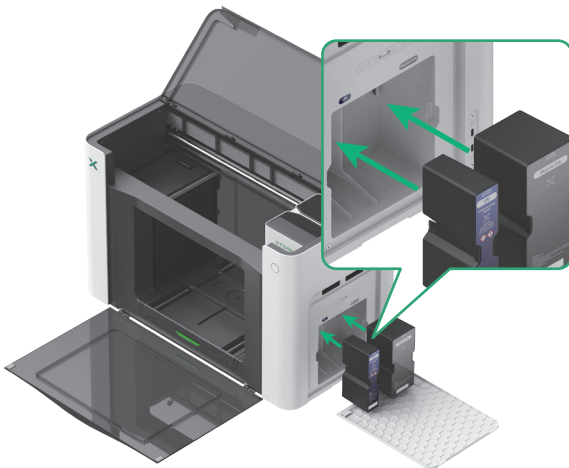


(3)

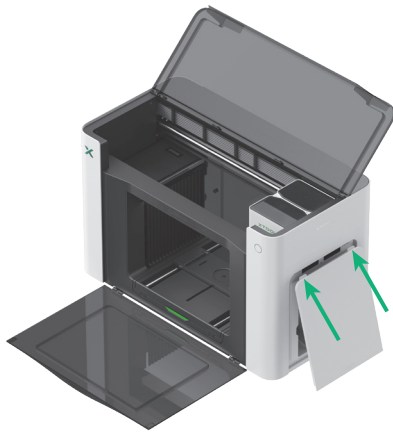


3 필터를 설치합니다




(1)

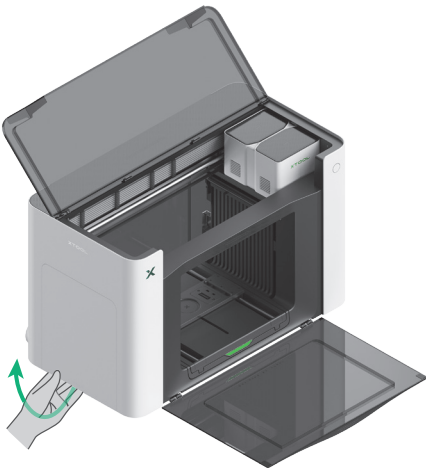


(2)

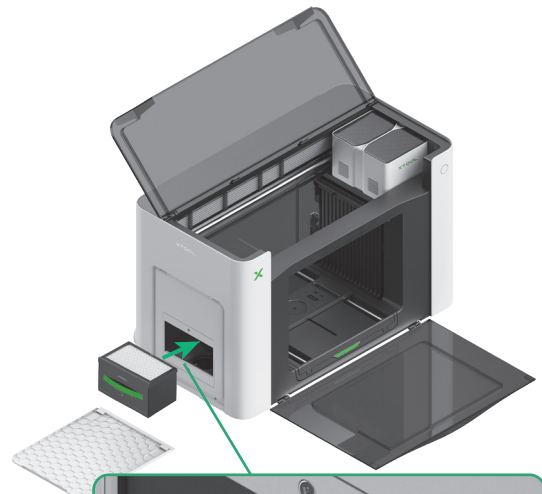

(3)

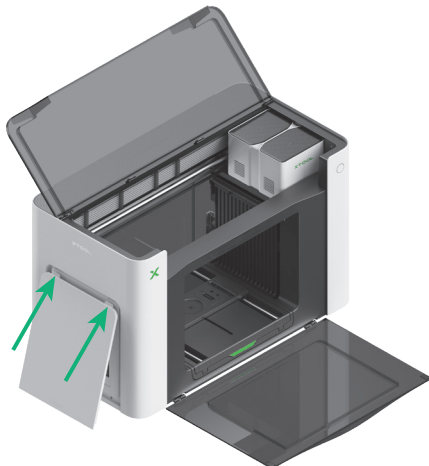

4 잉크 카트리지를 설치합니다

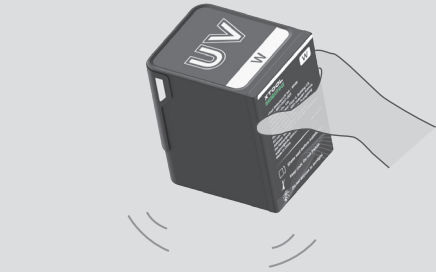

⚠ 설치 전에 잉크를 잘 흔드십시오.




⚠ 잉크 카트리지 아래의 보호 필름을 제거하지 마십시오.


설치 미리보기




단일 UV 프린트헤드 모델

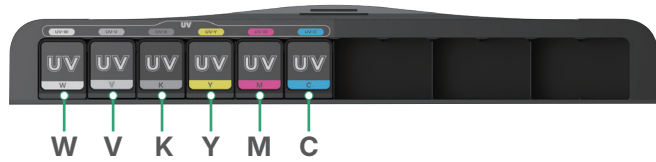

듀얼 UV 프린트헤드 모델

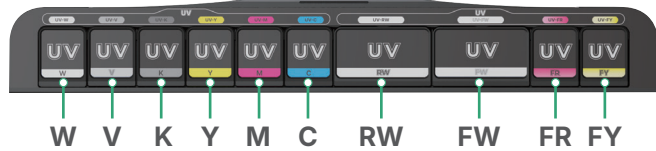


UV 및 DT 프린트헤드 모델

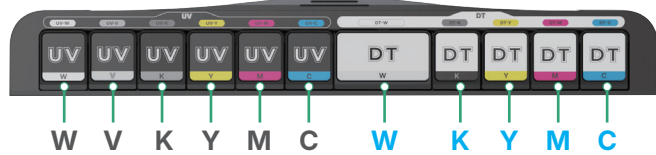


(1) 잉크 카트리지 커버를 제거합니다.



(3) 기기 모델에 따라 해당 슬롯에 잉크 카트리지를 올바르게 설치하십시오.

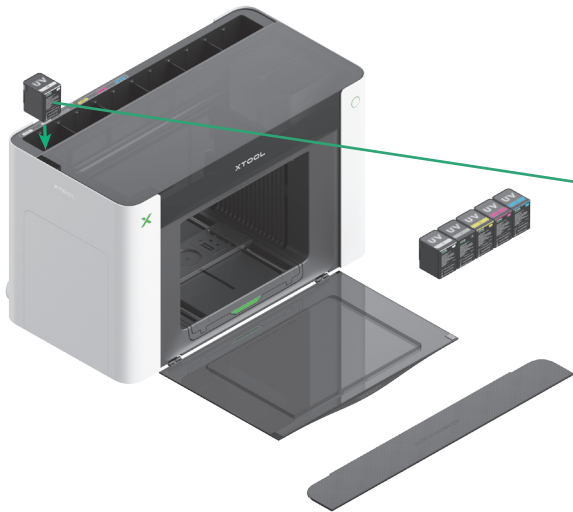

잉크 카트리지를 삽입하고,
카트리지의 색상 표시가 해당
슬롯의 색상 표시와 일치하는지
확인하십시오.

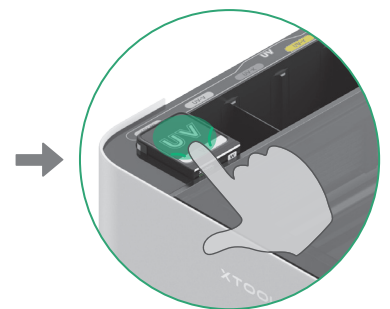



잉크 카트리지를 딸깍 소리가 날
때까지 누르십시오. 이를
제자리에 고정되어 다시
튀어나오지 않는지
확인하십시오.

(3) 잉크 카트리지 커버를 다시 장착합니다.



경고: 잉크 카트리지를 제거할 때는 카트리지가 나온 후 즉시
빼내십시오. 나온 카트리지를 카트리지 슬롯에 그대로 두면
잉크가 누출될 수 있습니다.

5 전원에 연결합니다

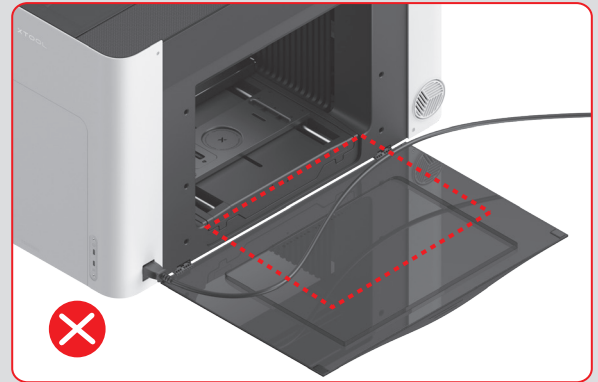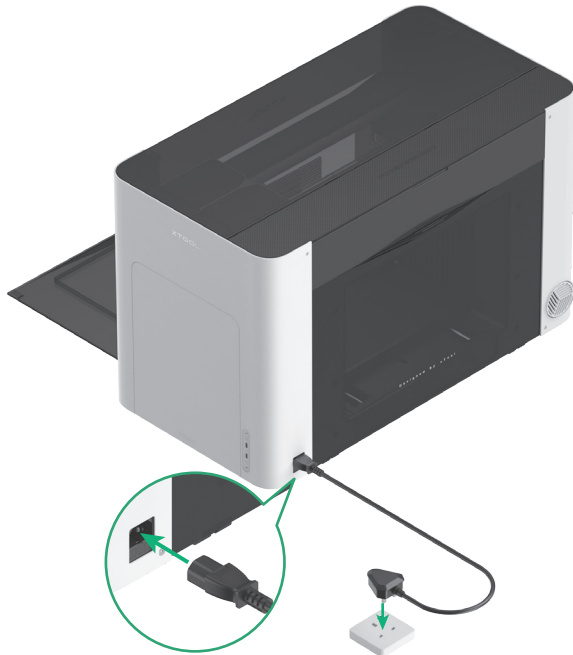

전원선과 데이터 케이블이 구부러지거나 베이스플레이트의 움직이는 영역에 들어가지 않도록 하며, 해당 영역에 잡물이 없도록 하십시오.




자동 유지보수 기능이 정상적으로 작동하도록 장치의 전원을 계속 연결해 두십시오.



6 (선택 사항) 연기 배출 파이프와 xTool SafetyPro™ AP2 설치하기



xTool SafetyPro™ AP2
(별도 판매)

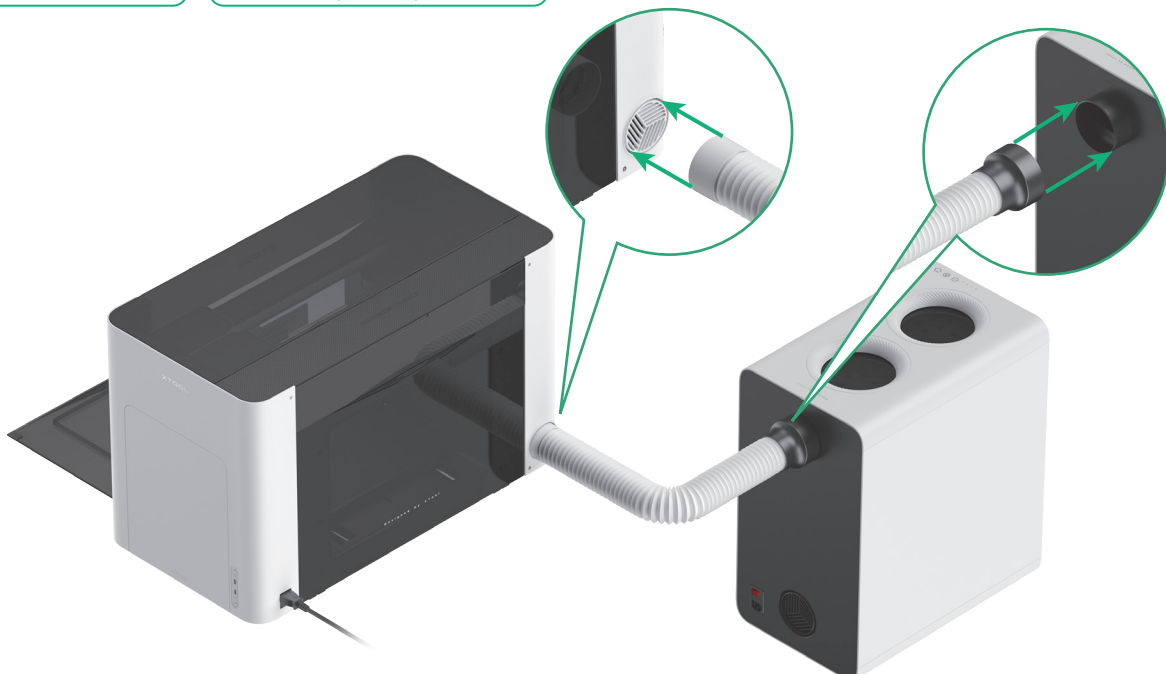

7 컴퓨터에 연결합니다

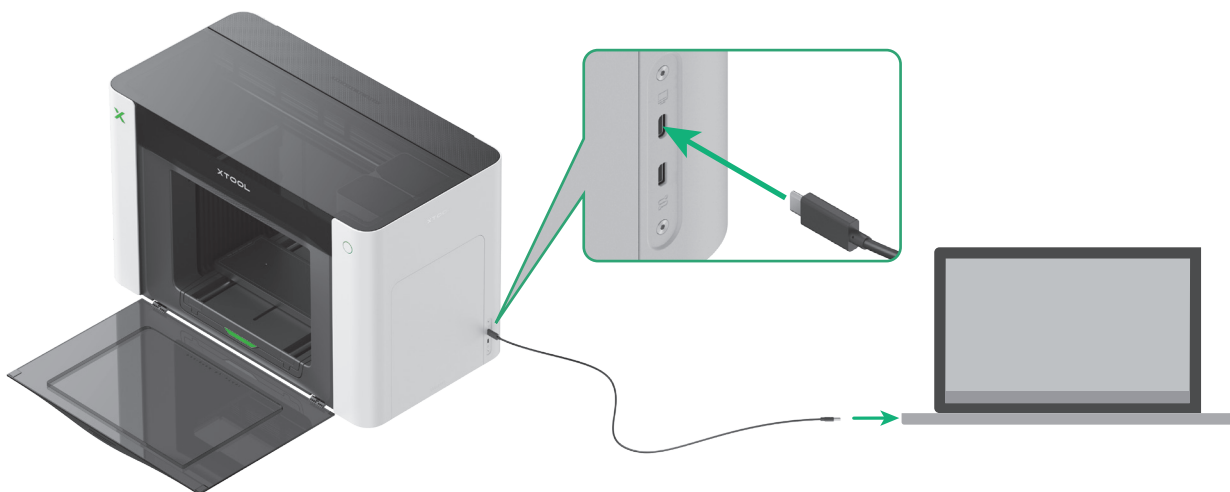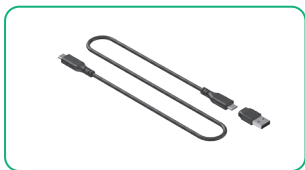

xTool O1 Omni Printer 사용하기

xTool 소프트웨어를
다운로드하여 설치합니다



s.xtool.com/software에 방문하여 xTool
소프트웨어를 다운로드합니다.

소프트웨어로 xTool O1 Omni Printer
조작하기



support.xtool.com/article/3081

유지보수 | FAQ | 문제 해결



support.xtool.com/product/94

XTOOL