

XTOOL | 01 Omni Printer

Hướng dẫn bắt đầu nhanh



Danh sách phụ kiện **01**

Phụ kiện thông dụng

Phụ kiện chuyên biệt cho model đầu in UV đơn

Phụ kiện chuyên biệt cho model đầu in UV kép

Phụ kiện chuyên biệt cho model đầu in UV & DT

Giới thiệu xTool O1 Omni Printer **03**

Mặt trước

Mặt sau

Mô tả đèn báo

Lắp ráp xTool O1 Omni Printer **05**

1. Chuẩn bị

2. Lắp hộp mực thải và hộp dung dịch dưỡng ẩm

3. Lắp bộ lọc

4. Lắp hộp mực

5. Kết nối nguồn điện

6. (Tùy chọn) Lắp ống xả và máy lọc khí xTool SafetyPro™ AP2

7. Kết nối với máy tính

Sử dụng xTool O1 Omni Printer **13**

Tải và cài đặt phần mềm xTool

Vận hành xTool O1 Omni Printer bằng phần mềm

Bảo trì và chăm sóc | Câu hỏi thường gặp | Khắc phục sự cố

Danh sách phụ kiện

Phụ kiện thông dụng



xTool O1 Omni Printer



Dây nguồn




Cáp USB



Lỗi lọc




Tấm đế tiêu chuẩn

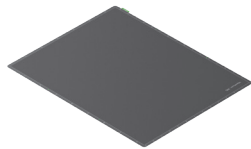

Tấm dính lớn



Tấm đế nhỏ



Tấm dính nhỏ



Găng tay nitrile



Dầu bôi trơn



Ống xả



Kính bảo hộ



Tua vít



Nhíp



Xốp hút mực



Tấm bông vệ sinh



Nam châm tủ lạnh



Hướng dẫn bắt đầu nhanh



Hướng dẫn an toàn



Lưu ý: Dây nguồn có thể khác nhau tùy theo quốc gia hoặc khu vực giao hàng.

Phụ kiện chuyên biệt cho model đầu in UV đơn



Hộp mực



Hộp mực thải




Hộp dung dịch
dưỡng ẩm UV



× 11 (4 cái dự phòng)

Dụng cụ hút mực



× 2

Nút chặn ống mực



Gạt mực (dự phòng)

Phụ kiện chuyên biệt cho model đầu in UV kép




Hộp mực



Hộp mực thải
(1 cái dự phòng)



Hộp dung dịch
dưỡng ẩm UV



× 18 (4 cái dự phòng)

Bộ hút mực



× 4

Nút chặn ống mực



× 2

Gạt mực (dự phòng)

Phụ kiện chuyên biệt cho model đầu in UV & DT



Lưu ý: Mẫu máy này đi kèm bộ khay áo. Vui lòng kiểm tra các vật dụng đi kèm trong gói bộ khay áo.



Hộp mực



Hộp mực thải
(1 cái dự phòng)



Hộp dung dịch
dưỡng ẩm UV



Hộp dung dịch
dưỡng ẩm DT

× 18 (4 cái dự phòng)



Dụng cụ hút mực



× 4

Nút chặn ống mực


× 2




Gạt mực

Giới thiệu xTool O1 Omni Printer

Mặt trước

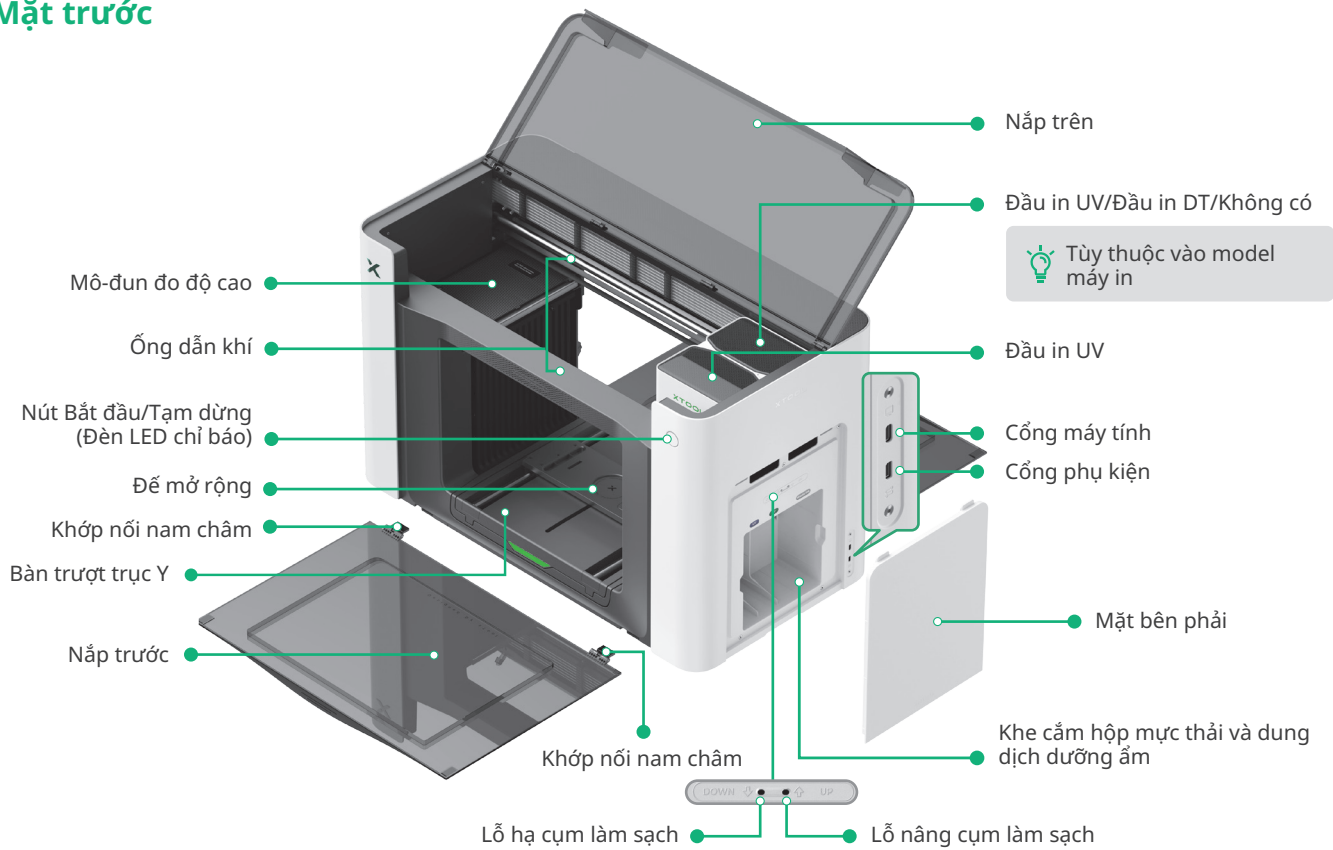

Mặt sau

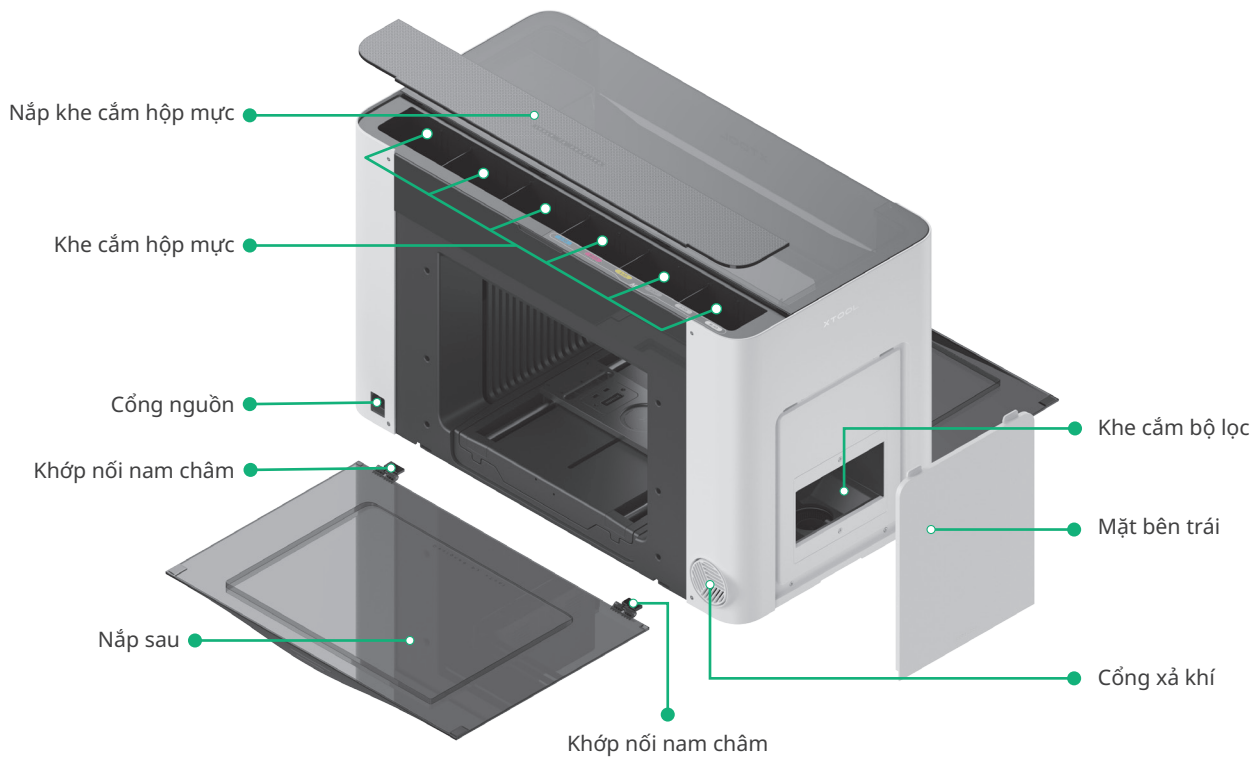

Mô tả đèn báo

Trạng thái đèn báo	Trạng thái còi báo động	Trạng thái thiết bị
 Nhấp nháy nhiều màu	Không có	Thiết bị đang ở chế độ chờ, nhưng chưa kết nối với phần mềm xTool.
 Trắng (nhấp nháy)	Không có	Thiết bị đang nghỉ, không ở trạng thái tự bảo trì.
 Trắng sáng liên tục	Chỉ phát một lần	■ Đã kết nối mạng. ■ Đã kết nối phần mềm
 Vàng (nhấp nháy)	Không có	■ Đang đo độ cao vật liệu... ■ Đang quét định vị... ■ Thiết bị đang di chuyển và bạn xử lý.
 Vàng nhấp nháy	Tiếng chuông vang lên ba lần	Đã xảy ra lỗi nhỏ.
 Đỏ nhấp nháy	Tiếng bíp dài	Đã xảy ra lỗi nghiêm trọng.
 Xanh lục (nhấp nháy)	Không có	Đang nhận dữ liệu, đã sẵn sàng để in.
 Xanh lục nhấp nháy	Chỉ phát một lần	Quá trình gia công tạm dừng.
 Xanh lục sáng liên tục	Không có	Đang gia công...
 Hồng (nhấp nháy)	Không có	Thiết bị đang hiệu chuẩn.
 Xanh lơ (nhấp nháy)	Không có	Đang vệ sinh đầu phun; thiết bị đang ở chế độ bảo dưỡng.
 Xanh dương (tối)	Không có	Trạng thái tiết kiệm điện: Thiết bị chỉ duy trì bảo dưỡng định kỳ tự động và kết nối mạng; phụ kiện ngoại vi tạm ngừng.
 Tím (nhấp nháy)	Không có	Đang nâng cấp phần mềm hệ thống...



Lắp ráp xTool O1 Omni Printer

1 Chuẩn bị

(1) Đặt máy in trên bàn phẳng, chắc chắn. Đảm bảo chừa đủ khoảng trống ở phía trước, phía sau, bên trái và bên phải như hình minh họa.




Để đảm bảo hiệu quả xử lý tối ưu, không đặt máy in dưới ánh nắng trực tiếp, trong khu vực có luồng gió điều hòa hoặc gần nguồn nhiệt.

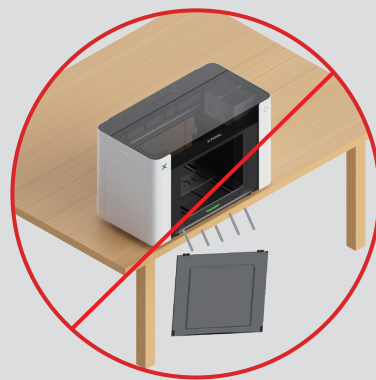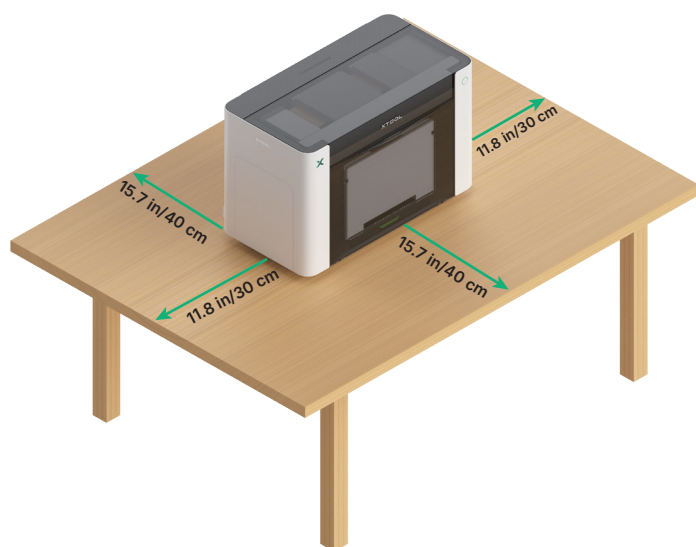


Cảnh báo: KHÔNG đặt máy in gần mép bàn làm việc vì nắp trước hoặc nắp sau có thể rơi khi mở.

(2) Gỡ băng dính ở tất cả các mặt.

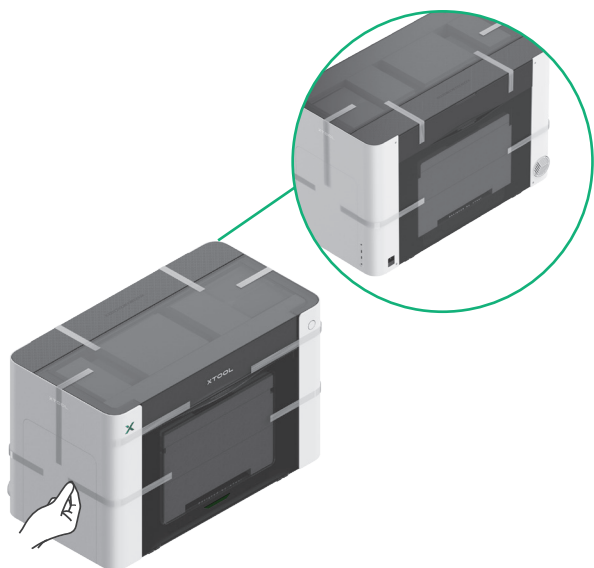


(3) Lấy phụ kiện và xếp bảo vệ trong khoang máy ra.

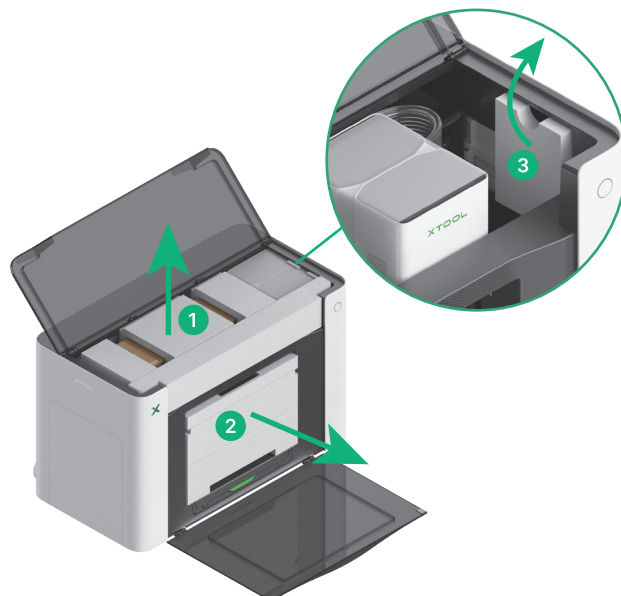


(4) Chuẩn bị đầu in.


1 Tháo màng bảo vệ.

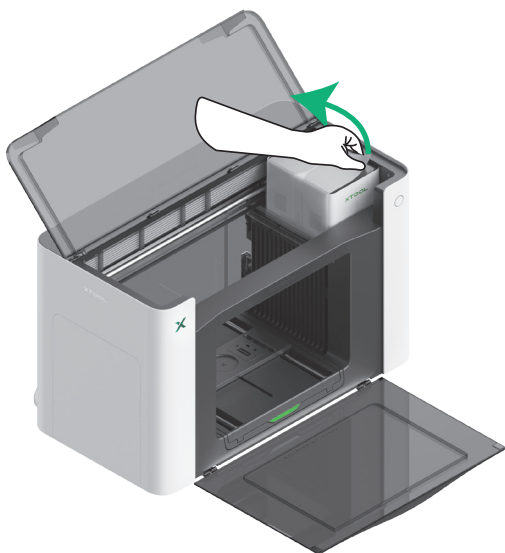

2 Di chuyển đầu in về phía trung tâm để dễ thao tác. Bóc băng dính ở hai bên nắp bảo vệ đầu in.

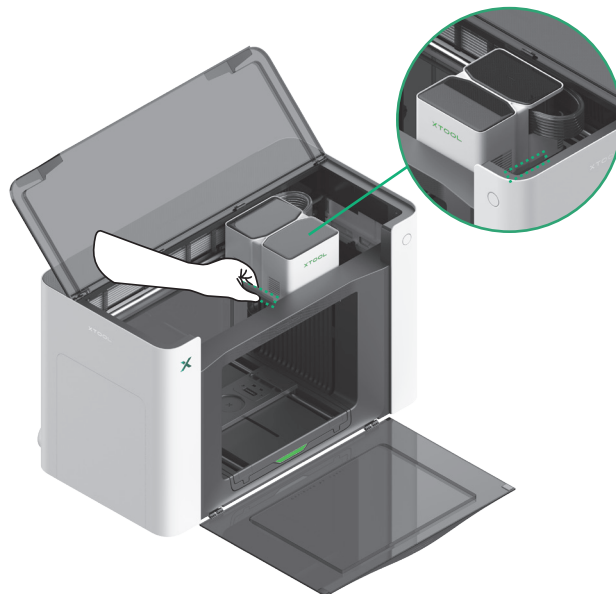

3 Kiểm tra phần đáy xem còn màng bảo vệ không, nếu có thì tháo ra.

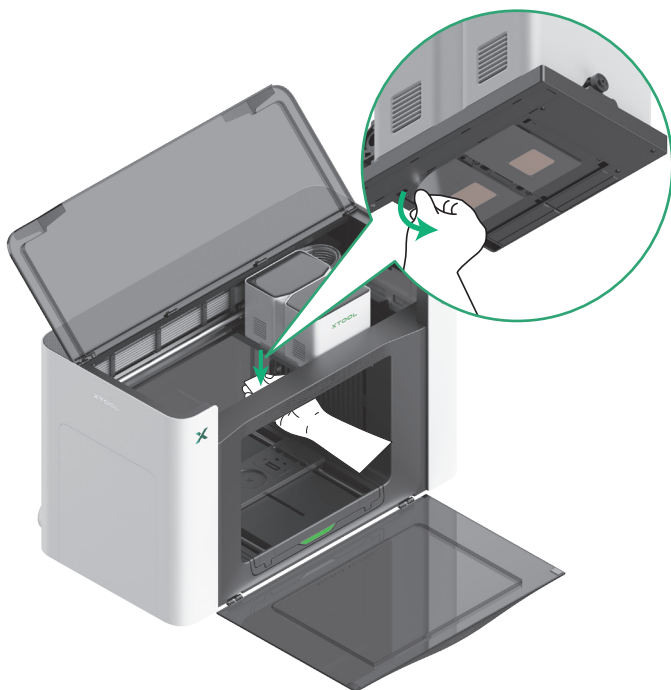


4 Đưa đầu in trở lại vị trí ban đầu.




(5) Tháo hai ốc cố định vận chuyển.




Dùng đầu bằng của tua vít.

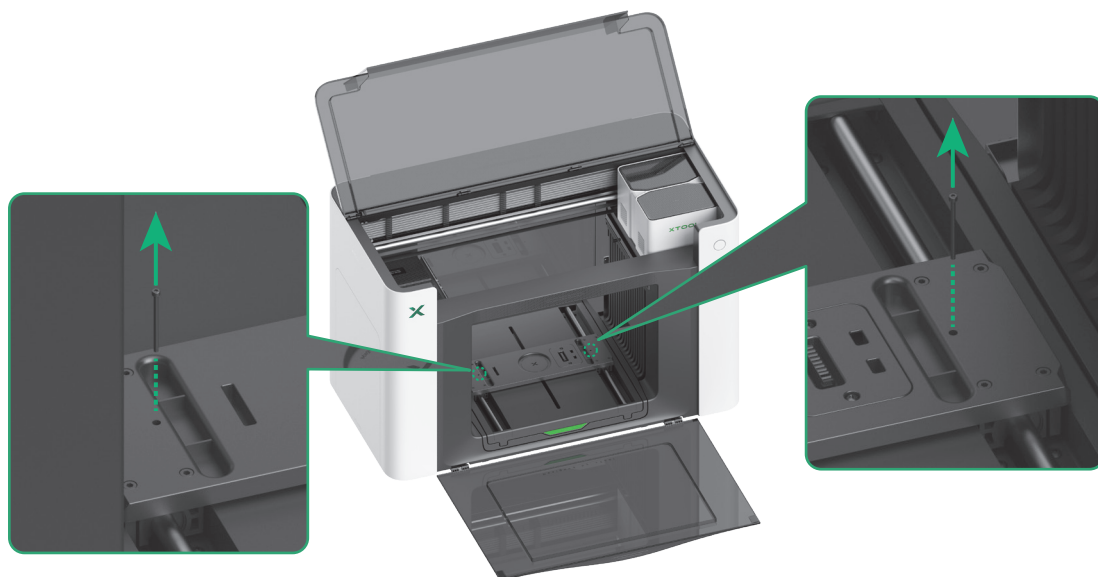

Lắp đặt và tháo nắp nam châm

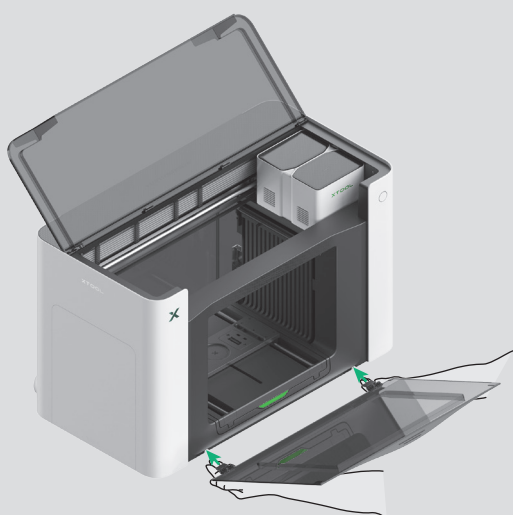



Lắp đặt

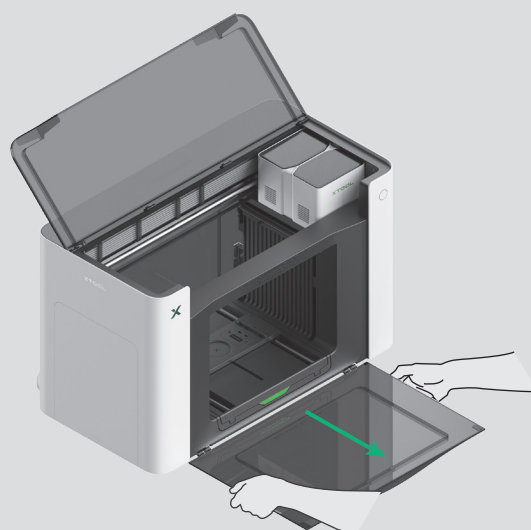

Tháo dỡ

2 Lắp hộp mực thải và hộp dung dịch dưỡng ẩm


Xem trước quá trình lắp đặt

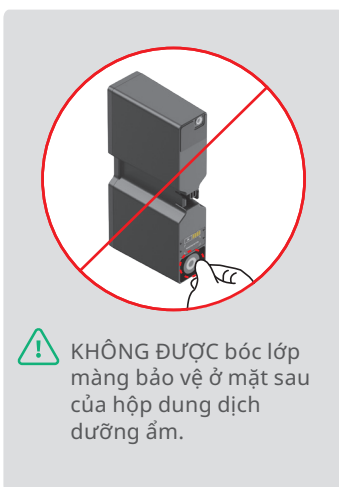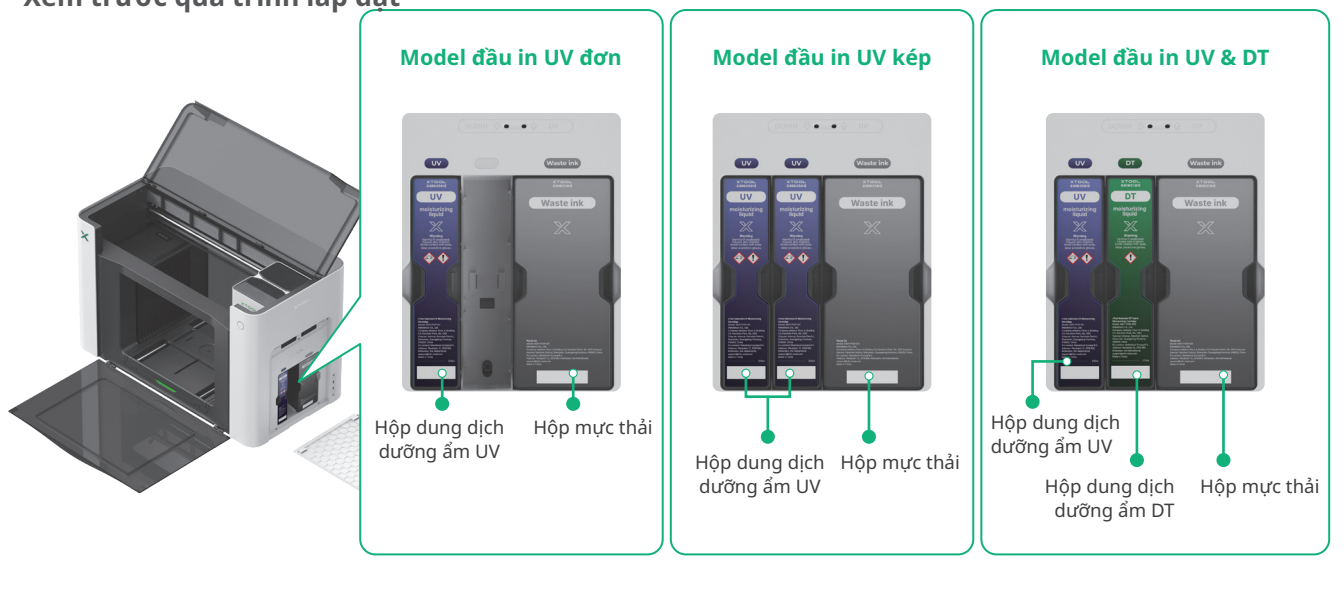


(1)



(2)

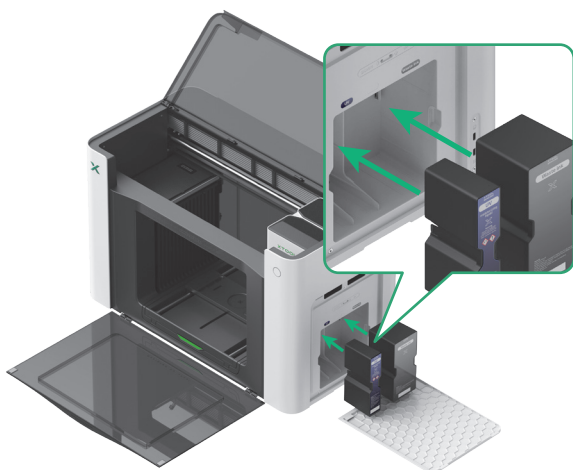


(3)

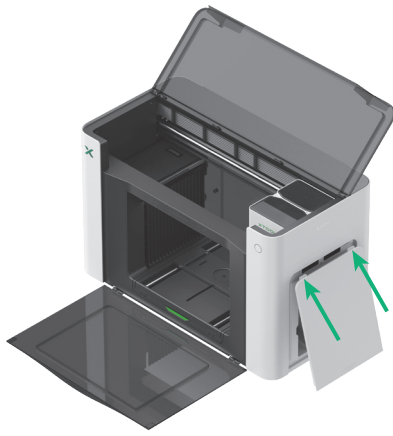


3 Lắp bộ lọc




(1)

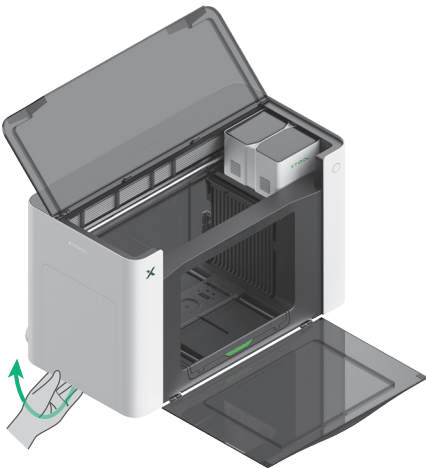


(2)

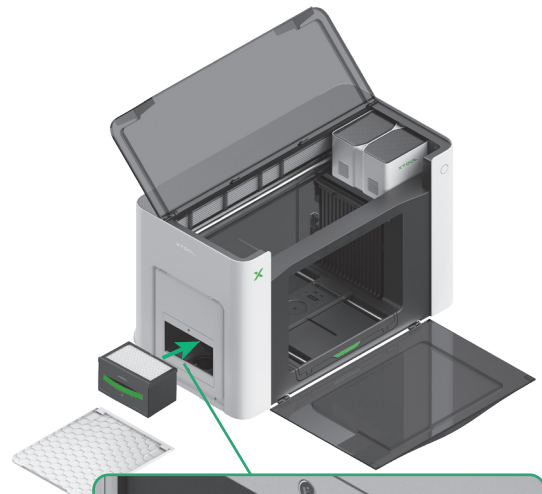

(3)

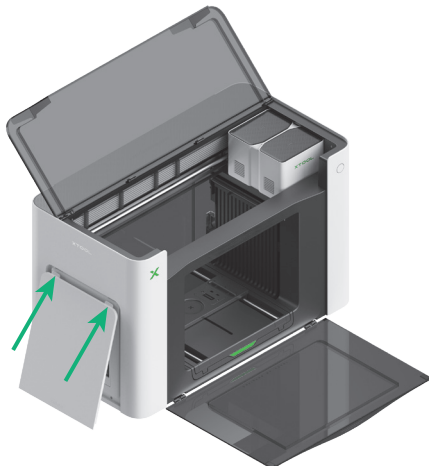

4 Lắp hộp mực

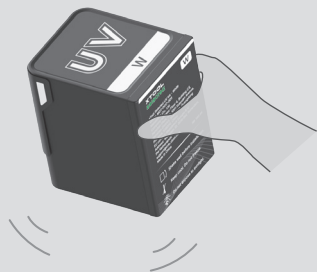

⚠ Lắc đều mực trước khi lắp đặt hộp mực.




⚠ KHÔNG tháo màng bảo vệ dưới đáy hộp mực.


Xem trước quá trình lắp đặt




Model đầu in UV đơn

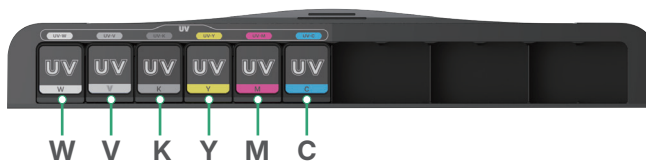

Model đầu in UV kép

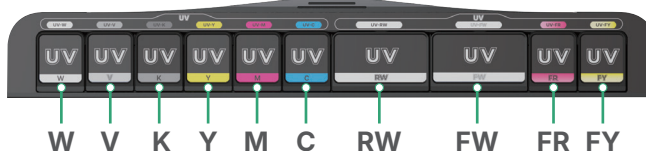


Model đầu in UV & DT

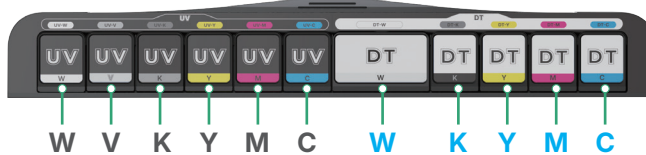


(1) Tháo nắp khe cắm hộp mực.



(2) Vui lòng lắp đúng hộp mực theo model thiết bị của bạn.

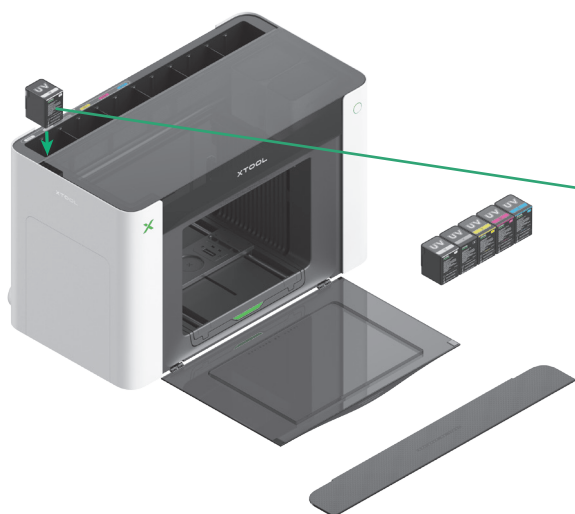

Lắp hộp mực, đảm bảo màu ký hiệu trên hộp mực khớp với khe cắm tương ứng.

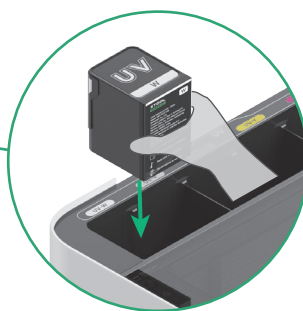



Ấn hộp mực cho đến khi nghe tiếng tách. Đảm bảo hộp mực giữ nguyên vị trí và không bật ngược lại.

(3) Đậy nắp khe cắm hộp mực.



Cảnh báo: Khi tháo hộp mực, vui lòng rút hộp mực ra ngay sau khi nó được đẩy ra. Tuyệt đối không để hộp mực đã bị nhả ra nằm lại trong khe, vì điều này có thể gây rò rỉ mực.

5 Kết nối nguồn điện

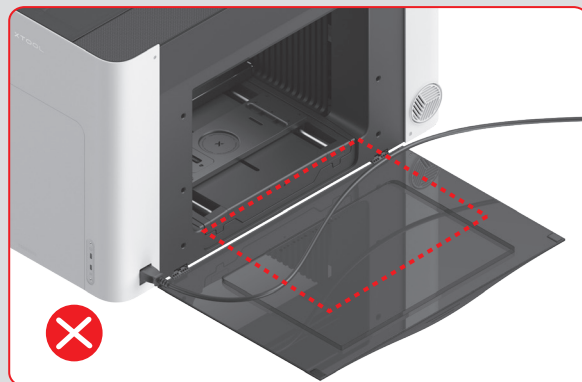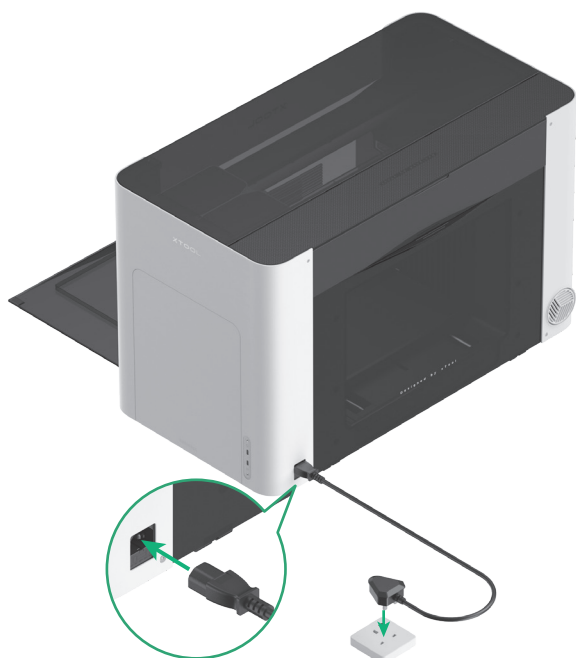

Đảm bảo dây nguồn và dây dữ liệu không bị gấp hoặc đi vào khu vực chuyển động của tấm đế, đồng thời khu vực này không có vật cản.




Để đảm bảo chức năng bảo trì tự động hoạt động bình thường, vui lòng giữ thiết bị luôn được cấp nguồn.



6 (Tùy chọn) Lắp ống xả và máy lọc khí xTool SafetyPro™ AP2



xTool SafetyPro™ AP2
(mua riêng)

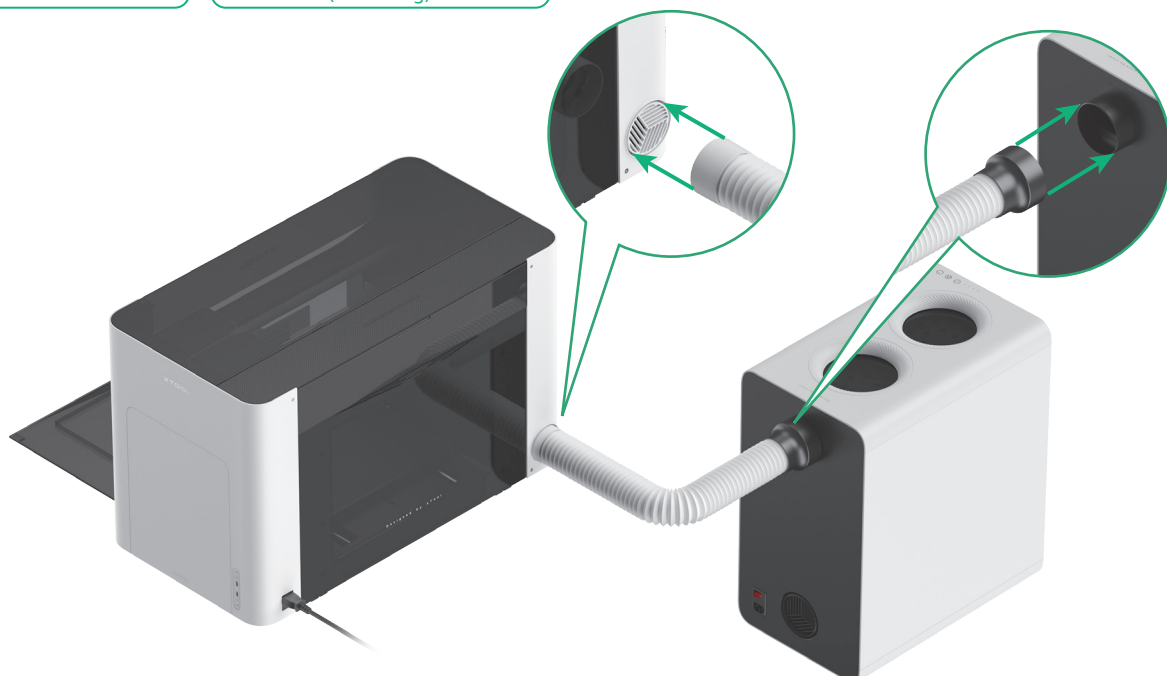

7 Kết nối với máy tính

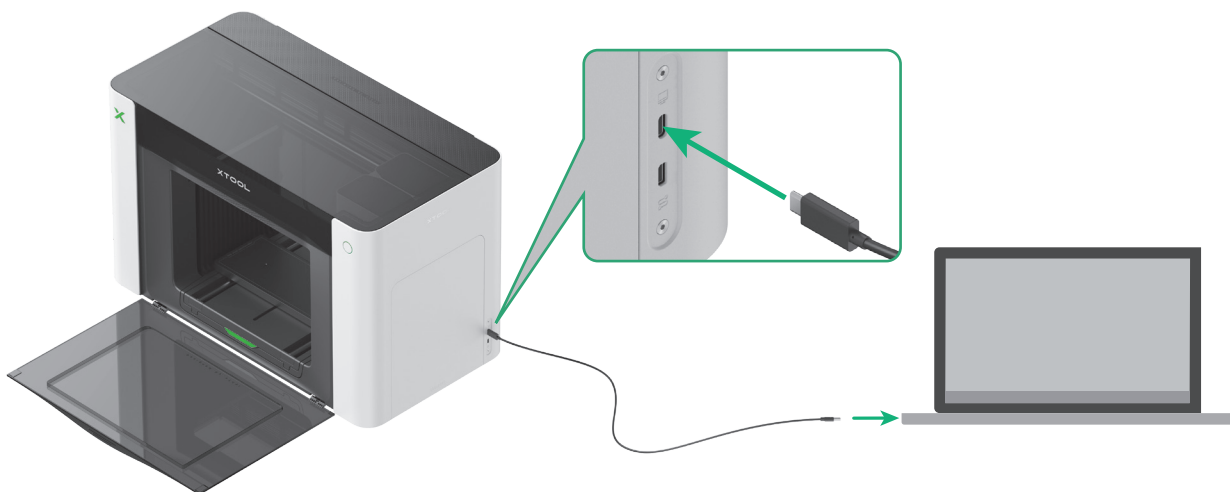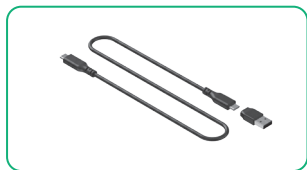

Sử dụng xTool O1 Omni Printer

Tải và cài đặt phần mềm xTool



Truy cập s.xtool.com/software để tải phần mềm xTool.

Vận hành xTool O1 Omni Printer bằng phần mềm



support.xtool.com/article/3081

Bảo trì và chăm sóc | Câu hỏi thường gặp | Khắc phục sự cố



support.xtool.com/product/94

XTOOL