

XTOOL | 01 Omni Printer

クイックガイド



内容物一覧 01

共通内容物

シングルUVヘッド搭載モデル専用

デュアルUVヘッド搭載モデル専用

UV & DT ヘッド搭載モデル専用

xTool O1 Omni Printer について 03

正面図

背面図

インジケーターの説明

xTool O1 Omni Printer を組み立てます 05

1. 準備
2. 廃墨カートリッジと保湿液カートリッジを取り付けます
3. フィルターを取り付けます
4. インクカートリッジを取り付けます
5. 電源に接続します
6. (任意) 排気管および xTool SafetyPro™ AP2 空気清浄機を取り付けます
7. コンピューターに接続します

xTool O1 Omni Printer を使用します 13

xToolソフトウェアをダウンロードしてインストールします

ソフトウェアで xTool O1 Omni Printer を操作します

メンテナンス | FAQ | トラブルシューティング

内容物一覧

共通内容物




xTool O1 Omni Printer




電源コード




USBケーブル

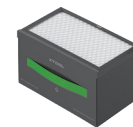


エアフィルター

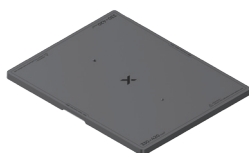

標準ベースプレート

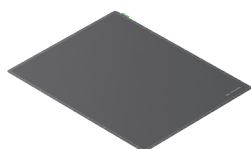

標準接着マット

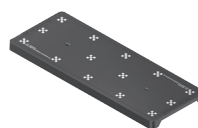

ミニベースプレート



小型接着マット



ニトリル手袋



潤滑油



排気管



保護メガネ



ドライバー



ピンセット




インク吸収フォーム

× 4



綿棒

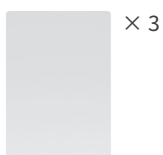

× 3

冷蔵庫用マグネット



クイックガイド



安全上のご注意



注：電源ケーブルは、製品が出荷される地域によって異なります。

シングルUVヘッド搭載モデル専用



インク カートリッジ



廃墨カートリッジ



UV保湿液カート
リッジ



インク抽出器



インク管栓



インクスクレーパー
(予備)

デュアルUVヘッド搭載モデル専用



インク カートリッジ



廃墨カートリッジ
(予備1個)



UV保湿液カート
リッジ



インク抽出器



インク管栓



インクスクレーパー
(予備)

UV & DT ヘッド搭載モデル専用



注：本モデルにはガーメントレイキットが付属しています。付属品はキットのパッケージで確認してください。



インク カートリッジ



廃墨カートリッジ
(予備1個)



UV保湿液カート
リッジ



DT保湿液カート
リッジ



インク抽出器



インク管栓


× 2




インクスクレーパー
(予備)

xTool O1 Omni Printer について

正面図

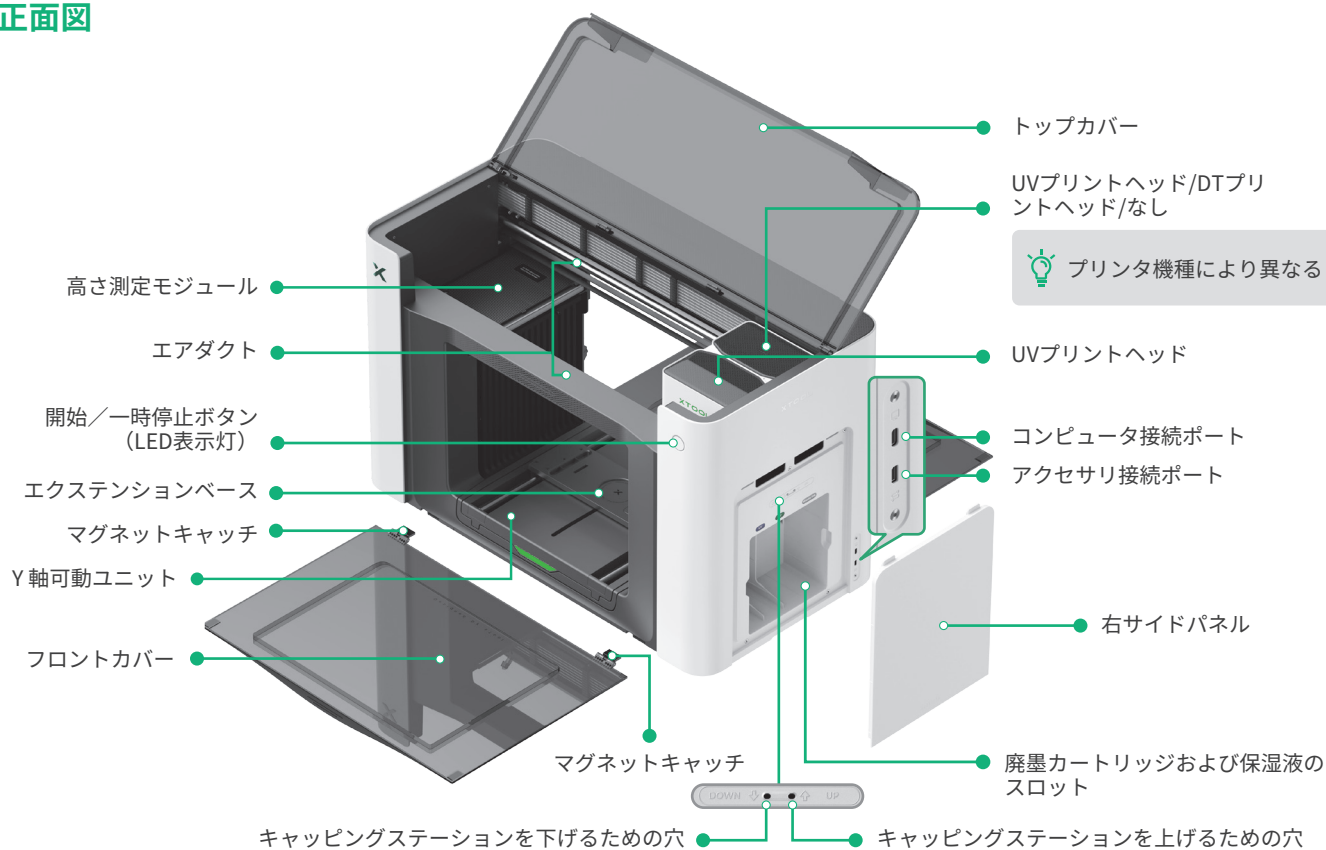

背面図

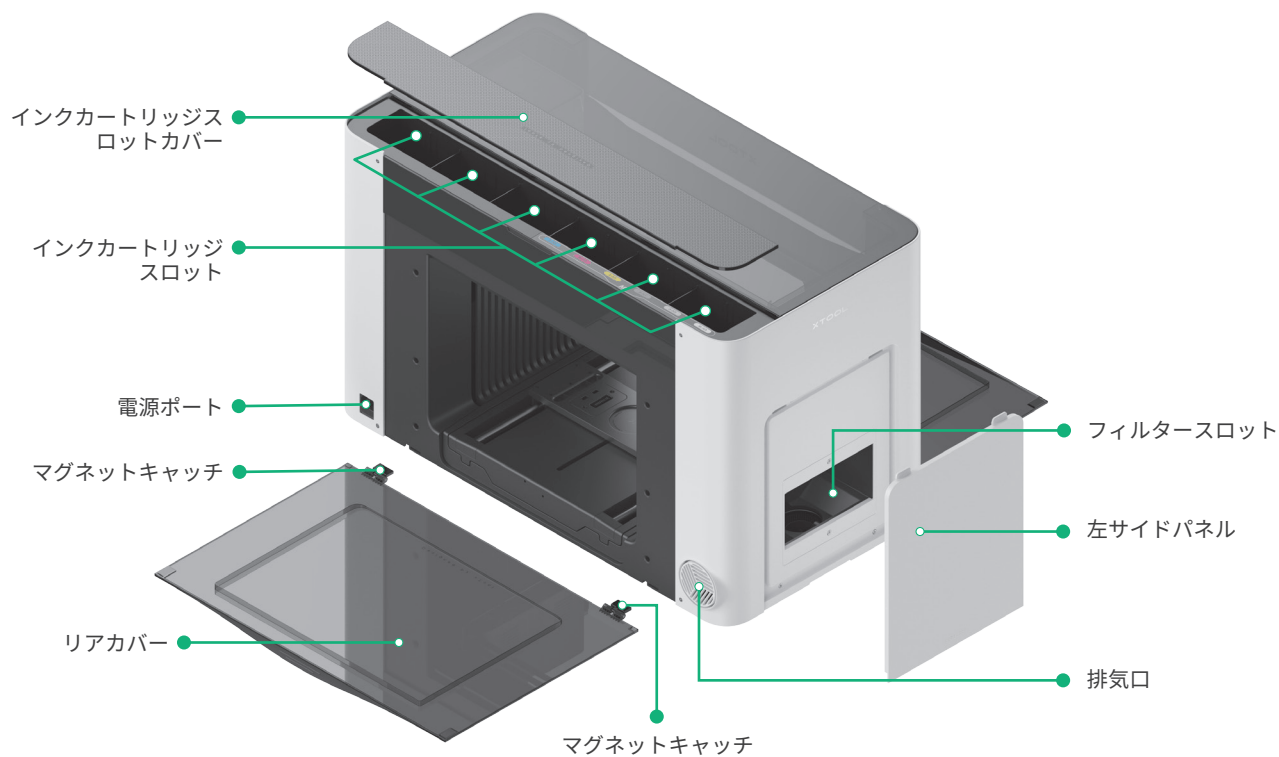

インジケータの説明

インジケータのステータス	ブザーのステータス	デバイスの状態
 多色ブリージング	なし	スタンバイ (ネットワークに接続されていません)
 白色ブリージング	なし	デバイスはスリープモードです。メンテナンスは作動していません。
 白色点灯	1回鳴る	■ ネットワークに接続済み ■ ソフトウェアに接続されています
 黄色ブリージング	なし	■ 物体の高さを測定しています... ■ スキャンと位置決め中... ■ デバイスは稼働中で現在使用中です。
 黄色で点滅	3回鳴る	軽微なエラーが発生しました。
 赤色で点滅	連続ビープ音	重大なエラーが発生しました。
 緑色ブリージング	なし	データ受信；印刷対応。
 緑で点滅	1回鳴る	加工一時停止
 緑色点灯	なし	加工中
 ピンクブリージング	なし	デバイスキャリブレーション中
 シアンブリージング	なし	プリントヘッドノズル洗浄中；メンテナンスモード
 ブルーブリージング (低輝度)	なし	低電力状態：デバイスは定期的な自動メンテナンスとネットワーク接続のみを維持し、周辺機器は一時停止しています。
 紫色ブリージング	なし	ファームウェアを更新中



xTool O1 Omni Printer を組み立てます

1 準備

(1) プリンターを平らで安定した作業台の上に置いてください。前後左右に図示のとおり十分な余裕を確保してください。




最適な加工結果を確保するために、プリンターを直射日光の当たる場所や、エアコンの気流が当たる場所、または熱源の近くに置かないでください。

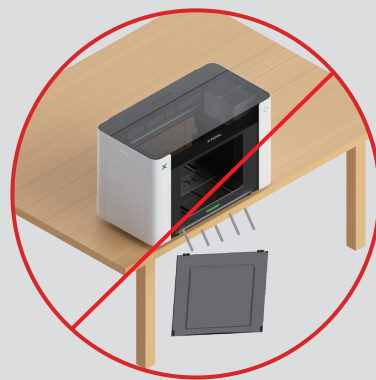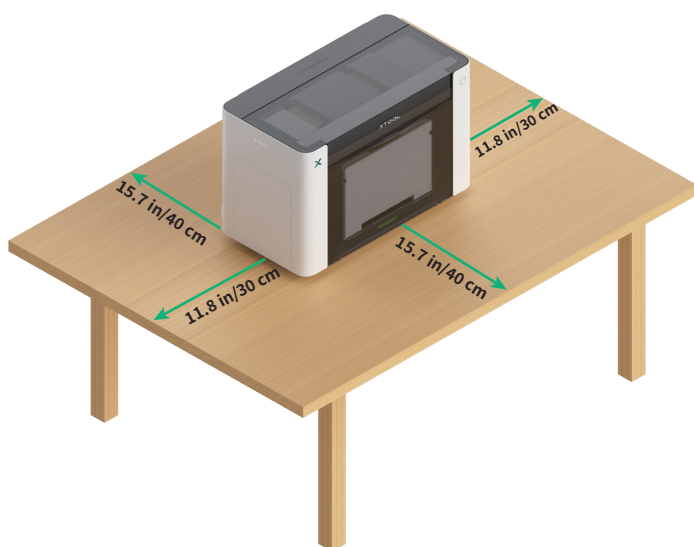


警告：プリンターのフロントカバーとリアカバーはマグネット式で、開けると外れる可能性があります。プリンターを作業台の端に置かないでください。

(2) すべての面からテープを取り除いてください。

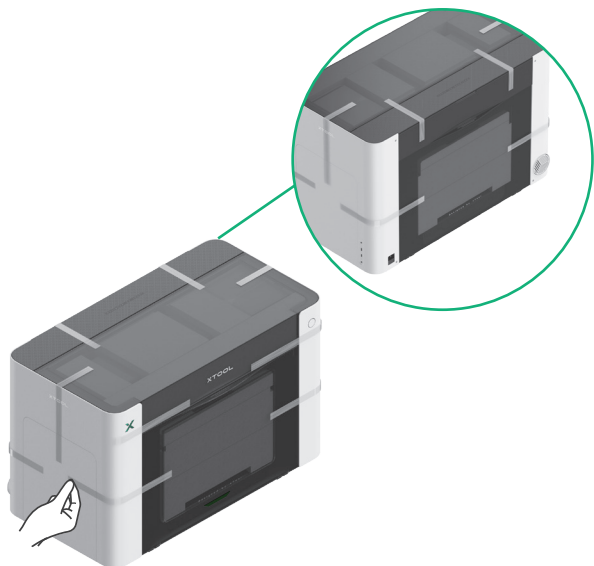


(3) プリンター筐体から付属品と発泡パッドを取り出してください。

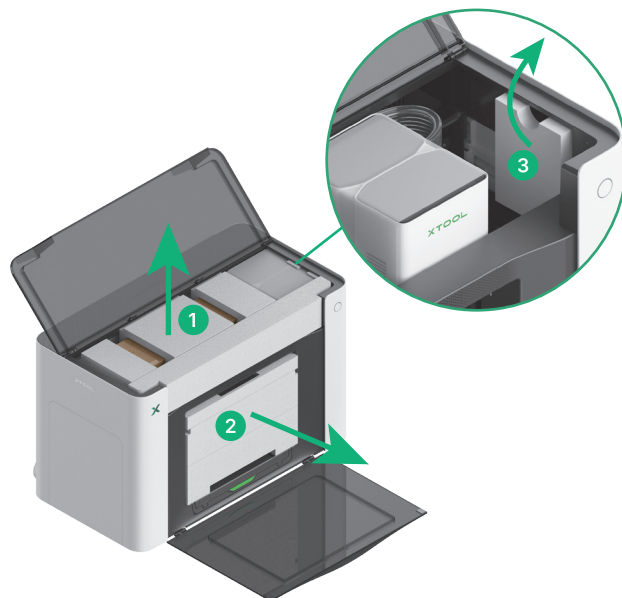


(4) プリントヘッドを準備します。


① 保護フィルムを剥がしてください。

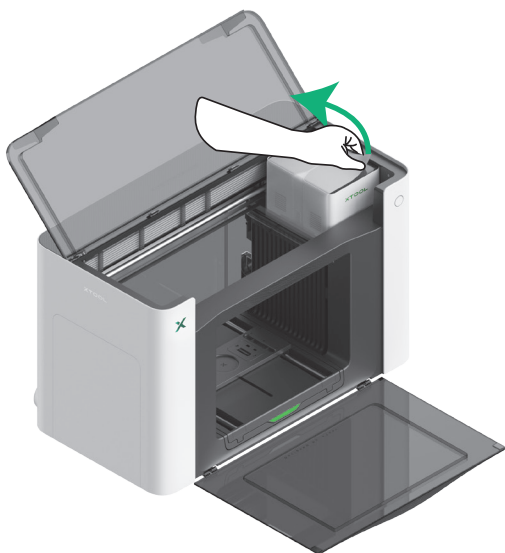

② プリントヘッドを中央に向けて移動させ、操作しやすい位置にしてください。保護カバーの両側にあるテープを取り除いてください。

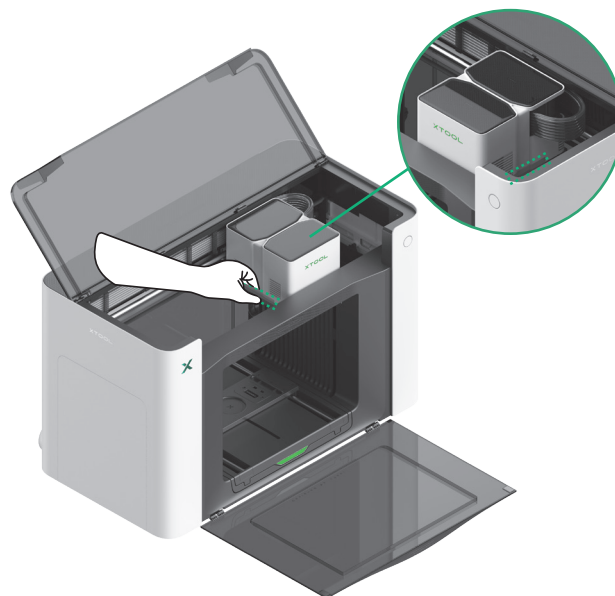

③ プリントヘッド底部に保護フィルムが残っていないか確認し、残っている場合は取り除いてください。

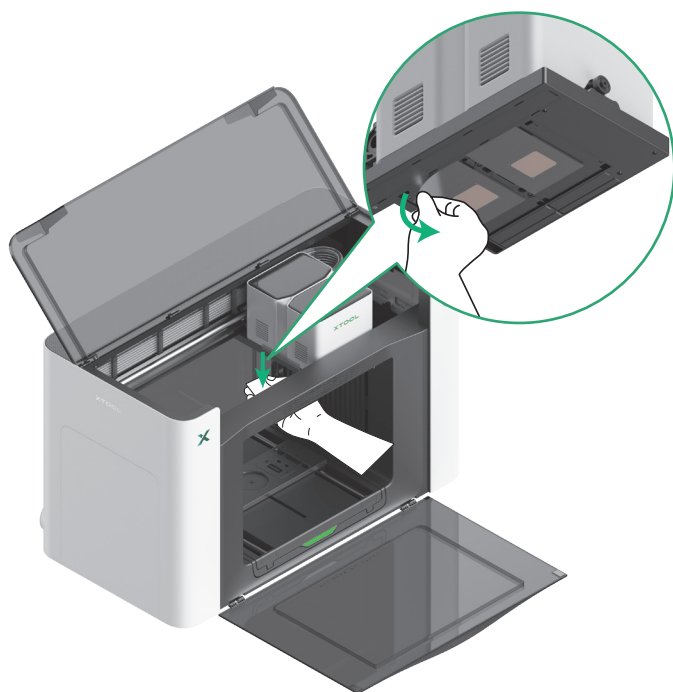



④ プリントヘッドを元の位置に戻してください。




(5) 2つの出荷用ねじを取り外してください。




ドライバーの平らな先端
を使用してください。

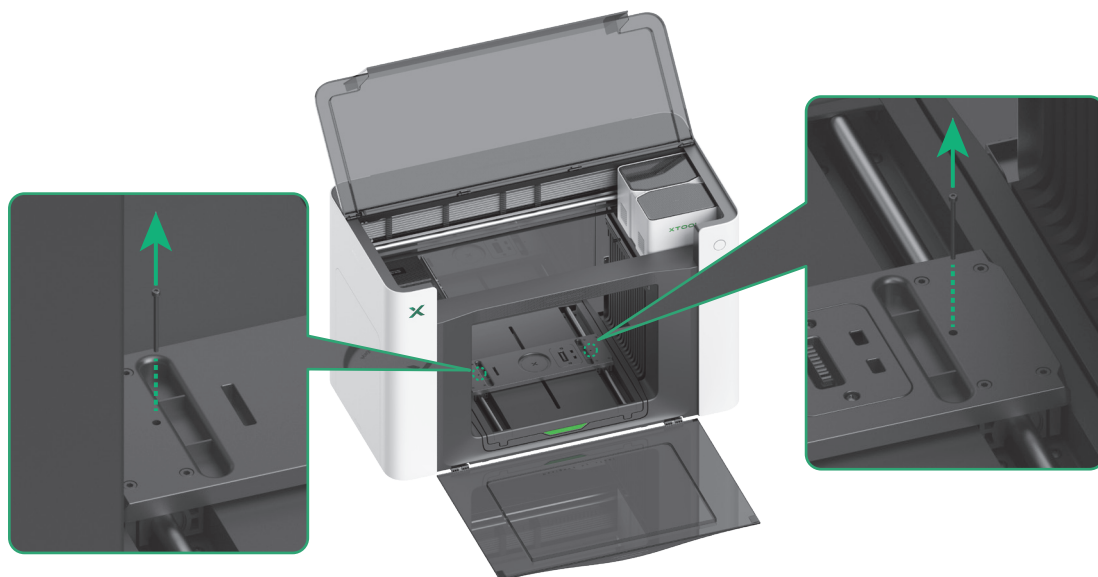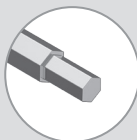

マグネットカバーの取り付けと取り外し

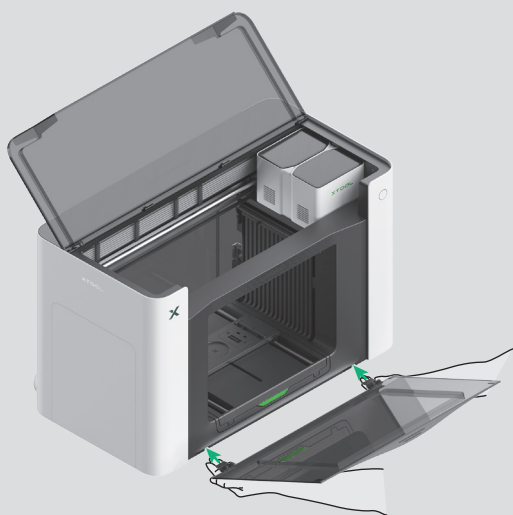



取り付け

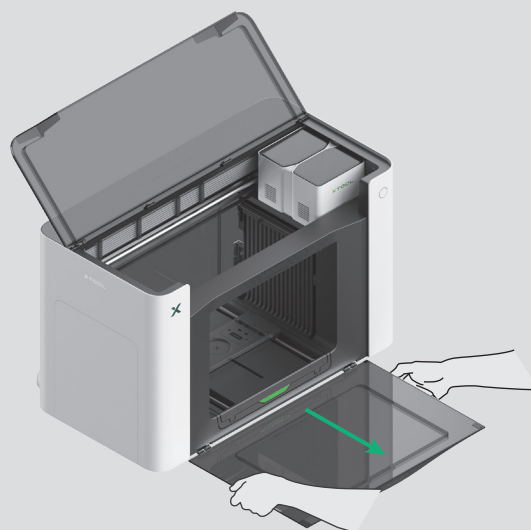

取り外し

2 廃墨カートリッジと保湿液カートリッジを取り付けます


取り付けレビュー

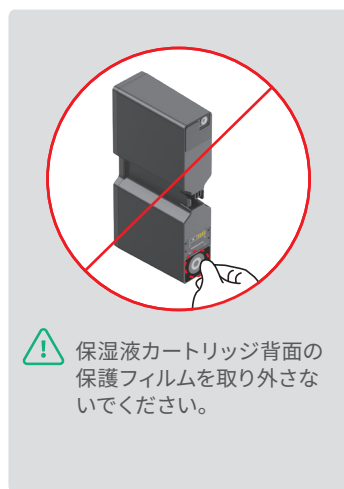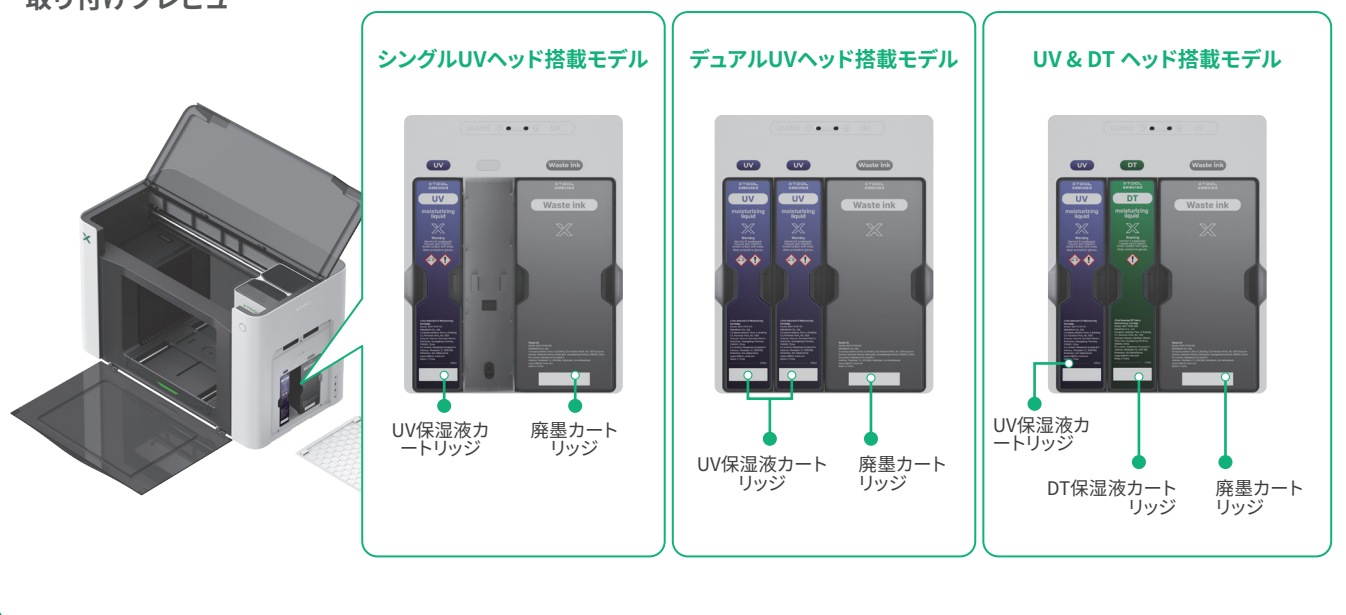


(1)



(2)

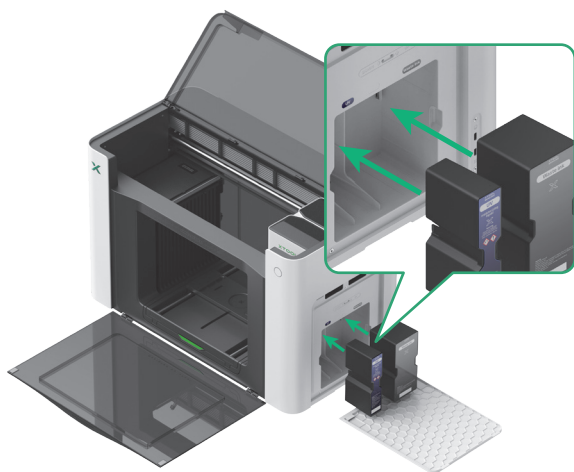


(3)

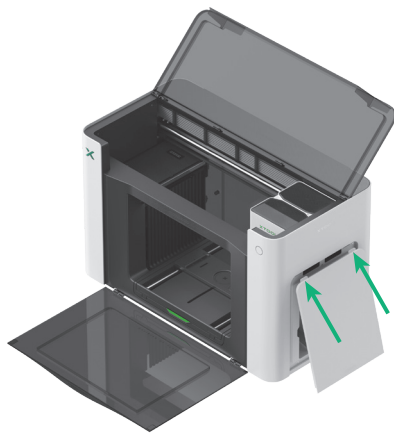


3 フィルターを取り付けます




(1)

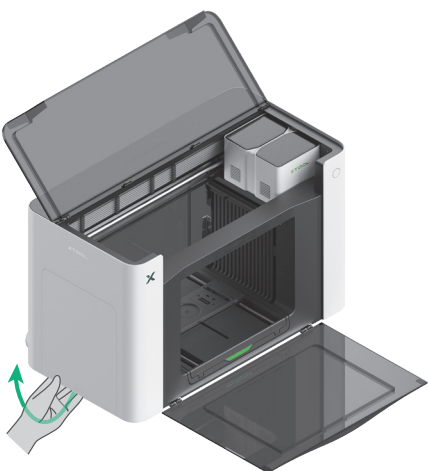


(2)

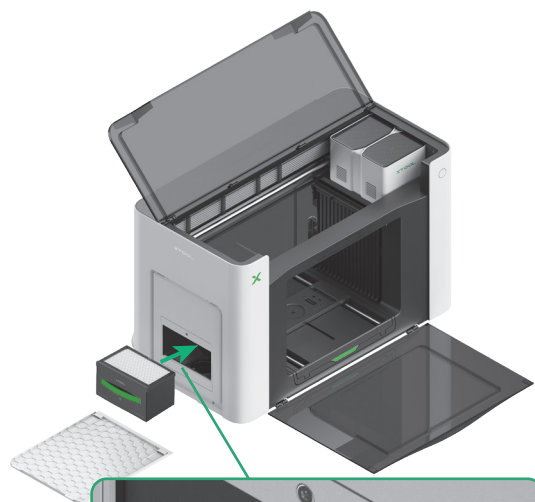

(3)

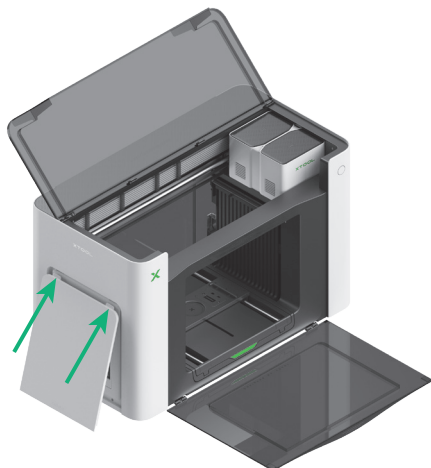

4 インクカートリッジを取り付けます

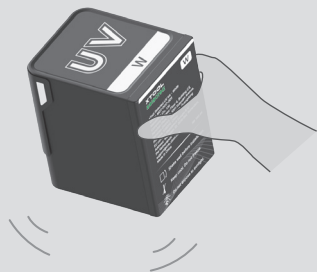

⚠️ 取り付ける前にインクをよく振ってください。




⚠️ インクカートリッジの下の保護フィルムを取り除かないでください。


取り付けプレビュー




シングルUVヘッド搭載モデル

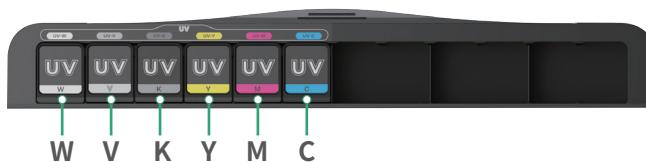

デュアルUVヘッド搭載モデル

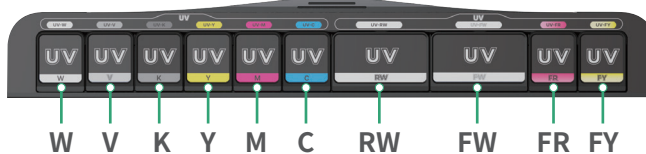


UV & DT ヘッド搭載モデル

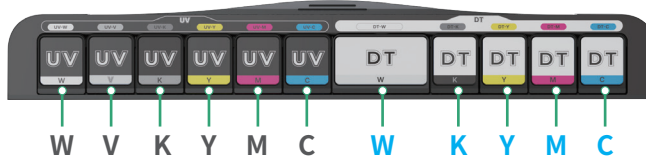


(1) インクカートリッジスロットカバーを取り外します。



(2) 機種に応じて対応するインク カートリッジを正しく取り付けてください。

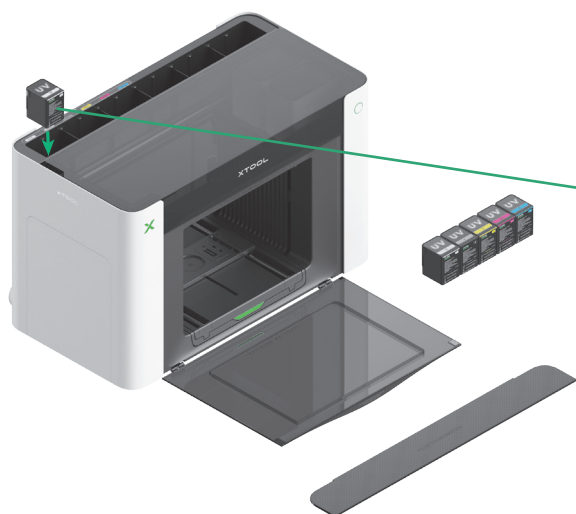

インクカートリッジを挿入し、カートリッジの色表示が対応するスロットの色表示と一致していることを確認してください。

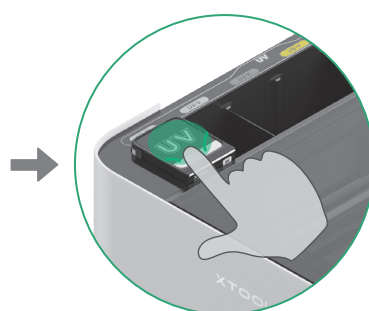



インクカートリッジをカチッという音がするまで押し込んでください。元の位置に戻らず、しっかりと固定されていることを確認してください。

(3) インクカートリッジスロットカバーを取り付け直します。



警告：インクカートリッジを取り外す際は、排出されたらすぐに取り出してください。排出されたインクカートリッジをインクカートリッジスロット内に放置しないでください。インク漏れの原因となるおそれがあります。

5 電源に接続します

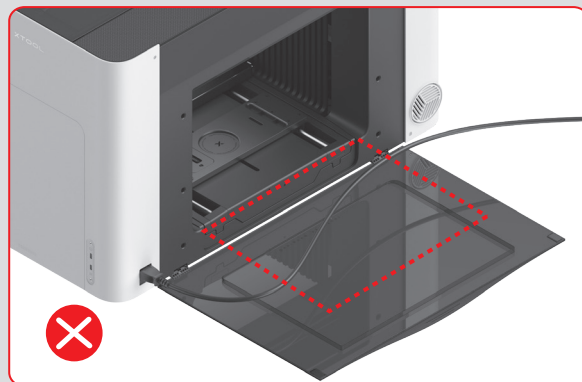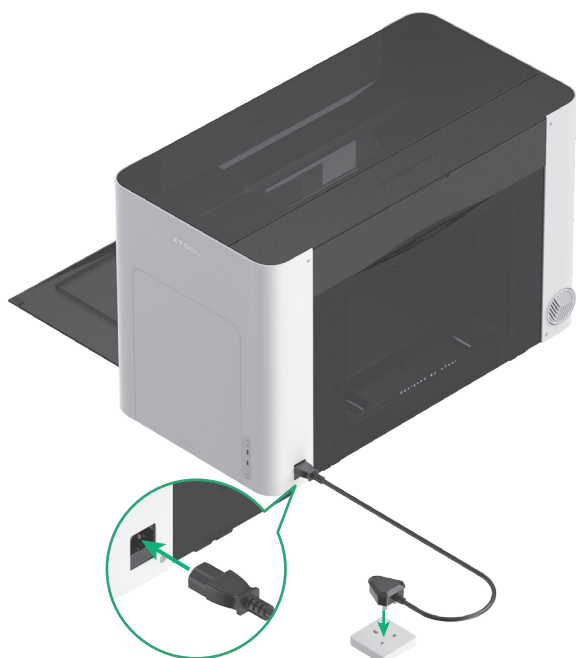

電源コードとデータケーブルが、ベースプレートの可動範囲（点線枠内）に入らないようにしてください。また、この範囲内に異物がないことを確認してください。




自動メンテナンス機能を正常に動作させるため、装置の電源を接続したままにしてください。



6 （任意）排気管および xTool SafetyPro™ AP2 空気清浄機を取り付けます



xTool SafetyPro™ AP2
(別売り)

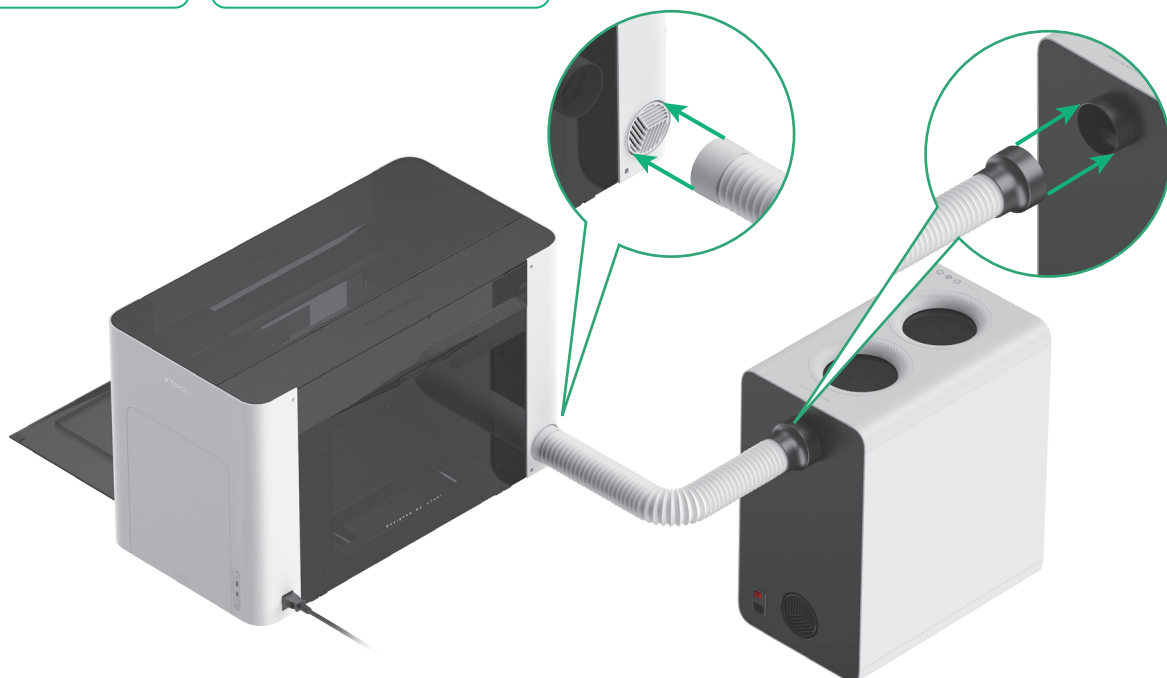

7 コンピューターに接続します

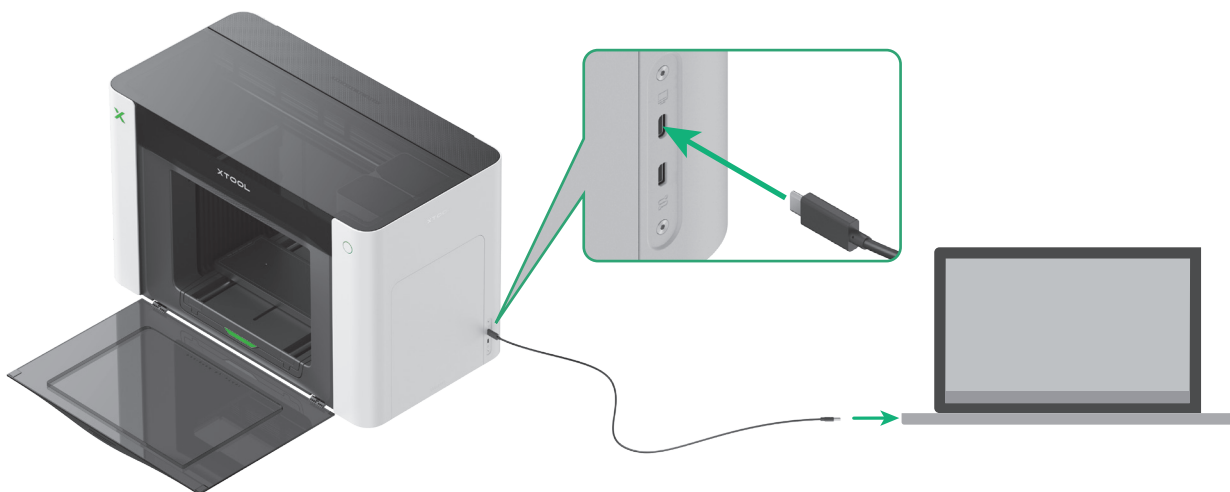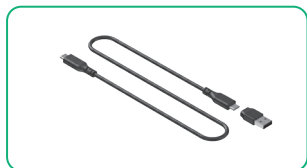

xTool O1 Omni Printer を使用します

xToolソフトウェアをダウンロードしてインストールします



s.xtool.com/software にアクセスして、xToolソフトウェアをダウンロードしてください。

ソフトウェアで xTool O1 Omni Printer を操作します



support.xtool.com/article/3081

メンテナンス | FAQ | トラブルシューティング



support.xtool.com/product/94

XTOOL