

XTOOL | 01 Omni Printer

Guía de inicio rápido



Lista de elementos **01**

Elementos comunes

Solo para modelo de cabezal de impresión UV único

Solo para modelo de cabezal de impresión UV dual

Solo para modelo de cabezal de impresión UV y DT

Conozca xTool O1 Omni Printer **03**

Vista frontal

Vista trasera

Descripción del indicador

Ensamblar xTool O1 Omni Printer **05**

1. Preparativos

2. Instalar el cartucho de tinta residual y el cartucho(s) de líquido hidratante

3. Instalar el filtro

4. Instalar cartuchos de tinta

5. Conectarlo a una fuente de alimentación

6. (Opcional) Instalar el tubo de escape y xTool SafetyPro™ AP2

7. Conectar al ordenador

Usar xTool O1 Omni Printer **13**

Obtenga el software xTool

Operar xTool O1 Omni Printer con el software

Mantenimiento | Preguntas frecuentes | Solución de problemas

Lista de elementos

Elementos comunes




xTool O1 Omni Printer




Cable de
alimentación




Cable USB

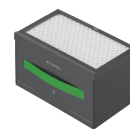


Filtro

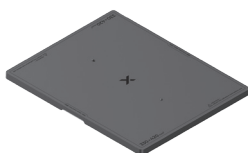

Placa base estándar

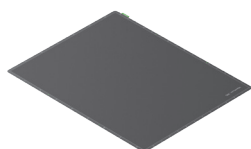

Alfombrilla adhesiva
estándar

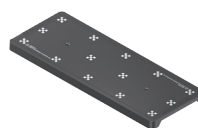

Mini placa base



Alfombrilla adhesiva
mini



Guantes de nitrilo



Aceite lubricante



Tubo de escape



Gafas de seguridad



Destornillador



Pinza




× 4

Espuma absorbente
de tinta



Bastoncillo de punta
afilada

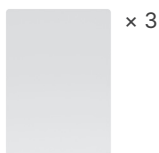

× 3

Imán de nevera



Guía de inicio rápido



Instrucciones de
seguridad



Nota: El tipo de cable de alimentación puede variar según el país o región de destino.

Solo para modelo de cabezal de impresión UV único



Cartucho de tinta



Cartucho de tinta residual



Cartucho de líquido hidratante UV



× 11 (4 de repuesto)

Extractor de tinta



× 2

Tapón del tubo de tinta



Rascador de tinta (repuesto)

Solo para modelo de cabezal de impresión UV dual




Cartucho de tinta



Cartucho de tinta residual (1 de repuesto)



Cartucho de líquido hidratante UV



× 18 (4 de repuesto)

Extractor de tinta



× 4

Tapón del tubo de tinta



× 2

Rascador de tinta (repuesto)

Solo para modelo de cabezal de impresión UV y DT



Nota: Este modelo incluye un kit de bandeja para prendas. Consulte los artículos incluidos en el paquete del kit.



Cartucho de tinta



Cartucho de tinta residual (1 de repuesto)



Cartucho de líquido hidratante UV



Cartucho de líquido hidratante DT

× 18 (4 de repuesto)



Extractor de tinta



× 4

Tapón del tubo de tinta


× 2




Rascador de tinta (repuesto)

Conozca xTool O1 Omni Printer

Vista frontal

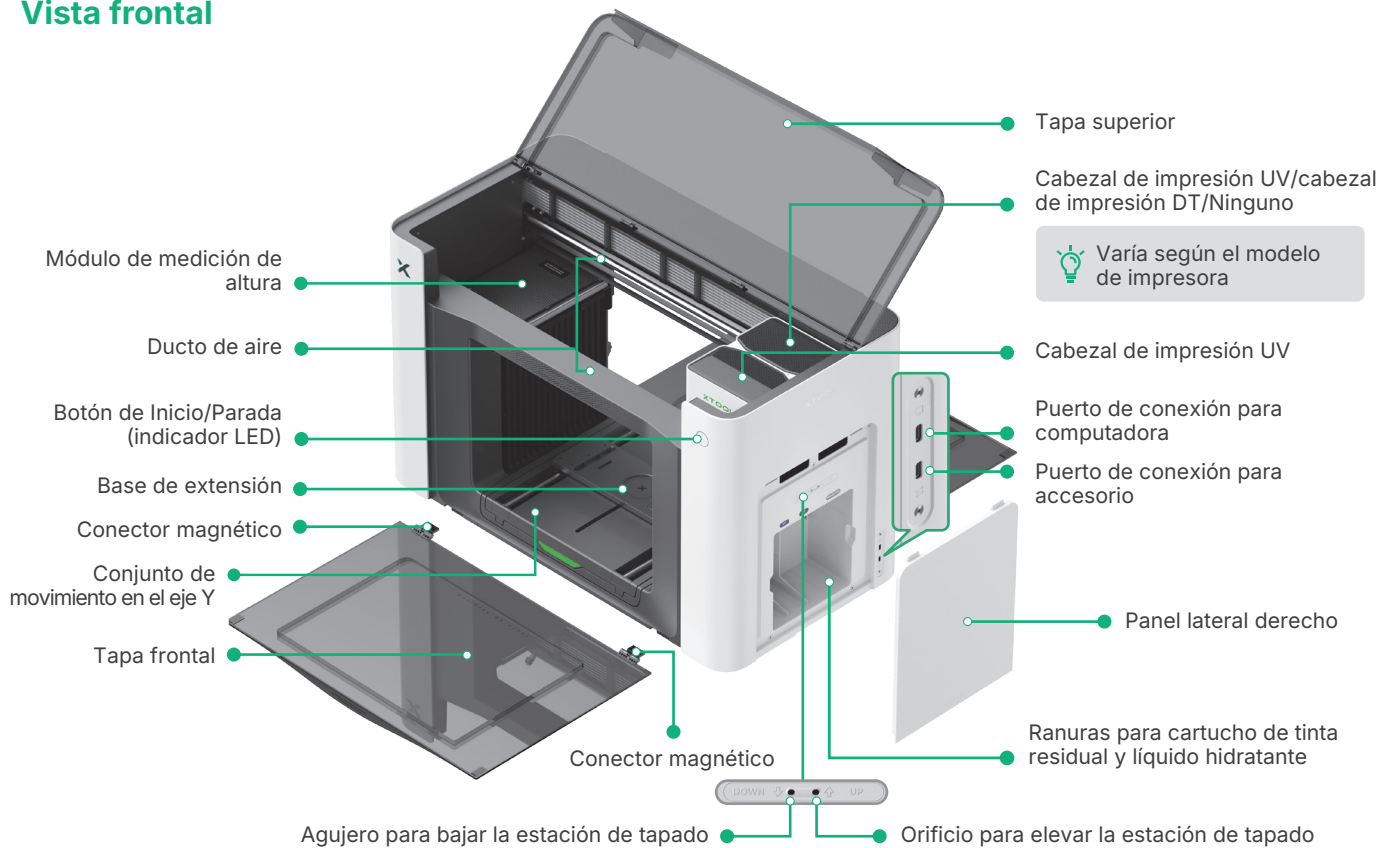

Vista trasera

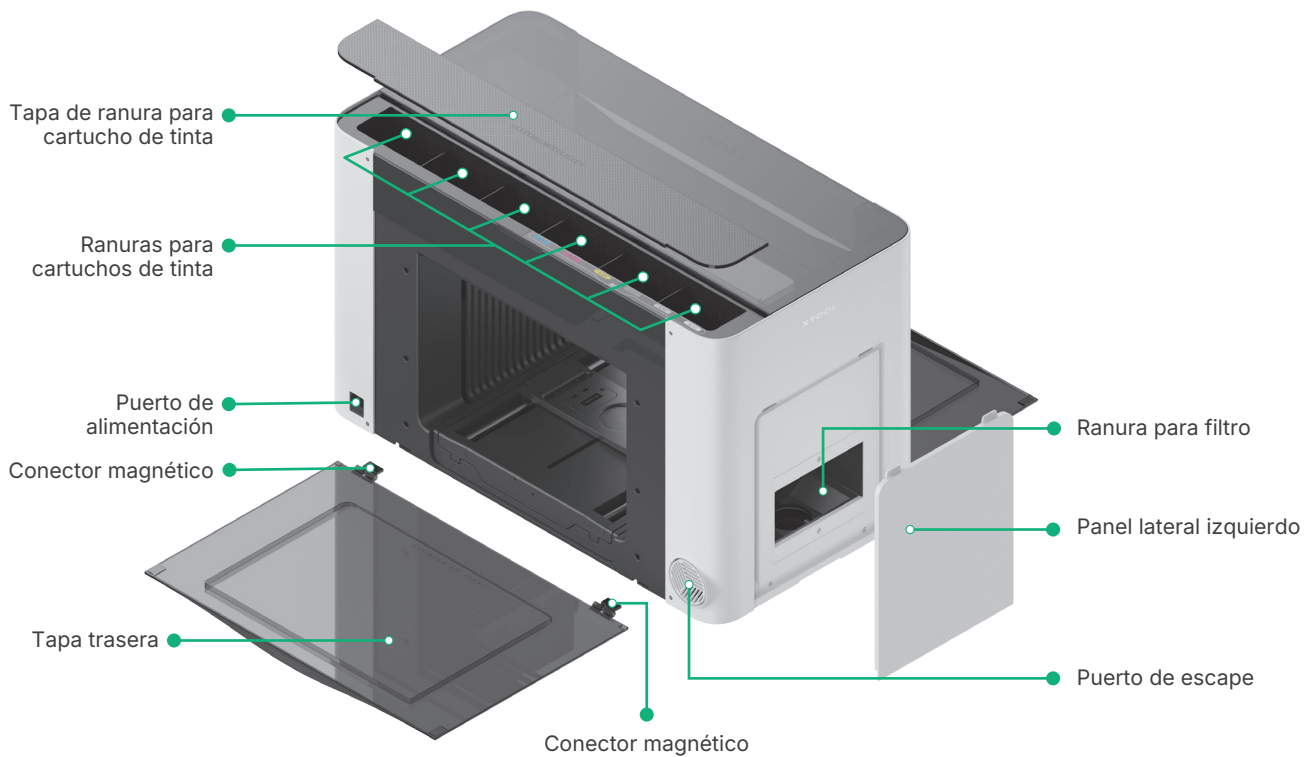

Descripción del indicador

Estado del indicador	Estado del avisador acústico	Estado del dispositivo
 Respirando en múltiples colores	Ninguno	En espera, no conectado a la red
 Respirando en blanco	Ninguno	Dispositivo en modo de suspensión; mantenimiento no activo
 Blanco constante	Suena una vez	■ Conectado a la red ■ Conectado al software
 Respirando en amarillo	Ninguno	■ Midiendo la altura del objeto ■ Escaneando y localizando ■ El dispositivo está en movimiento y actualmente ocupado
 Parpadea en amarillo	Suena tres veces	Ocurrió un error menor
 Parpadea en rojo	Pitido continuo	Ocurrió un error crítico
 Respirando en verde	Ninguno	Recibiendo datos; impresión soportada
 Parpadea en verde	Suena una vez	Procesamiento suspendido
 Verde constante	Ninguno	Procesando
 Respirando en rosado	Ninguno	El dispositivo se está calibrando.
 Respirando en cian	Ninguno	Limpieza de boquillas de cabezal de impresión en curso; dispositivo en modo de mantenimiento
 Respirando en azul (baja luminosidad)	Ninguno	Estado de bajo consumo: El dispositivo mantiene únicamente el mantenimiento automático periódico y la conectividad de red, mientras los accesorios periféricos están suspendidos
 Respirando en violeta	Ninguno	Actualizando el firmware



Ensamblar xTool O1 Omni Printer

1 Preparativos

(1) Coloque la impresora sobre un banco de trabajo plano y estable. Asegúrese de dejar un espacio adecuado en la parte delantera, trasera, izquierda y derecha, según se muestra en la ilustración.




Para asegurar resultados óptimos de procesamiento, no coloque la impresora bajo la luz solar directa, en áreas expuestas al flujo de aire acondicionado ni cerca de fuentes de calor.

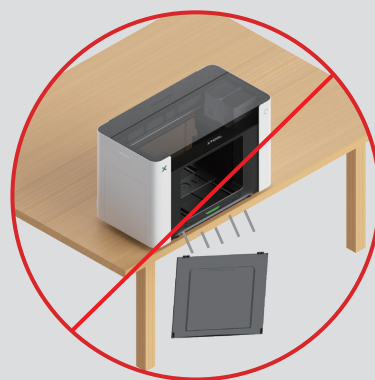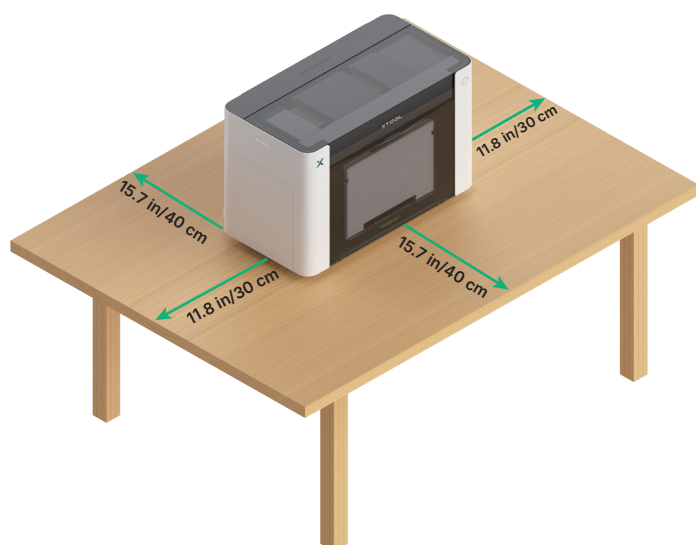


Advertencia: NO coloque la impresora cerca del borde del banco de trabajo, ya que la tapa frontal o trasera puede caerse al abrirse.

(2) Retire la cinta de todos los lados.

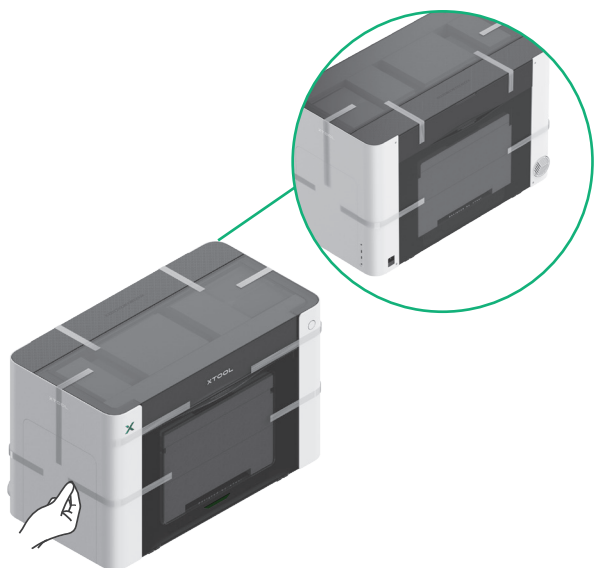


(3) Saque los accesorios y la espuma protectora del interior de la impresora.

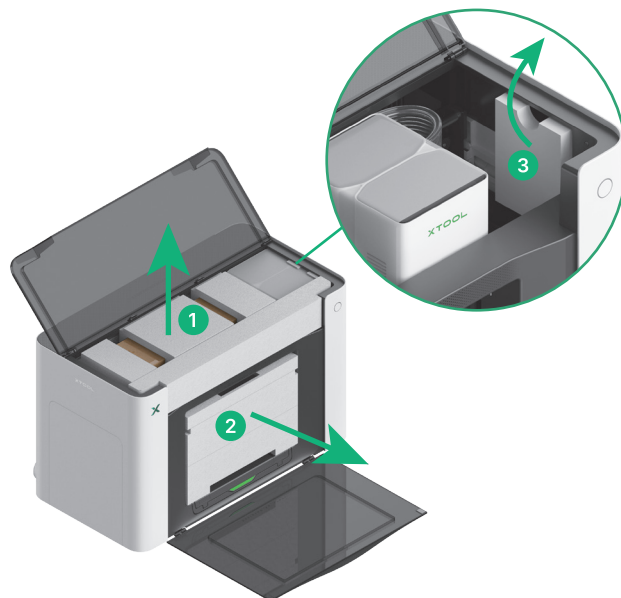


(4) Prepare los cabezales de impresión.


1 Retire la película protectora.

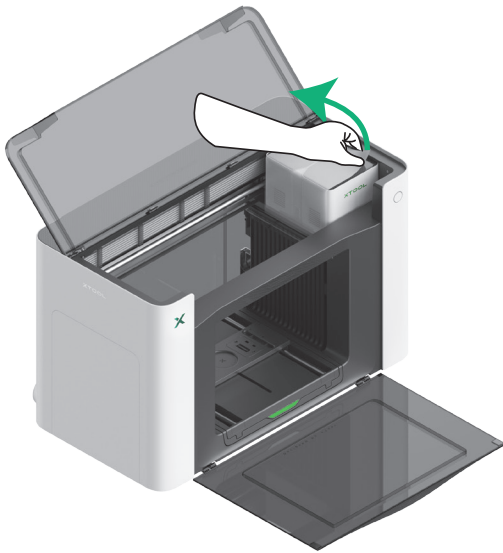


2 Mueva los cabezales de impresión hacia el centro para un acceso fácil. Retire la cinta de ambos lados de la tapa protectora.

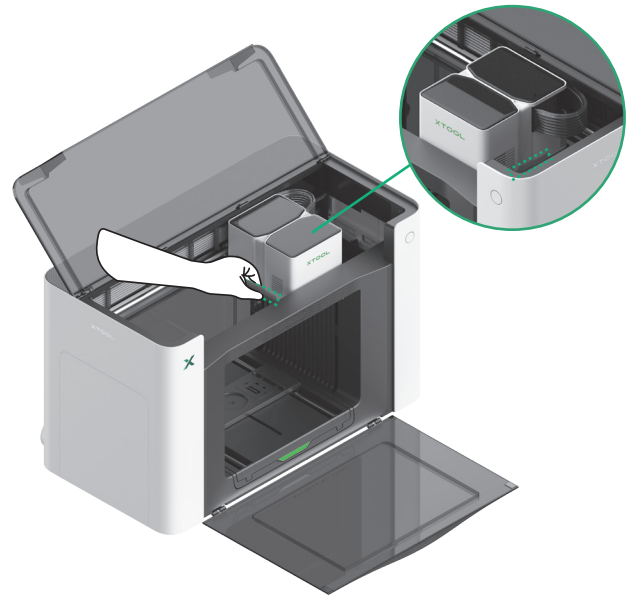

3 Verifique la zona inferior en busca de cualquier película remanente y retírela si la hay.

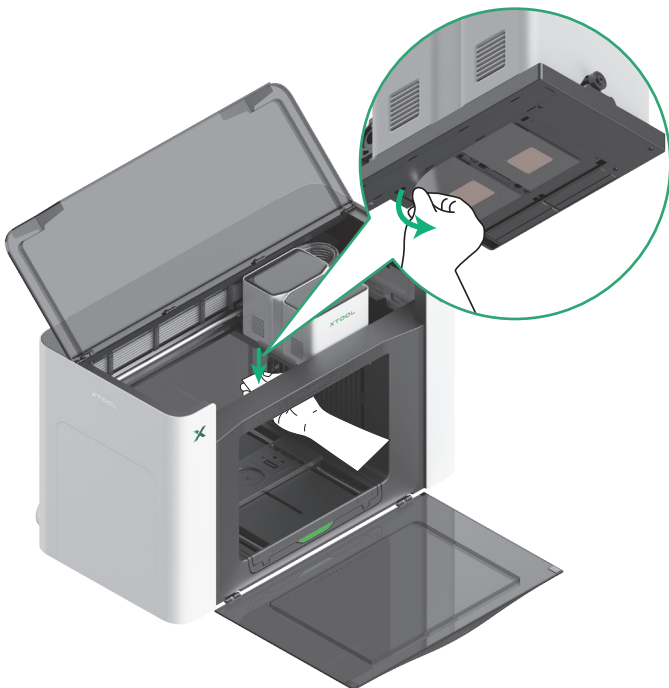


4 Mueva los cabezales de impresión a su lugar.

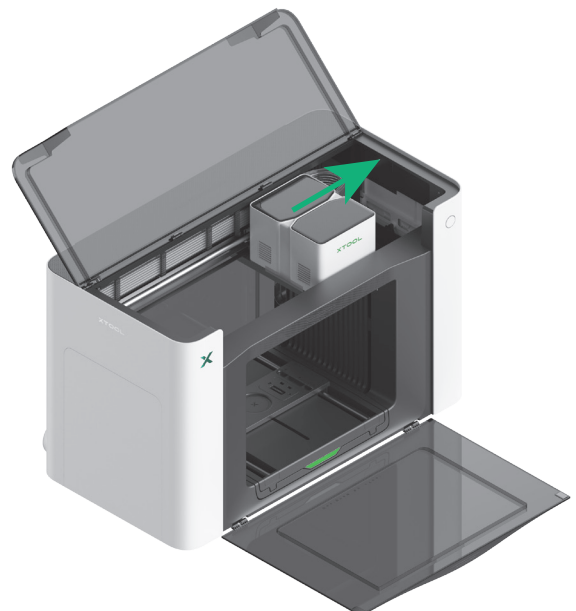


(5) Retire los dos tornillos limitadores.




Use el extremo plano del destornillador.

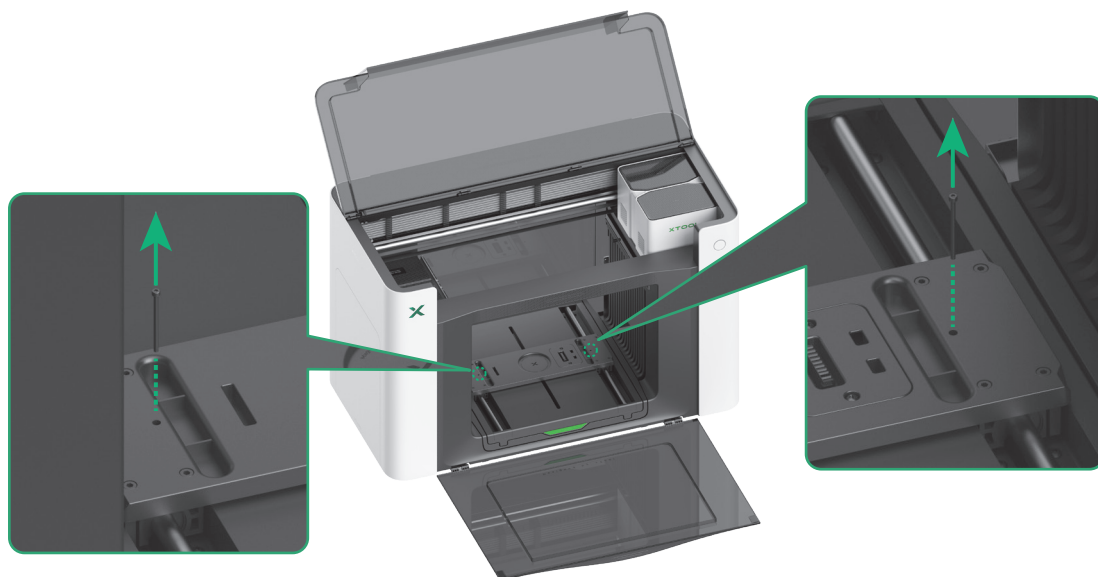

Instalación y retirada de la tapa magnética

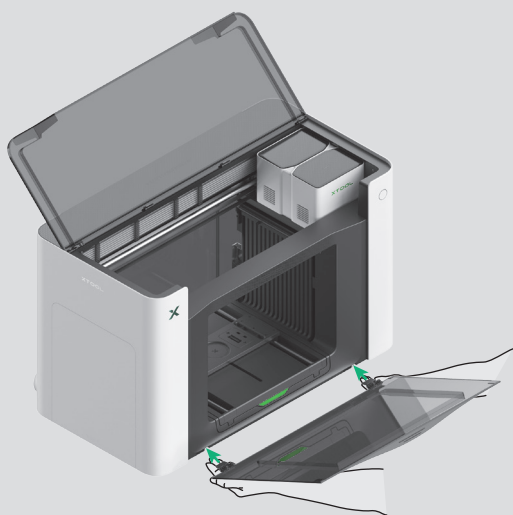



Instalación

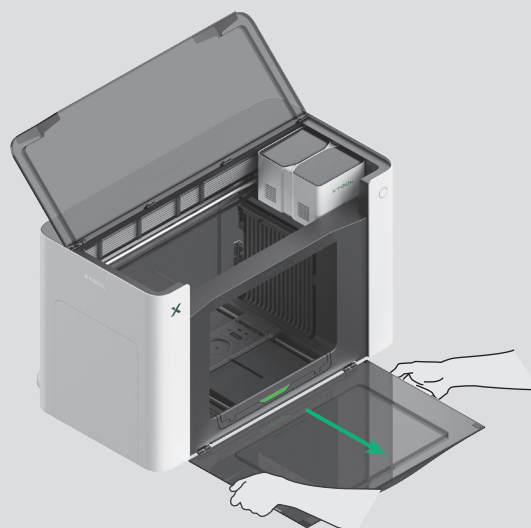

Retirada

2 Instalar el cartucho de tinta residual y el cartucho(s) de líquido hidratante

Vista previa de la instalación

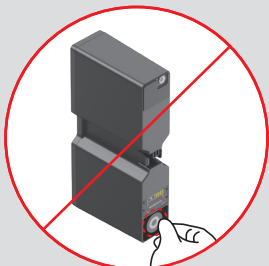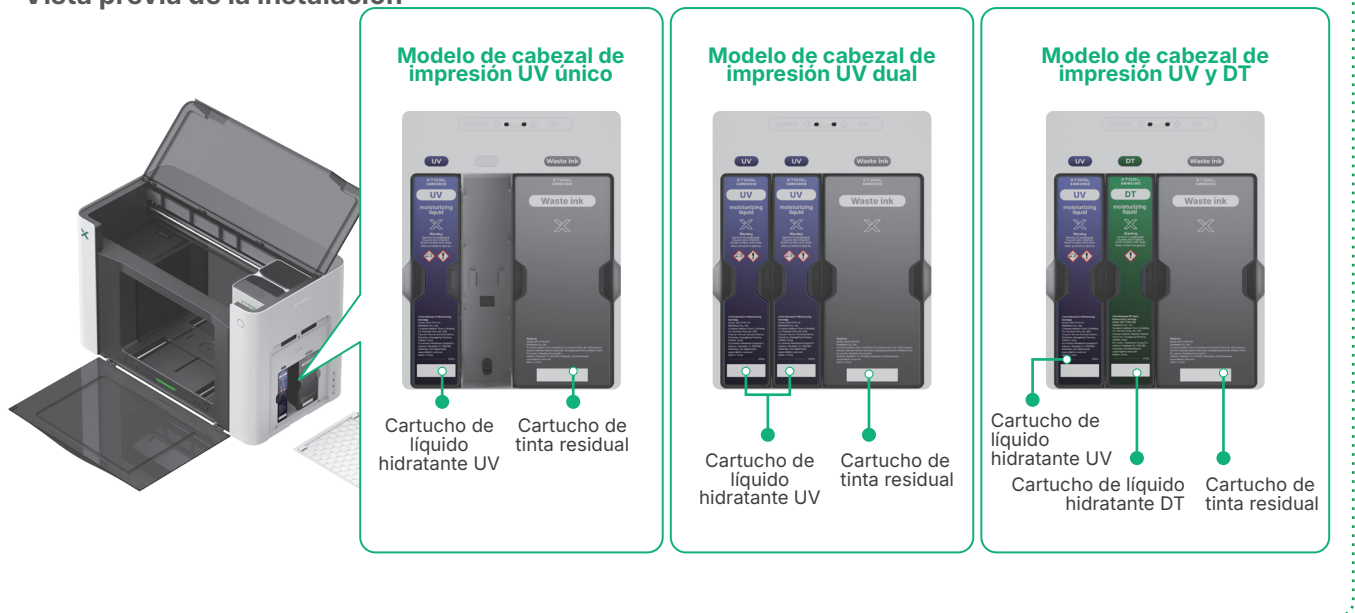

⚠ NO retire la película protectora de la parte posterior de los cartuchos de líquido hidratante.




Antes de la instalación, se recomienda usar guantes de nitrilo.


(1)



(2)

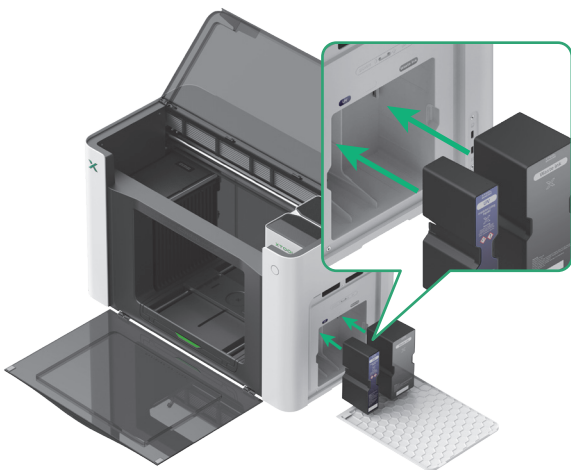


(3)

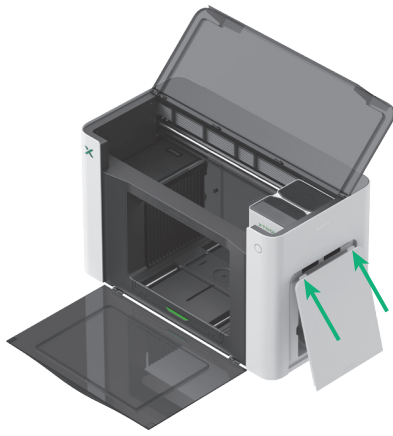


3 Instalar el filtro




(1)

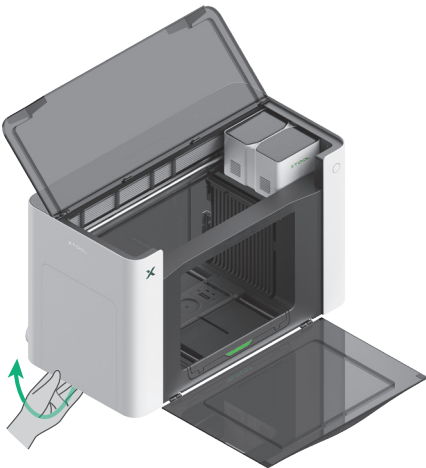


(2)

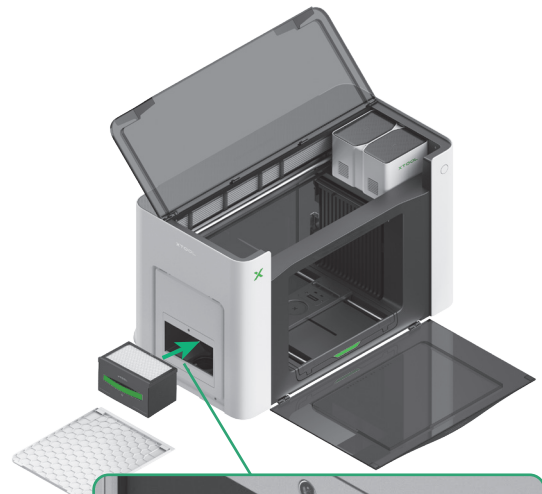

(3)

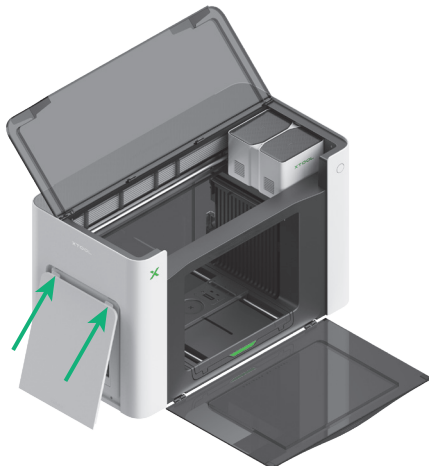

4 Instalar cartuchos de tinta

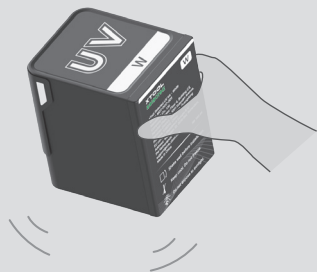

⚠ Agite bien la tinta antes de la instalación.




⚠ NO quite la película protectora debajo de los cartuchos de tinta.


Vista previa de la instalación




Modelo de cabezal de impresión UV único

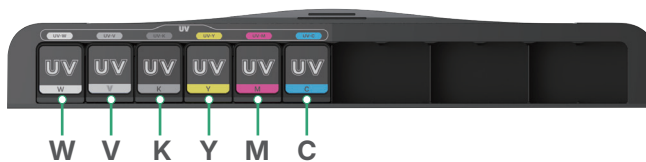

Modelo de cabezal de impresión UV dual

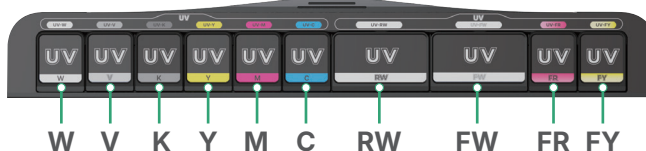



Modelo de cabezal de impresión UV y DT

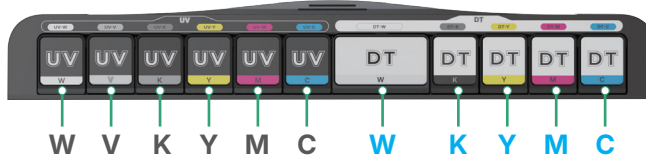


(1) Retire la tapa del cartucho de tinta.



(2) Por favor, instale correctamente los cartuchos de tinta correspondientes según el modelo de su dispositivo.

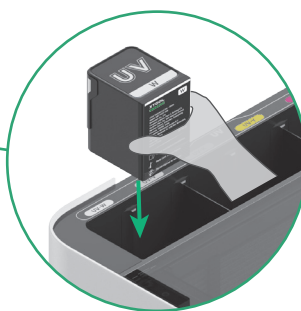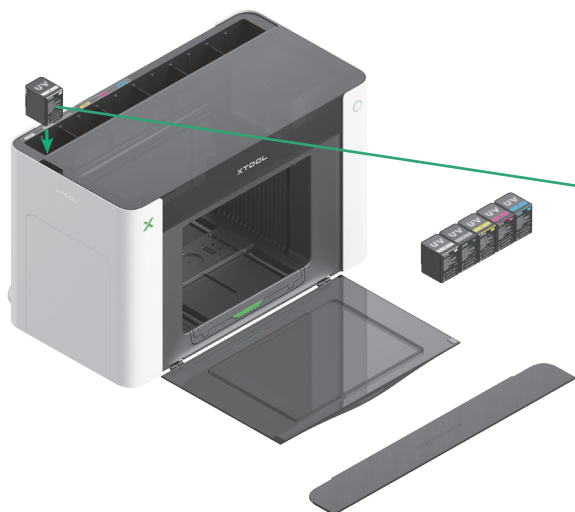

Inserte un cartucho de tinta, asegurándose de que la marca de color en el cartucho coincida con la de la ranura correspondiente.

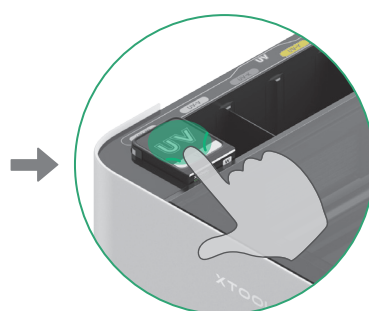



Presione el cartucho de tinta hasta que escuche un clic. Asegúrese de que permanezca en su lugar y no retroceda.

(3) Vuelva a colocar la tapa del cartucho de tinta.



Advertencia: Al retirar un cartucho de tinta, retírelo inmediatamente después de que sea expulsado. No deje el cartucho expulsado en la ranura para cartucho de tinta, ya que esto podría provocar fugas de tinta.

5 Conectarlo a una fuente de alimentación

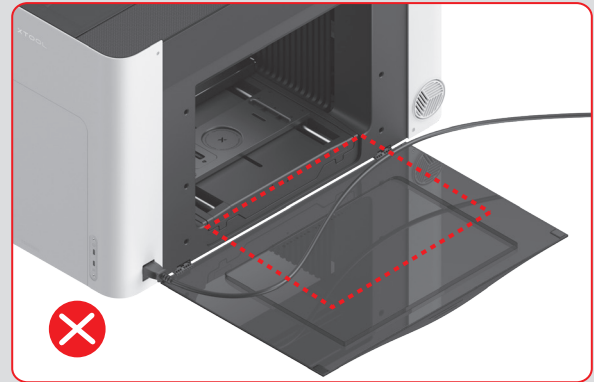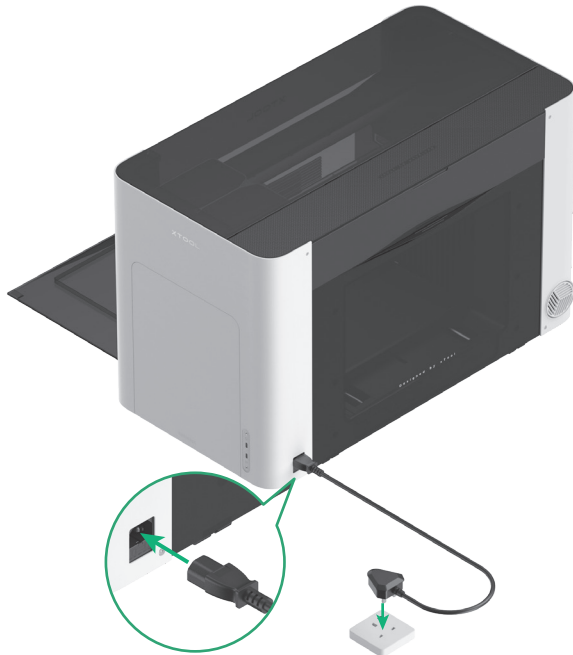

Asegúrese de que los cables de alimentación y de datos no se doblen ni entren en el área móvil de la placa base, y que esta área esté libre de residuos.




Para garantizar el correcto funcionamiento del mantenimiento automático, asegúrese de mantener el dispositivo conectado a la alimentación.



6 (Opcional) Instalar el tubo de escape y xTool SafetyPro™ AP2



xTool SafetyPro™ AP2
(se vende por separado)

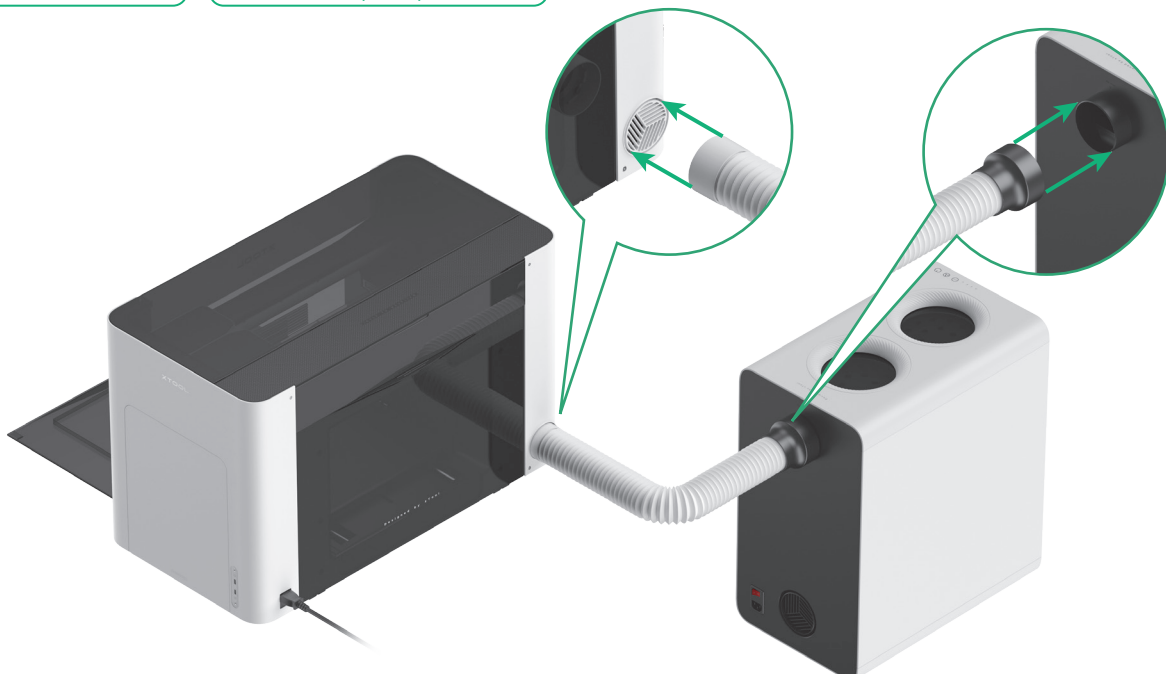

7 Conectar al ordenador

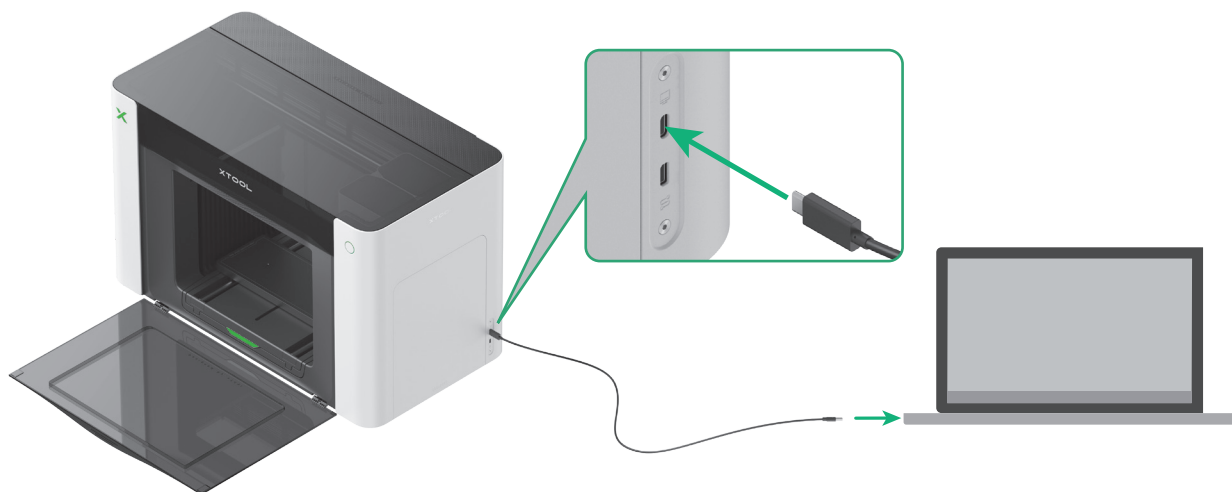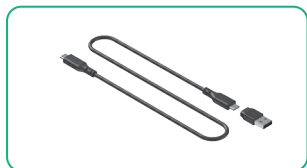

Usar xTool O1 Omni Printer

Obtenga el software xTool



Visite s.xtool.com/software para obtener el software xTool.

Operar xTool O1 Omni Printer con el software



support.xtool.com/article/3081

Mantenimiento | Preguntas frecuentes | Solución de problemas



support.xtool.com/product/94

XTOOL