

xTOOL

**xTool OR1 accesorio giratorio para
Omni Printer**




Guía de inicio rápido


Lista de elementos	01
Conociendo el accesorio giratorio xTool OR1	01
Tipos y especificaciones de las piezas de trabajo imprimibles	02
Usar el accesorio giratorio xTool OR1	03

* Traducción de las instrucciones originales

Lista de elementos

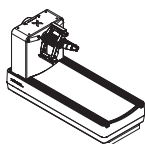

Cuerpo del accesorio giratorio



Módulo de la cola



Toallitas húmedas de limpieza



Toallitas húmedas con líquido imprimante



Pinza




Guía de inicio rápido




Instrucciones de seguridad

Conociendo el accesorio giratorio xTool OR1

Cuerpo del accesorio giratorio

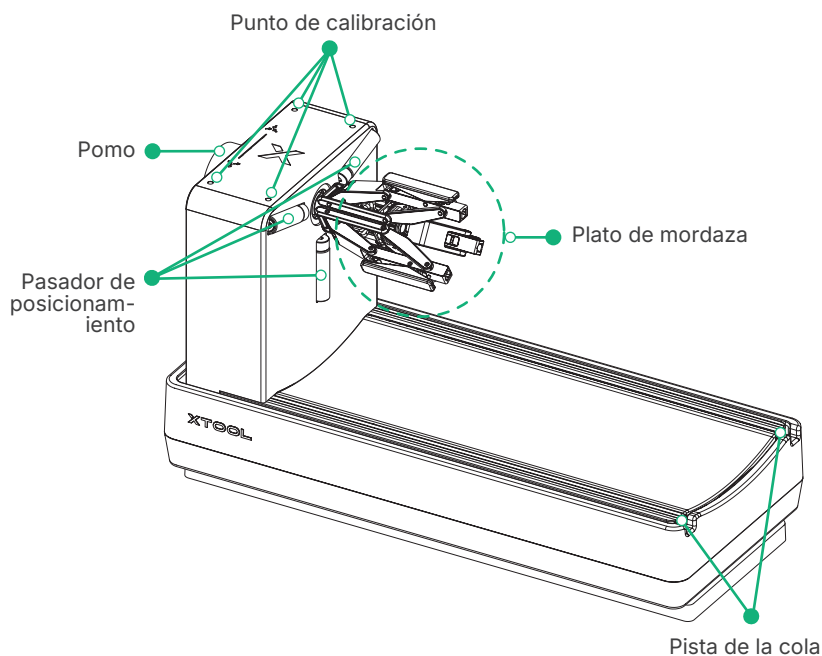


Módulo de la cola

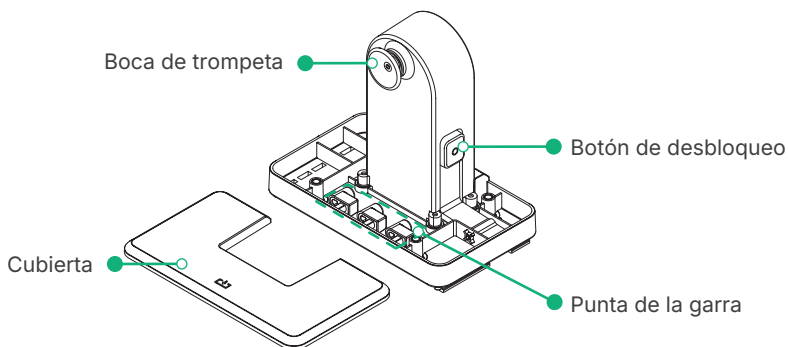


Tipos y especificaciones de las piezas de trabajo imprimibles


1 Recipiente rotatorio con abertura

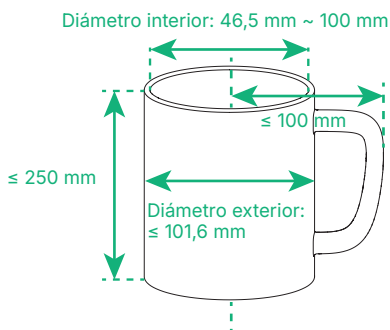

Recipiente troncocónico: el rango de la conicidad es de -8° a 12° , y el rango del diámetro interior y exterior es el mismo que el de la taza.

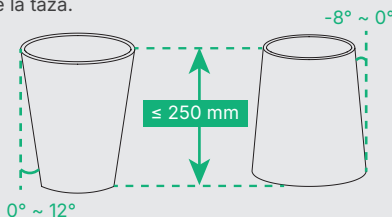


2 Lata de bebida

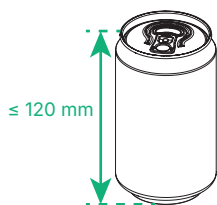

3 Objeto esférico

Diámetro: $\leq 101,6$ mm

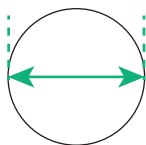

Para obtener una descripción detallada del alcance de las piezas de trabajo aplicables al accesorio giratorio, puede escanear el código QR o visitar el enlace para consultar.



support.xtool.com/article/3188

■ Antes de usar, verifique si hay suciedad aceitosa en el interior o exterior de la pieza de trabajo. Si hay suciedad aceitosa en el interior, límpiela con detergente y séquela. Si hay suciedad aceitosa en el exterior, utilice la toallita húmeda de limpieza suministrada para limpiarla.



■ Si la pieza de trabajo está hecha de vidrio o cerámica, utilice la toallita húmeda de limpieza suministrada para limpiar la superficie, eliminando el polvo y la suciedad aceitosa. Una vez que la superficie esté seca al aire, utilice la pinza suministrada para sujetar la toallita húmeda con líquido imprimante (evitando el contacto directo con líquido para prevenir irritación en la piel) y limpie el área a imprimir, mejorando la adherencia de la tinta.

■ Si la pieza de trabajo es de acero inoxidable, utilice la toallita húmeda especial con líquido imprimante, que puede adquirirse a través de nuestro sitio web oficial.

Usar el accesorio giratorio xTool OR1

Instalar el cuerpo del accesorio giratorio



- 1 Asegúrese de que xTool O1 Omni Printer esté encendida. Presione el botón de inicio/pausa y la base de expansión se extenderá automáticamente.



xTool O1 Omni Printer



Si hay una placa instalada en la base de expansión, retírela primero.

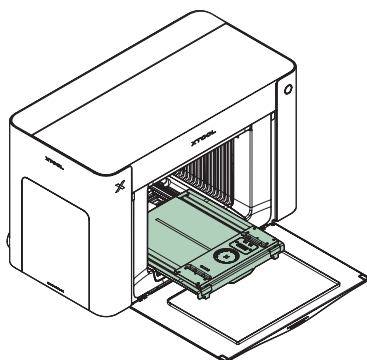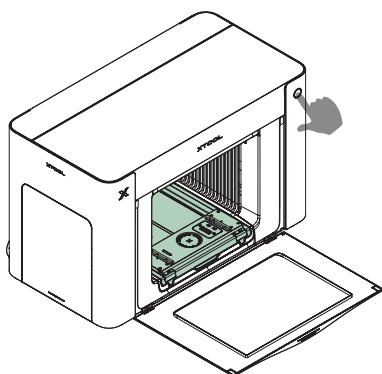



- 2 Instalar el cuerpo del accesorio giratorio.



Cuerpo del accesorio giratorio



Por favor, asegúrese de que el cuerpo del accesorio giratorio esté firmemente instalado en la base de extensión mediante sujeción magnética.

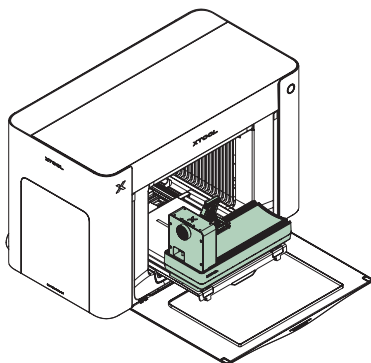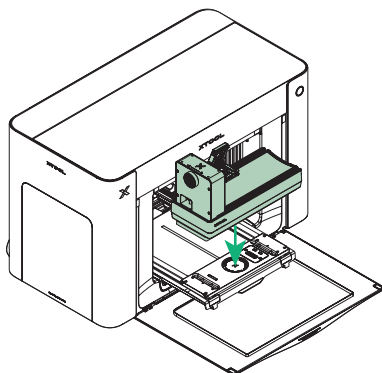


Calibración del eje

El accesorio giratorio tiene cuatro puntos de calibración para la calibración del eje. Antes de comenzar la calibración, asegúrese de que los puntos de calibración estén limpios y no estén cubiertos, pegados ni tengan objetos colocados sobre ellos. Siga las indicaciones del software oficial de xTool para completar la operación de calibración del eje.



Antes de realizar la calibración del eje, asegúrese de que no haya ninguna pieza de trabajo instalada. Gire el pomo en sentido antihorario para ajustar el ángulo de apertura del plato de mordaza al mínimo.

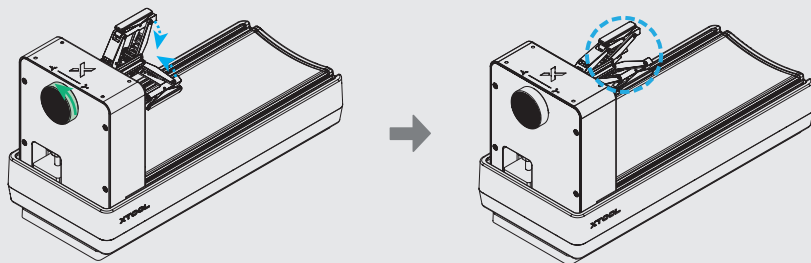

Instalación de la pieza de trabajo: taza




Taza

1 Coloque la taza al lado exterior del plato de mordaza.





No sujete la parte exterior de la taza con el plato de mordaza para imprimir, ya que podría provocar que la taza se caiga o que la impresión quede borrosa.


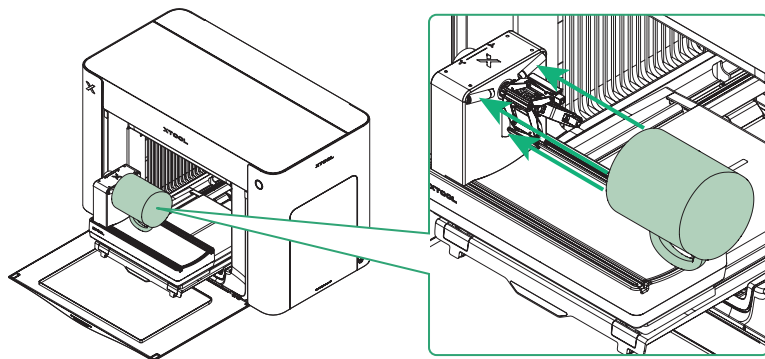





Asegúrese de que el borde de la taza esté pegado al pasador de posicionamiento y coloque el asa de la taza verticalmente hacia abajo para garantizar el mejor efecto de impresión.

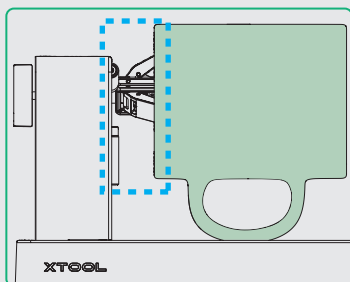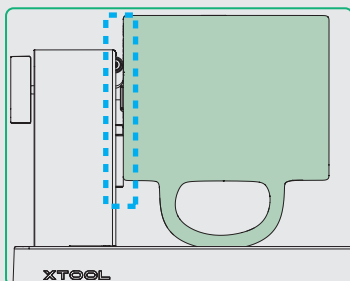

Si la altura de la taza es baja y provoca que el borde de la taza no se adhiera firmemente al pasador de posicionamiento, ajuste el borde de la taza para que quede perpendicular al plano horizontal.

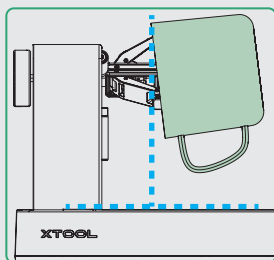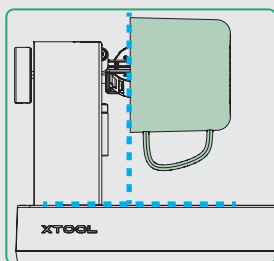

- 2** Gire el pomo en el sentido de las agujas del reloj, abriendo gradualmente el plato de mordaza hasta que el plato de mordaza sujete firmemente la taza.

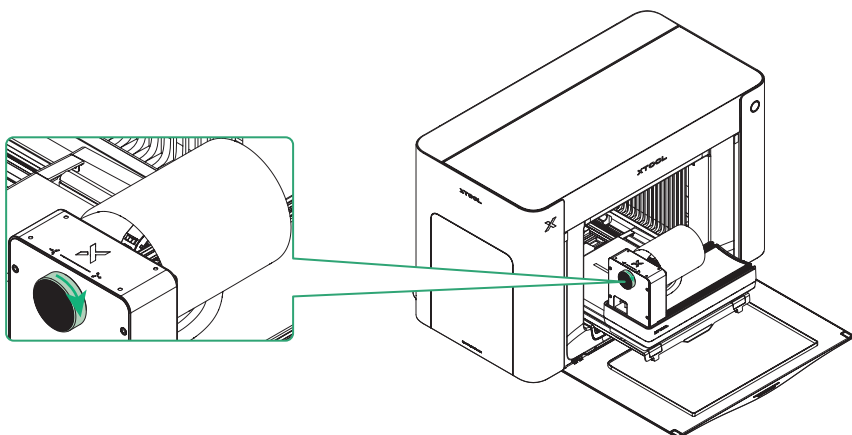

Instalar la pieza de trabajo: lata de bebida/objeto esférico



Lata de bebida



Objeto esférico






Los pasos de instalación de la lata de bebida y el objeto esférico son básicamente los mismos; a continuación, se explica el método de instalación específico utilizando la lata de bebida como ejemplo.

- 1** Abra la cubierta del módulo de la cola, saque las tres puntas de la garra y luego vuelva a colocar la cubierta.




Módulo de la cola

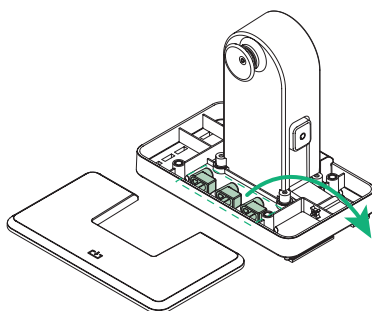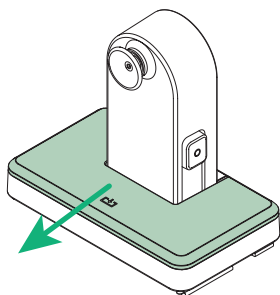

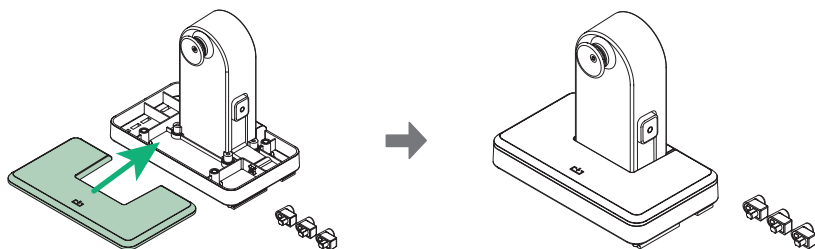


2 Instale la punta de la garra en el plato de mordaza.

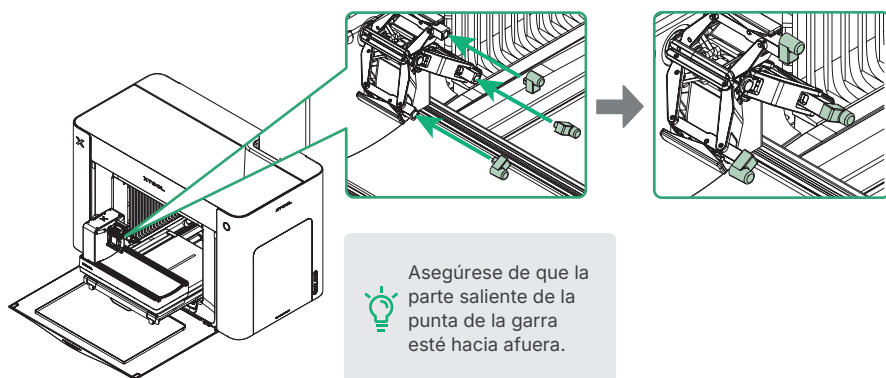


3 Gire el pomo en sentido antihorario para reducir adecuadamente el ángulo de apertura del plato de mordaza.




Si la pieza de trabajo es un objeto esférico, ajuste el ángulo de apertura del plato de mordaza al mínimo.

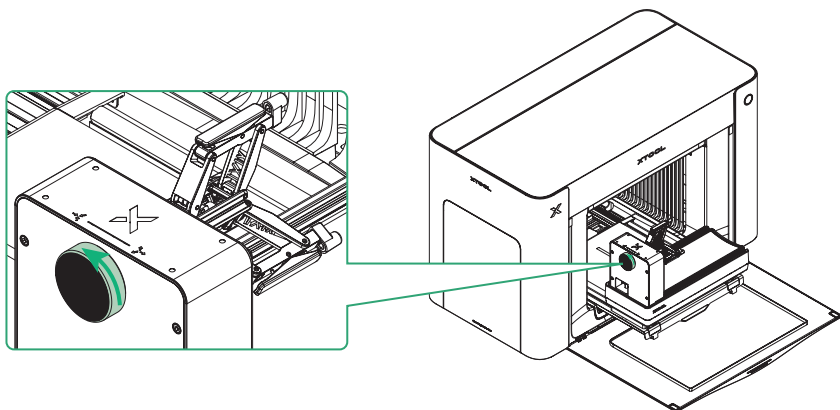

- 4** Coloque la lata de bebida sobre la punta de la garra.

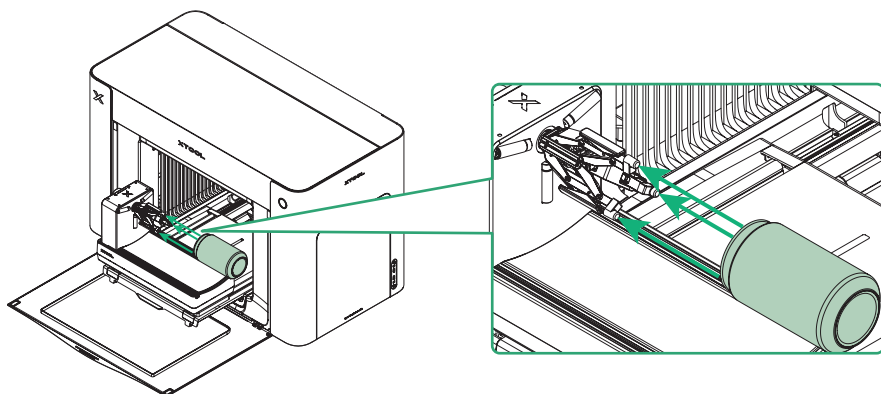


- 5** Gire el pomo en el sentido de las agujas del reloj para ajustar la posición de la punta de la garra, de modo que el borde de la punta de la garra quede estrechamente alineado con el borde de la superficie superior de la lata de bebida.

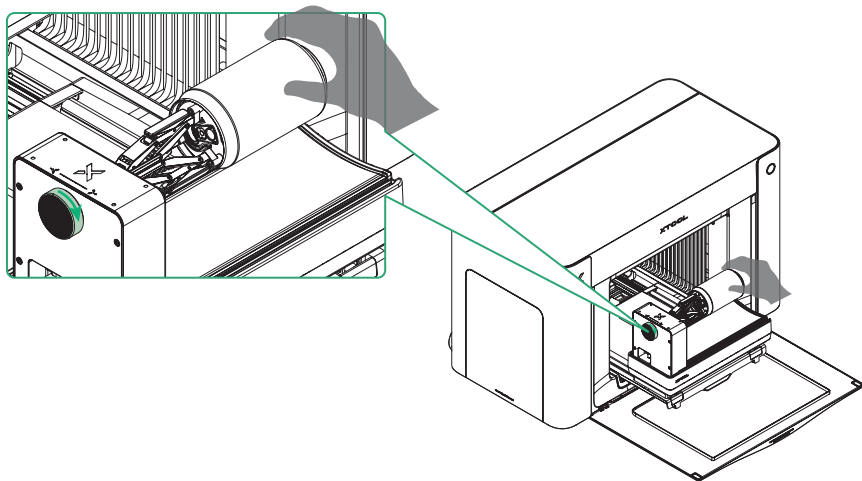


6 Instale el módulo de la cola.

Mantenga presionado el botón de desbloqueo en el módulo de la cola y deslice el módulo de la cola a lo largo de la pista de la cola.

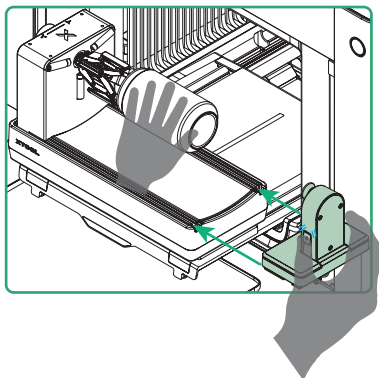

Deslice el módulo de la cola para que quede apoyado en el fondo de la lata de bebida.

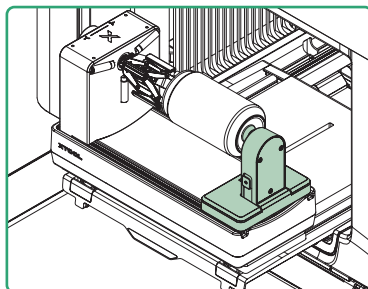

Suelte el botón de desbloqueo, el módulo de la cola se bloqueará automáticamente en la posición actual.


Imprimir en la pieza de trabajo

Complete las operaciones relacionadas con la impresión siguiendo las indicaciones del software oficial de xTool.




Retirar la pieza de trabajo



1 Después de completar el procesamiento, abra la tapa frontal.

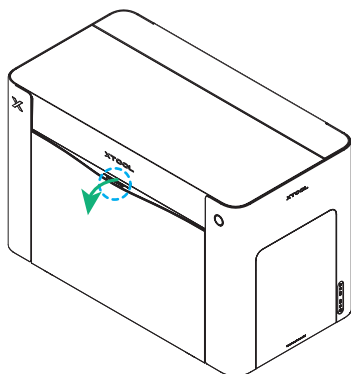

2 Presione el botón de inicio/pausa y la base de expansión se extenderá automáticamente.

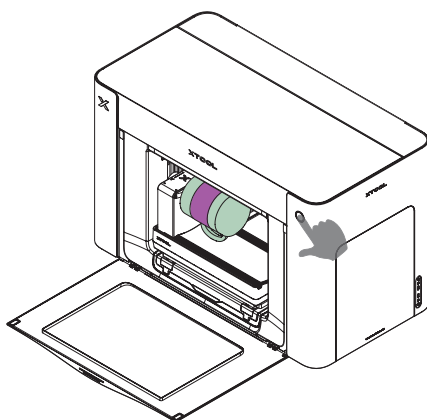

3 Retire la pieza de trabajo.

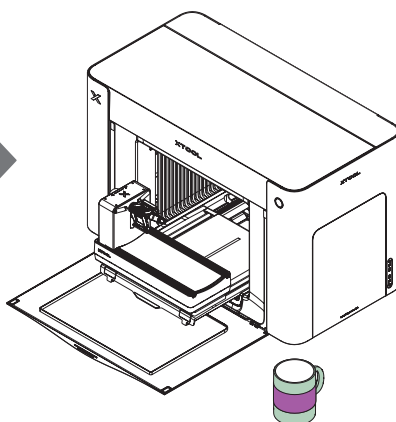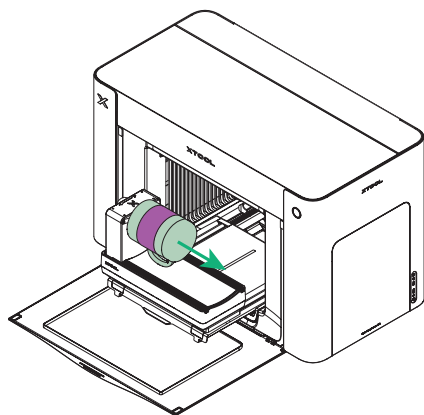

Si no es necesario seguir usando el accesorio giratorio, se puede levantar hacia arriba para sacarlo.

XTOOL