

xTOOL

xTool OR1 旋轉附件-多功能印表機




快速入門指南

物品清單	01
認識 xTool OR1 旋轉附件	01
支援列印工件的類型與規格	02
使用 xTool OR1 旋轉附件	03

*原始說明書的翻譯版本

物品清單

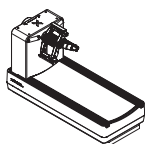

旋轉附件主體



尾座模組



清潔濕巾



底塗液濕巾



鑷子




快速入門指南




安全說明

認識 xTool OR1 旋轉附件


旋轉附件主體

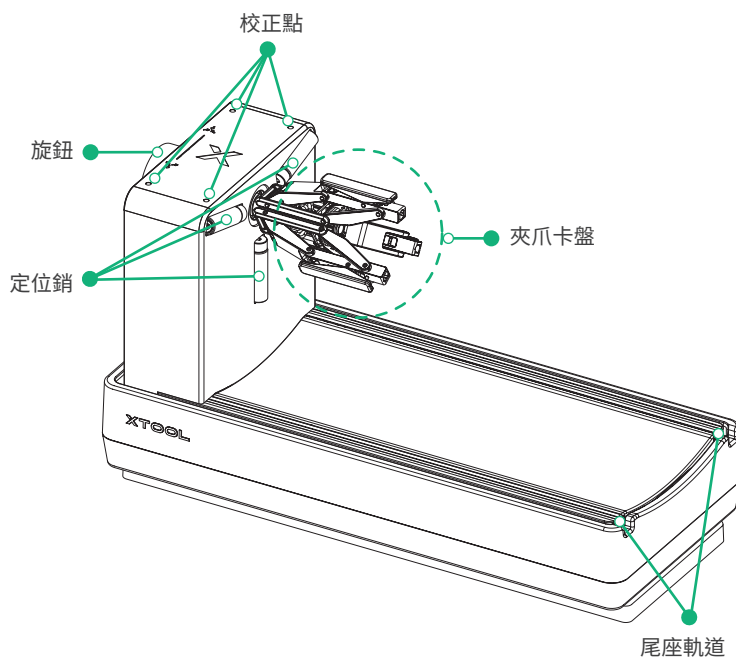

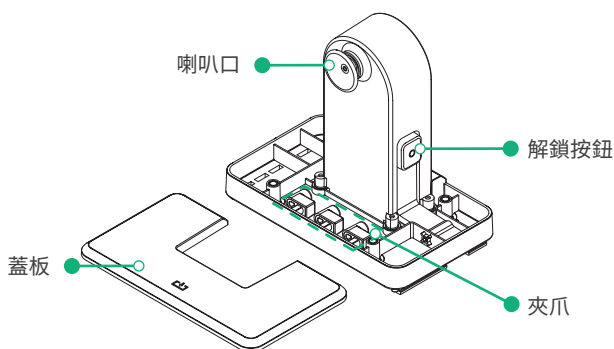


支援列印工件的類型與規格


1 開口式旋轉容器

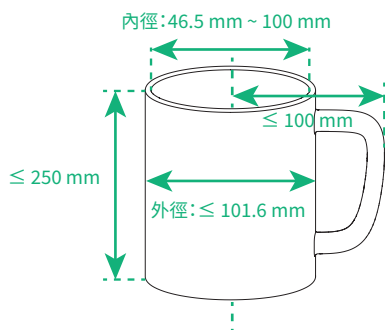

圓台形容器：錐度範圍為 $-8^{\circ} \sim 12^{\circ}$ ，內外徑範圍與馬克杯相同。

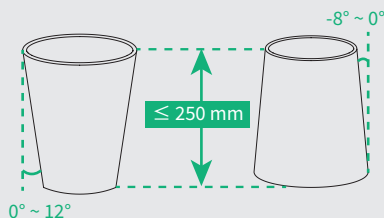


2 易開罐

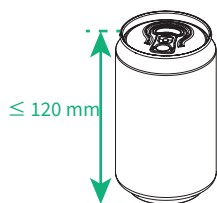

3 球體

直徑: ≤ 101.6 mm

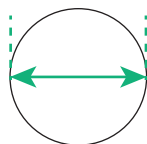

有關旋轉附件適用工件範圍的詳細說明，請掃描 QR Code 或前往連結查看。



support.xtool.com/article/3188

■ 使用前請檢查工件內外是否有油污。若工件內部有油污，請使用清潔劑清洗後擦乾；若工件外部有油污，請使用隨附的清潔濕巾擦拭。



■ 若工件材質為玻璃或陶瓷，請先使用清潔濕巾擦拭表面以去除灰塵與油污，待工件表面自然風乾後，使用隨附鑷子夾取底塗液濕巾（避免直接接觸底塗液，以免刺激皮膚），擦拭列印區域，以提升墨水附著效果。

■ 若工件材質為不鏽鋼，需使用專用底塗液濕巾，請至本公司官方網站購買適用產品。

使用 xTool OR1 旋轉附件

安裝旋轉附件主體



- 1 請確認 xTool O1 多功能印表機已開啟電源。按下開始／暫停按鈕後，延伸底座將自動伸出。



xTool O1 多功能印表機



若延伸底座上已安裝標準底板或迷你底板等配件，請先將其取出。

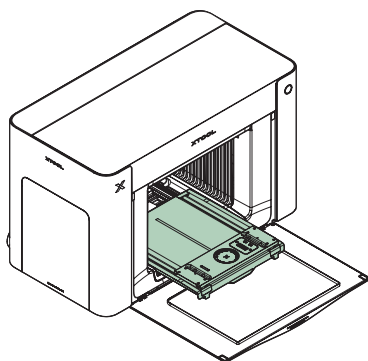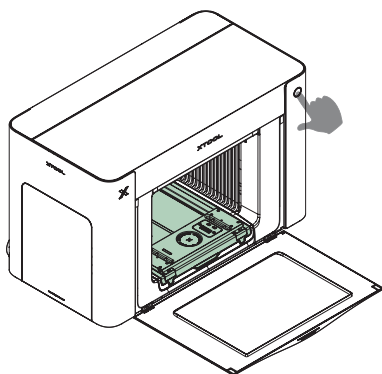



- 2 安裝旋轉附件主體。



旋轉附件主體



請確認旋轉附件主體已透過磁吸方式穩固安裝於延伸底座上。

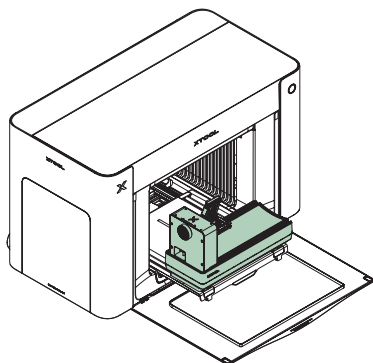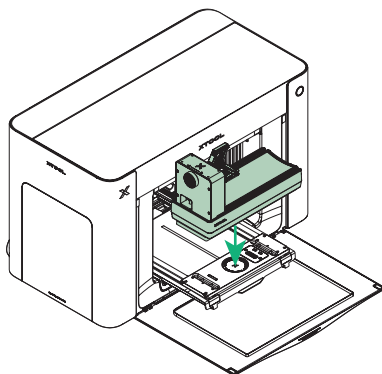


軸校正

旋轉附件上設有四個校正點，用於軸校正。開始校正前，請確認校正點保持清潔，且未被遮擋、黏貼或放置任何物品。請依照 xTool 官方軟體指示完成軸校正操作。



進行軸校正前，請確認未安裝任何工件。逆時針旋轉旋鈕，將夾爪卡盤張開角度調整至最小。

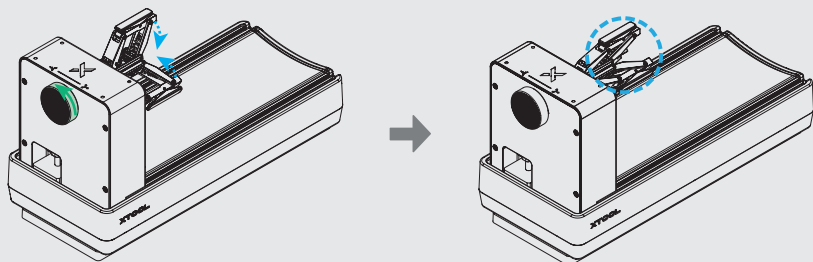

安裝工件——馬克杯




馬克杯

- 1 將馬克杯套於夾爪卡盤外側。





請勿使用夾爪卡盤夾持杯身進行列印，否則可能導致杯子掉落或列印效果模糊。


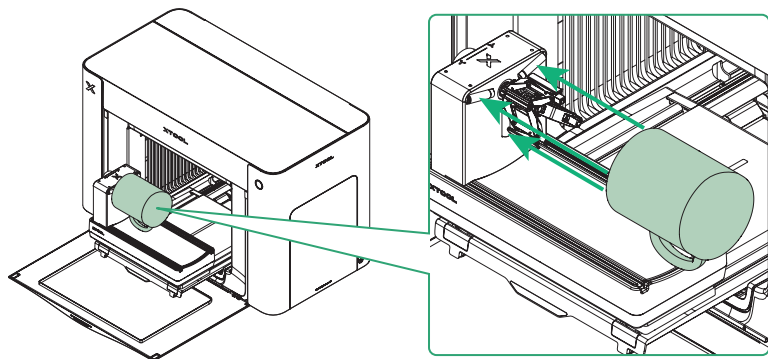





請確認杯口緊貼定位銷，並將杯把垂直向下放置，以確保最佳列印效果。

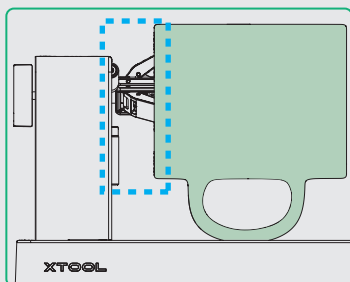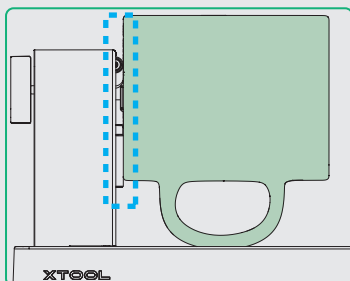

若杯子高度不足，導致杯口無法緊貼定位銷，請調整杯口，使其與水平面垂直。

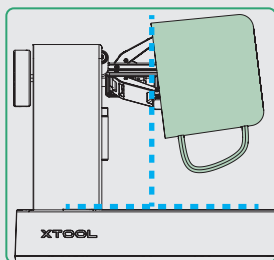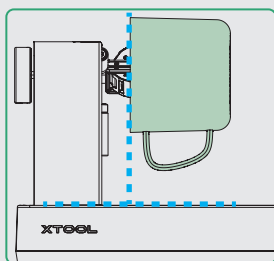

- 2 順時針旋轉旋鈕，逐步張開夾爪卡盤，直至穩固夾緊馬克杯。

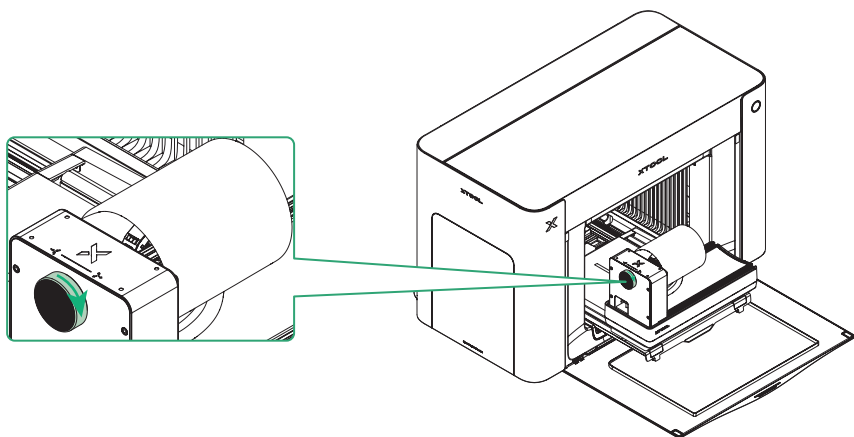

安裝工件——易開罐／球體



易開罐



球體






易開罐與球體的安裝步驟大致相同，以下以易開罐為例說明具體安裝方式。

- 1 打開尾座模組上的蓋板，取出三個夾爪後，將蓋板復位。




尾座模組

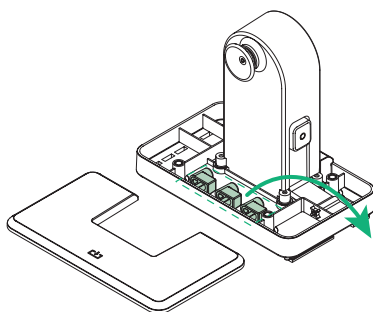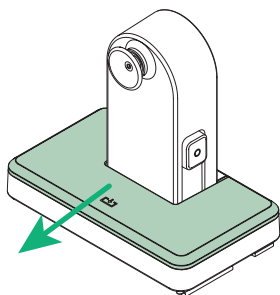

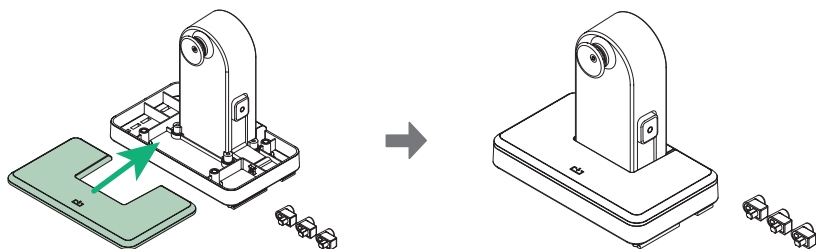


2 將夾爪安裝至夾爪卡盤。

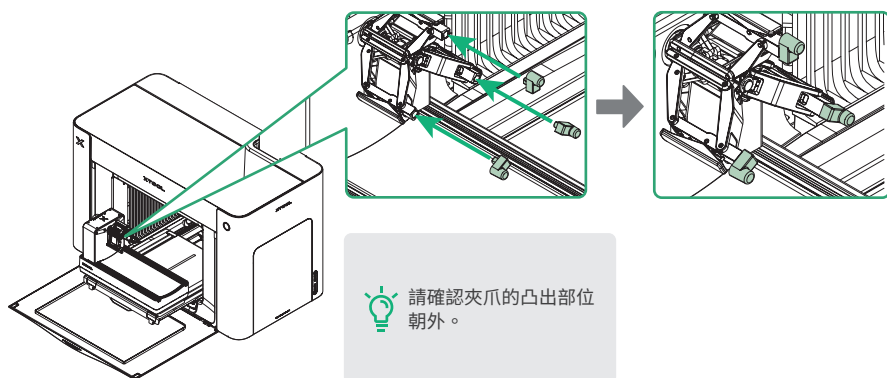


3 逆時針旋轉旋鈕，適度縮小夾爪卡盤的張開角度。


 若工件為球體，請將夾爪卡盤的張開角度調整至最小。

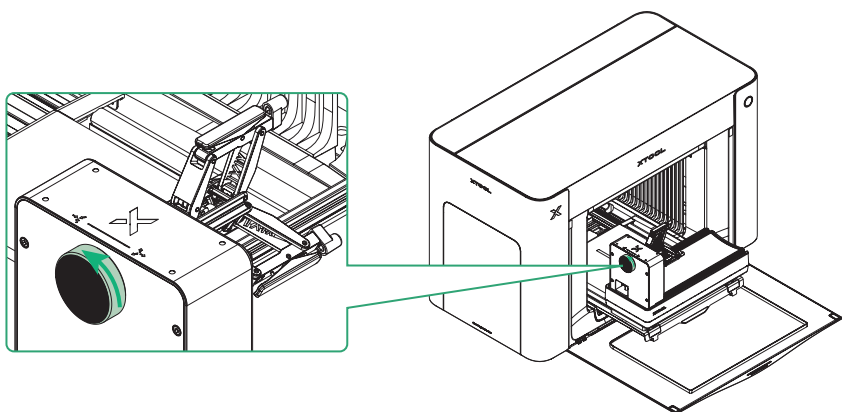

- 4 將易開罐放置於夾爪上。

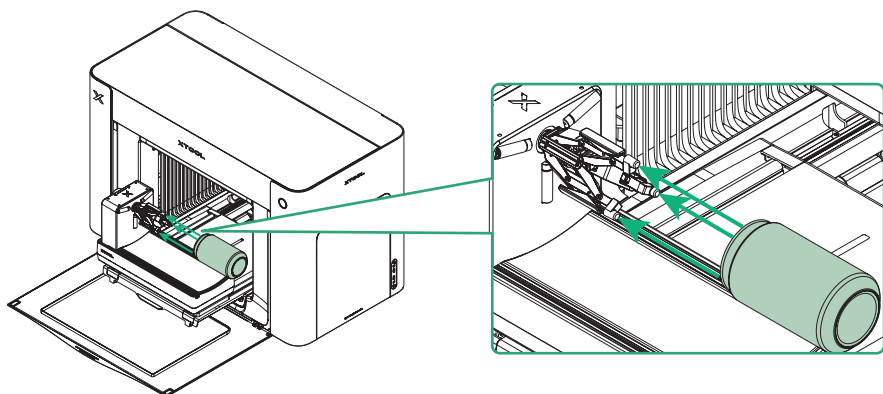



- 5 順時針旋轉旋鈕，調整夾爪位置，使夾爪邊緣與易開罐上緣緊密貼合。

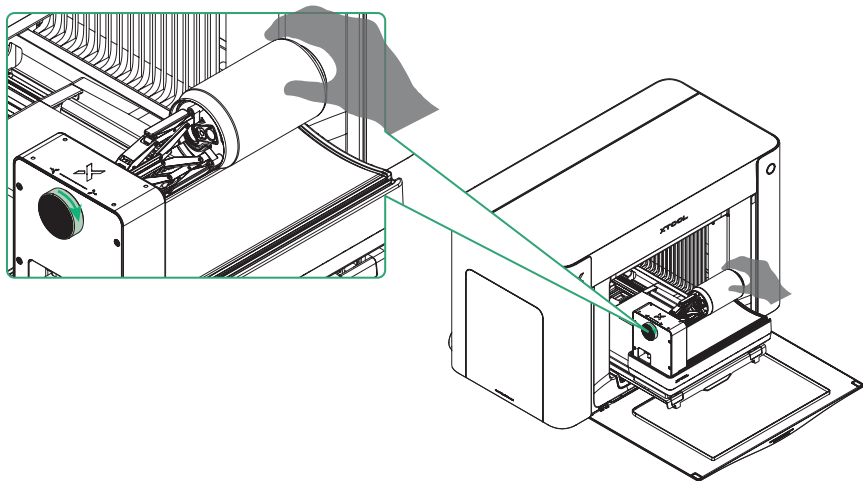

6 安裝尾座模組。

按住尾座模組上的解鎖按鈕，並將尾座模組沿尾座軌道滑入安裝。

滑動尾座模組，使其貼靠於易開罐底面。

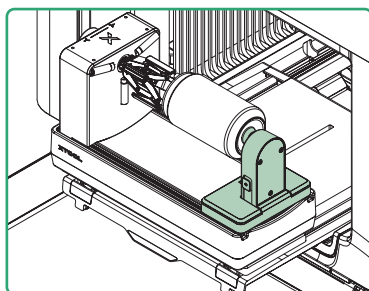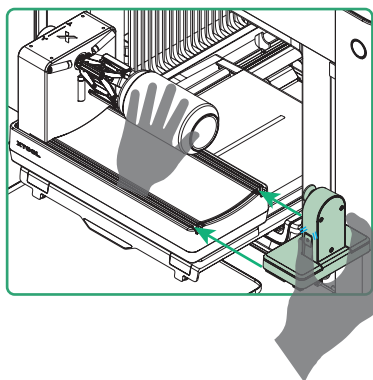

鬆了解鎖按鈕後，尾座模組將自動鎖定於目前位置。


於工件上列印

請依照 xTool 官方軟體提示完成列印操作。




取出工件



1 加工完成後，打開前蓋。

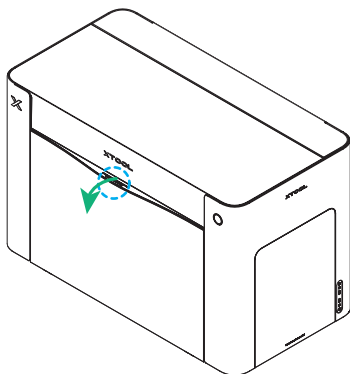

2 按下開始／暫停按鈕後，延伸底座將自動伸出。

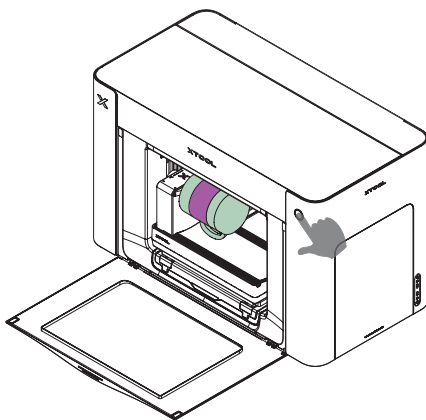

3 取出工件。

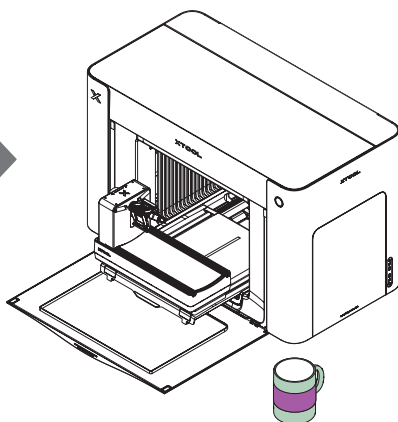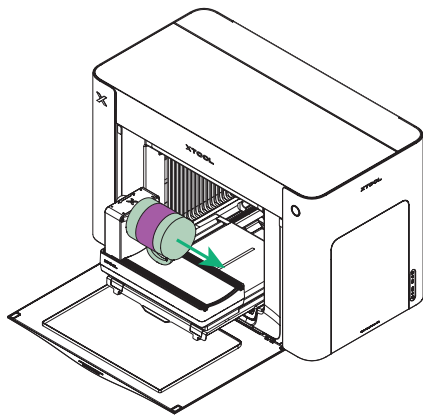

若不再使用旋轉附件，可直接向上提起將其取出。

XTOOL