


XTOOL | P2S

Guida rapida



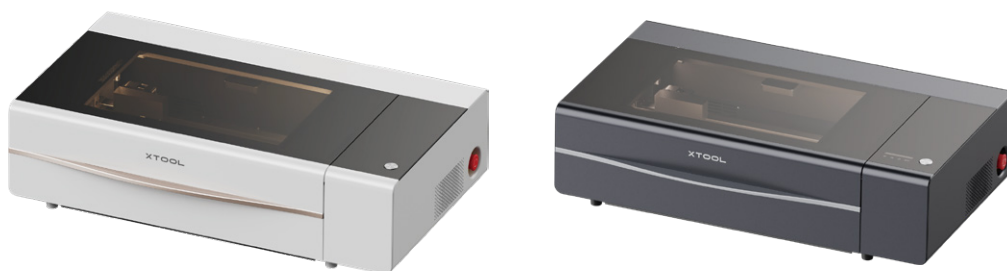


xTool P2S offre due opzioni di colore. Questo manuale d'uso utilizza la versione nero a scopo illustrativo.

Elenco degli articoli-	01
Apri il cartone e prendi tutti gli oggetti-	01
Scopri il tuo xTool P2S-	04
Preparativi-	05
Usare xTool P2S	11
Informazioni sull'indicatore e sullo schermo	12
Usa i perni del materiale	13
Pulisci la ventola-	14
Pulisci gli schermi di filtro	15


Elenco degli articoli



xTool P2S



Cavo di alimentazione



Cavo USB (type-C)



Chiave



Componenti tubo di scarico dei fumi



Antigelo



Imbuto



Tiglio 3 mm




Acrilico trasparente



Cacciavite



Chiave esagonale da

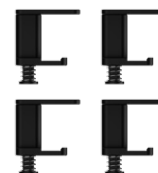

Perno del materiale



Vite M3*6 (parte di ricambio)



Vite M3*22 (pezzo di ricambio)



Guida all'autoverifica




Guida rapida




Istruzioni di sicurezza

Apri il cartone e prendi tutti gli oggetti

1 Apri il coperchio e prendi gli oggetti

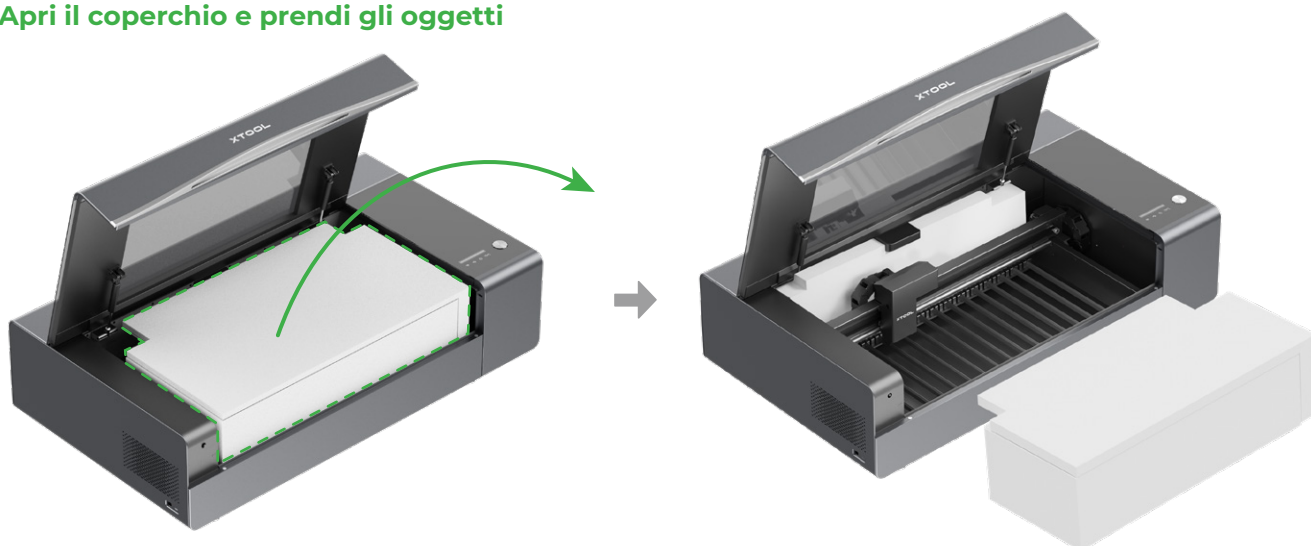


2 Estrarre la chiave e inserirla nella macchina

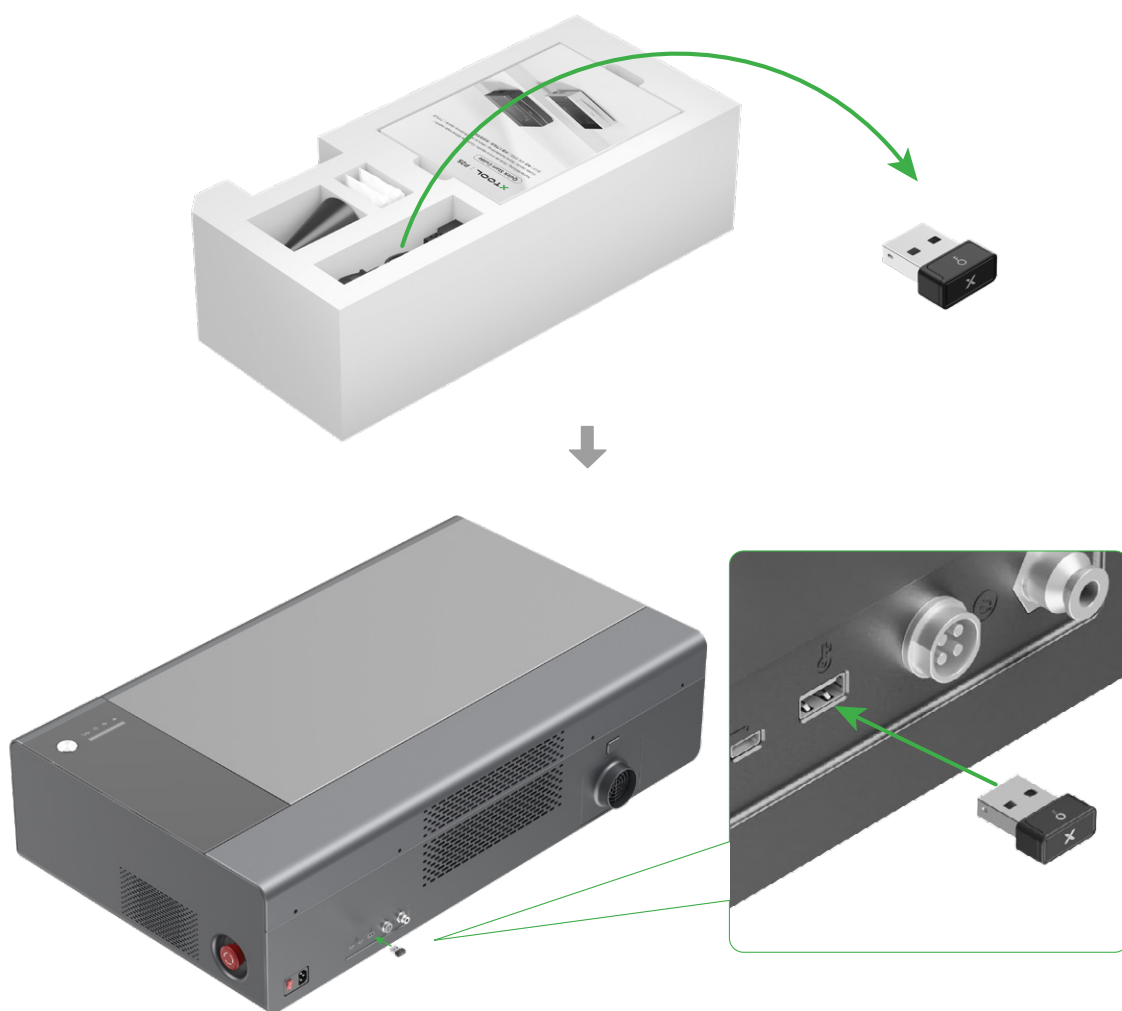


3 Rimuovi le viti a pollice e le staffe alle estremità sinistra e destra della guida dell'asse x



4 Sposta la guida dell'asse x in avanti e rimuovi la schiuma

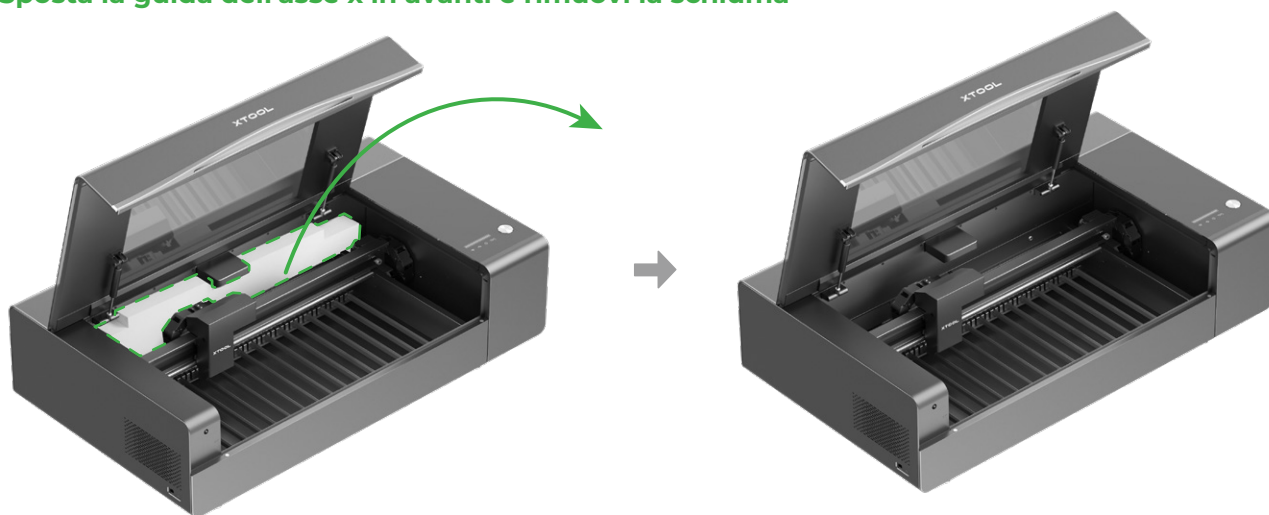

Scopri il tuo xTool P2S

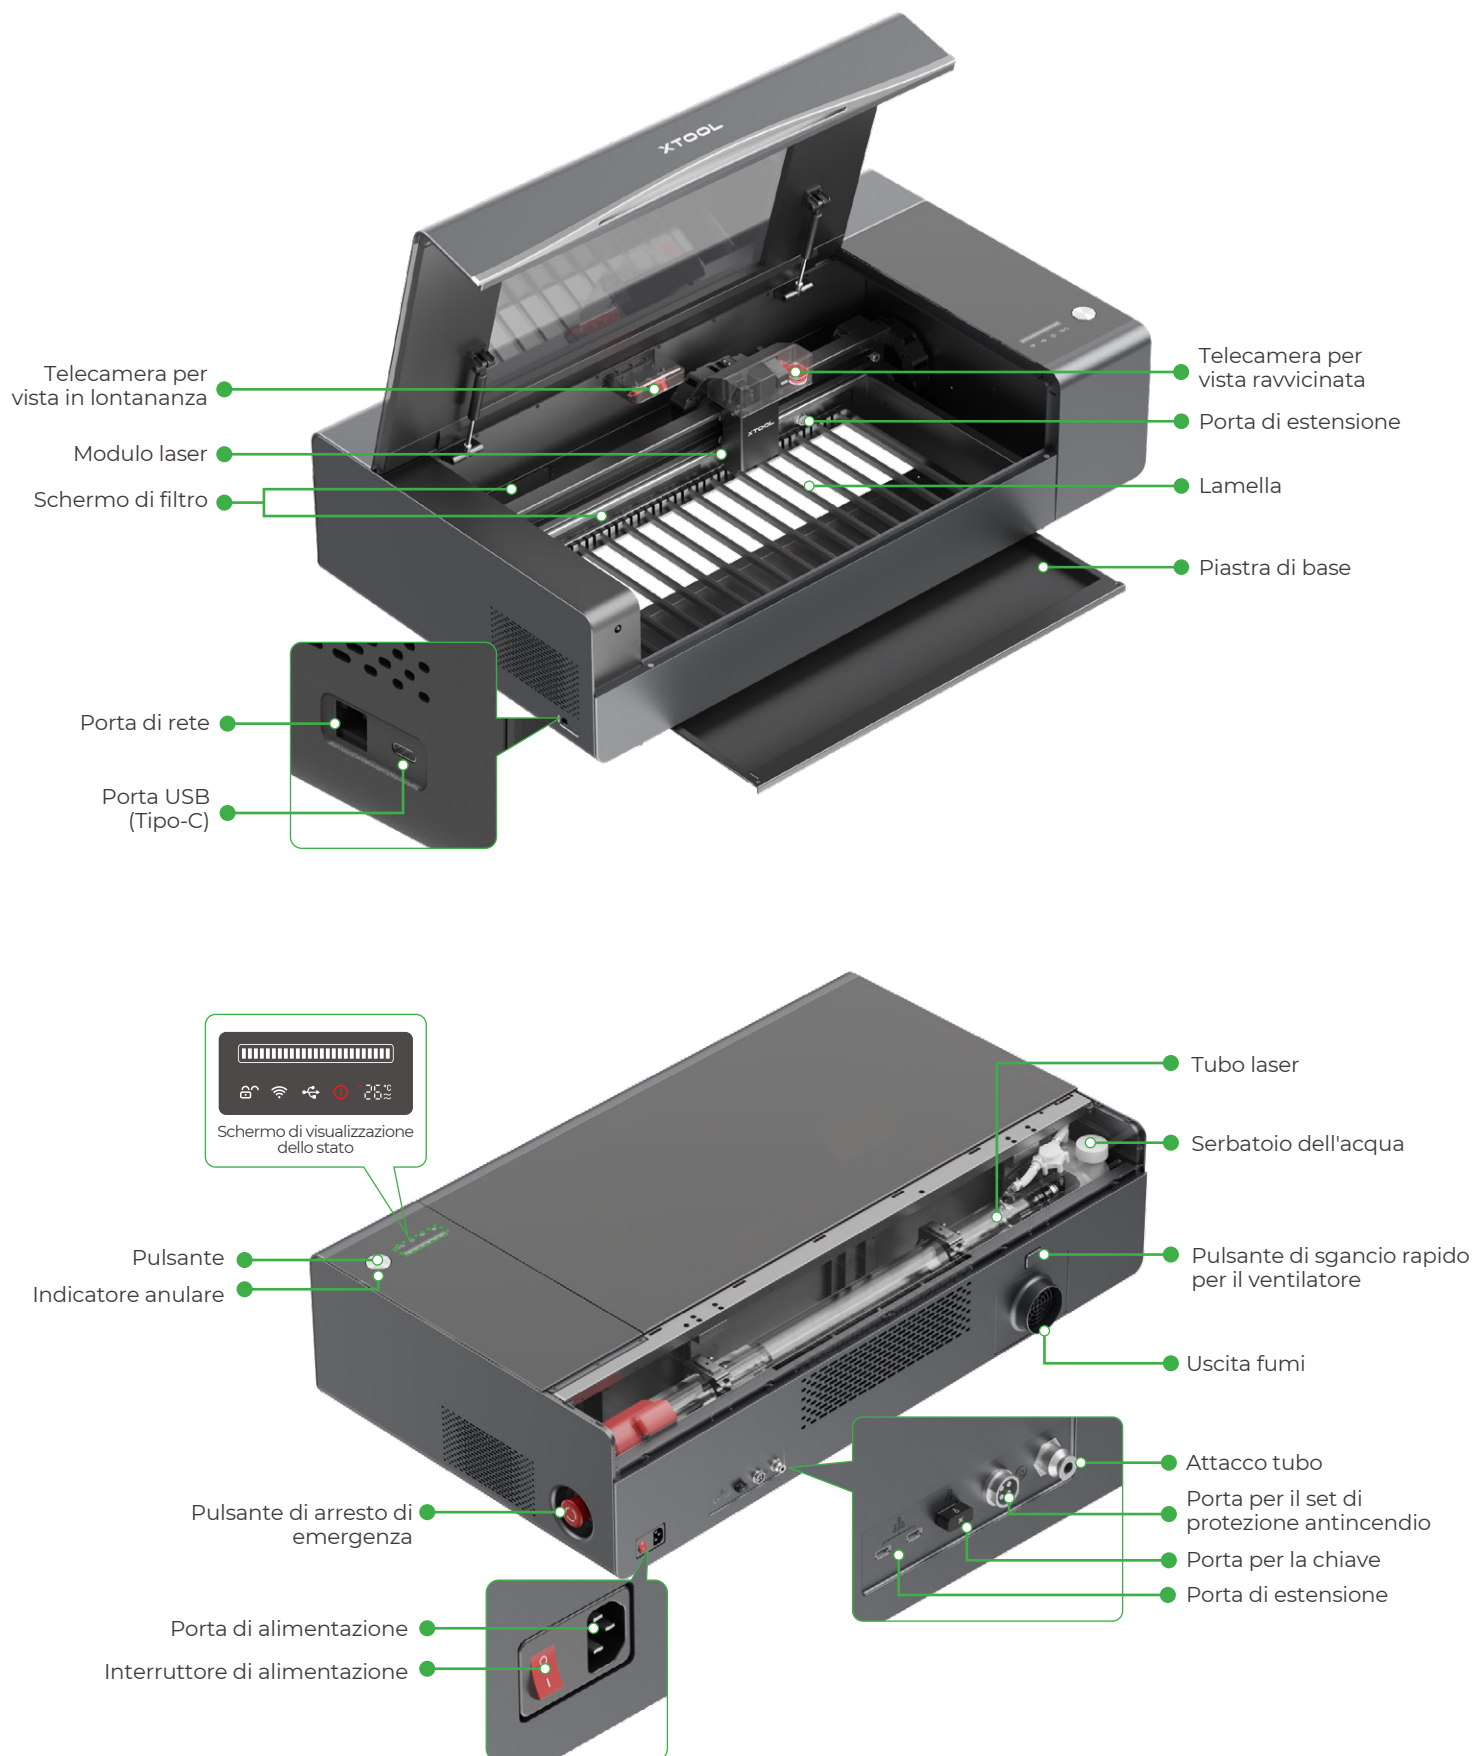

Preparativi



Non collegare la macchina all'alimentazione fino a quando non viene detto di farlo.

- 1 Controlla la scocca della macchina. Se è gravemente danneggiata, non usare la macchina e contatta il servizio post-vendita di xTool.**



- 2 Rimuovi l'adesivo e gira l'interruttore di emergenza per resettarlo.**



3 Controlla la chiave di controllo accessi. Assicurati che sia inserita a dove



<https://support.xtool.com/article/1367>



Questa chiave può funzionare sia come chiave di controllo accessi che come connettore di interblocco. Vai su <https://support.xtool.com/article/1367> per saperne di più.


4 Sposta manualmente il modulo laser per verificare se può muoversi correttamente. Se non può, non usare la macchina e contatta il servizio post-vendita di xTool.



5 Controlla il tubo laser. Se è incrinato o danneggiato, non usare la macchina e contatta il servizio post-vendita di xTool.

(1) Svitare le viti che fissano il coperchio posteriore e rimuoverlo

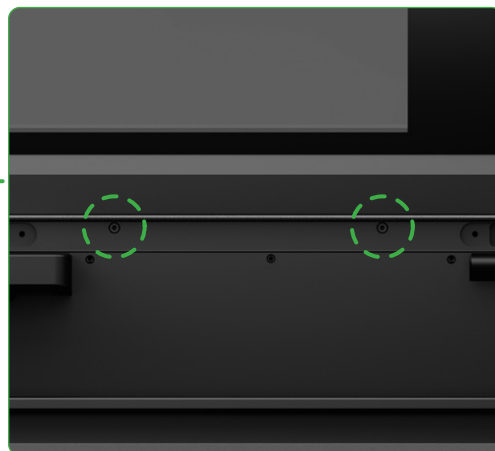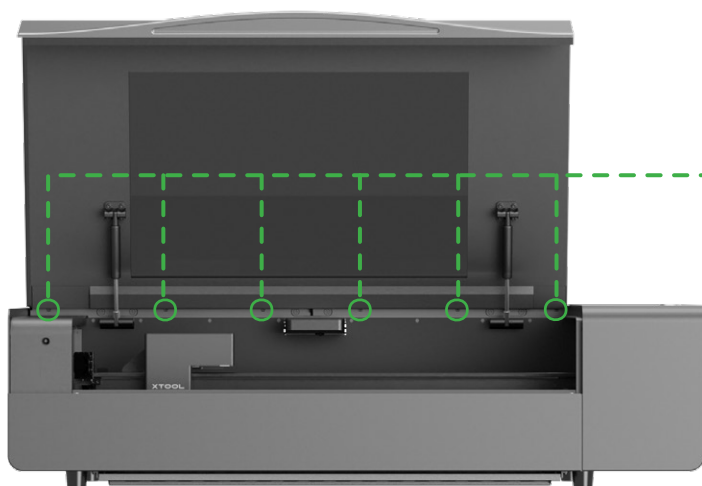

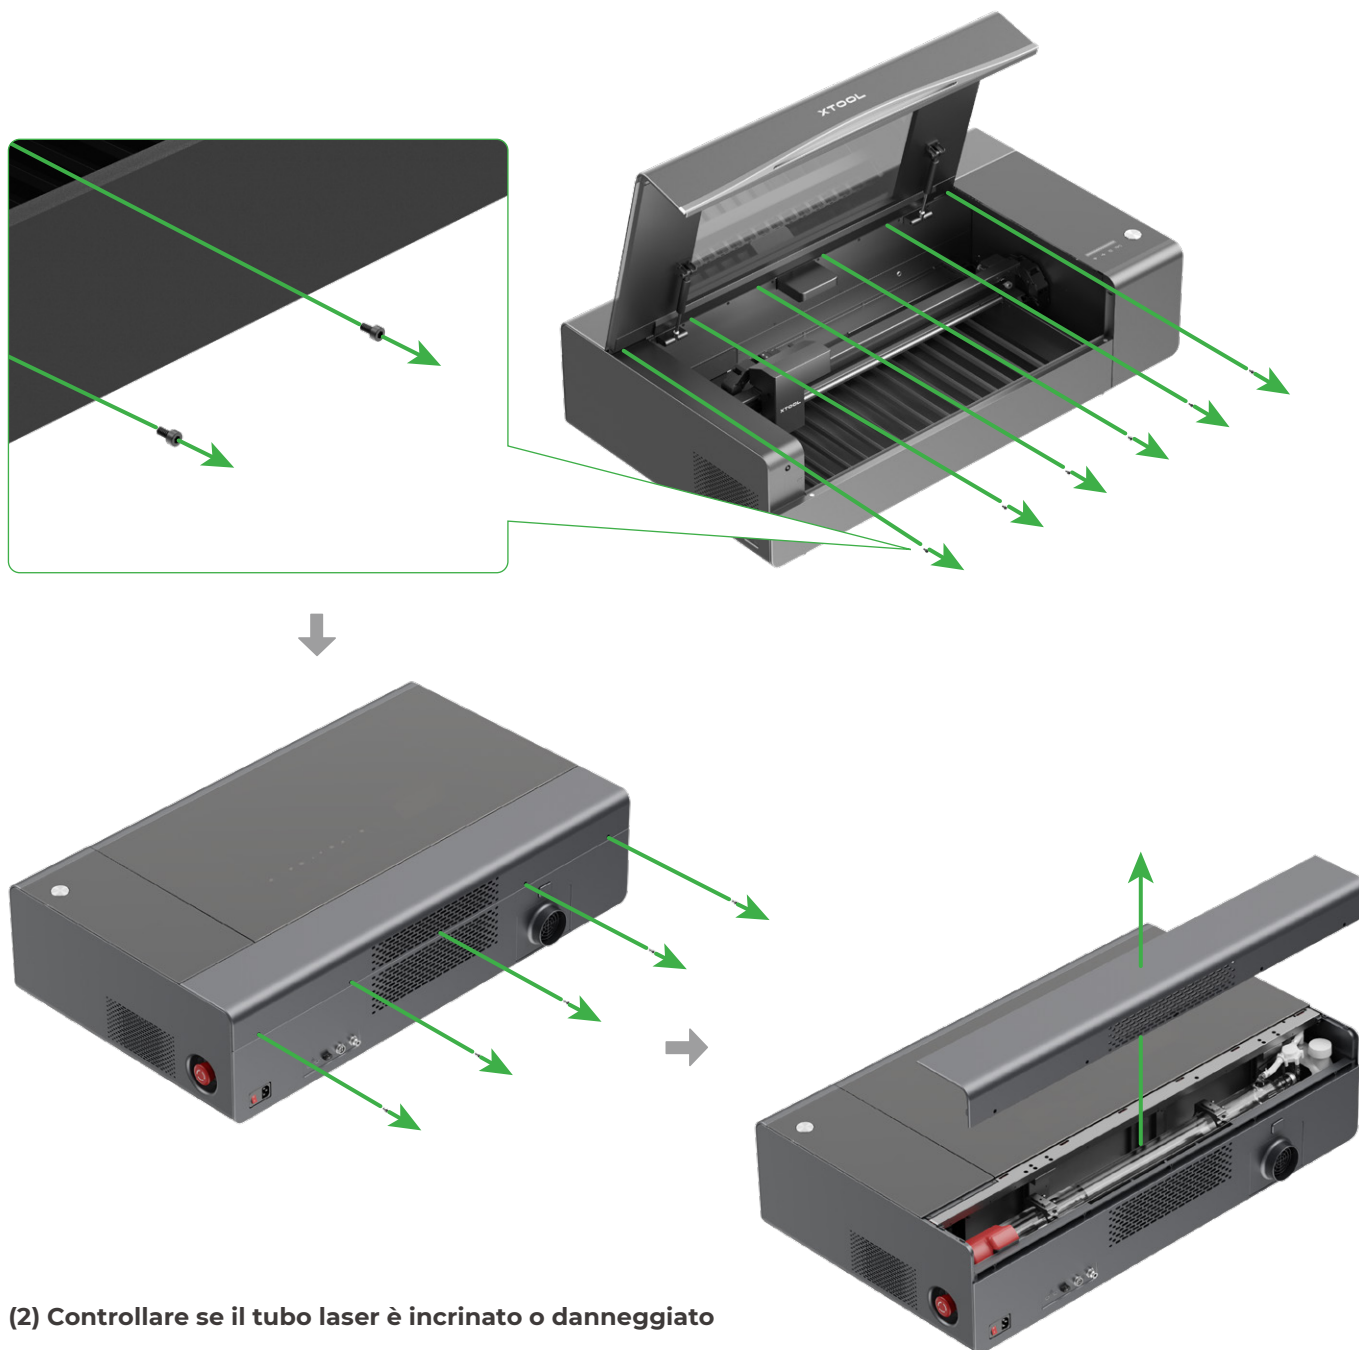

6 Riempire il serbatoio dell'acqua con l'antigelo.



È necessario preparare un bicchiere graduato per misurare l'acqua purificata.



Se non riesci a trovare un bicchiere graduato in casa, puoi conservare l'antigelo rimanente in un altro contenitore e usare la bottiglia dell'antigelo per misurare l'acqua purificata.



- Determina prima il volume dell'antigelo da utilizzare in base alla temperatura più bassa annuale nella tua regione.
- Assicurati di utilizzare acqua purificata per preparare l'antigelo. L'acqua del rubinetto contiene impurità e candeggina, che possono causare troppe bolle, influenzando il funzionamento del tubo laser e addirittura danneggiando il tubo laser.
- Devi riempire il serbatoio dell'acqua due volte. Segui rigorosamente i passaggi per riempire il serbatoio dell'acqua, utilizzando il volume raccomandato di antigelo e evitando il trabocco.

(1) Determinare i volumi di antigelo e di acqua depurata da utilizzare.


- Se la temperatura minima annuale nella vostra regione $> 0^{\circ}\text{C}$

Temperatura minima annuale nella vostra regione ($^{\circ}\text{C}$)	Concentrazione (%)	Primo riempimento		Secondo riempimento
		Antigelo (ml)	Acqua depurata (ml)	Acqua depurata (ml)
$T > 0$	0	0	1100	300

- Se la temperatura annuale più bassa nella vostra regione è $\leq 0^{\circ}\text{C}$

Temperatura minima annuale nella propria regione ($^{\circ}\text{C}$)	Concentrazione (%)	Primo riempimento		Secondo riempimento
		Antigelo (ml)	Acqua depurata (ml)	Acqua depurata (ml)
$-10 \leq T \leq 0$	20	280	820	300
$-20 \leq T \leq -10$	35	490	610	300
$-30 \leq T \leq -20$	45	630	470	300
$-40 \leq T \leq -30$	50	700	400	300
$-50 \leq T \leq -40$	60	840	260	300

(2) Aprire il tappo del serbatoio dell'acqua e inserire l'imbuto nell'apertura

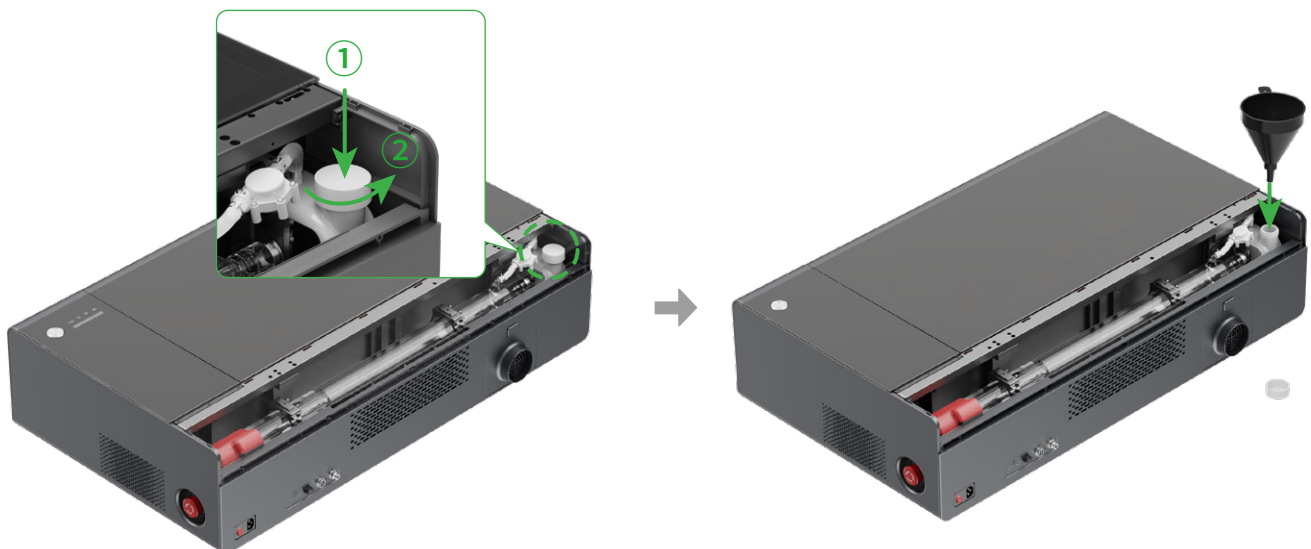


(3) Completare il primo riempimento

Versare il volume necessario di antigelo nel serbatoio dell'acqua, quindi versare lentamente l'acqua depurata necessaria. Osservare il livello dell'acqua durante il riempimento per evitare che trabocchi.



(4) Collegare la macchina all'alimentazione elettrica e accenderla.

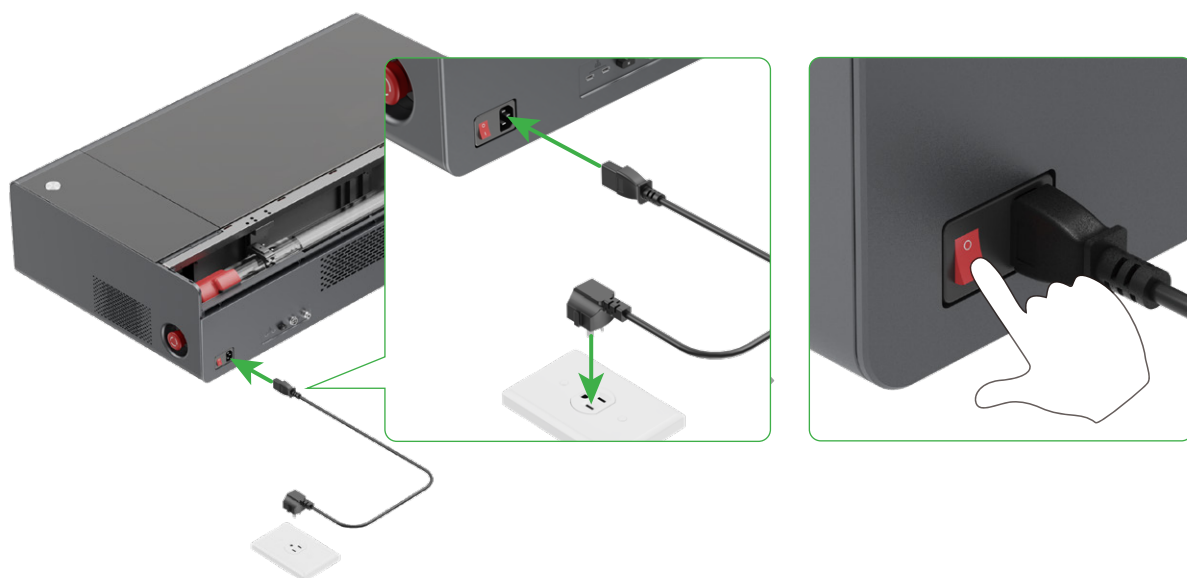


(5) Completare il secondo riempimento


Attendere 30 secondi che il livello dell'acqua scenda nel serbatoio, versare l'acqua depurata necessaria e chiudere il tappo del serbatoio. Osservare il livello dell'acqua durante il riempimento per evitare che trabocchi.




(6) Rimontare il coperchio posteriore sulla macchina e serrare le viti.

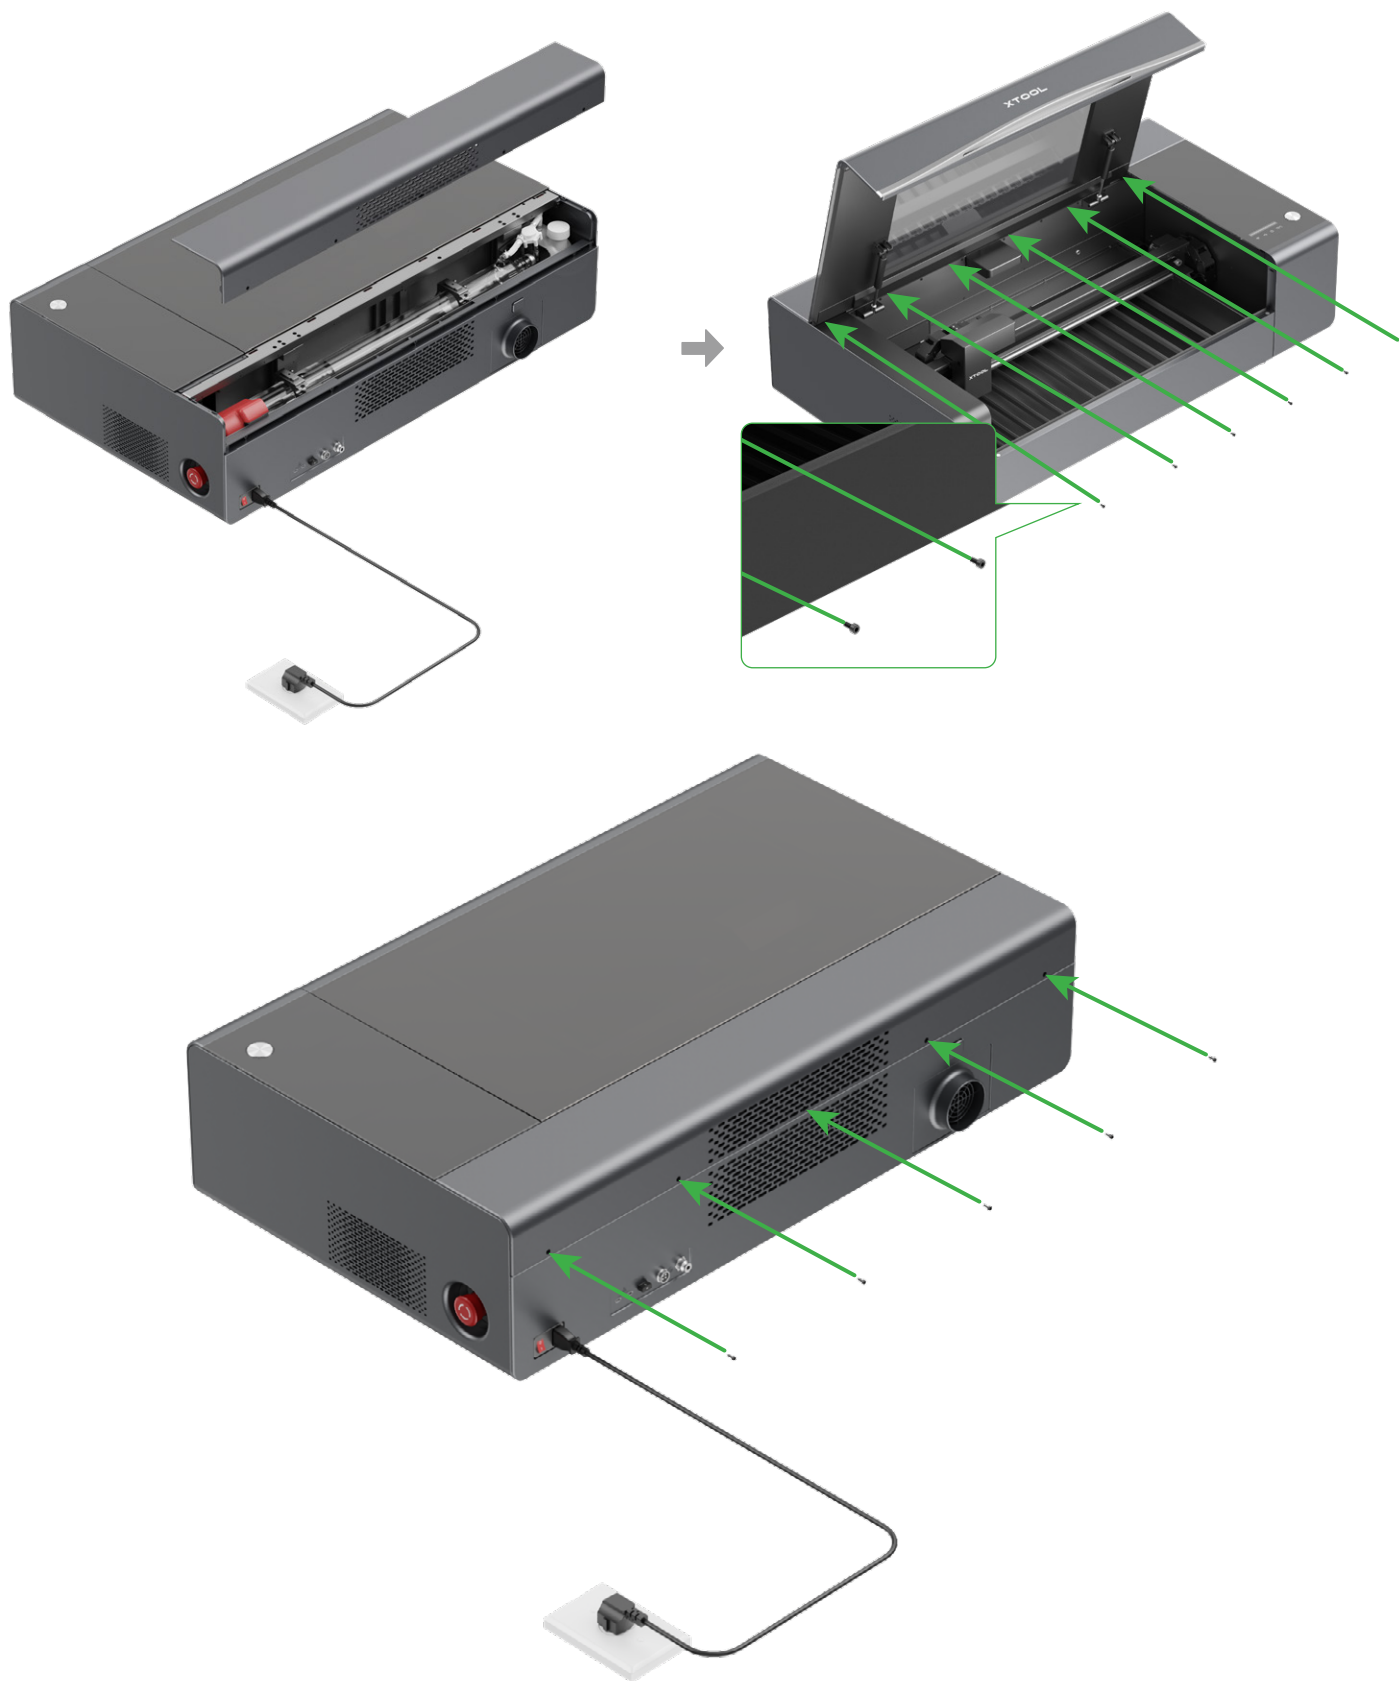

7 Installare il tubo di scarico dei fumi.

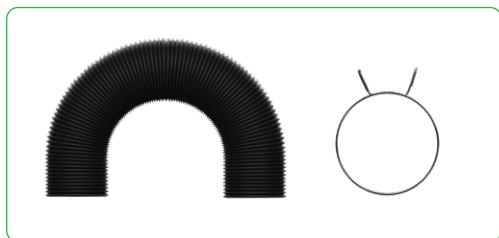


Se è stato acquistato un depuratore di fumi, seguire le istruzioni per collegarlo a xTool P2S.

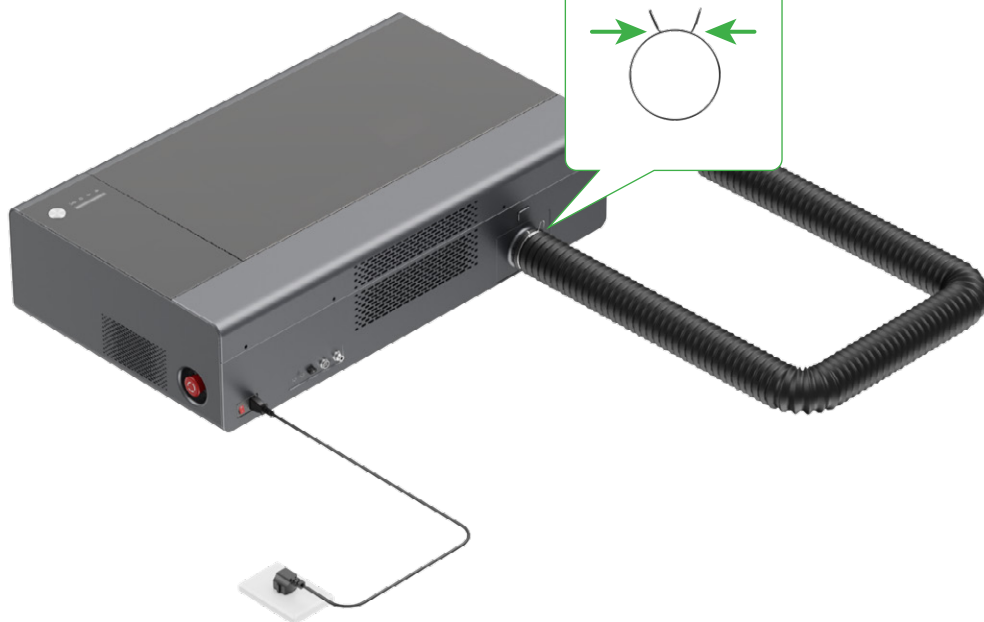

Usare xTool P2S

Scaricare e installare xTool Creative Space (XCS)

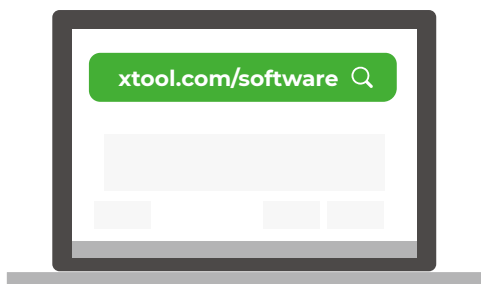


App Store



Google Play

xTool Creative Space

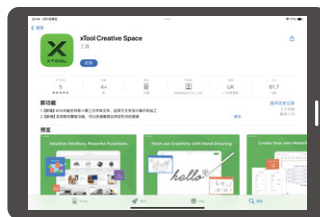

Per dettagli su come utilizzare il software per il funzionamento di xTool P2S, scansiona il codice QR o visita <https://support.xtool.com/product/4>.




<https://support.xtool.com/product/4>

Informazioni sull'indicatore e sullo schermo





Indicatore anulare	Schermo	Dispositivo
Bianco lampeggiante	/	Avvio
Bianco fisso	Visualizza la temperatura e lo stato di blocco/sblocco del coperchio	Standby, non collegato
Bianco fisso	Mostra l'icona della modalità di connessione	Standby, collegato
Verde lampeggiante	/	Sospensione
Blu lampeggiante e successivamente blu fisso	/	Pronto al funzionamento
Blu fisso	La barra di avanzamento lampeggia e si muove	Esecuzione di un'attività
Blu fisso	La barra di avanzamento smette di muoversi	Attività in pausa
Verde fisso	/	Lavoro completato
Bianco fisso	/	Attività annullata
Viola fisso	/	Aggiornamento del firmware
Rosso fisso	Indicatore di anomalia acceso	Si verificano eccezioni
/	H o L accesi	Allarme temperatura liquido H: Temperatura troppo alta L: Temperatura troppo bassa
Blu lampeggiante	/	Calibrazione o riconoscimento dell'immagine
Rosso fisso	/	La calibrazione o il riconoscimento non sono riusciti. È possibile aprire e chiudere il coperchio o utilizzare XCS per riportare il dispositivo allo stato di standby.
Giallo fisso	/	In attesa dell'impostazione della rete AP. Per avviare l'impostazione della rete AP, tenere premuto il pulsante su xTool P2S per 5 secondi. Se non viene impostata alcuna rete entro 2 minuti, il dispositivo torna allo stato di standby. Nome dell'hotspot AP: XTOOL-P2S-Ultime 6 cifre dell'indirizzo MAC

Nota: "/" indica che lo stato non è cambiato.

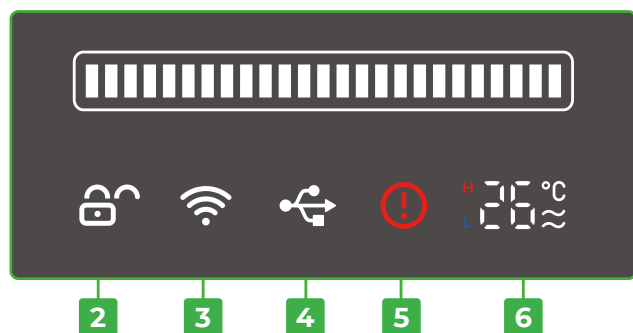

1. Barra di avanzamento
2. Blocco/sblocco del coperchio
Non aprire il coperchio forzatamente quando è bloccato. Per sbloccarlo, premere il pulsante su xTool P2S e poi aprirlo.
3. Collegato tramite Wi-Fi
4. Collegato tramite cavo USB
5. Si verificano eccezioni
6. Temperatura liquido
Temperatura troppo alta
Temperatura troppo bassa

Usa i perni del materiale

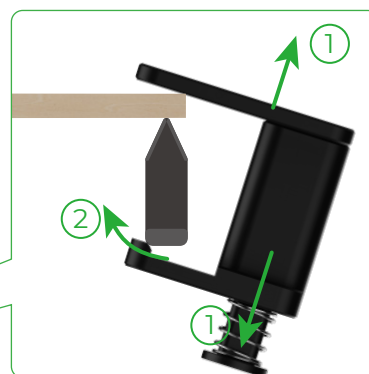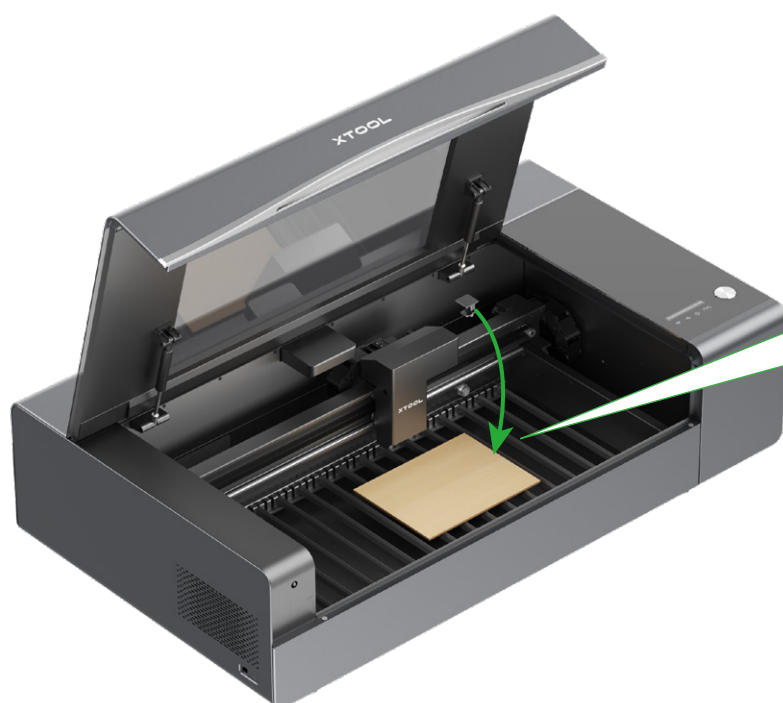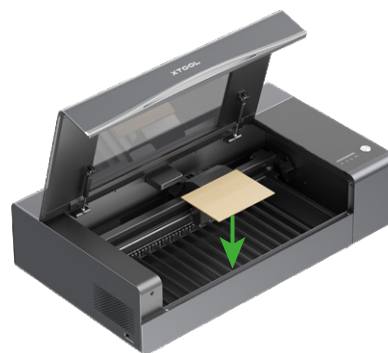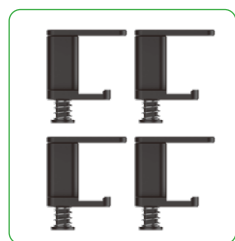



Monta gli altri tre perni del materiale nello stesso modo.

Pulisci la ventola

- 1 Spegni la macchina e qualsiasi accessorio collegato ad essa.




- 2 Premi il pulsante di rilascio rapido per rimuovere la ventola dalla macchina.

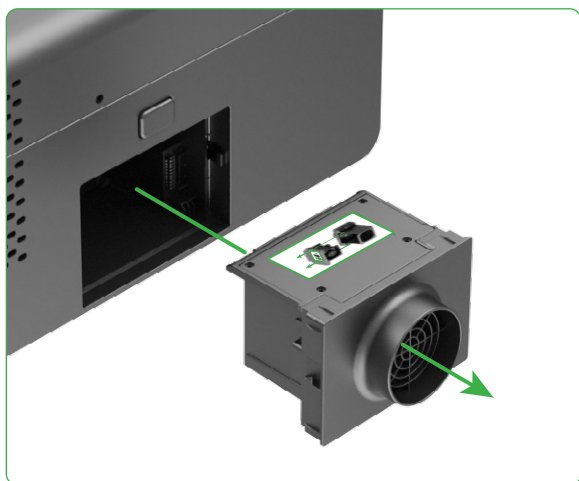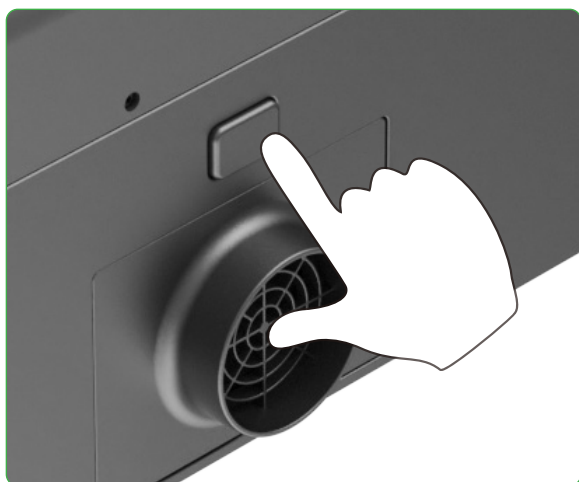


- 3 Pulisci le pale della ventola con un fazzoletto o un batuffolo di cotone inumidito con acqua pulita o alcool. Poi reinstalla la ventola sulla macchina.

Pulisci gli schermi di filtro

- 1 Spegni la macchina e qualsiasi accessorio collegato ad essa.

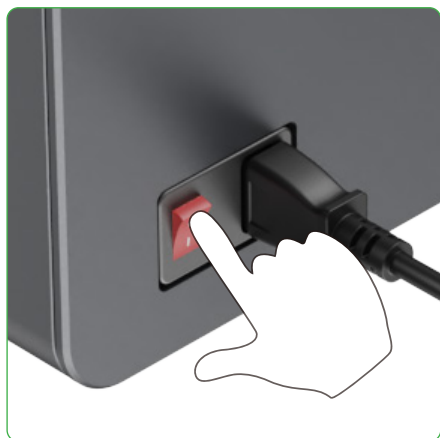

- 2 Rimuovi gli schermi di filtro dalla macchina.

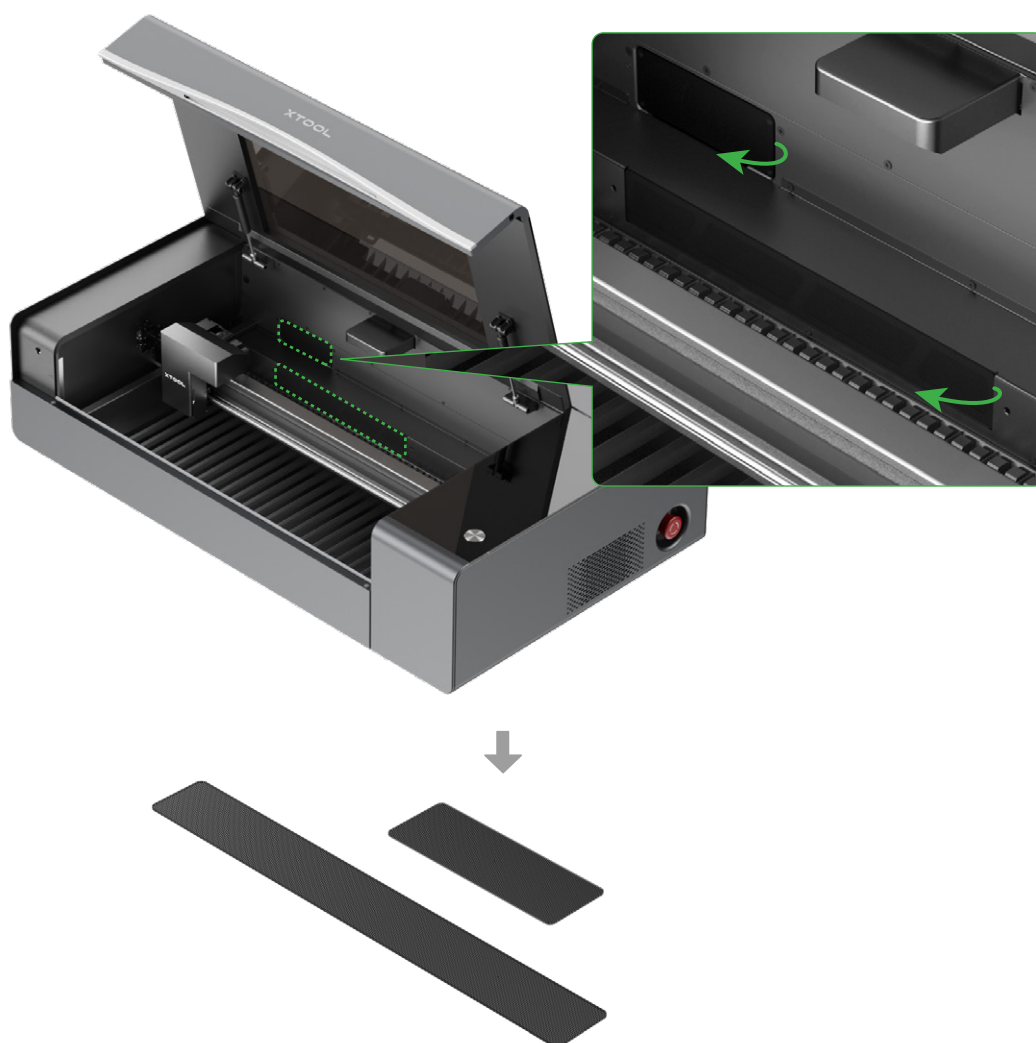

- 3 Pulisci gli schermi di filtro con un fazzoletto o un batuffolo di cotone inumidito con acqua pulita o alcool. Poi reinstallali sulla macchina.

XTOOL