


XTOOL | P2S

Manual de referência rápida



Lista de itens – – – – –	01
Abra a caixa de papelão e retire todos os objetos – – –	01
Conheça a sua xTool P2S – – – – –	04
Preparativos – – – – –	05
Utilizar xTool P2S – – – – –	11
Compreenda o indicador e o ecrã – – – – –	12
Use os pinos do material – – – – –	13
Limpe o ventilador – – – – –	14
Limpe as telas de filtro – – – – –	15

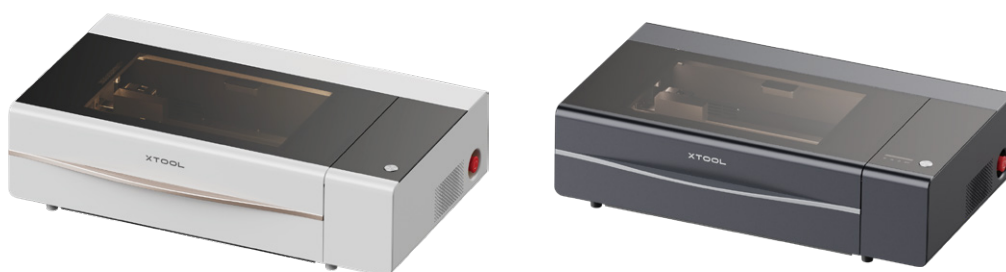


O xTool P2S oferece duas opções de cores. Este manual do utilizador utiliza a versão preto para ilustração.


Lista de itens



xTool P2S



Cabo de alimentação



Cabo USB (tipo C)



Chave



Componentes do tubo de escape de fumo



Anticongelamento



Funil



Tília 3 mm




Acrílico transparente



Chave de fenda



Chave hexagonal

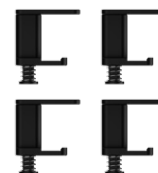

Pino do material



Parafuso M3*6
(peças sobresselentes)



Parafuso M3*22
(peça sobressalente)



Guia de auto-verificação




Manual de referência rápida




Instruções de segurança

Abra a caixa de papelão e retire todos os objetos

1 Abra a tampa e retire os objetos

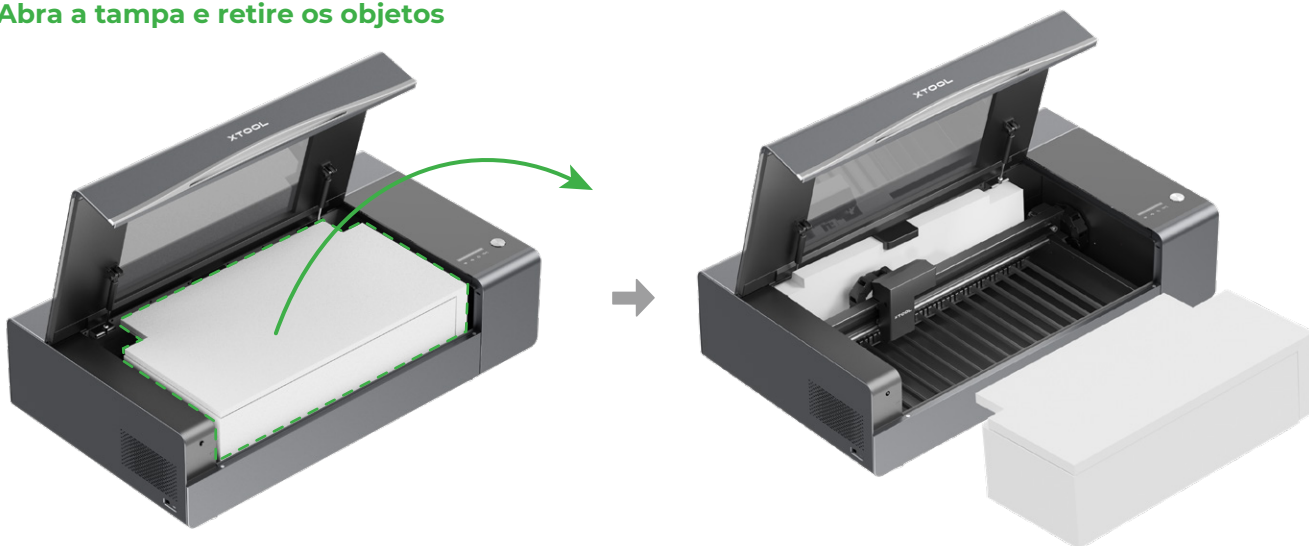


2 Retire a chave e insira-a na máquina

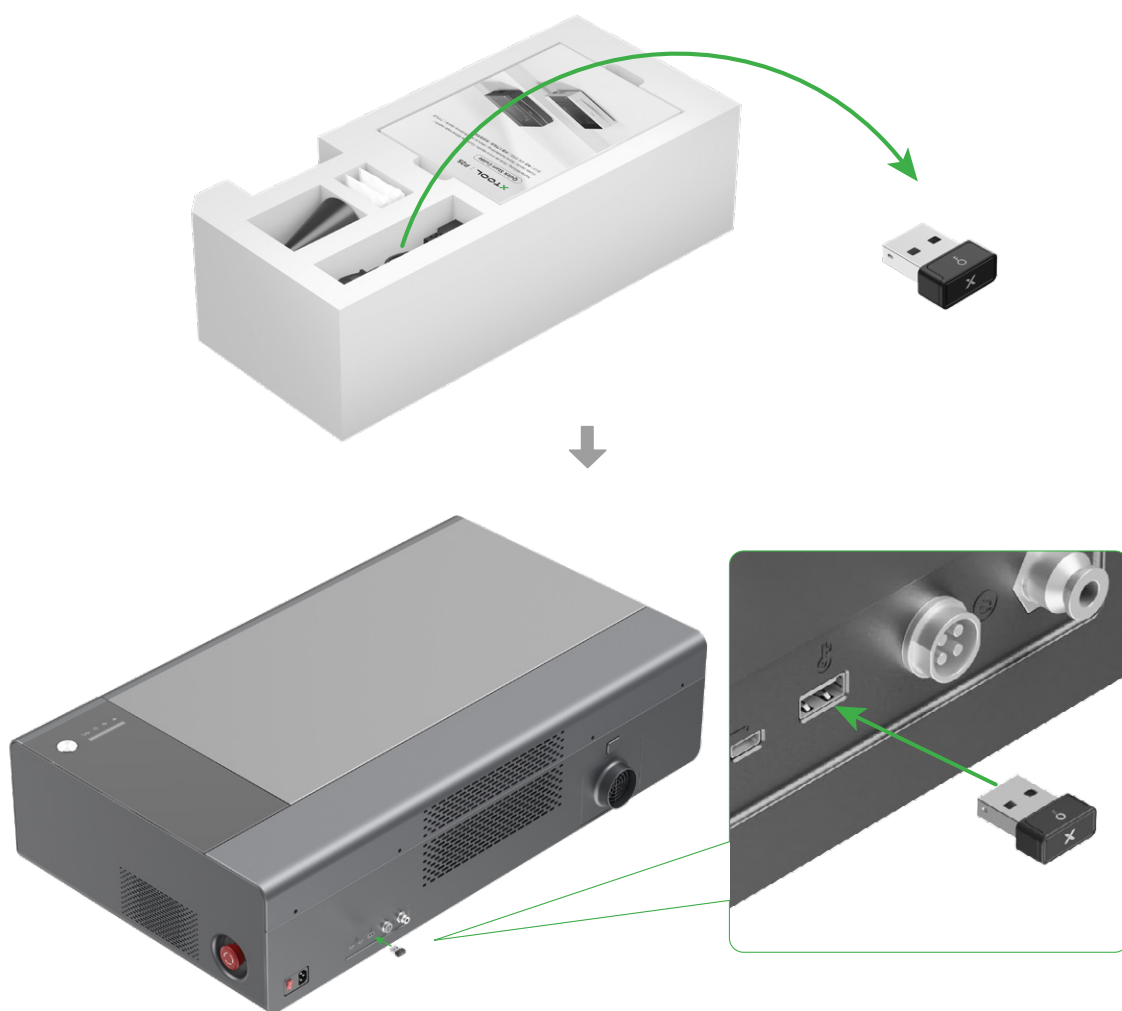



- 3** Remova os parafusos de polegar e suportes nas extremidades esquerda e direita do trilho guia do eixo x



- 4** Mova o trilho guia do eixo x para a frente e retire a espuma

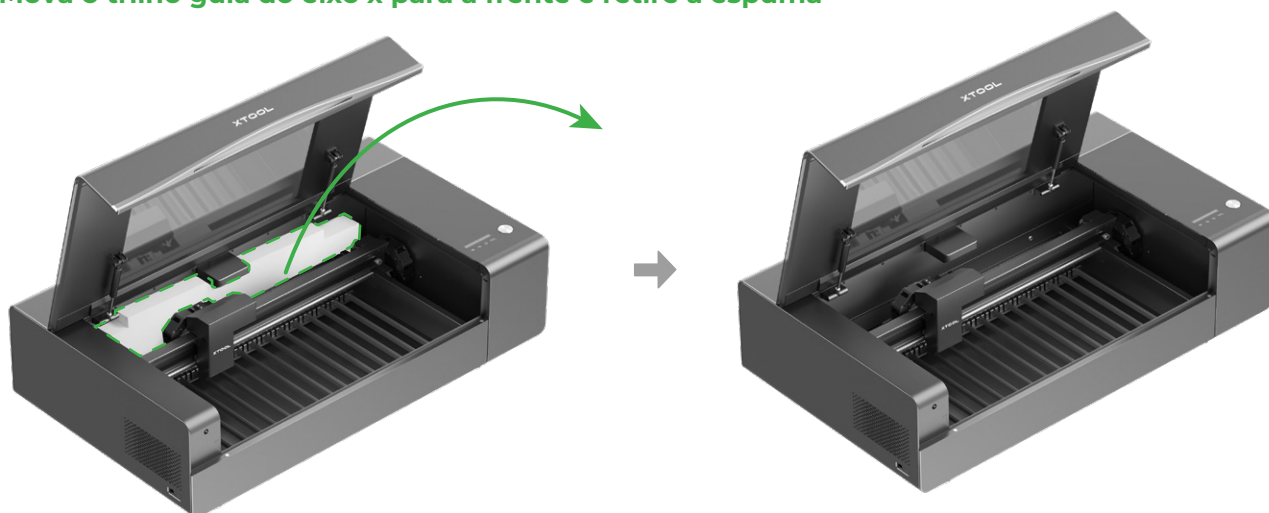

Conheça a sua xTool P2S

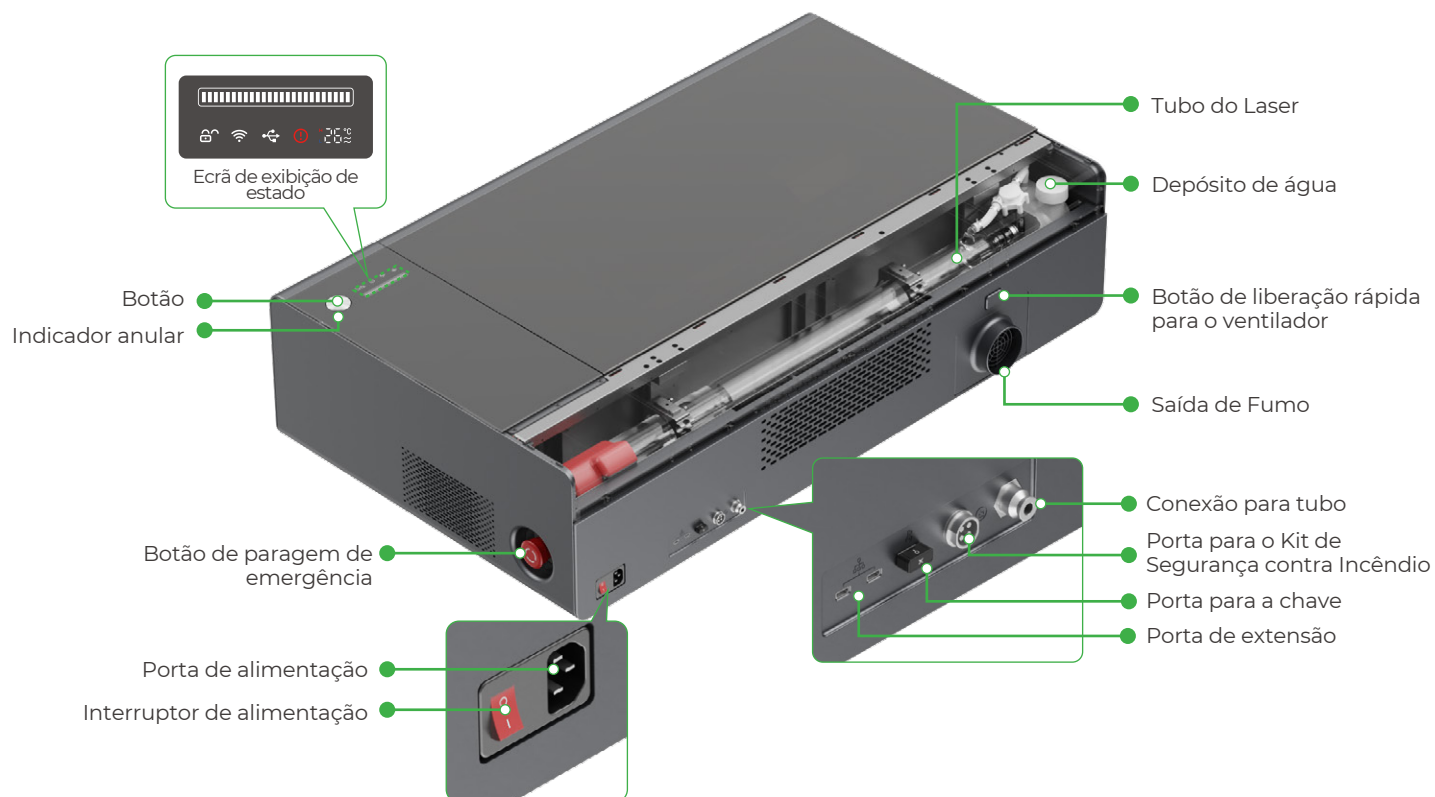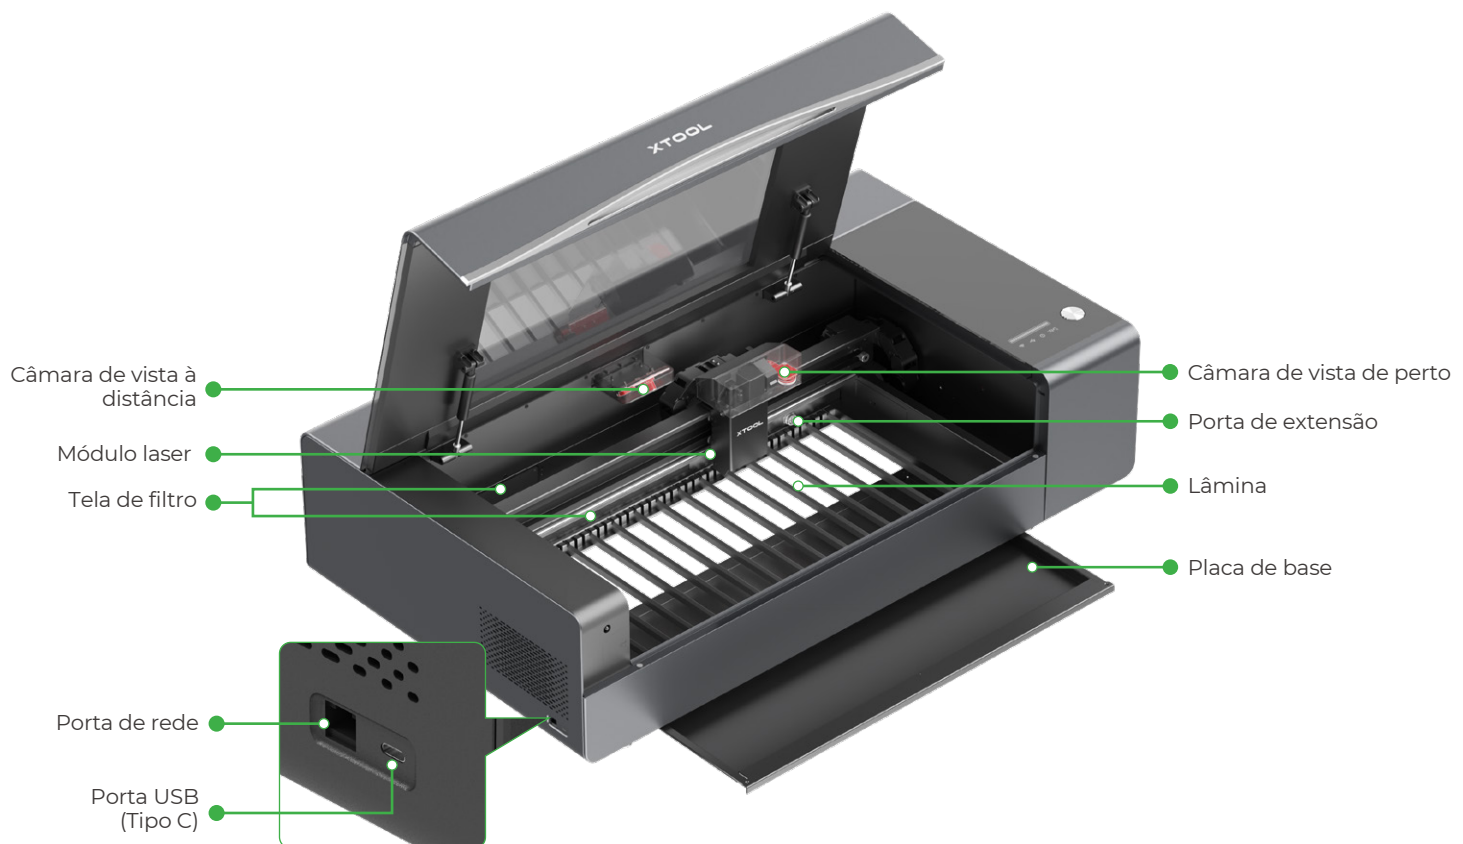

Preparativos



Não conecte a máquina à fonte de alimentação até que seja instruído a fazê-lo.

- 1 Verifique a caixa da máquina. Se estiver severamente danificado, não use a máquina e entre em contato com os serviços pós-venda da xTool.**



- 2 Remova o adesivo e vire o interruptor de emergência para redefini-lo.**



3 Verifique a chave de controle de acesso. Certifique-se de que está inserida no lugar.



<https://support.xtool.com/article/1367>


Esta chave pode funcionar tanto como uma chave de controle de acesso quanto como um conector de intertravamento. Vá para <https://support.xtool.com/article/1367> para aprender mais.


4 Mova manualmente o módulo laser para verificar se ele pode se mover corretamente. Se não puder, não use a máquina e entre em contato com os serviços pós-venda da xTool.




5 Verifique o tubo do laser. Se estiver rachado ou danificado, não use a máquina e entre em contato com o serviço pós-venda da xTool.

(1) Desaparafuse os parafusos que fixam a tampa traseira e remova-a

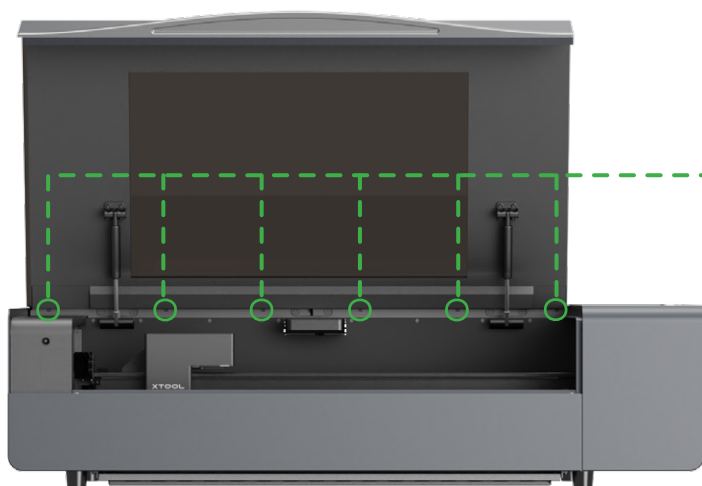

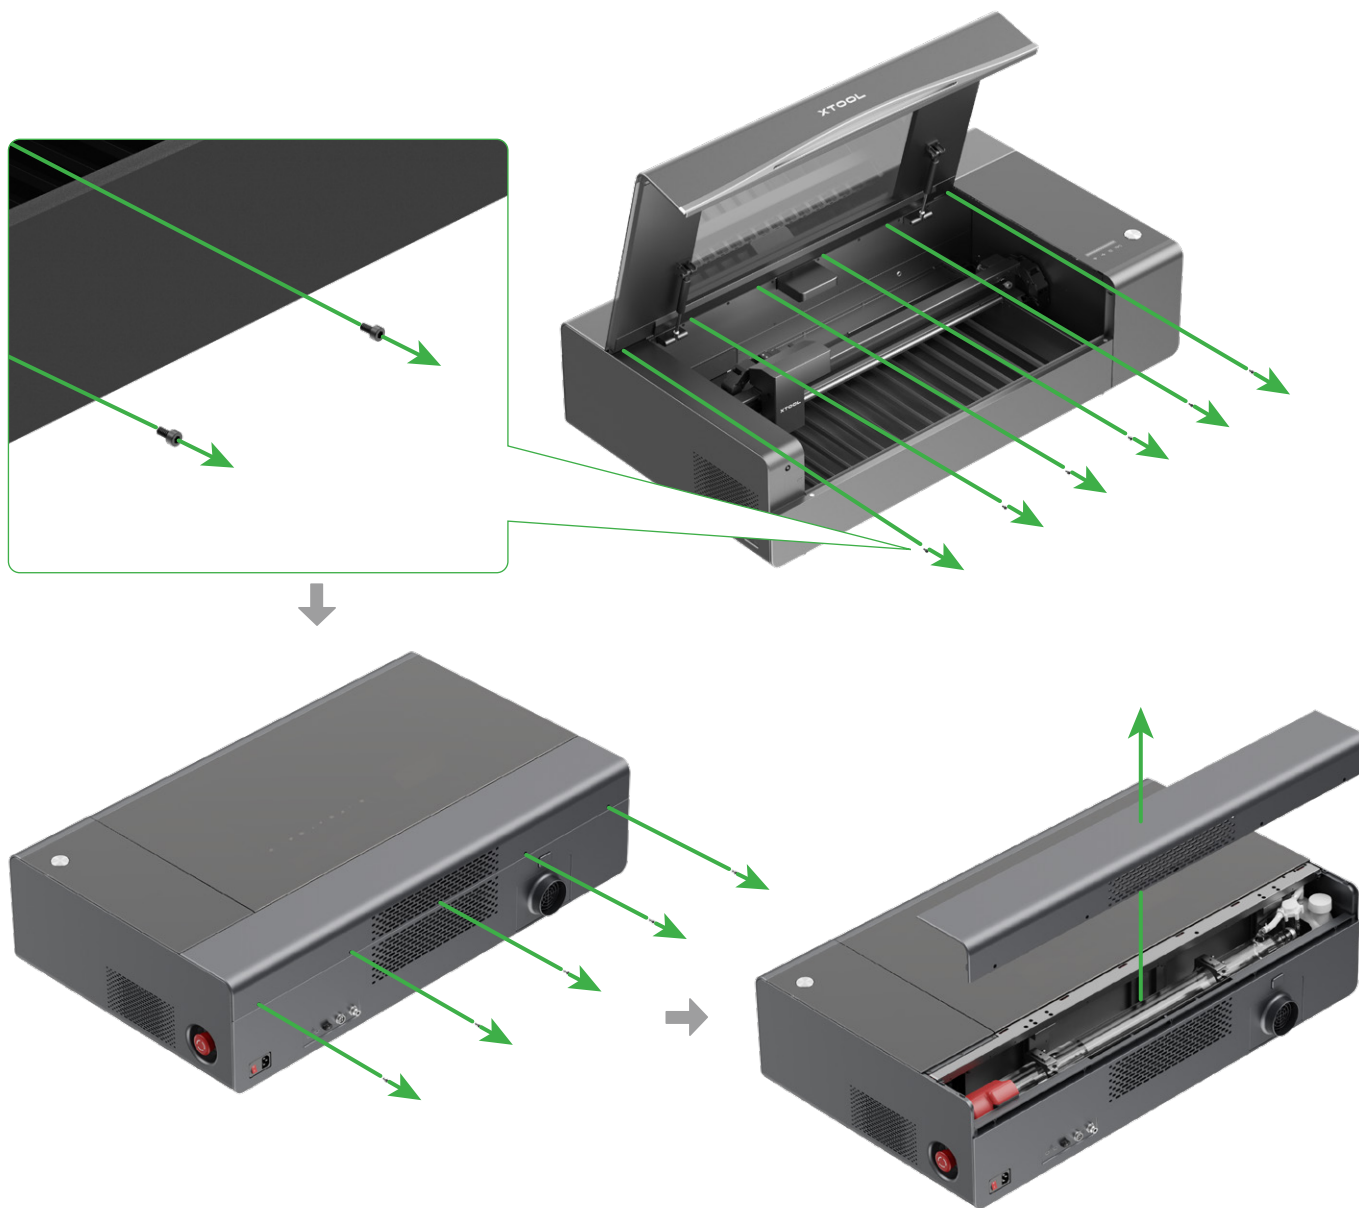

(2) Verifique se o tubo do laser está rachado ou danificado

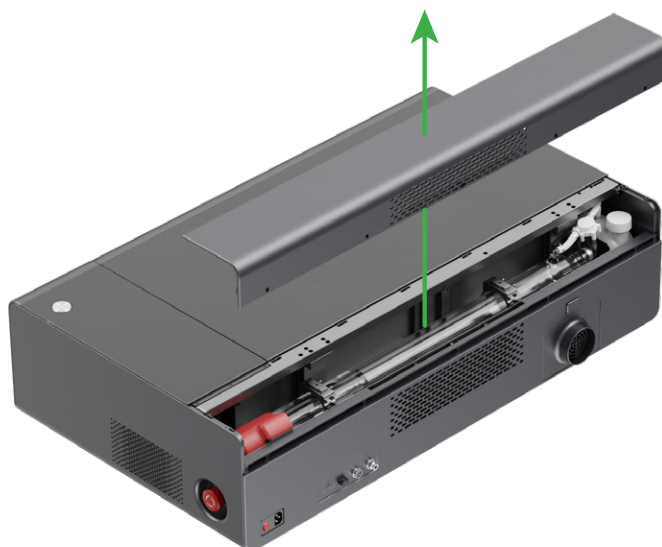

6 Encha o tanque de água com anticongelamento.



Você precisa preparar um copo medidor para medir a água purificada.

Se você não conseguir encontrar um copo medidor em casa, pode armazenar o anticongelante restante em outro recipiente e usar a garrafa do anticongelante para medir a água purificada.



- Determine primeiro o volume do anticongelante a ser usado de acordo com a temperatura mínima anual em sua região.
- Certifique-se de usar água purificada para preparar o anticongelante. A água da torneira contém impurezas e alvejante, o que pode causar muitas bolhas, afetando o funcionamento do tubo de laser e até mesmo danificando o tubo de laser.
- Você precisa encher o tanque de água duas vezes. Siga rigorosamente as etapas para encher o tanque de água, usando o volume recomendado de anticongelante e evitando transbordamento.

(1) Determinar os volumes de anticongelante e de água purificada a utilizar


- Se a temperatura anual mais baixa na sua região for $> 0^{\circ}\text{C}$

Temperatura anual mais baixa na sua região ($^{\circ}\text{C}$)	Concentração (%)	Primeiro enchimento		Segundo enchimento
		Anticongelante (ml)	Água purificada (ml)	Água purificada (ml)
$T > 0$	0	0	1100	300

- Se a temperatura anual mais baixa na sua região for $\leq 0^{\circ}\text{C}$

Temperatura anual mais baixa na sua região ($^{\circ}\text{C}$)	Concentração (%)	Primeiro enchimento		Segundo enchimento
		Anticongelante (ml)	Água purificada (ml)	Água purificada (ml)
$-10 \leq T \leq 0$	20	280	820	300
$-20 \leq T \leq -10$	35	490	610	300
$-30 \leq T \leq -20$	45	630	470	300
$-40 \leq T \leq -30$	50	700	400	300
$-50 \leq T \leq -40$	60	840	260	300

(2) Abrir a tampa do reservatório de água e introduzir o funil na abertura

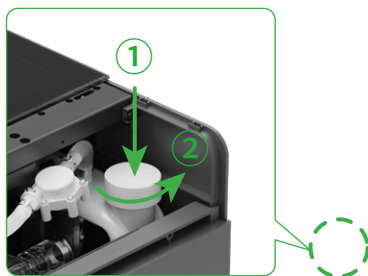


(3) Efetuar o primeiro enchimento

Deite o volume necessário de anticongelante no depósito de água e, em seguida, deite lentamente a água purificada necessária. Observar o nível da água durante o enchimento para evitar o transbordo.



(4) Ligar a máquina a uma fonte de alimentação e ligar a máquina

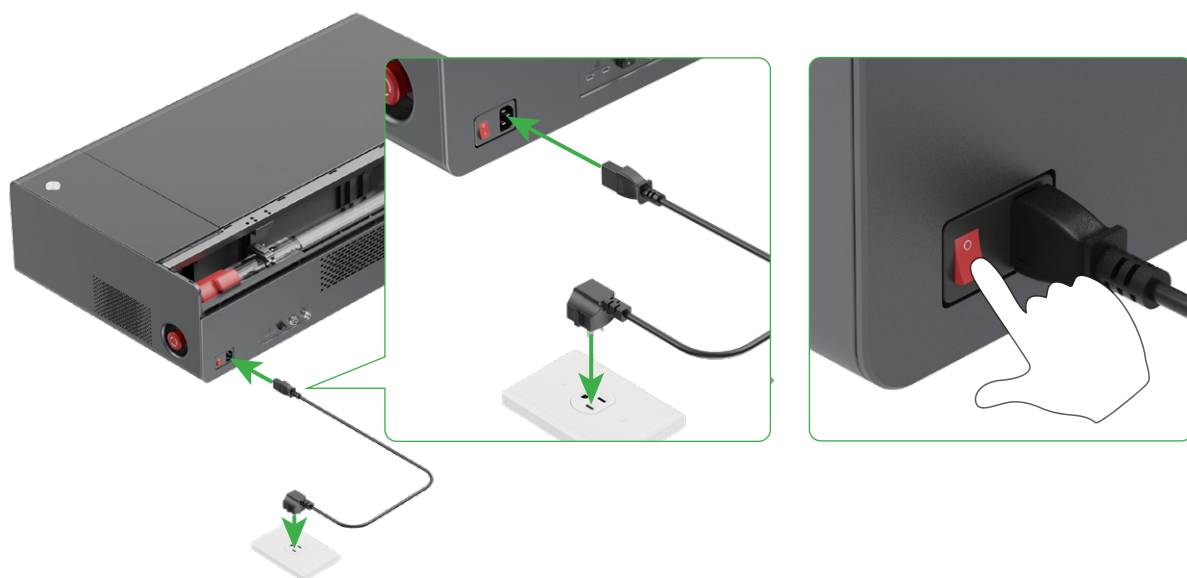


(5) Completar o segundo enchimento


Aguardar 30s para que o nível de água desça no reservatório de água, deitar a água purificada necessária e, em seguida, fechar a tampa do reservatório de água. Observar o nível da água durante o enchimento para evitar o transbordo.




(6) Voltar a colocar a tampa traseira na máquina e apertar os parafusos

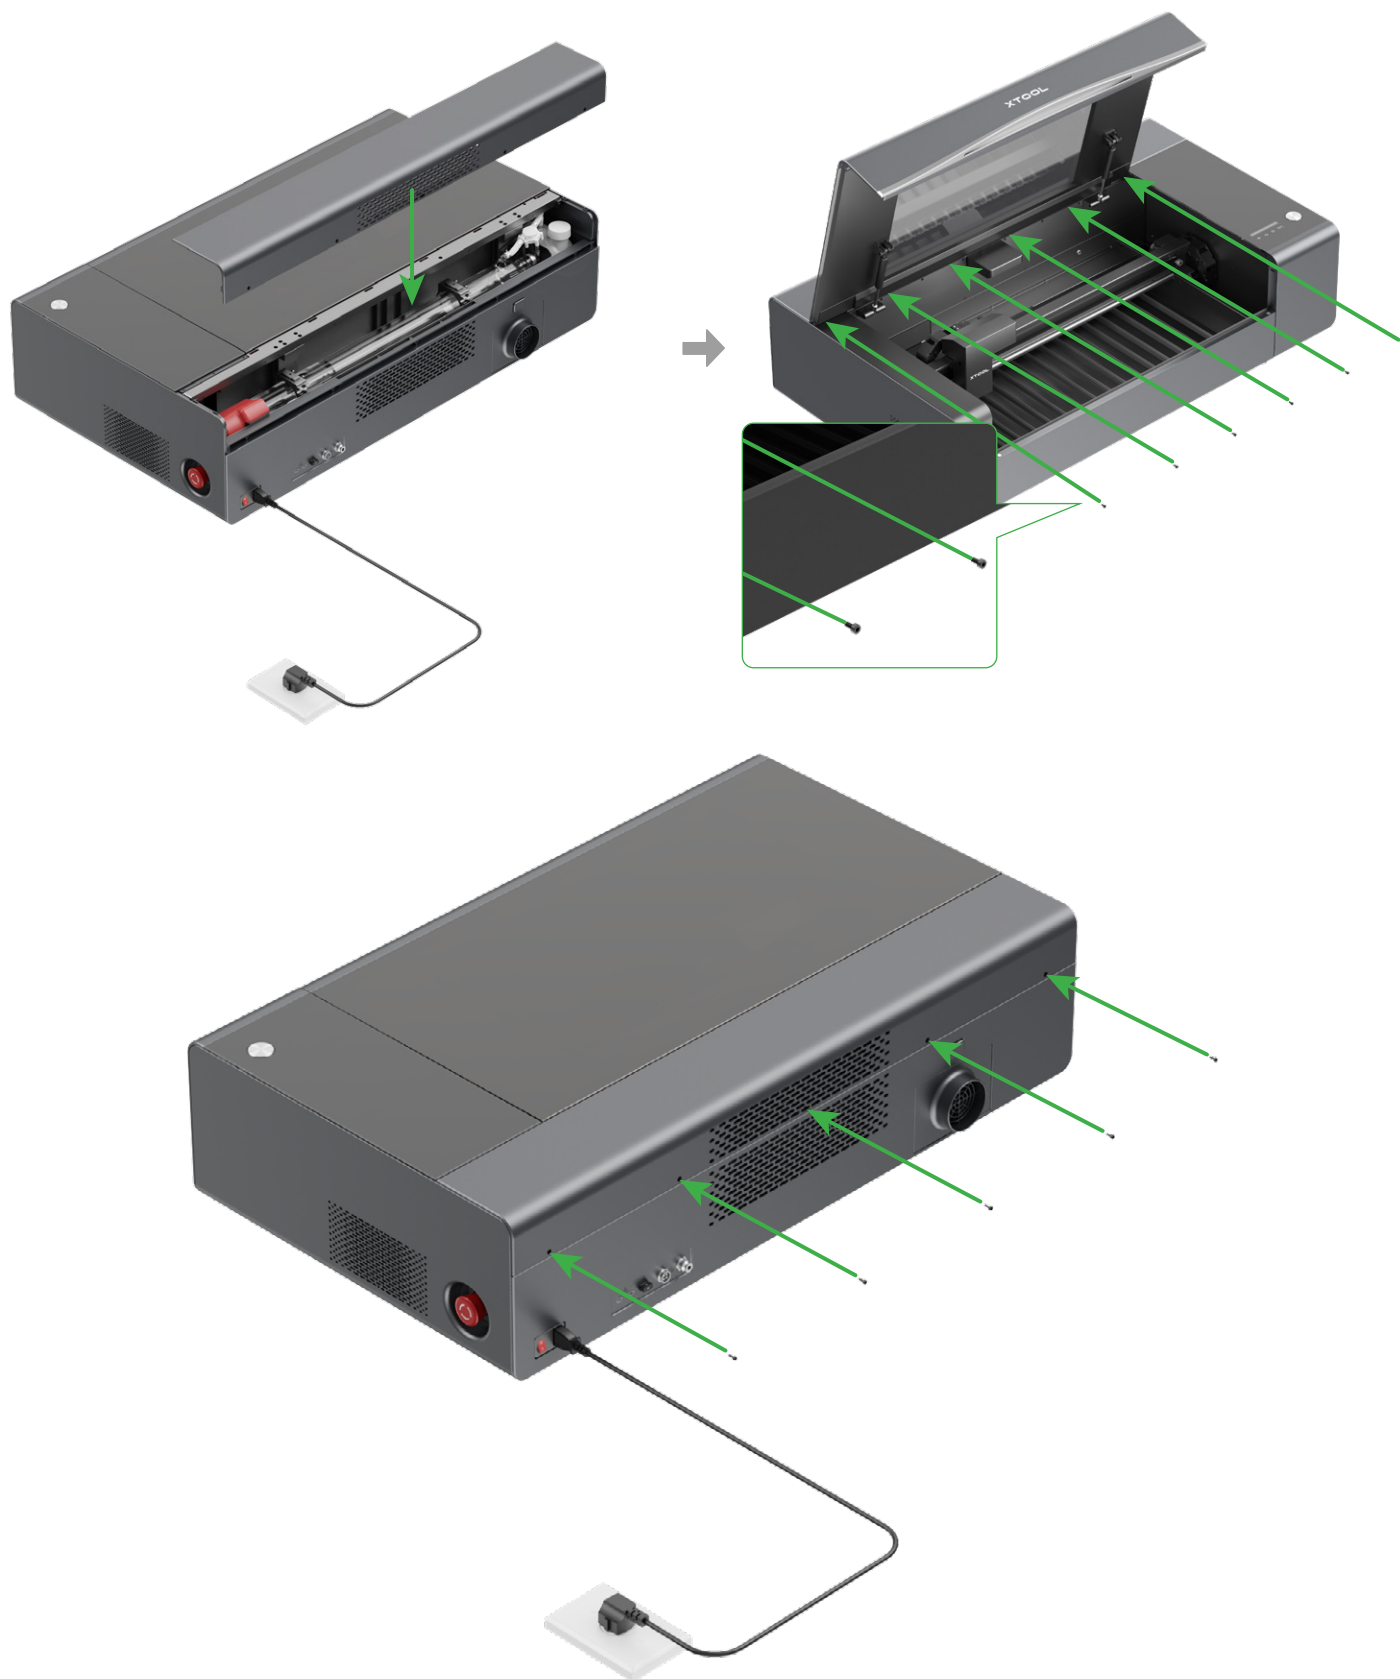

7 Instalar o tubo de exaustão de fumos.

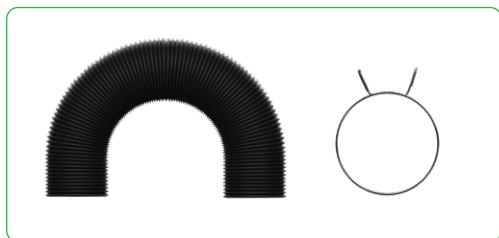


Se tiver adquirido um purificador de fumo, siga as instruções para o ligar ao xTool P2S.

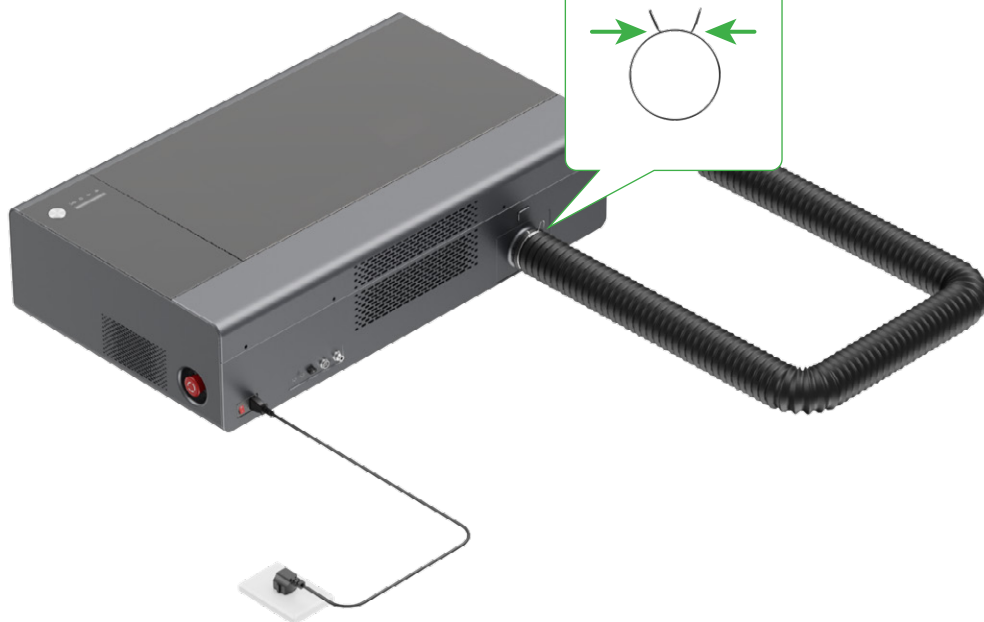

Utilizar xTool P2S

Carregar e instalar xTool Creative Space (XCS)

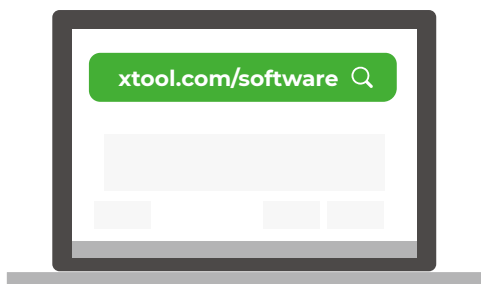


App Store



Google Play

xTool Creative Space

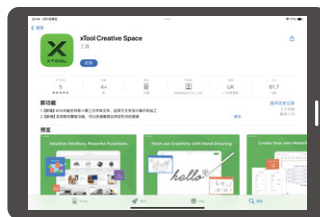

Para detalhes sobre como usar o software para operar xTool P2S, escaneie o código QR ou visite <https://support.xtool.com/product/4>.




<https://support.xtool.com/product/4>

Compreenda o indicador e o ecrã


Indicador anular	Ecrã	Dispositivo
Branco intermitente	/	Início
Branco contínuo	Apresenta a temperatura e o estado bloqueado/desbloqueado da tampa	Em espera, não conectado
Branco contínuo	Apresenta o ícone do modo de conexão	Em espera, conectado
Verde intermitente	/	Em suspensão
Azul intermitente e depois azul contínuo	/	Pronto para funcionar
Azul contínuo	A barra de progresso pisca e move-se	Realizando uma tarefa
Azul contínuo	A barra de progresso deixa de se mover	Tarefa em pausa
Verde contínuo	/	Tarefa terminada
Branco contínuo	/	Tarefa cancelada
Roxo contínuo	/	Atualização do firmware
Vermelho contínuo	Indicador de erro aceso	Ocorrência de exceções
/	H ou L aceso(s)	Alarme de temperatura do líquido H: Temperatura demasiado elevada L: Temperatura demasiado baixa
Azul intermitente	/	Calibração ou reconhecimento de imagem
Vermelho contínuo	/	A calibração ou o reconhecimento falharam. Pode abrir e depois fechar a tampa ou usar o XCS para voltar a colocar o dispositivo no modo standby.
Amarelo contínuo	/	Aguardando a configuração da rede AP. Você Pode manter pressionado o botão no xTool P2S durante 5 segundos para iniciar a configuração da rede AP. Se nenhuma rede for definida em 2 minutos, o dispositivo volta ao estado de standby. Nome do ponto de acesso do AP: XTOOL-P2S-últimos 6 dígitos do endereço MAC

Nota: "/" indica que não existem alterações de estado.



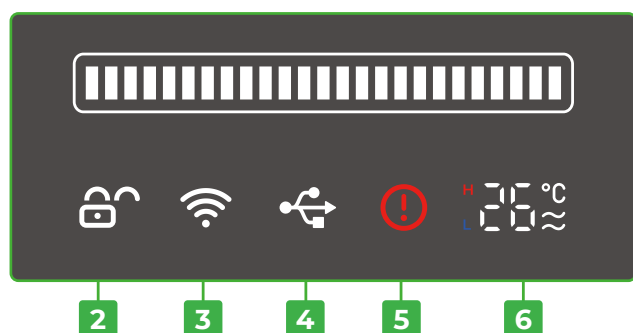


1. Barra de progresso
2. Tampa bloqueada / desbloqueada
Não abra a tampa à força quando esta estiver bloqueada. Pode premir o botão no xTool P2S para a desbloquear antes de a abrir.
3. Conectado através de Wi-Fi
4. Conectado através de cabo USB
5. Ocorrência de exceções
6. Temperatura do líquido
Temperatura demasiado elevada
Temperatura demasiado baixa

Use os pinos do material

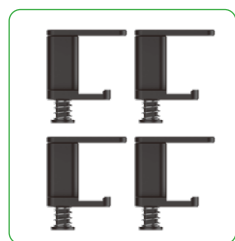

$0 \text{ mm} < h \leq 12 \text{ mm}$

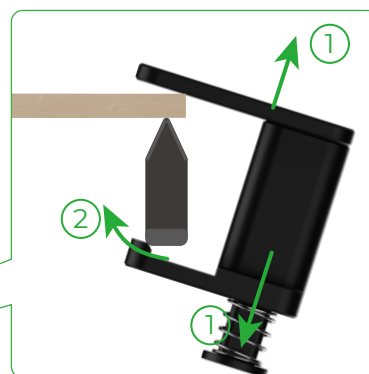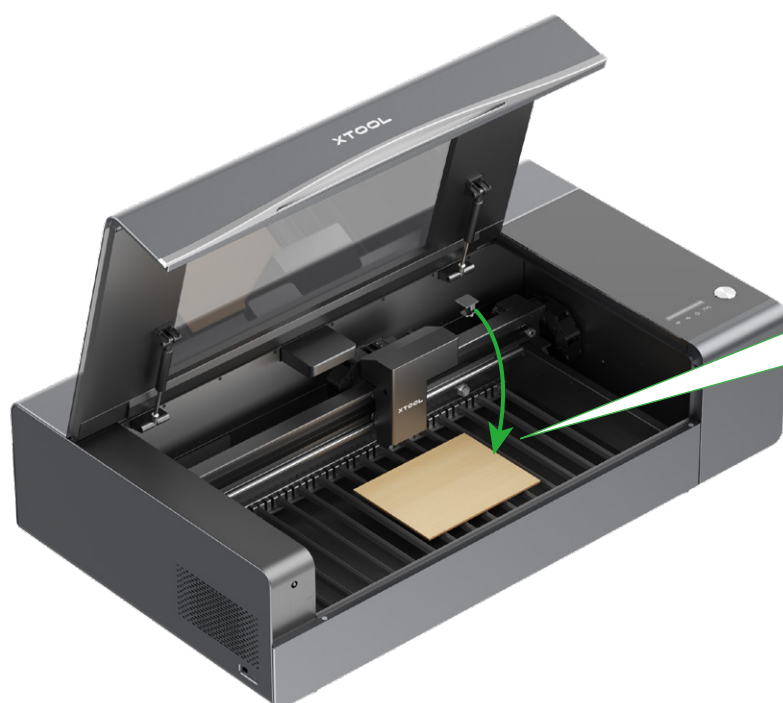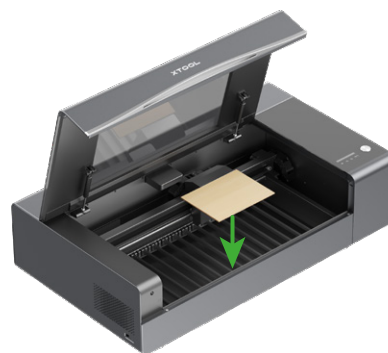



Encaixe os outros três pinos do material da mesma maneira.

Limpe o ventilador

- 1 Desligue a máquina e quaisquer acessórios conectados a ela.



- 2 Pressione o botão de liberação rápida para remover o ventilador da máquina.

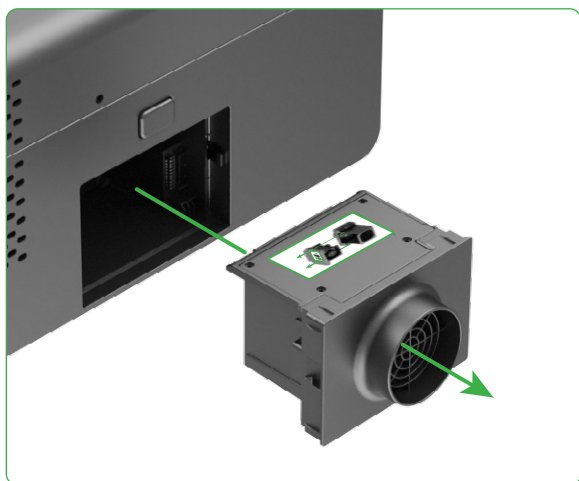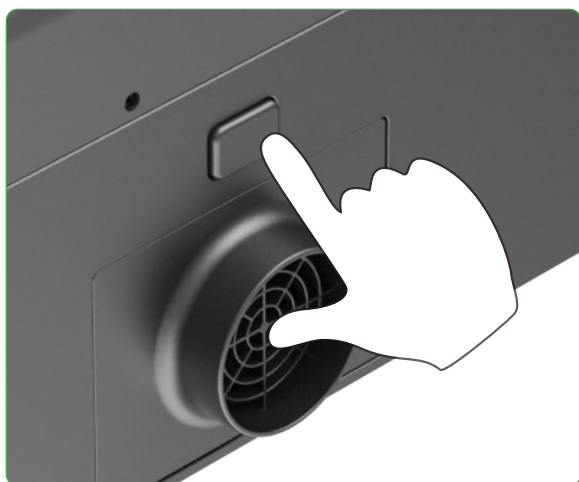


- 3 Limpe as pás do ventilador com um lenço ou cotonete umedecido com água limpa ou álcool. Em seguida, instale o ventilador de volta na máquina.

Limpe as telas de filtro

- 1 Desligue a máquina e quaisquer acessórios conectados a ela.



- 2 Remova as telas de filtro da máquina.

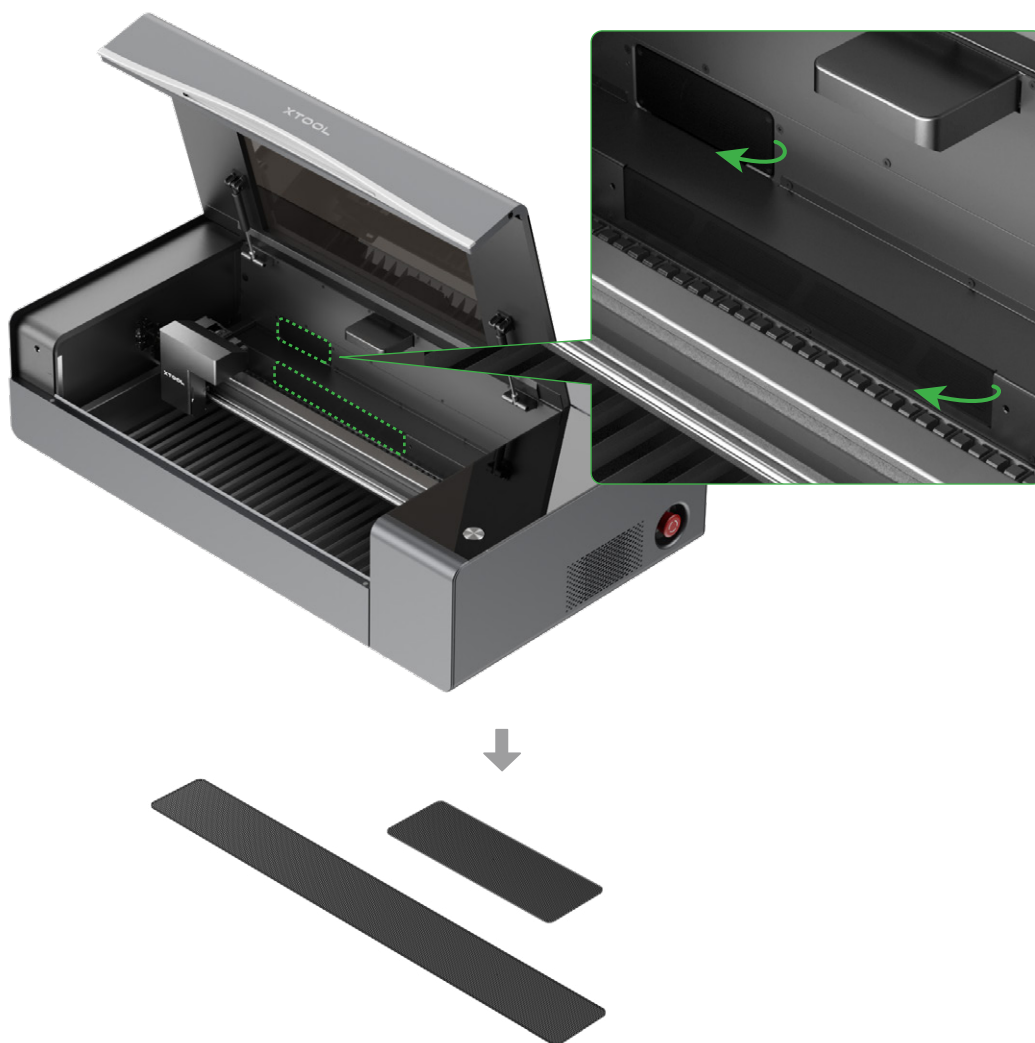

- 3 Limpe as telas de filtro com um lenço ou cotonete umedecido com água limpa ou álcool. Em seguida, instale-as de volta na máquina.

XTOOL