

XTOOL | xTool P3 5W-infraroodmodule

Gebruikershandleiding



Verklaring	01
Lijst van onderdelen	01
Ontdek de xTool P3 5W-infraroodmodule	02
Monteer xTool P3 5W-infraroodmodule	03
Gebruik van de xTool P3 5W-infraroodmodule	12
VEELGESTELDE VRAGEN	14
Dienst na verkoop	15

Verklaring

Welkom bij xTool producten!

Als u het product voor de eerste keer gebruikt, lees dan zorgvuldig alle begeleidende materialen van het product om uw ervaring met het product te verbeteren. Als u het product niet volgens de instructies en eisen van de handleiding gebruikt, of het product verkeerd gebruikt door een misverstand, etc., zal het Bedrijf geen verantwoordelijkheid dragen voor enig verlies dat hieruit voortvloeit.

Het Bedrijf heeft de inhoud van de handleiding zorgvuldig verzameld, maar er kunnen fouten of omissies in voorkomen.


Het Bedrijf streeft naar een voortdurende verbetering van de productfuncties en de kwaliteit van de service, en behoudt zich daarom het recht voor om elk product of software beschreven in de Handleiding en de inhoud van de Handleiding op elk moment te wijzigen.

De handleiding is bedoeld om u te helpen het product correct te gebruiken en bevat geen beschrijving van de hardware- en softwareconfiguratie. Raadpleeg voor de productconfiguratie het (eventuele) bijbehorende contract en de paklijst, of neem contact op met uw distributeur. Afbeeldingen in de handleiding dienen alleen ter referentie en het werkelijke product kan afwijken.


Deze handleiding wordt auteursrechtelijk beschermd en mag, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf, op geen enkele wijze worden gereproduceerd of getranscribeerd. Tevens mag deze niet worden verzonden via een bekabeld of draadloos netwerk, naar enige taal worden vertaald, en deze mag op geen enkele wijze waar het bijvoorbeeld de content, afbeeldingen of lay-out betreft, worden gewijzigd.

Het bedrijf streeft naar voortdurende verbetering van het product en de bijbehorende materialen. Het product en de handleiding kunnen worden gewijzigd en updates vindt u bij xtool.com.


Lijst van onderdelen

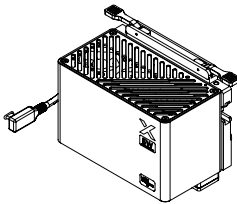


xTool P3 5W-infraroodmodule

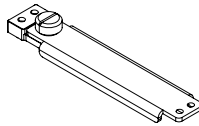


Modulehouder



Focusblok

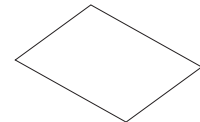


Kunstkraspapier



Smeervet



Inbussleutel




Schroef



Gebruikershandleiding

Ontdek de xTool P3 5W-infraroodmodule

Waarschuwings- en instructietekens

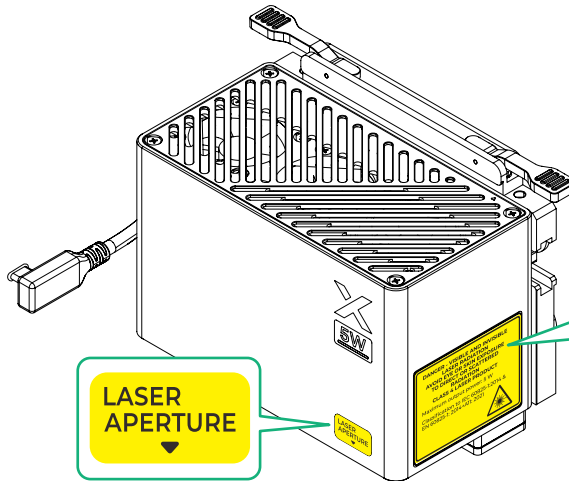

**DANGER - VISIBLE AND INVISIBLE
LASER RADIATION
AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE
TO DIRECT OR SCATTERED
RADIATION
CLASS 4 LASER PRODUCT**

Maximum output power: 5 W

Classification to IEC 60825-1:2014 &
EN 60825-1: 2014+A11: 2021



Laserspecificaties

	Lasertype	Straal divergentie	Maximale vermogensafgifte
Werklaser	Infraroodlicht	1,5 mrad (IEC 60825-1 Standaardevaluatie (vereenvoudigd) C6=1)	5 W
Indicatorlaser	Rood licht	/	0,39 mW

Werktemperatuur


De infraroodmodule werkt correct bij temperaturen van 0 °C tot 35 °C.


Monteer xTool P3 5W-infraroodmodule




- Zorg ervoor dat xTool P3 uitgeschakeld is.
- Als een module is aangesloten op de lasermodule in de xTool P3, verwijder deze dan alvorens de infraroodmodule te monteren.
- Gebruik de infraroodmodule uitsluitend met de xTool P3. Lees en volg vóór gebruik de **veiligheidsinstructies** en de **korte handleiding** van xTool P3.

1 Installeren van de xTool P3 5W-infraroodmodule.

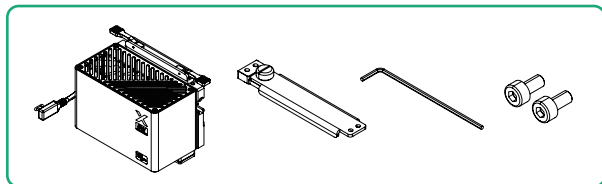


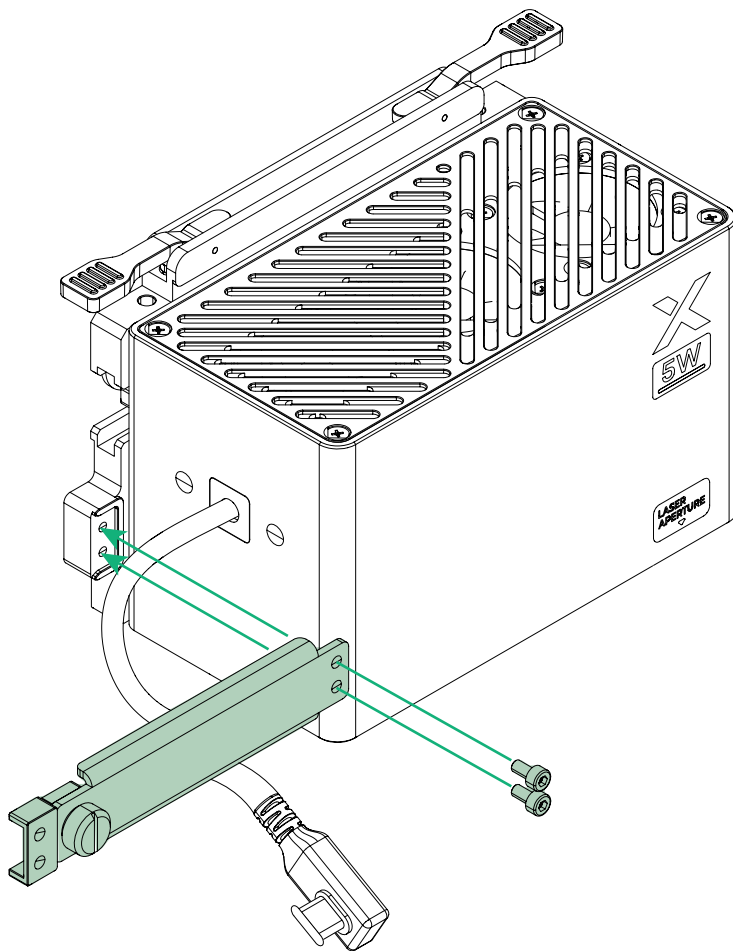

2 Verwijder de beschermkap van de connector.

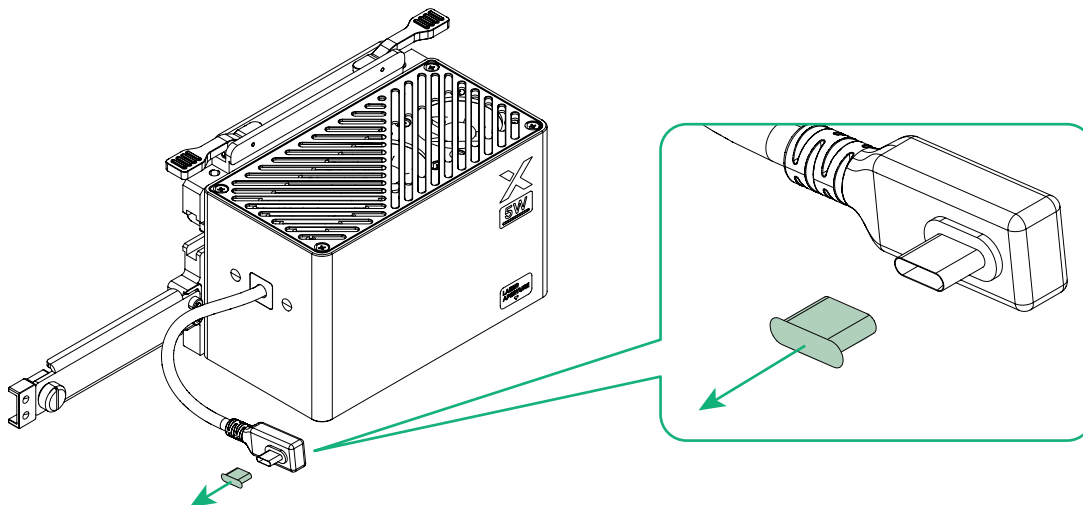


3 Verwijder de beschermkap van de rol.

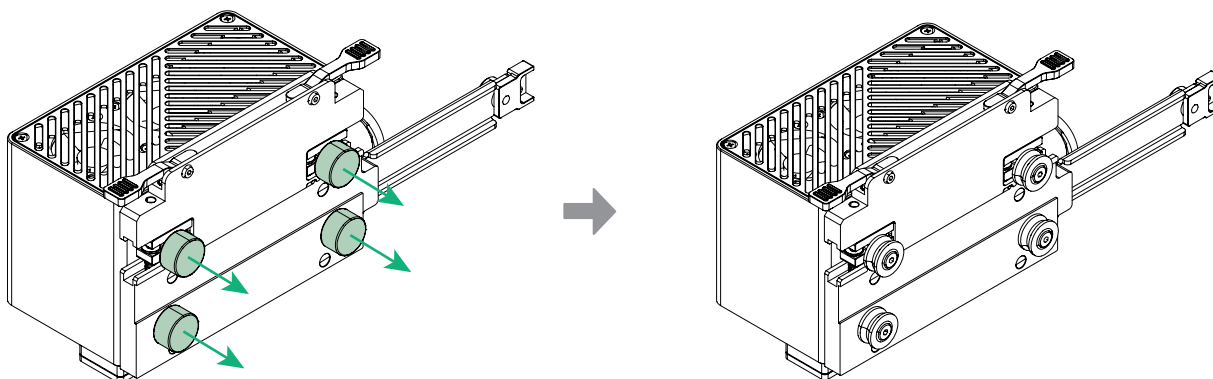




Gebruik de beschermkap van de rol op de juiste manier.


Wanneer u het apparaat niet gebruikt, verwijder dan de infraroodmodule van het hoofdapparaat en plaats de beschermkappen op de rollen.

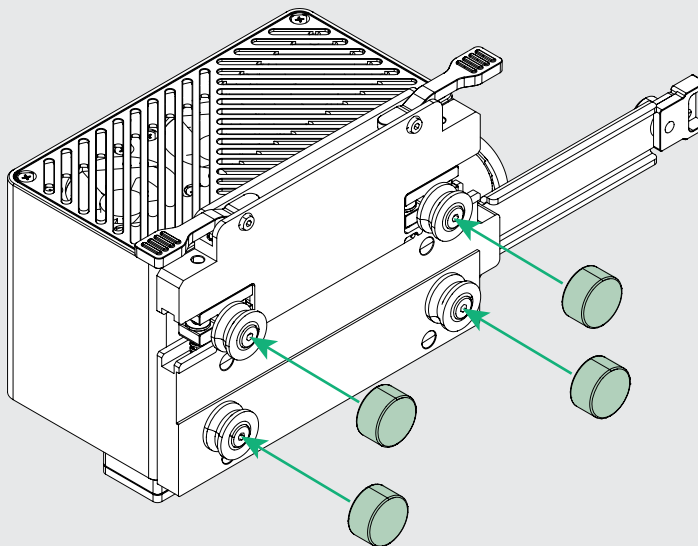


4 Monteer de infraroodmodule op de geleiderail.

(1) Druk aan beide zijden de grendels naar beneden, zoals afgebeeld.

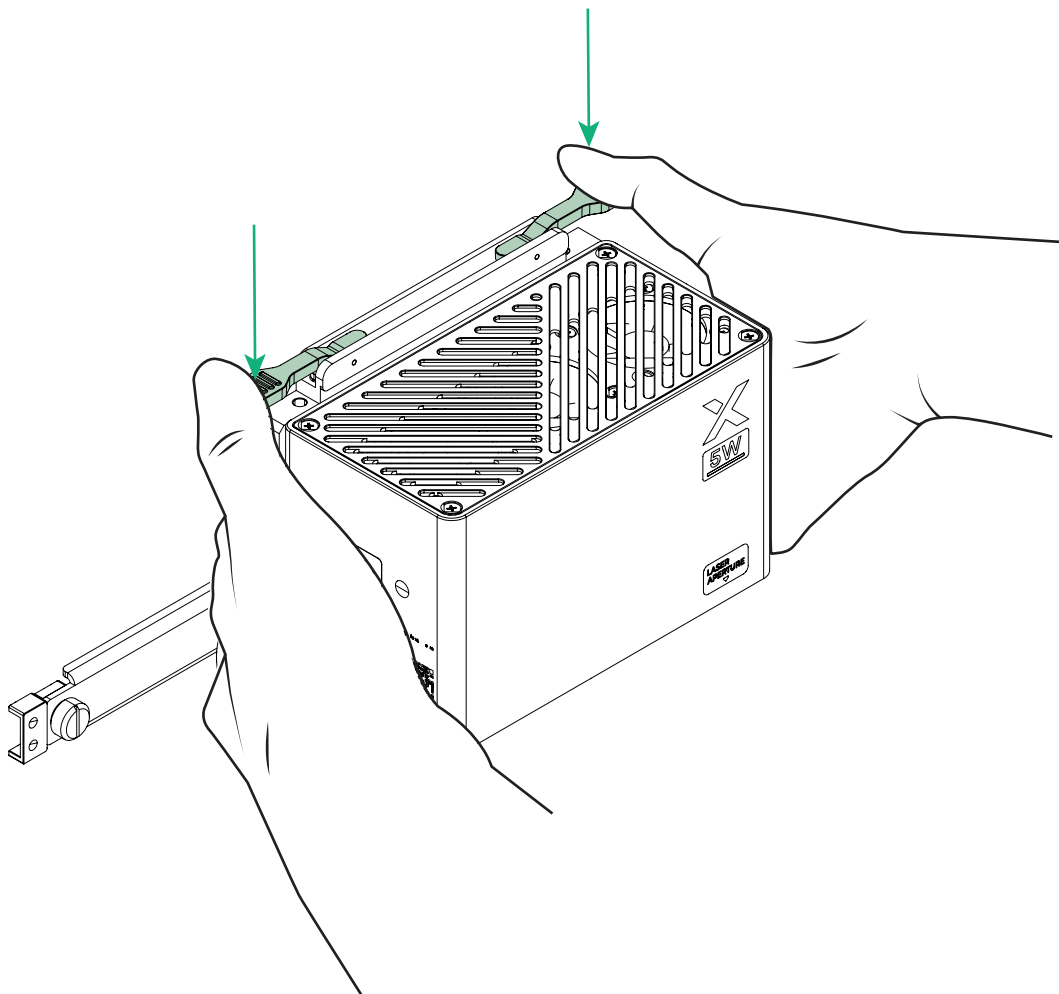


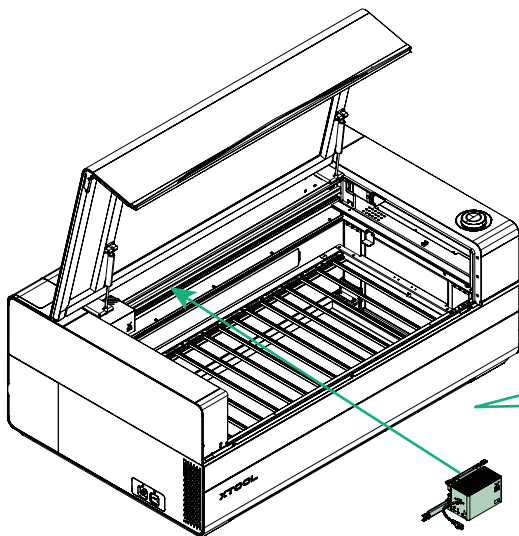


(2) Klik de onderste rollen onder de riem vast.

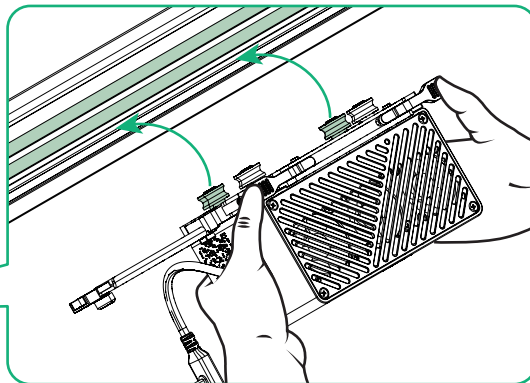


(3) Klik de bovenste rollen boven de riem vast.

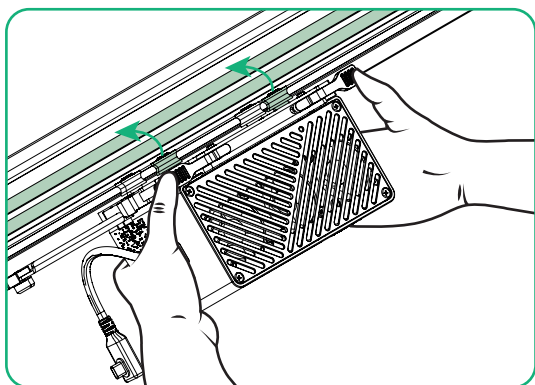


(4) Controleer of de infraroodmodule goed geïnstalleerd is. Laat vervolgens de grendels aan beide zijden los.

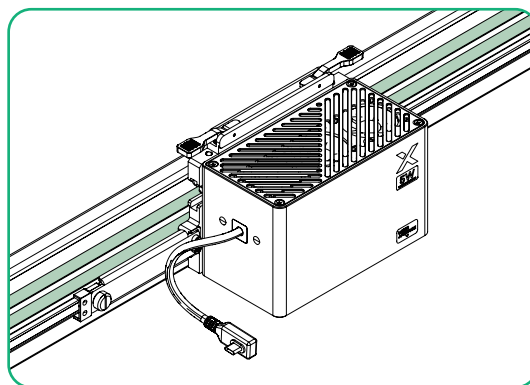


5 Sluit de infraroodmodule aan op de vooraf geïnstalleerde lasermodule.

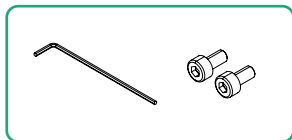


(1) Verplaats de infraroodmodule handmatig naar links.

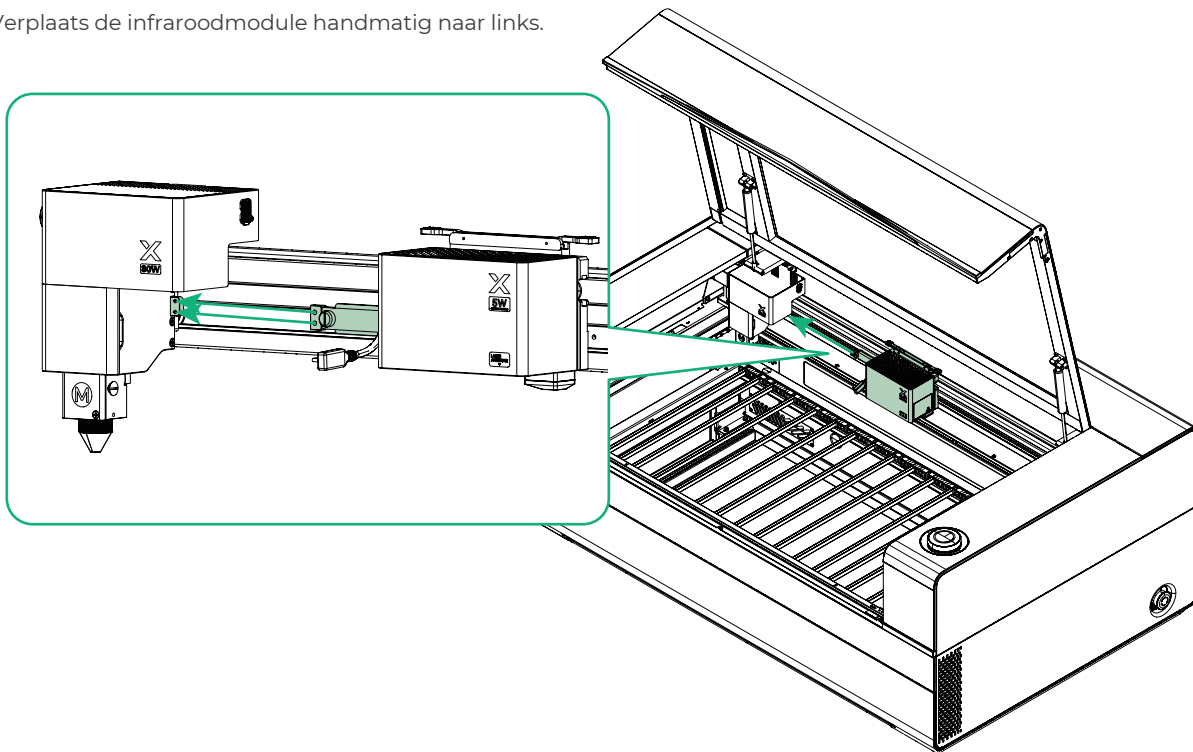



(2) Gebruik twee schroeven om de infraroodmodule te verbinden met de vooraf geïnstalleerde lasermodule.

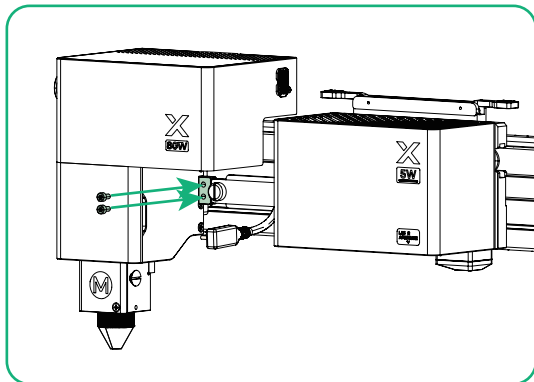


(3) Druk op de knop en draai deze met de klok mee vast.

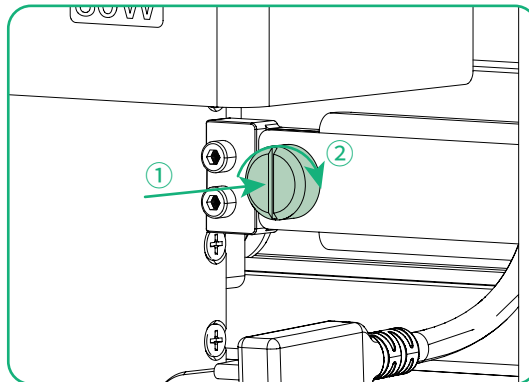

Draai de knop op de infraroodmodule naar links om de infraroodmodule te verwijderen.

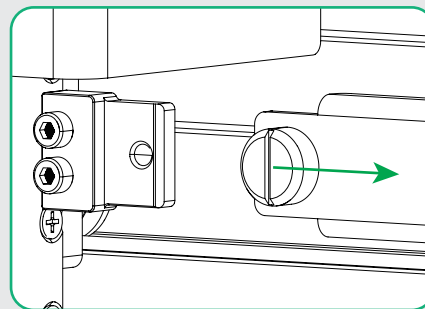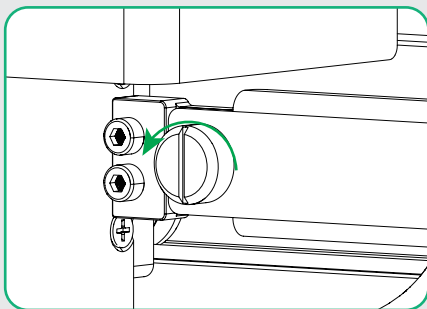

- 6** Verwijder de stofdop van de lasermodule en steek de connector van de infraroodmodule in de poort.

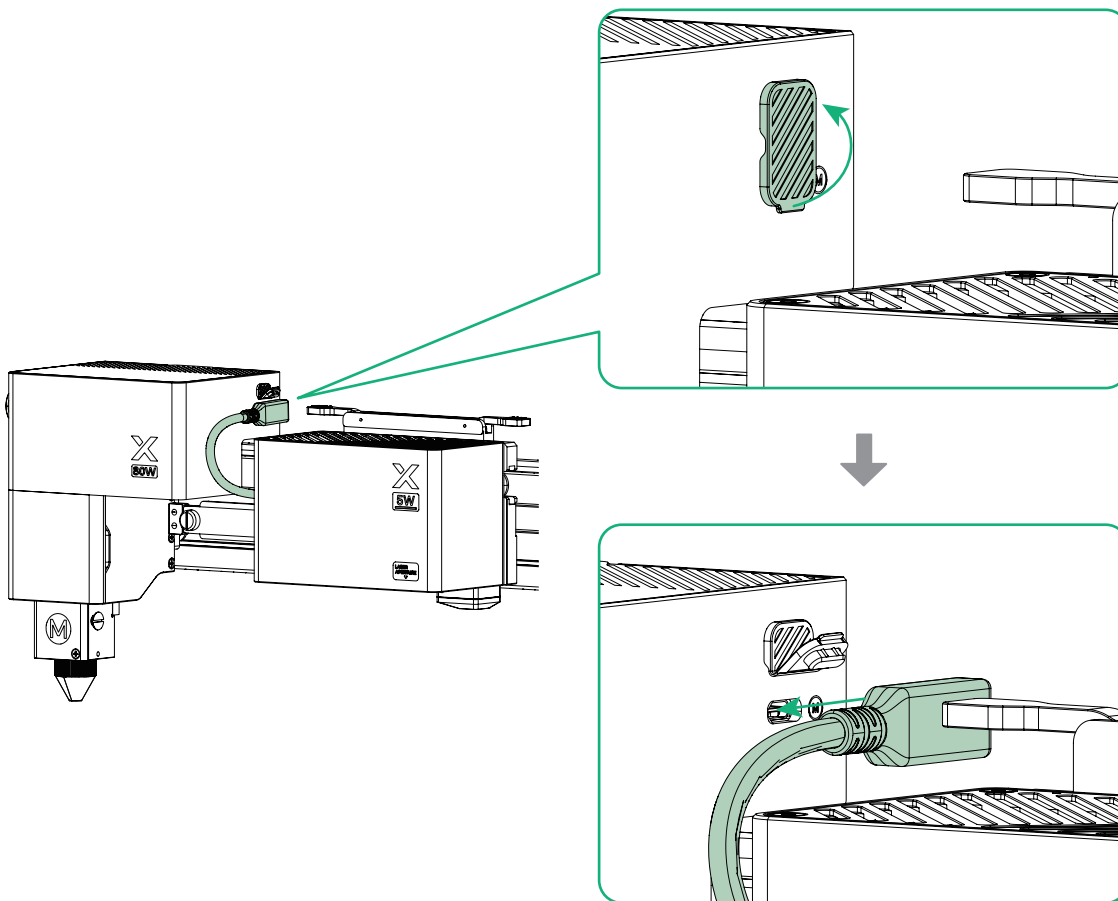


Gebruik van de xTool P3 5W-infraroodmodule

1 Krijg de xTool-software


Ga naar s.xtool.com/software om de xTool-software te krijgen.



2 Zorg ervoor dat de xTool P3 aangesloten is op uw computer.

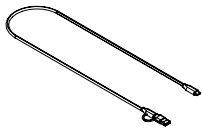

USB-kabel (wordt
meegeleverd met de xTool P3)

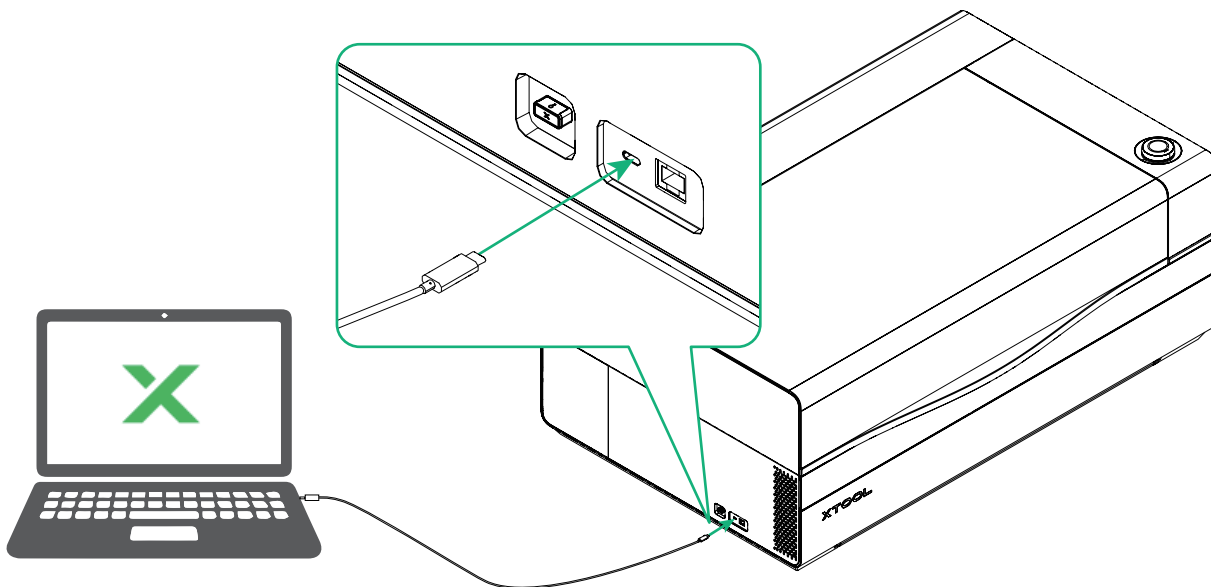

3 Gebruik met xTool-software.



support.xtool.com/article/2745

VEELGESTELDE VRAGEN

Tijdens het verwerken van het materiaal produceert de infraroodmodule geen laserstralen. Wat kan ik doen?



Mogelijke oorzaak: De temperatuur van de infraroodmodule is te hoog, daardoor treedt de oververhittingsbeveiliging in werking.

Oplossing: Pauzeer de huidige taak. Wacht tot de infraroodmodule is afgekoeld en ga dan verder met het proces.

De infraroodmodule schuift niet soepel. Wat kan ik doen?

Mogelijke oorzaak: De rollen kunnen na langdurig gebruik onvoldoende gesmeerd raken, wat resulteert in een verhoogde schuifweerstand.

Oplossing: Pauzeer de huidige taak en schakel de machine uit. Haal vervolgens de infraroodmodule eruit en breng het meegeleverde smeermiddel gelijkmatig aan op de rollen.

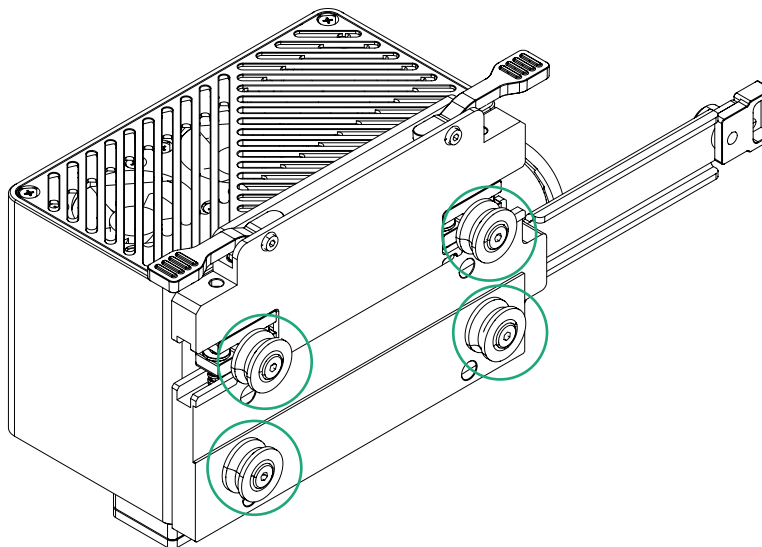



Scan de QR-code of ga naar support.xtool.com/article/2439 voor meer informatie over de xTool P3 5W-infraroodmodule.



support.xtool.com/article/2439

Dienst na verkoop

Voor technische ondersteuning kunt u contact met ons opnemen via support@info.xtool.com.
Voor meer informatie over de dienst na verkoop, bezoek support.xtool.com.

XTOOL